



DE

BENUTZERHANDBUCH



MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

———— SOUND BY ————
harman / kardon®

VOR DER INBETRIEBNAHME	6
1 INFORMATIONEN ZUM X-COM 3 Pro	7
1.1 PRODUKTMERKMALE	7
1.2 LIEFERUMFANG	7
1.3 PRODUKTDDETAILS	8
2 HEADSET AM HELM INSTALLIEREN	9
2.1 HELM FÜR DIE INSTALLATION VORBEREITEN	9
2.2 INSTALLIEREN DES HEADSET	11
2.3 INNENPOLSTERUNG ANBRINGEN	15
3 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG	16
3.1 LEGENDE	16
3.2 EIN- UND AUSSCHALTEN	16
3.3 LADEN	16
3.4 ÜBERPRÜFUNG DES AKKULADEZUSTANDS	17
3.5 LAUTSTÄRKEREGELUNG	17
4 HEADSET MIT ANDEREN BLUETOOTH-GERÄTEN KOPPELN	18
4.1 HANDY KOPPELN	18
4.1.1 Beim ersten Einschalten des Headsets	18
4.1.2 Starten mit ausgeschaltetem Headset	19
4.1.3 Starten mit eingeschaltetem Headset	19
4.2 KOPPLUNG DES ZWEITEN HANDYS	20
4.3 KOPPLUNG DES GPS	20
5 VERWENDEN EINES MOBILTELEFONS	21
5.1 TÄTIGEN UND ANNEHMEN VON ANRUFEN	21
5.2 SIRI UND GOOGLE ASSISTANT	21
5.3 KURZWahl	21
5.3.1 Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen	21
5.3.2 Kurzwahlnummern verwenden	22
6 STEREO-MUSIK	23
6.1 BLUETOOTH-STEREO-MUSIK	23

6.2	MUSIK TEILEN	23
6.2.1	Musik teilen über die Bluetooth-Sprechanlage	23
6.2.2	Musik teilen über Mesh Intercom	24
7	MESH INTERCOM	25
7.1	WAS IST MESH INTERCOM?	25
7.1.1	Open Mesh	25
7.1.2	Group Mesh	26
7.2	WECHSEL DER MESH-VERSION	26
7.3	MESH INTERCOM STARTEN	26
7.4	MESH IN OPEN MESH VERWENDEN	27
7.4.1	Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)	27
7.5	MESH IN GROUP MESH VERWENDEN	28
7.5.1	Group Mesh erstellen	28
7.5.2	Bestehendem Group Mesh beitreten	29
7.6	MIKROFON AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN (STANDARDMÄSSIG AKTIVIERT)	30
7.7	ZWISCHEN OPEN MESH UND GROUP MESH WECHSELN	30
7.8	MESH-KONTAKTANFRAGE	31
7.9	MESH ZURÜCKSETZEN	31
8	WAVE INTERCOM	32
8.1	WAVE INTERCOM STARTEN	32
8.2	ZWISCHEN WAVE INTERCOM UND MESH INTERCOM WECHSELN	32
9	BLUETOOTH-SPRECHANLAGE	33
9.1	KOPPLUNG DER SPRECHANLAGE	33
9.1.1	Mit Smart Intercom Pairing (SIP)	33
9.1.2	Mit der Taste	34
9.2	DER LETZTE WIRD ZUERST BEDIENT	34
9.3	ZWEI-WEGE-SPRECHANLAGE	35
9.4	MEHRWEG-SPRECHANLAGE	35
9.4.1	Drei-Wege-Konferenz über die Sprechanlage beginnen	36
9.4.2	Gespräch über die Vier-Wege-Konferenzsprechanlage beginnen	36
9.4.3	Mehrwege-Gespräch über die Sprechanlage beenden	37
9.5	DREI-WEGE-TELEFONKONFERENZ ÜBER DIE SPRECHANLAGE	38
9.6	GROUP INTERCOM	39

9.7	MESH INTERCOM-KONFERENZ MIT BLUETOOTH-SPRECHANLAGEN-TEILNEHMERN	39
10	UNIVERSAL INTERCOM	43
10.1	UNIVERSAL-GEGENSPRECHKOPPLUNG	43
10.2	ZWEI-WEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM	43
10.3	MEHRWEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM	44
10.3.1	Drei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom	44
10.3.2	Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom	45
10.4	MESH INTERCOM-KONFERENZ MIT TEILNEHMER EINER ZWEI-WEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM	46
11	VERWENDEN DES FM-RADIOS	47
11.1	FM-RADIO EIN-/AUSSCHALTEN	47
11.2	DURCHFÜHREN DES SENDERSUCHLAUFS UND SPEICHERN DER RADIOSENDER	47
11.3	RADIOSENDER SUCHE UND SPEICHERN	48
11.4	VORLÄUFIGE SENDERVOREINSTELLUNG	48
11.5	NAVIGIEREN ZWISCHEN VOREINGESTELLTEN SENDERN	49
12	SPRACHBEFEHL	50
13	FUNKTIONSPRIORITÄT UND FIRMWARE-AKTUALISIERUNGEN	52
13.1	FUNKTIONSPRIORITÄT	52
13.2	FIRMWARE-AKTUALISIERUNGEN	52
14	KONFIGURATION	53
14.1	HEADSET-KONFIGURATIONSMENÜ	53
14.1.1	Alle Kopplungen löschen	53
14.1.2	Fernbedienung koppeln	53
14.2	SOFTWARE-KONFIGURATION	54
14.2.1	Sprache	54
14.2.2	Mesh-Kontakt (standardmäßig deaktiviert)	54
14.2.3	Equalizer (standardmäßig Musikbalance)	54
14.2.4	Audio-Boost (standardmäßig aktiviert)	54
14.2.5	VOX-Telefon (standardmäßig aktiviert)	55
14.2.6	VOX-Sprechanlage (standardmäßig deaktiviert)	55
14.2.7	VOX-Empfindlichkeit (standardmäßig: 3)	55

14.2.8	HD-Sprechanlage (standardmäßig aktiviert)	55
14.2.9	HD Voice (standardmäßig aktiviert)	56
14.2.10	Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage (standardmäßig deaktiviert)	56
14.2.11	Empfindlichkeit der Sprechanlagenüberlagerung (standardmäßig: 3)	57
14.2.12	Lautstärkenverwaltung der Audioüberlagerung (standardmäßig aktiviert)	57
14.2.13	Intelligente Lautstärkenkontrolle (standardmäßig deaktiviert)	57
14.2.14	Eigenecho (standardmäßig deaktiviert)	58
14.2.15	Sprachassistent (standardmäßig aktiviert)	58
14.2.16	Sprachansage (standardmäßig aktiviert)	58
14.2.17	RDS AF-Einstellung (standardmäßig deaktiviert)	58
14.2.18	FM-Senderinfo (standardmäßig aktiviert)	58
14.2.19	Advanced Noise Control (standardmäßig aktiviert)	58
14.2.20	Regionsauswahl	59
15 FEHLERSUCHE		60
15.1 ZURÜCKSETZEN		60
15.2 RESET BEI FEHLFUNKTION		60
16 SCHNELLÜBERSICHT		61

App Sena Motorcycles

Laden Sie die **App Sena Motorcycles** aus dem **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



App WAVE Intercom

Laden Sie die **App WAVE Intercom** aus dem **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



- Weitere Informationen zur **App Wave Intercom™** finden Sie im **Benutzerhandbuch zu Wave Intercom** unter sena.com herunter.

NEXX Device Manager

Mit dem **NEXX Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und die Geräteeinstellungen direkt an Ihrem PC vornehmen.



- Laden Sie den **NEXX Device Manager** unter <https://oem.sena.com/NEXX/> herunter.



NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.





www.nexx-helmets.com

Kundendienst:
support@nexxpro.com


1.1 PRODUKTMERKMALE

- Sprachbefehle in mehreren Sprachen
- Unterstützung von Siri und Google Assistant
- Audio Multitasking™
- Mesh Intercom 3.0 – bietet verbesserte Klangqualität, eine stabile Verbindung und mehr Sprechzeit
- Duale Version für Mesh: Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität
- Mit Wave Intercom kompatibel
- Reichweite der Bluetooth-Sprechanlage: bis zu 1,6 km in freiem Gelände
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5

1.2 LIEFERUMFANG

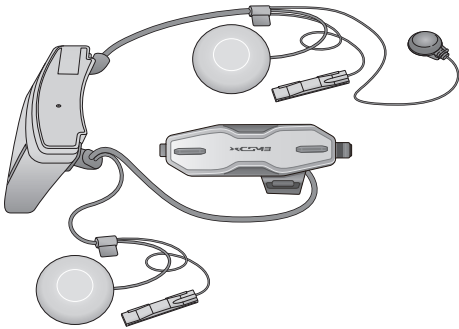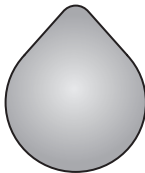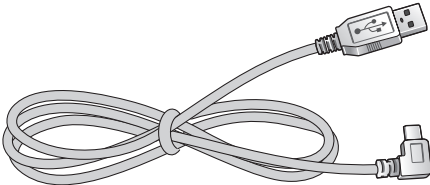 X-COM 3 Pro	 x 2 Klettverschlüsse zur Befestigung der Lautsprecher
 Klettverschluss für kabelgebundenes Mikrofon	 USB-Lade- und Datenkabel (USB-C)
 x 2 Lautsprecherpolster	 x 2 Dünne Lautsprecherpolster

1.3 PRODUKTDDETAILS

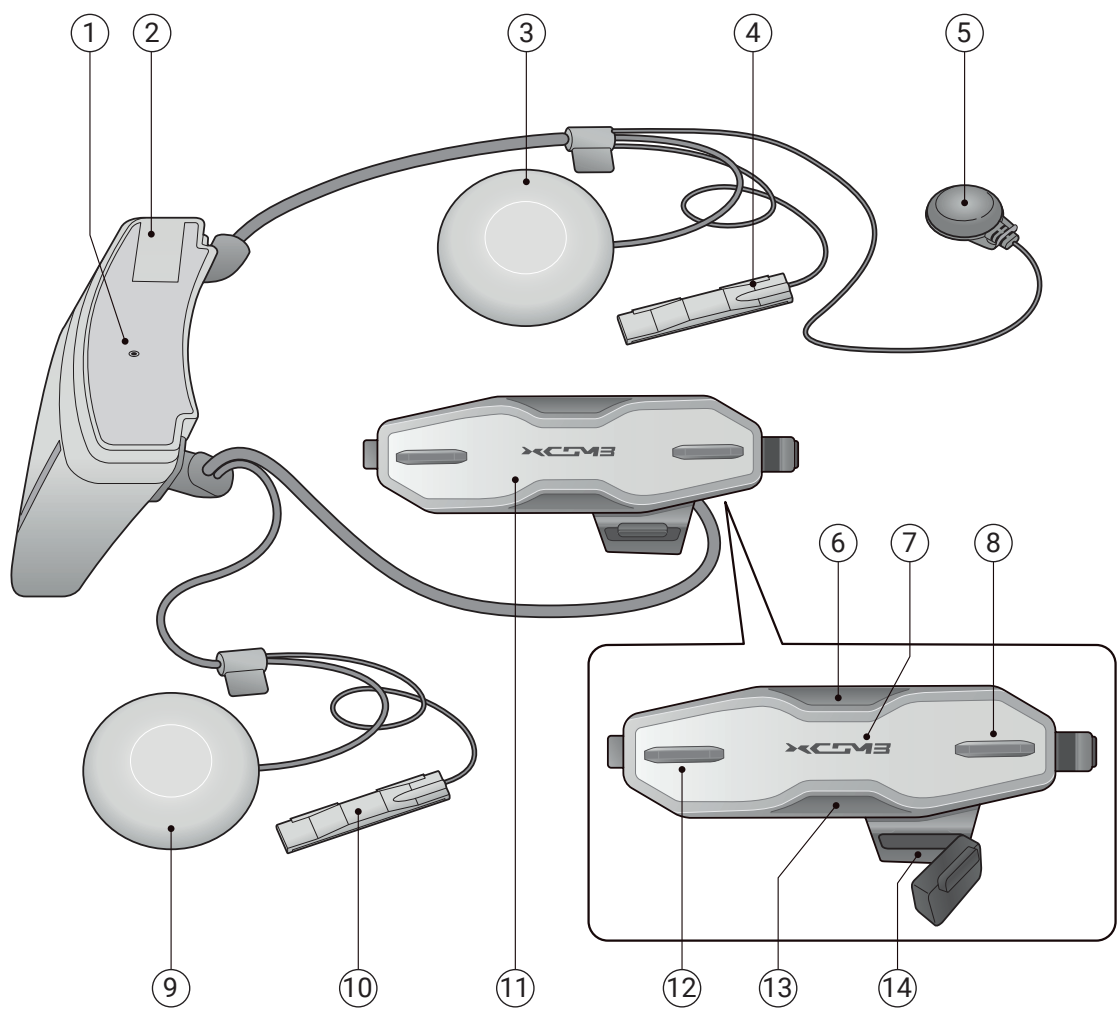


- ① Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion
- ② Akkumodul
- ③ Lautsprecher (R)
- ④ Mesh Intercom-Antenne
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Mittlere Taste
- ⑦ Status- und Lade-LED
- ⑧ Taste (–)
- ⑨ Lautsprecher (L)
- ⑩ Antenne für die Bluetooth-Sprechanlage
- ⑪ Tastenmodul
- ⑫ Taste (+)
- ⑬ Mesh Intercom-Taste
- ⑭ Anschluss für Gleichstrom-Ladegerät und zur Firmware-Aktualisierung

Folgende **Helme von NEXX** sind mit **X-COM 3 Pro** kompatibel.


- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

2.1 HELM FÜR DIE INSTALLATION VORBEREITEN

■ Innenpolsterung

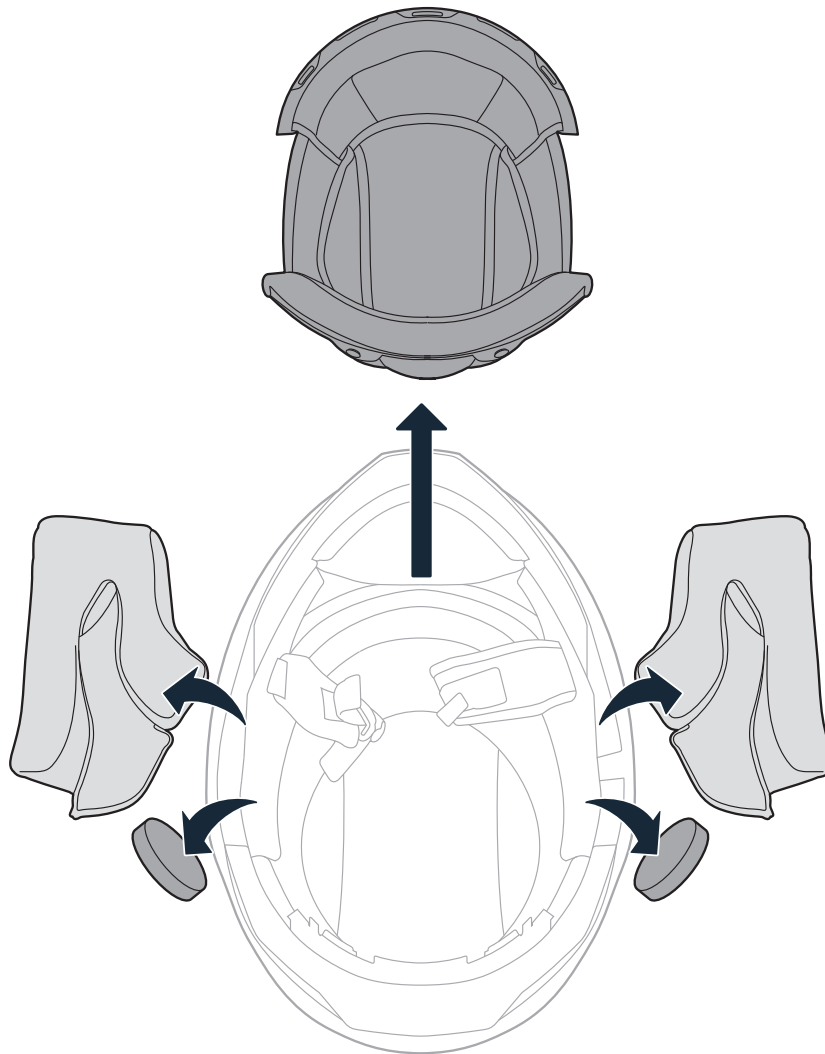


■ Modulabdeckung

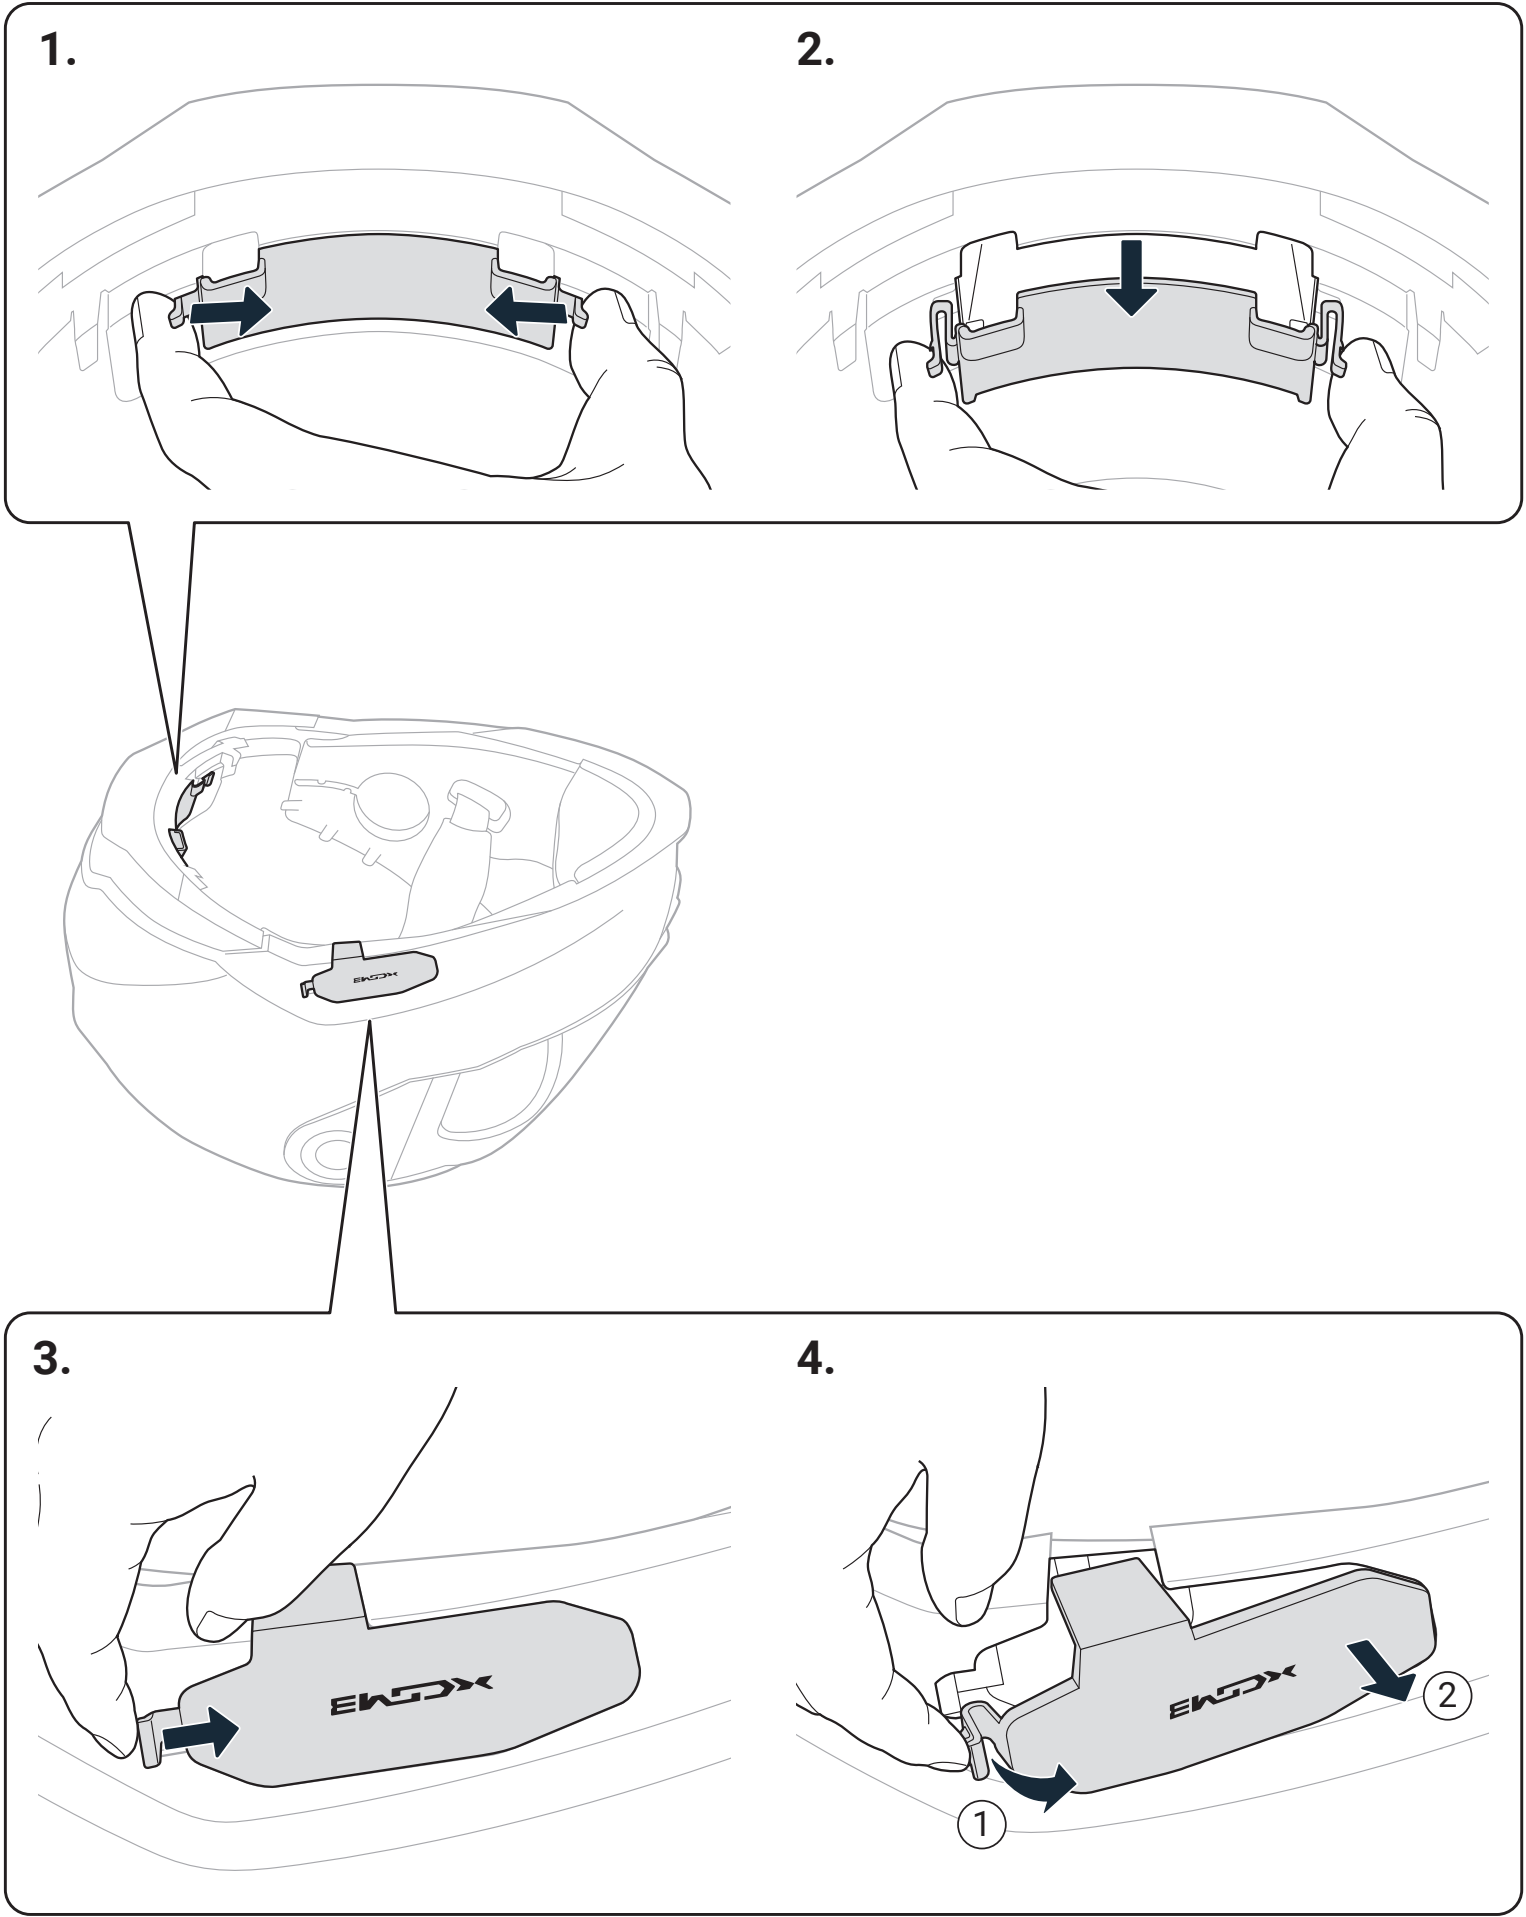


2.2 INSTALLIEREN DES HEADSET


■ Akkumodul

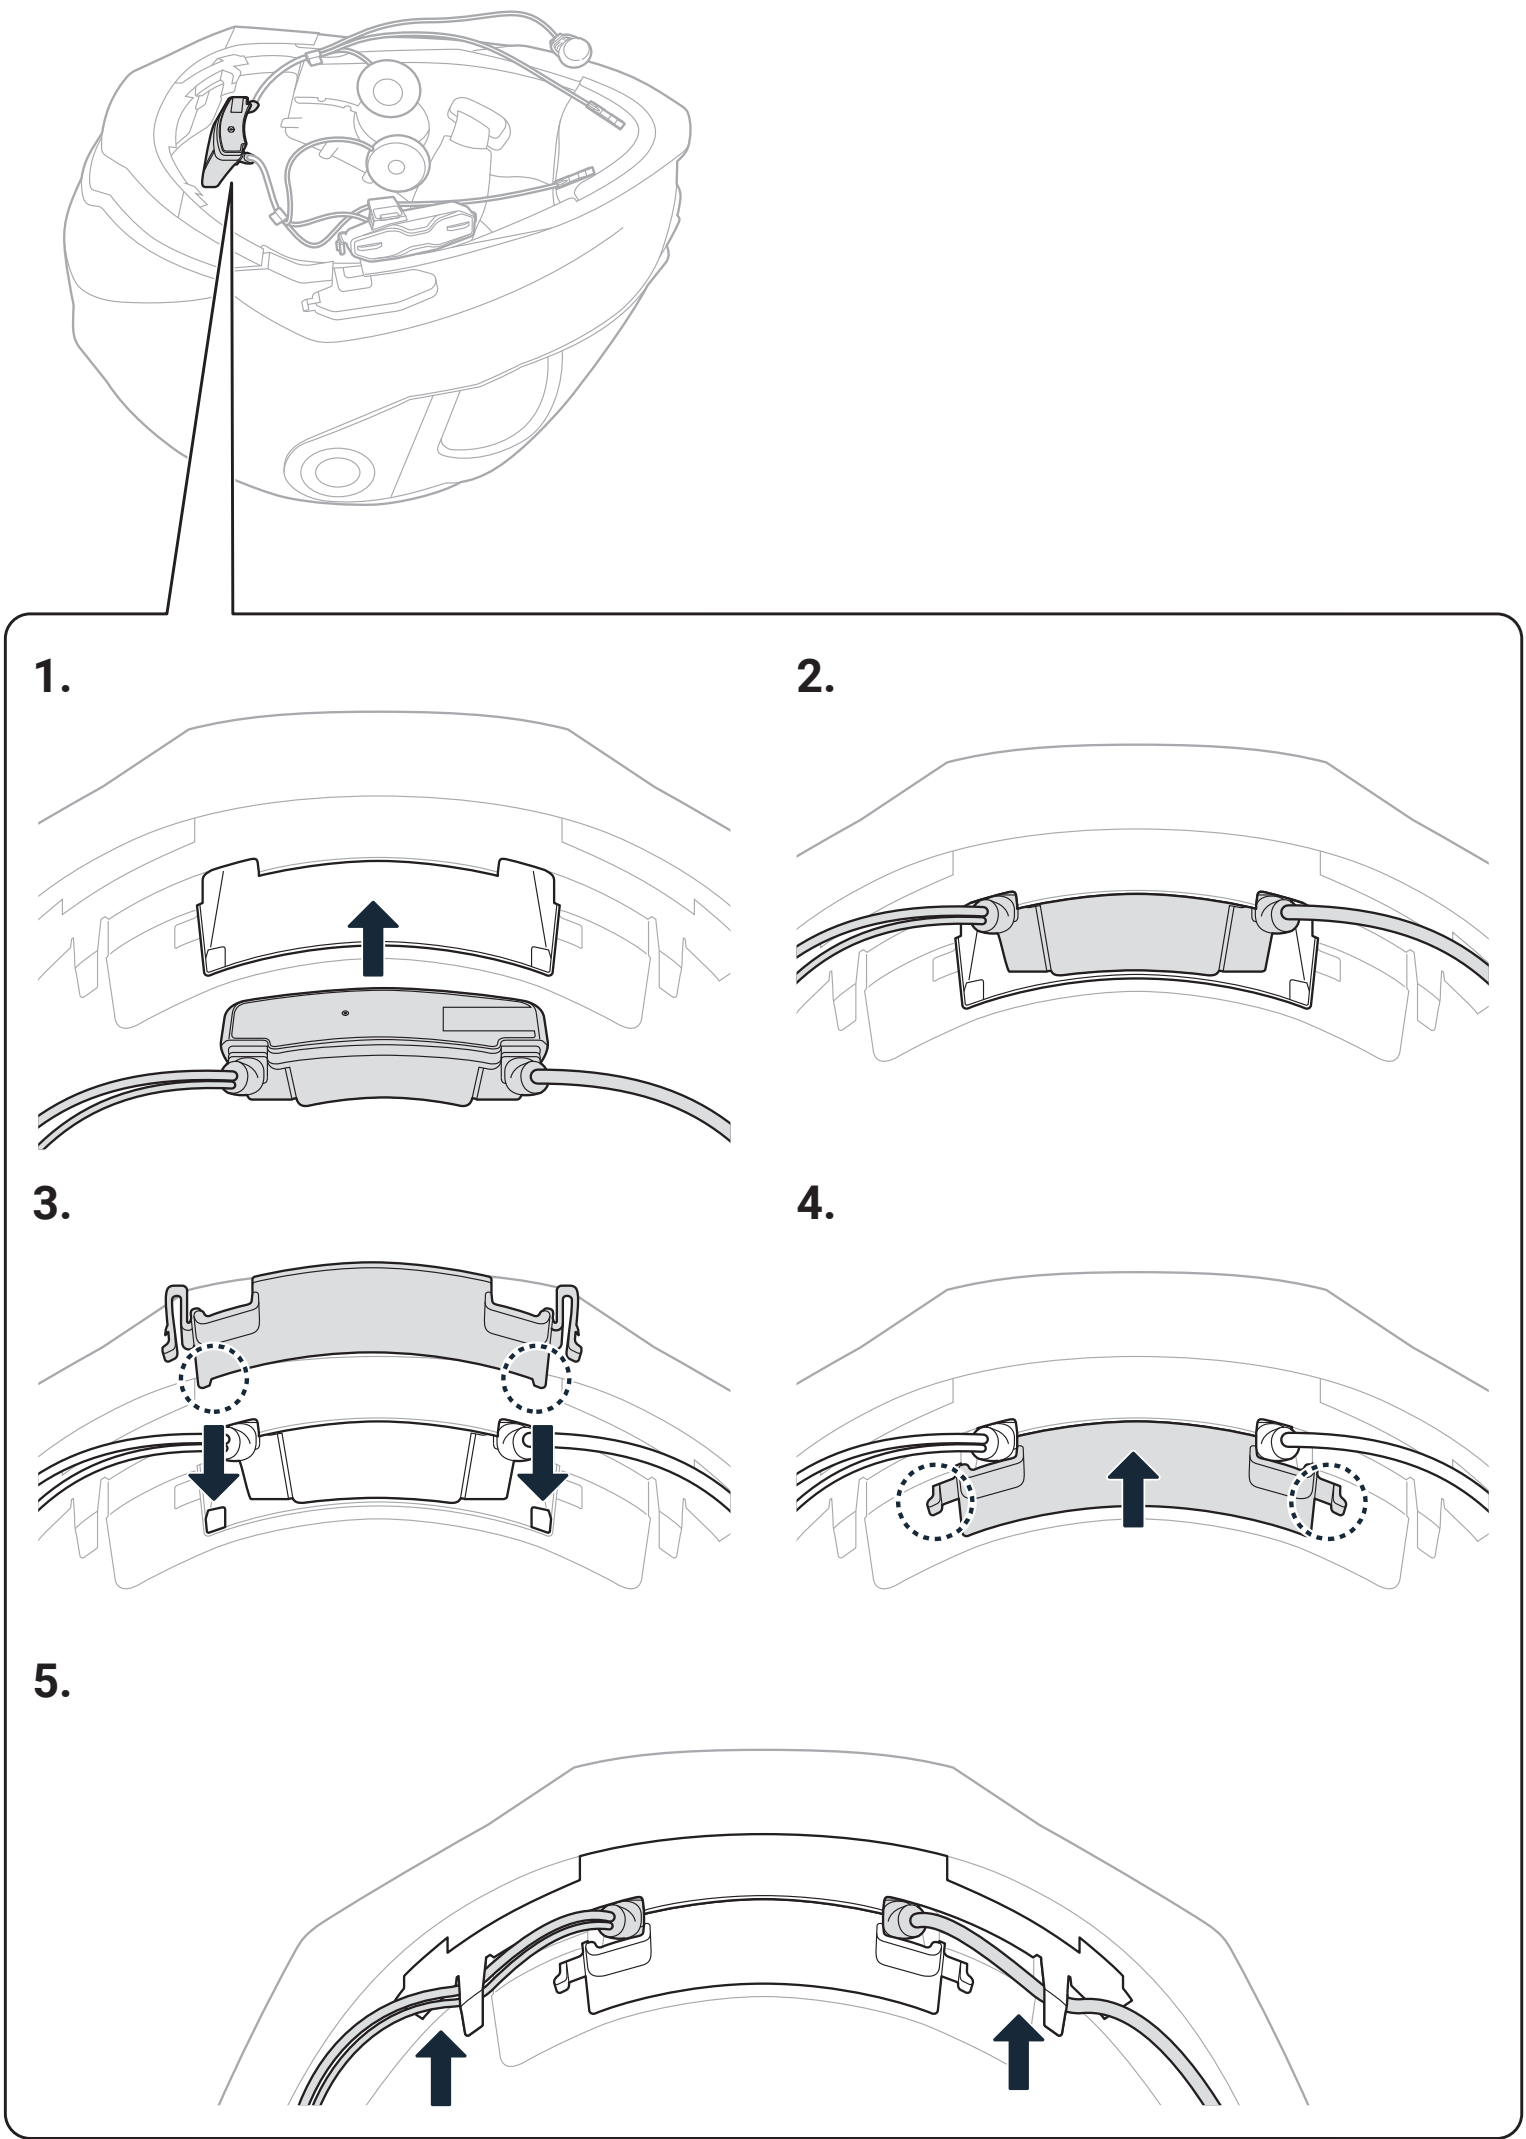


■ Tastenmodul

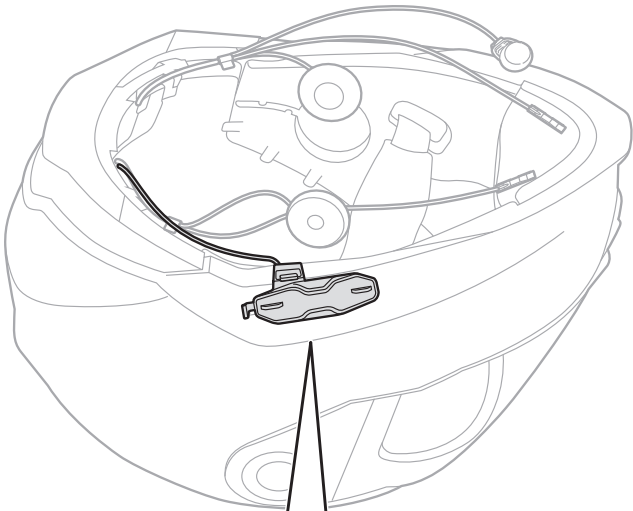





1.

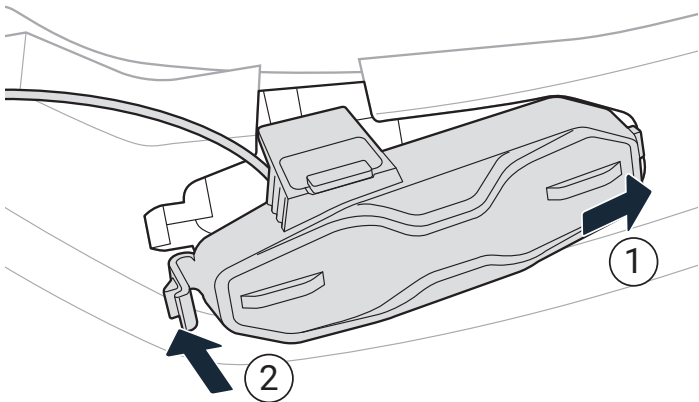


2.

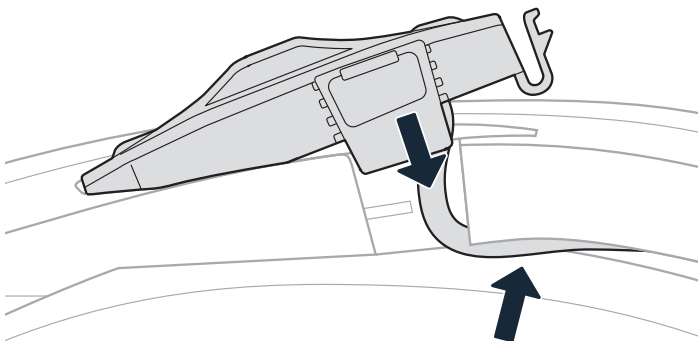

■ Lautsprecher

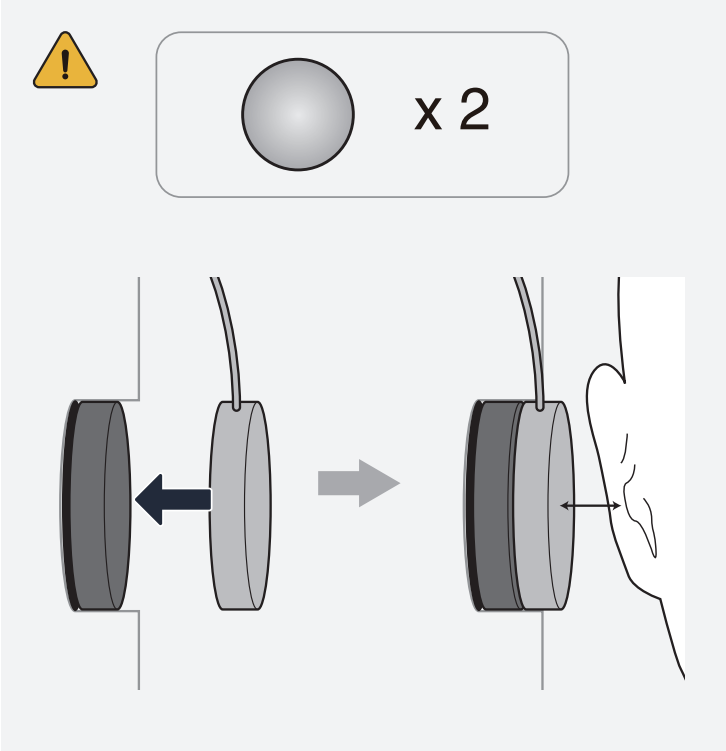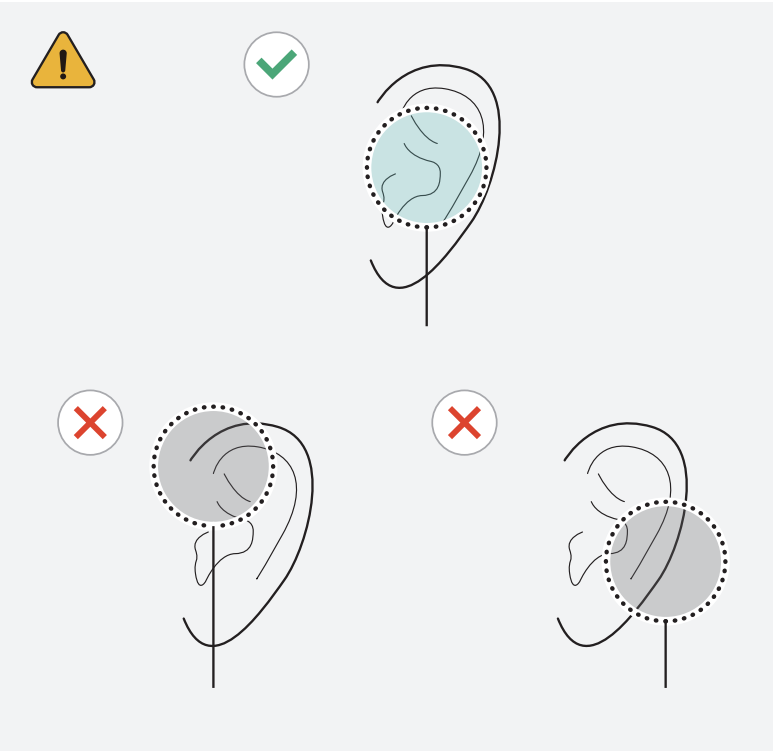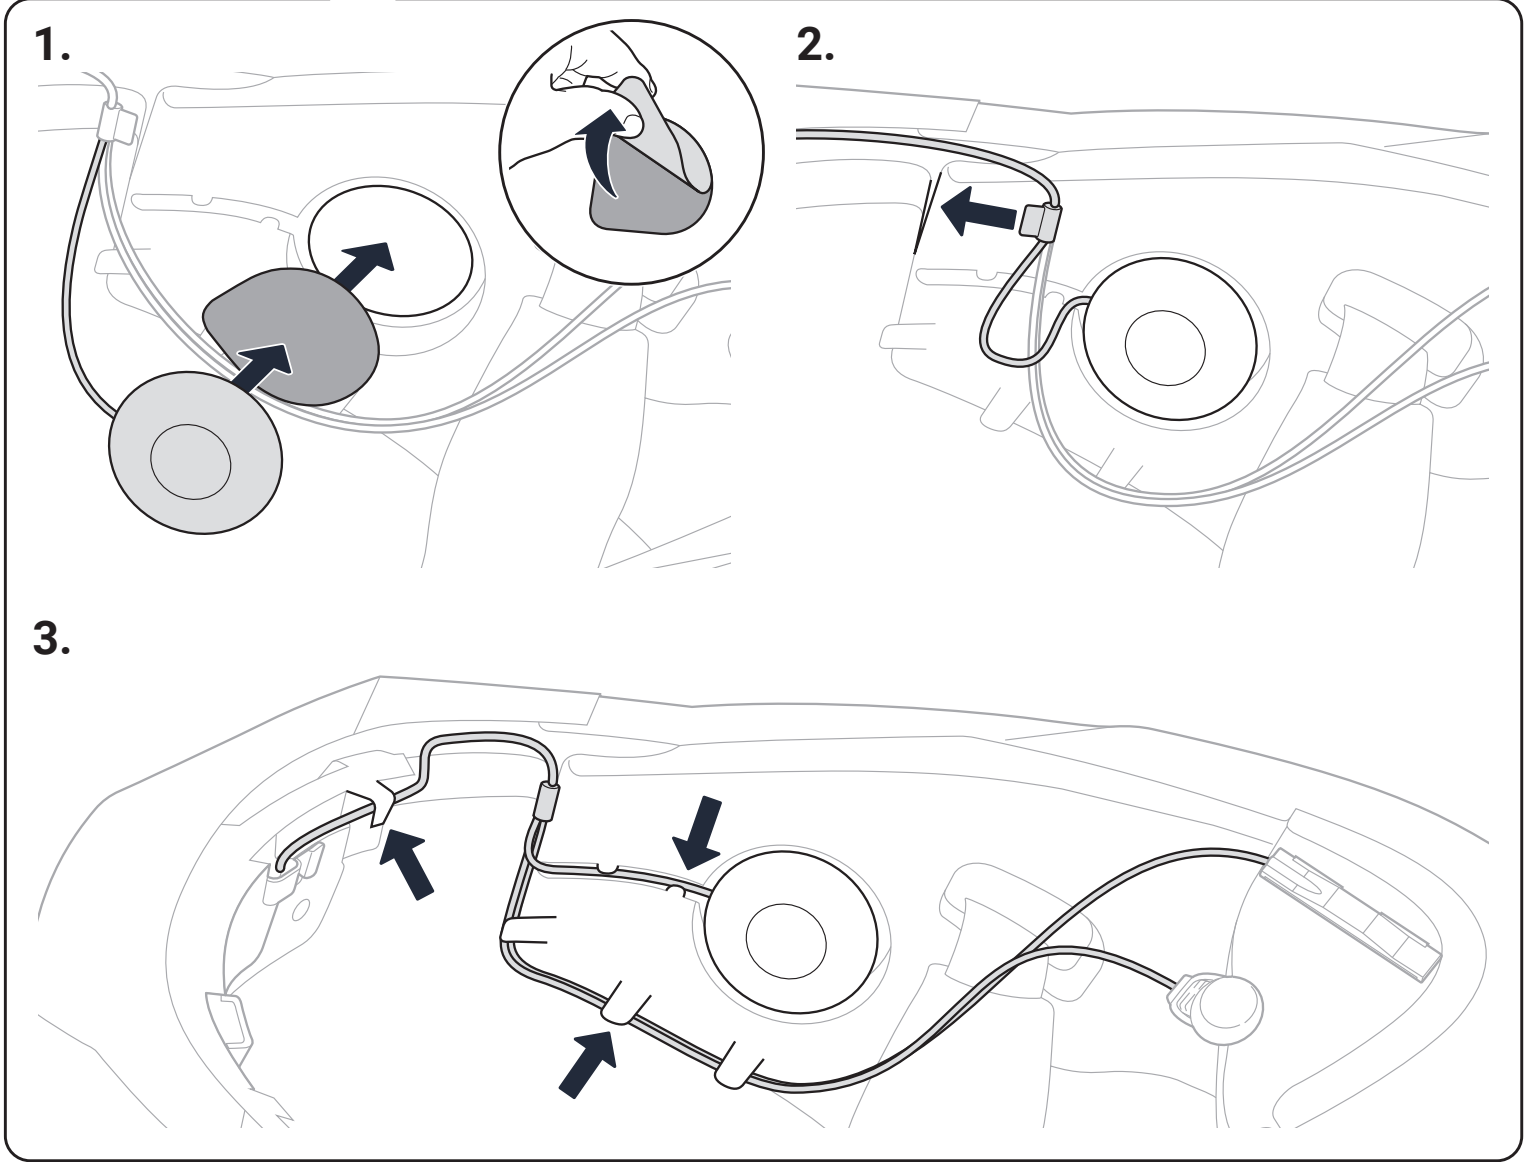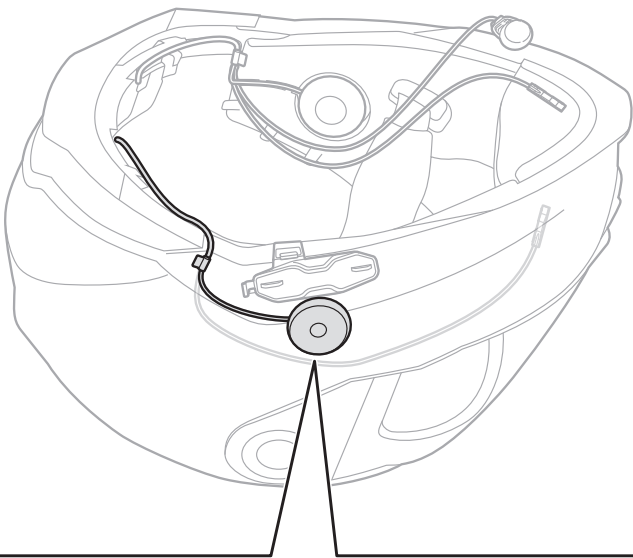


■ Mesh Intercom-Antenne, Bluetooth-Antenne, Mikrofon

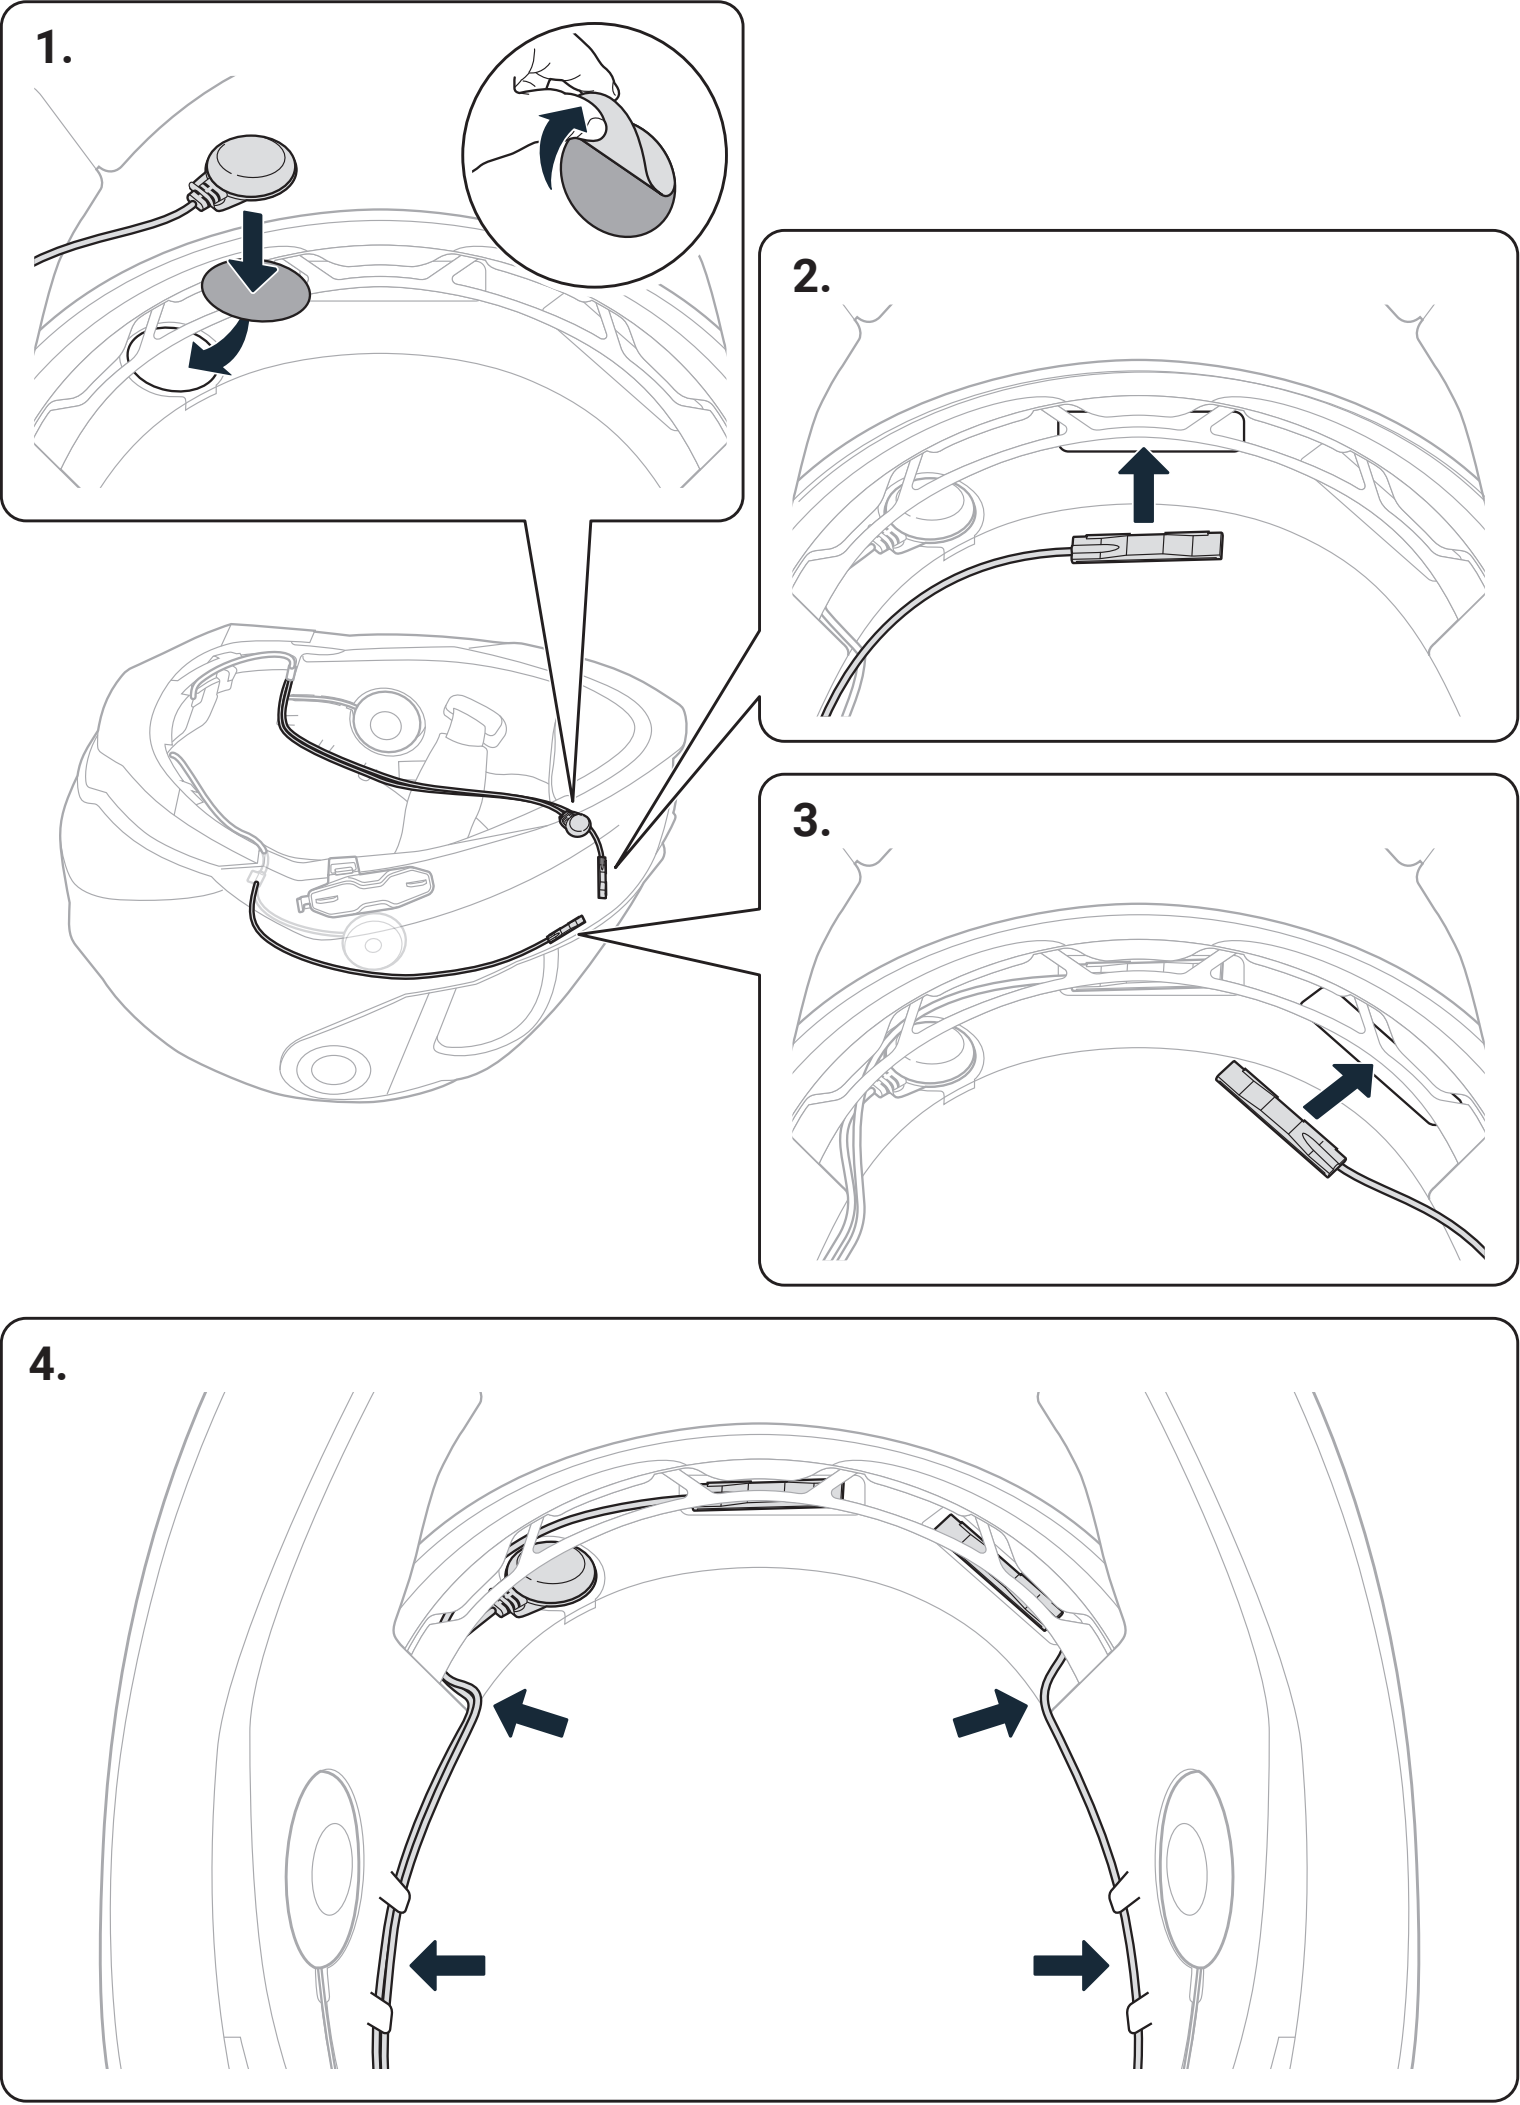

2.3 INNENPOLSTERUNG ANBRINGEN

■ Innenpolsterung

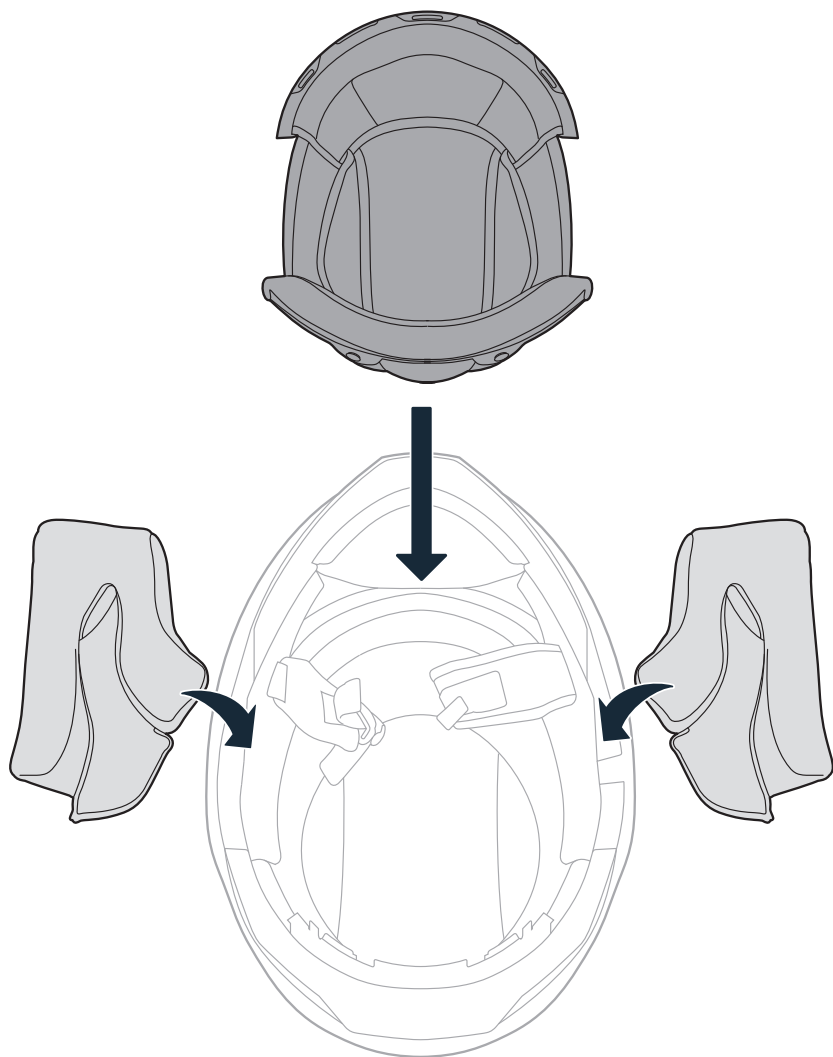

3.1 LEGENDE



Taste so oft wie angegeben **antippen**



Taste so lange wie angegeben **gedrückt halten**




„Hallo“


Hörbare Ansage

3.2 EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten


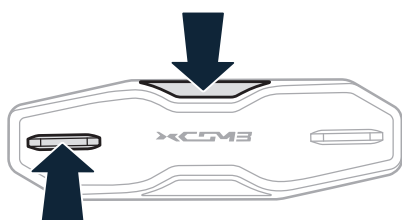


Ausschalten

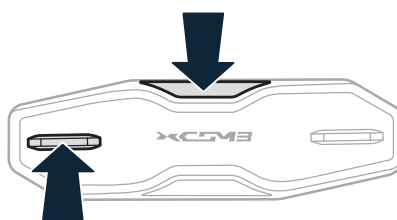

3.3 LADEN

Headset wird geladen

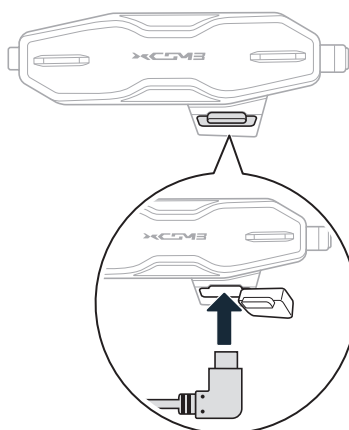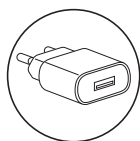


Je nach verwendeter Lademethode ist das Headset nach etwa 2,5 Stunden vollständig aufgeladen.

Hinweis:

- Es kann auch ein USB-Ladegerät eines anderen Anbieters zum Laden von NEXX-Produkten verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE-, IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer lokalen Genehmigungsbehörde.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion, zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten sowie weiteren Gefahren führen, die wiederum die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren können.

3.4 ÜBERPRÜFUNG DES AKKULADEZUSTANDS

Die Anweisungen beziehen sich auf das Ein- und Ausschalten des Headsets.

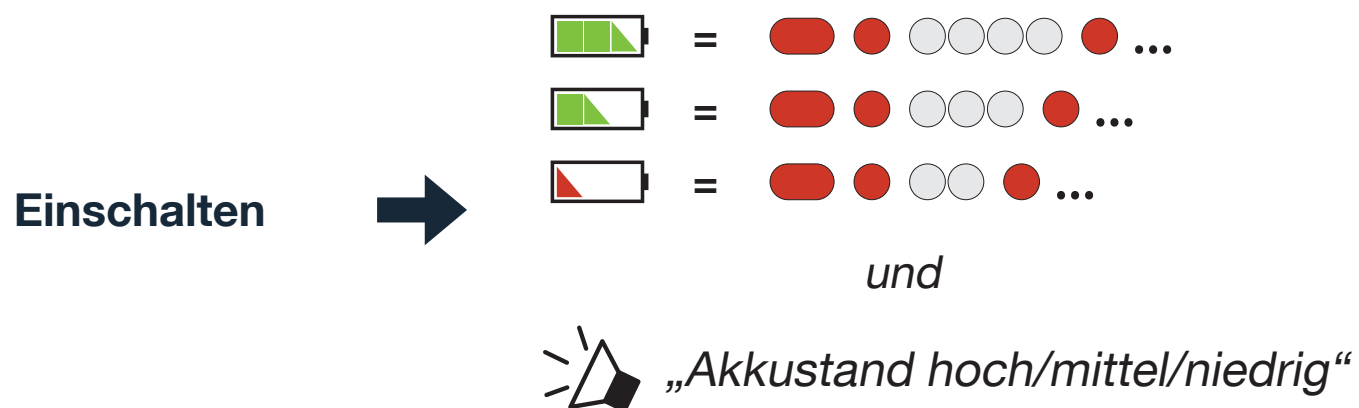

Hinweis: Wenn der Akkustand während der Nutzung niedrig ist, wird die Sprachansage „**Akku fast leer**“ ausgegeben.

3.5 LAUTSTÄRKEREGELUNG

Sie können die Lautstärke über die **Taste (+)** erhöhen und über die **Taste (-)** senken. Die Lautstärke kann für jede Audioquelle (d. h., Telefon und Sprechanlage) getrennt eingestellt werden und wird auch beibehalten, wenn das Headset aus- und wieder eingeschaltet wird.

Lautstärke erhöhen



Lautstärke senken



Wenn Sie das Headset zum ersten Mal mit anderen Bluetooth-Geräten nutzen, müssen die Geräte miteinander gekoppelt werden. Dadurch erkennen sich die beiden Geräte und können miteinander kommunizieren, wenn sie sich in Reichweite befinden.

Das Headset kann mit mehreren Bluetooth-Geräten verbunden werden, etwa mit einem Mobiltelefon oder GPS-Gerät. Verwenden Sie hierfür die Funktion **Koppeln mit einem Mobiltelefon**, **Kopplung des zweiten Handys** und **Kopplung des GPS**.

4.1 HANDY KOPPELN


Sie haben 3 Möglichkeiten, das Telefon zu koppeln.

4.1.1 Beim ersten Einschalten des Headsets


Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten. Auch in folgenden Situationen ist das der Fall:

- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Zurücksetzen** oder
- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Alle Kopplungen löschen**.

1. Halten Sie die **mittlere Taste** und die **Taste (+)** **1 Sekunde** lang gedrückt.

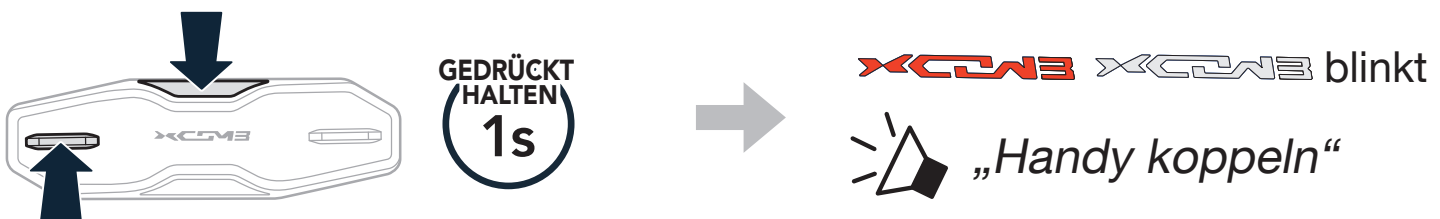

2. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

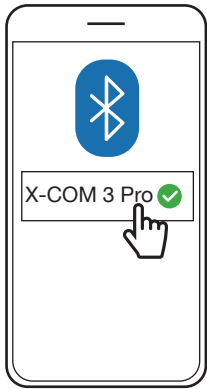


Hinweis:


- Der Modus „Handy koppeln“ ist **3 Minuten** lang aktiv.
- Wenn Sie die Kopplung des Handys abbrechen möchten, drücken Sie eine beliebige Taste.

4.1.2 Starten mit ausgeschaltetem Headset

1. Halten Sie bei ausgeschaltetem Headset die **mittlere Taste** und die **Taste (+) 5 Sekunden** lang gedrückt.

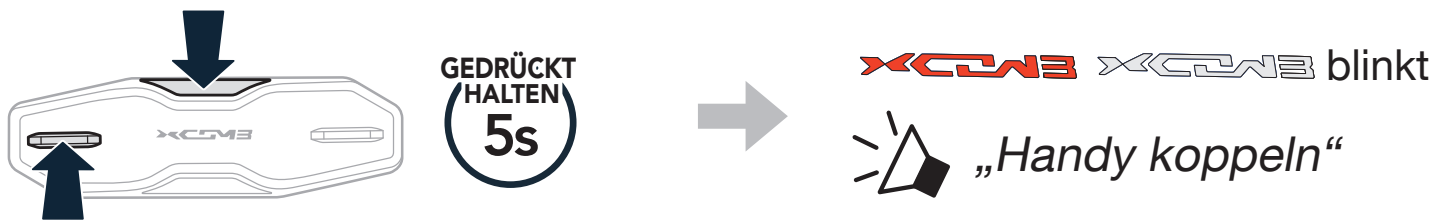


2. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

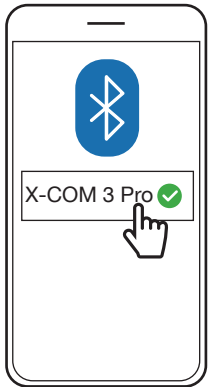


4.1.3 Starten mit eingeschaltetem Headset


1. Halten Sie bei eingeschaltetem Headset die **mittlere Taste 10 Sekunden** lang gedrückt.

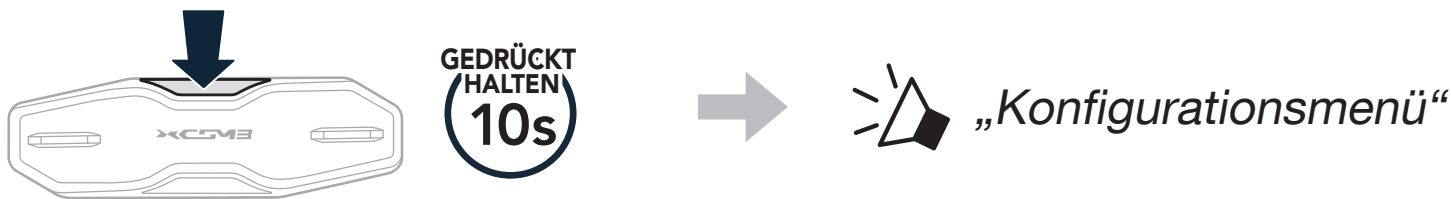

2. Drücken Sie die **Taste (+)**.

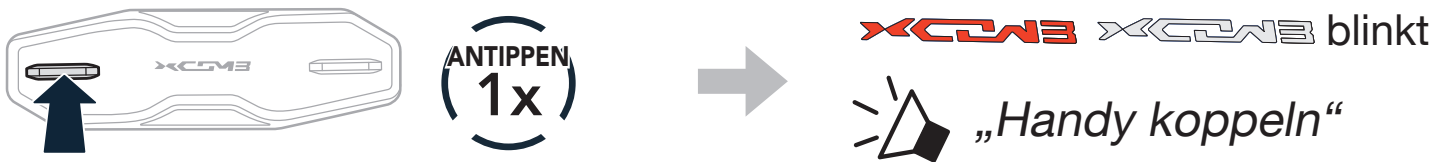


3. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

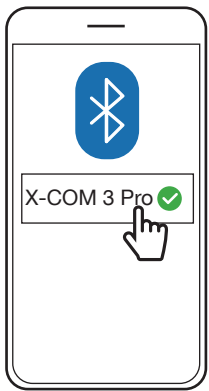


4.2 KOPPLUNG DES ZWEITEN HANDYS


1. Halten Sie die **mittlere Taste 10 Sekunden** lang gedrückt.

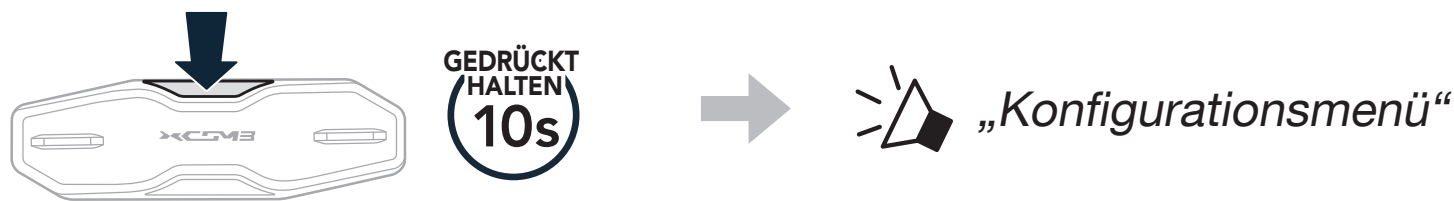

2. Drücken Sie zweimal die **Taste (+)**.

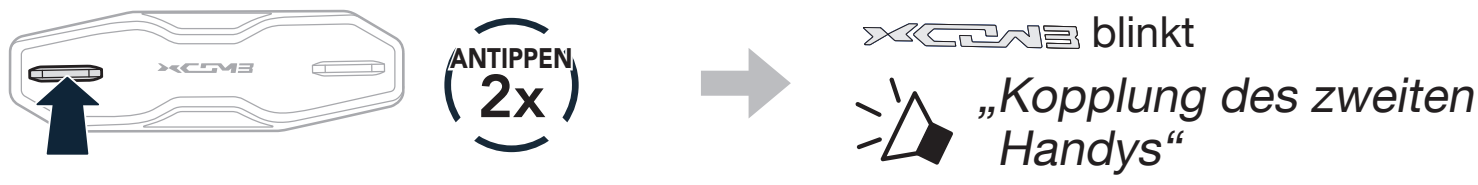


3. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

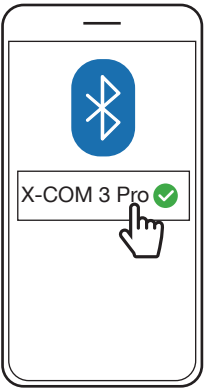


4.3 KOPPLUNG DES GPS


1. Halten Sie die **mittlere Taste 10 Sekunden** lang gedrückt.

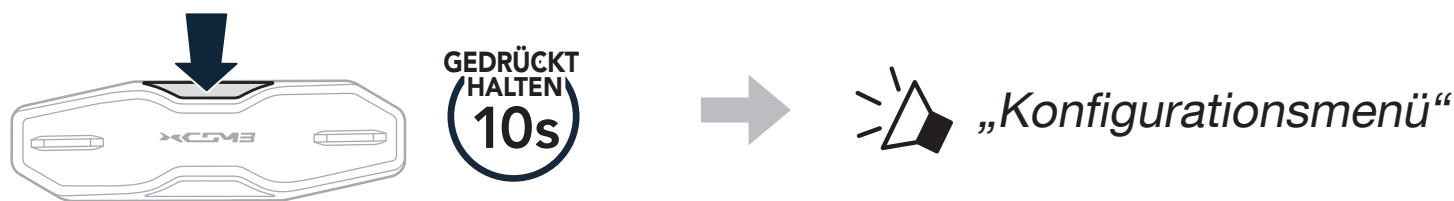

2. Drücken Sie dreimal auf die **Taste (+)**.

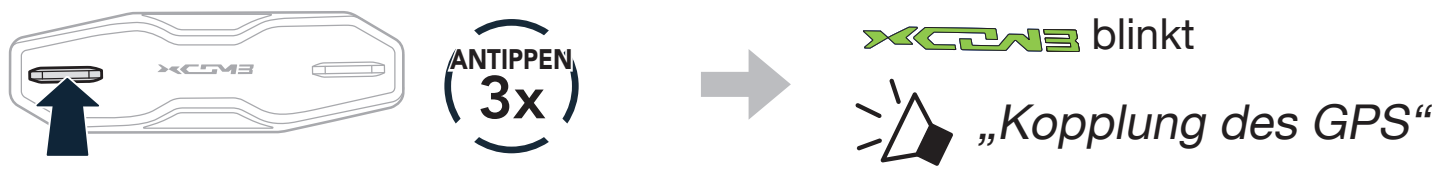


3. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

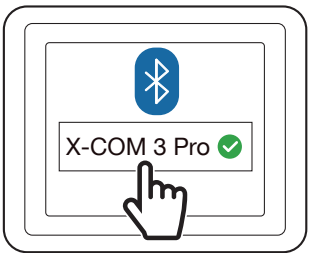


5.1 TÄTIGEN UND ANNEHMEN VON ANRUFEN

Anruf annehmen

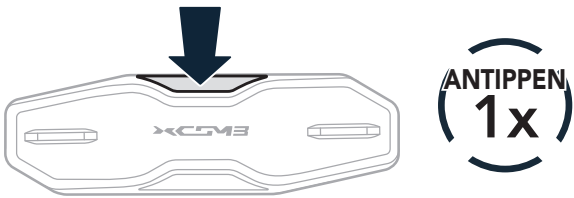

Anruf beenden

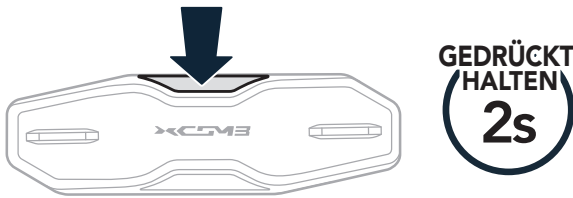

Anruf ablehnen




5.2 SIRI UND GOOGLE ASSISTANT

Das **Headset** unterstützt direkten Zugriff auf **Siri** und **Google Assistant**. Sie können **Siri** oder **Google Assistant** über das Mikrofon des **Headsets** mit dem entsprechenden Sprachbefehl aktivieren. Er besteht aus einem Wort oder einer Wortgruppe, etwa „**Hey Siri**“ oder „**Hey Google**“.

Siri oder Google Assistant auf Ihrem Smartphone aktivieren

👄))) „Hey Google“ oder „Hey Siri“

oder

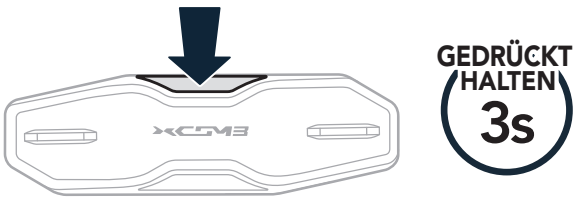

5.3 KURZWahl

5.3.1 Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen


Die **voreingestellten Kurzwahlen** können im Einstellungsmenü zugewiesen werden, das sich über die **App Sena Motorcycles** oder den **NEXX Device Manager** aufrufen lässt.

5.3.2 Kurzwahlnummern verwenden


1. Rufen Sie das Menü **Kurzwahl** auf.




2. Navigieren Sie durch die **Kurzwahl-Voreinstellungen**.

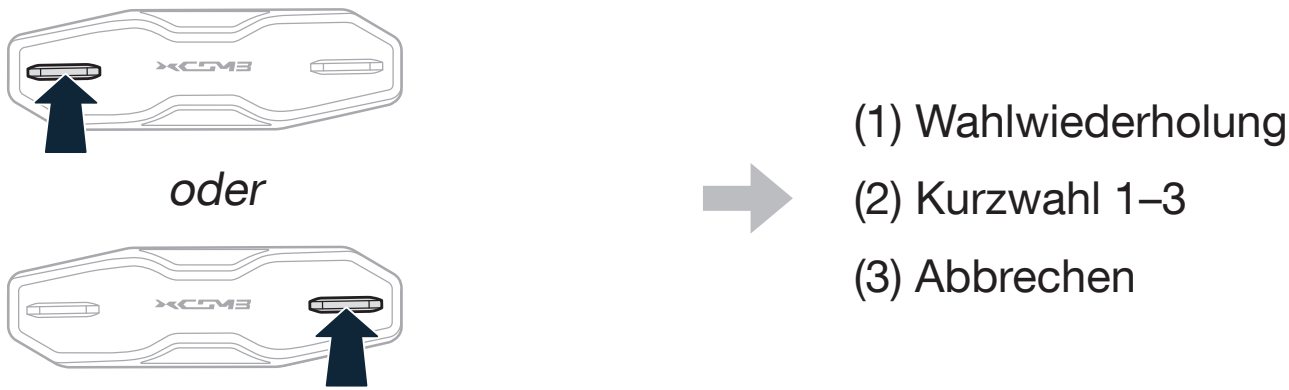

3. Rufen Sie die Nummer einer **Kurzwahl-Voreinstellung** an.

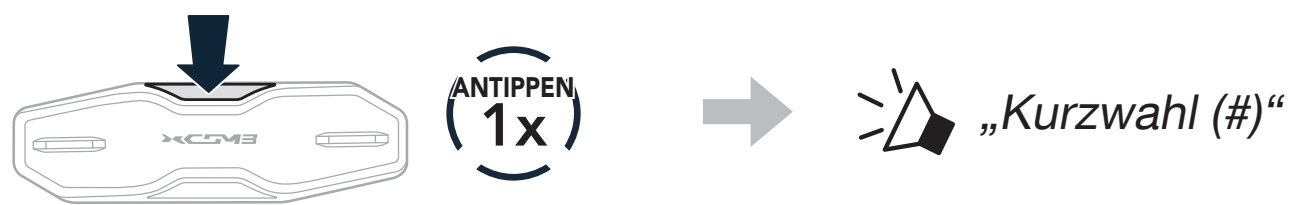


4. Rufen Sie die zuletzt angerufene Nummer erneut an.

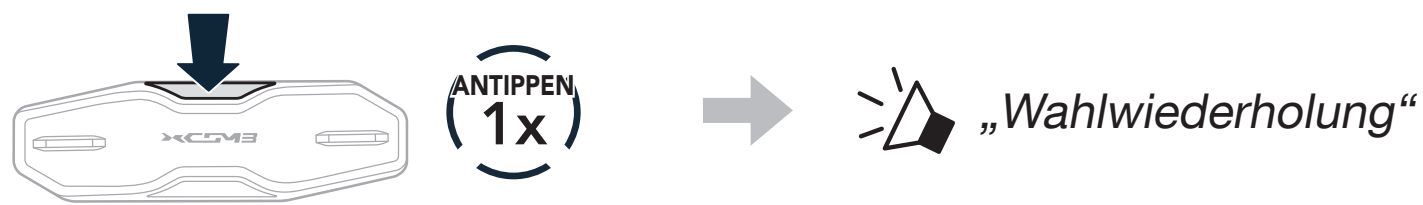


6.1 BLUETOOTH-STEREO-MUSIK


Wiedergabe/Pause

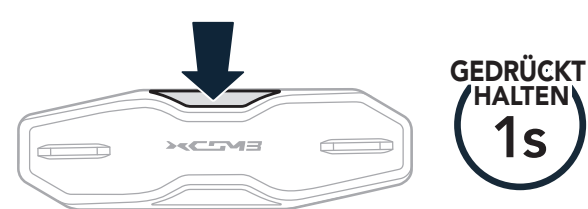

Nächster Titel

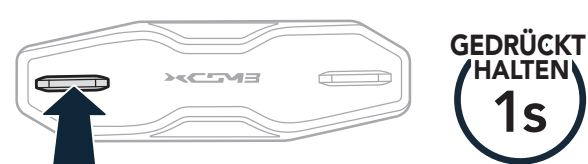

Vorheriger Titel

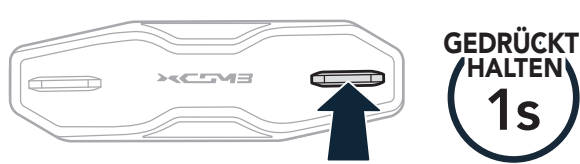

6.2 MUSIK TEILEN

Sie können mit einem Gesprächsteilnehmer gemeinsam Bluetooth-Stereo-Musik hören, entweder während einer Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage oder einer Mesh Intercom-Konferenz. Wenn Sie während einer gleichzeitigen Kommunikation über Bluetooth-Sprechanlage und Mesh Intercom die Musikfreigabe starten, wird die gemeinsam über die Bluetooth-Sprechanlage gehörte Musik vorrangig vor Musik über Mesh Intercom abgespielt.

Hinweis:

- Sowohl Sie als auch der Gesprächsteilnehmer können die Musikwiedergabe fernsteuern und beispielsweise zum nächsten oder vorherigen Titel wechseln.
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon verwenden oder eine Sprachanweisung des GPS ausgegeben wird, wird „**Musik teilen**“ angehalten.
- **Musik teilen** wird beendet, wenn eine Mehrwege-Konferenz über das Headset begonnen wird.

6.2.1 Musik teilen über die Bluetooth-Sprechanlage

Sie können mit einem Gesprächsteilnehmer gemeinsam Musik hören, während Sie eine Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage führen.

Gemeinsames Musikhören starten/beenden




6.2.2 Musik teilen über Mesh Intercom


Sie können Musik mit einem Teilnehmer eines **Mesh Intercom** teilen.

Gemeinsames Musikhören starten

1. Der **Ersteller** sendet eine Anfrage an **Teilnehmer** in einem **Mesh Intercom**.

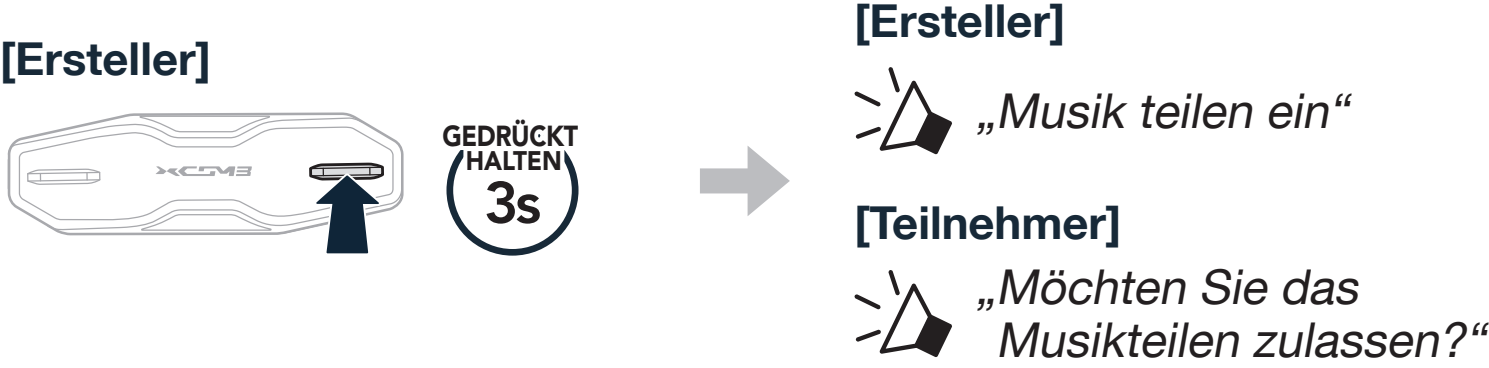

2. Der **Ersteller** teilt Musik mit dem **ersten Teilnehmer**, der die Anfrage annimmt.

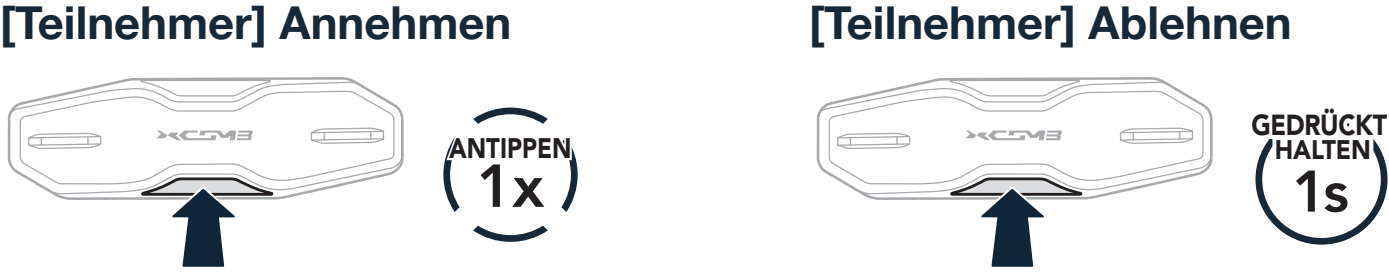

Gemeinsames Musikhören beenden




7.1 WAS IST MESH INTERCOM?

Dank **Mesh Intercom** können Fahrer eine Verbindung zu Benutzern in der Nähe herstellen und mit ihnen kommunizieren, ohne dass die einzelnen Headsets miteinander gekoppelt werden müssen.

Die Reichweite zwischen den einzelnen **Headsets** in **Mesh Intercom** beträgt in offenem Gelände bis zu 2 km. In offenem Gelände lässt sich das **Mesh** zwischen mindestens sechs Benutzern auf bis zu 8 km ausweiten.

Benutzer können in zwei Modi kommunizieren:


- Open Mesh™ für offene Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.
- Group Mesh™ für private Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.

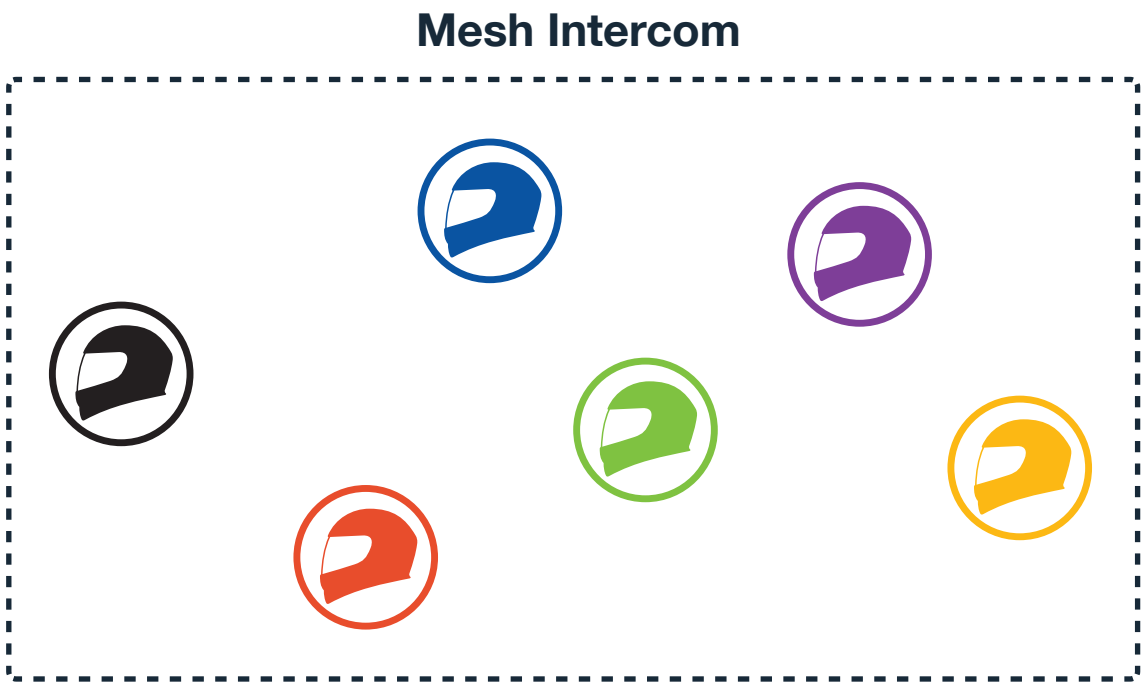

7.1.1 Open Mesh

Bei einem **Open Mesh** handelt es sich um eine offene Group Intercom-Funktion. Benutzer können frei miteinander kommunizieren, wenn sie denselben **Open Mesh**-Kanal verwenden, und am Headset einstellen, welcher Kanal (1 bis 6) verwendet werden soll.


Die Anzahl der möglichen Verbindungen in einem Kanal ist nahezu unbegrenzt.

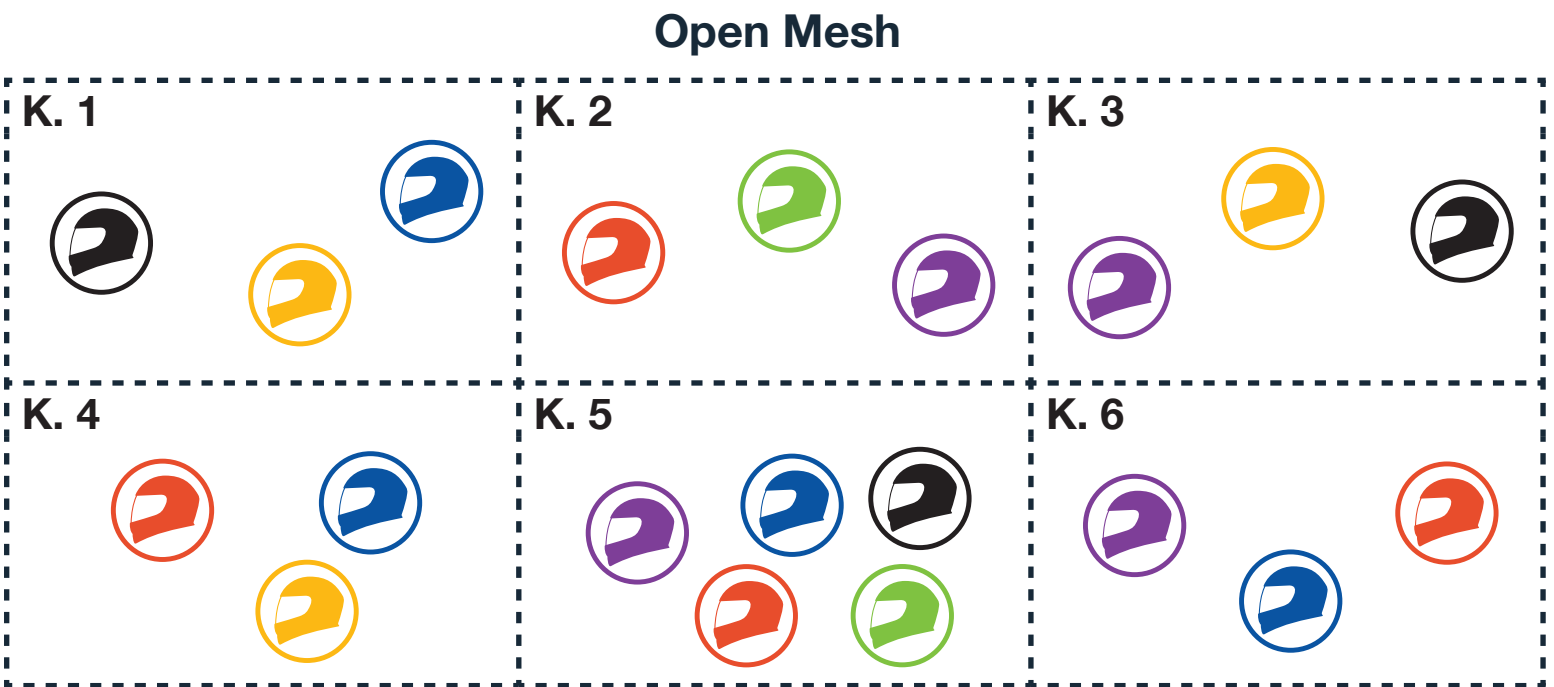

7.1.2 Group Mesh

Bei einem **Group Mesh** handelt es sich um eine geschlossene Group Intercom-Funktion. Benutzer können die Gruppenkommunikation über die Sprechanlage verlassen oder ihr (wieder) beitreten, ohne die einzelnen Headsets koppeln zu müssen. Benutzer können frei miteinander kommunizieren, wenn sie in derselben privaten **Group Mesh**-Gruppe sind.

Um über **Mesh Intercom** eine geschlossene Kommunikation über die Sprechanlage zu führen, muss ein **Group Mesh** von den Benutzern erstellt werden. Wenn Benutzer mithilfe der **Mesh-Gruppierung** eine private **Group Mesh**-Gruppe erstellen, wechselt das Headset automatisch von **Open Mesh** zu **Group Mesh**. Bis zu 24 Benutzer können in einer privaten Gruppe miteinander verbunden sein.

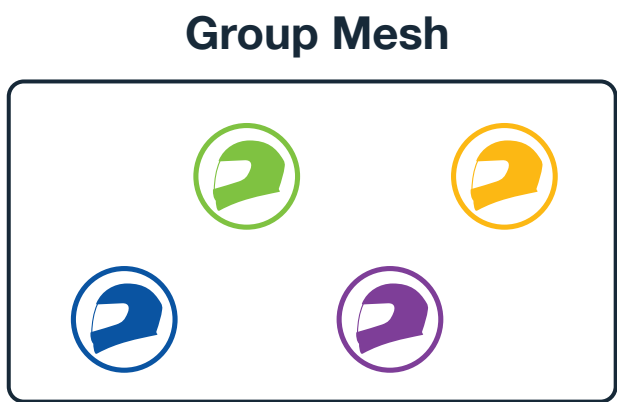

7.2 WECHSEL DER MESH-VERSION


Wechsel zu Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität

Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-Technologie. Um jedoch mit älteren Produkten, die Mesh 2.0 verwenden, zu kommunizieren, wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0 mit der **App Sena Motorcycles**.

7.3 MESH INTERCOM STARTEN

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, verbindet sich das **Headset** automatisch mit Benutzern in der Nähe und ermöglicht ihnen die Kommunikation miteinander.

Mesh Intercom einschalten

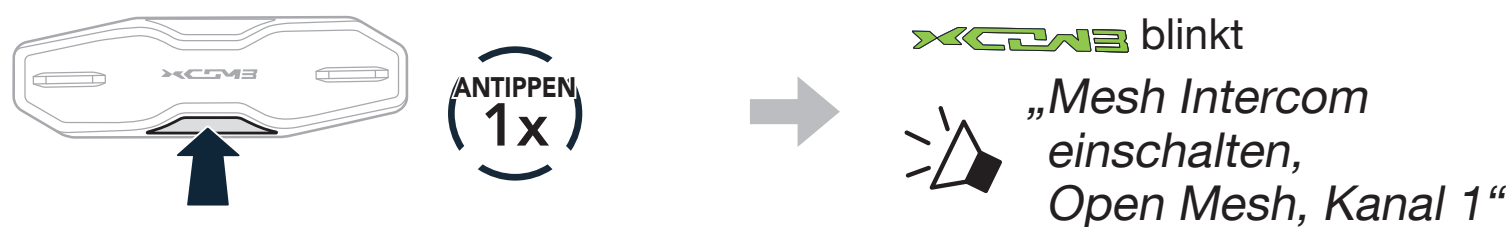

Mesh Intercom ausschalten




7.4 MESH IN OPEN MESH VERWENDEN

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, wird das Headset in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** versetzt.


7.4.1 Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)

Falls bei der Kommunikation über **Open Mesh** Interferenzen auftreten, weil andere Gruppen ebenfalls **Kanal 1 (Standard)** verwenden, ändern Sie den Kanal. Ihnen stehen die Kanäle 1 bis 6 zur Auswahl.


1. Tippen Sie die **Mesh Intercom-Taste** doppelt an.

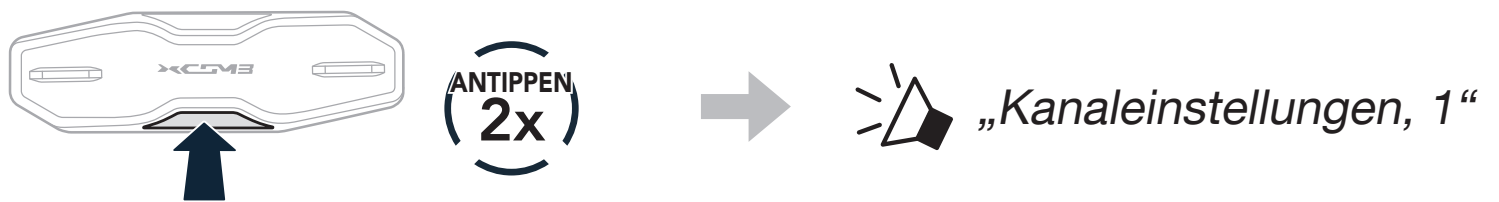

2. Navigieren Sie zwischen Kanälen.
(1 → 2 → ... → 6 → Beenden → 1 → ...)

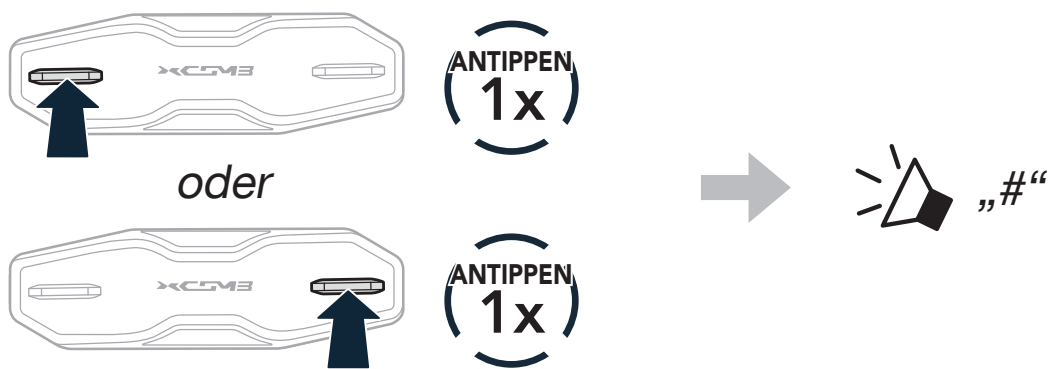

3. Speichern Sie den Kanal.

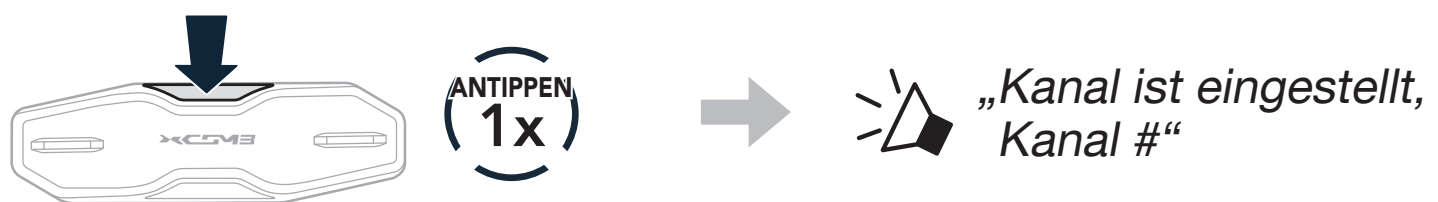


Hinweis:

- Die **Kanaleinstellungen** beginnen immer bei Kanal 1.
- Falls Sie einen Kanal ausgewählt haben und innerhalb von ca. **10 Sekunden** keine Taste drücken, wird er automatisch gespeichert.
- Der Kanal wird gespeichert, auch wenn Sie das **Headset** ausschalten.
- Sie können den Kanal mit der **App Sena Motorcycles** ändern.


7.5 MESH IN GROUP MESH VERWENDEN

7.5.1 Group Mesh erstellen

Zum Erstellen eines **Group Mesh** sind **mindestens zwei Open Mesh-Benutzer** erforderlich.

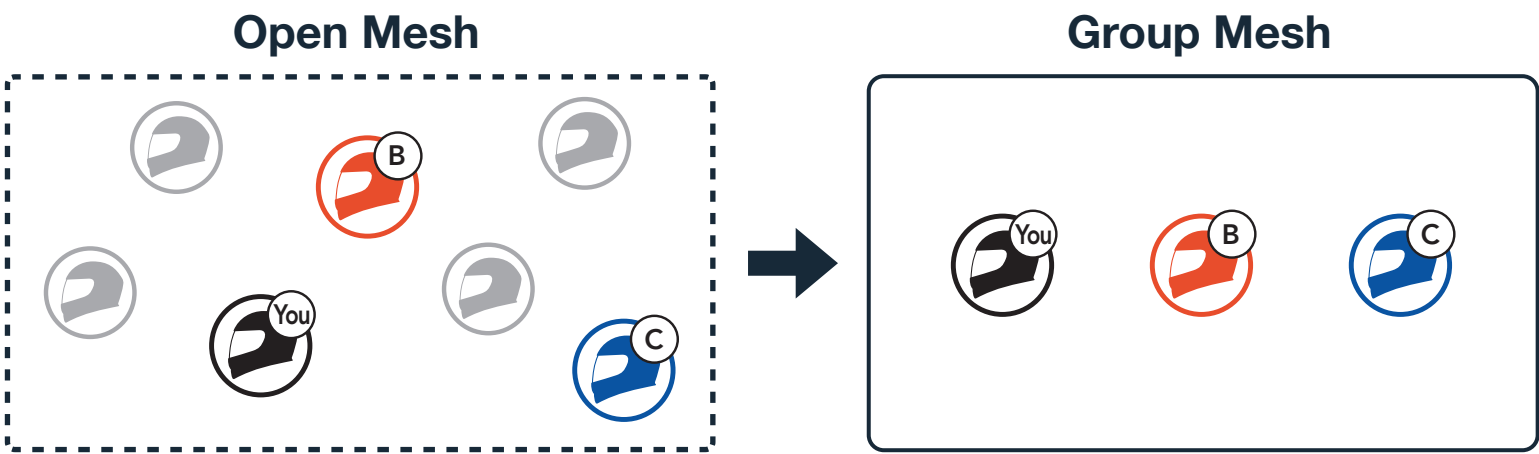

1. Starten Sie die **Mesh-Gruppierung**, um ein **Group Mesh** zu erstellen. Halten Sie die **Mesh Intercom-Taste** an den Headsets der **Benutzer (Sie, B und C) 5 Sekunden** lang gedrückt.

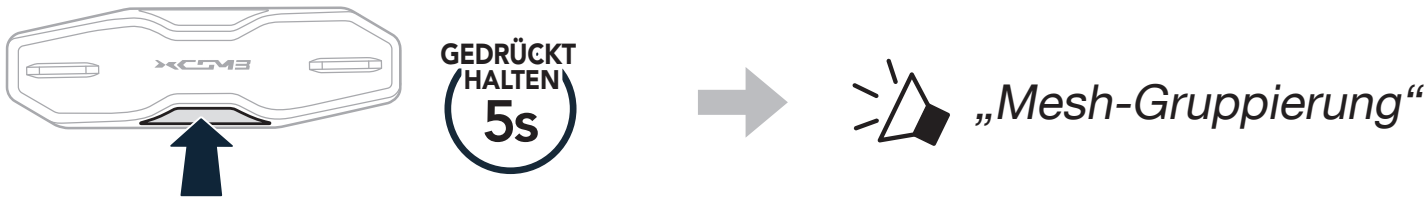

2. Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **Benutzern (Ihnen, B und C)** eine Sprachansage über die Headsets vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.




Hinweis:


- Falls die **Mesh-Gruppierung** nicht innerhalb von **30 Sekunden** abgeschlossen wird, hören die Benutzer die Sprachansage **„Gruppierung fehlgeschlagen“**.
- Wenn Sie das Konfigurieren der **Mesh-Gruppierung** abbrechen möchten, drücken Sie die **Mesh Intercom-Taste**.

7.5.2 Bestehendem Group Mesh beitreten

Einer der aktuellen Benutzer in einem bestehenden Group Mesh kann neuen Benutzern (einem oder mehreren) im Open Mesh erlauben, dem bestehenden Group Mesh beizutreten.

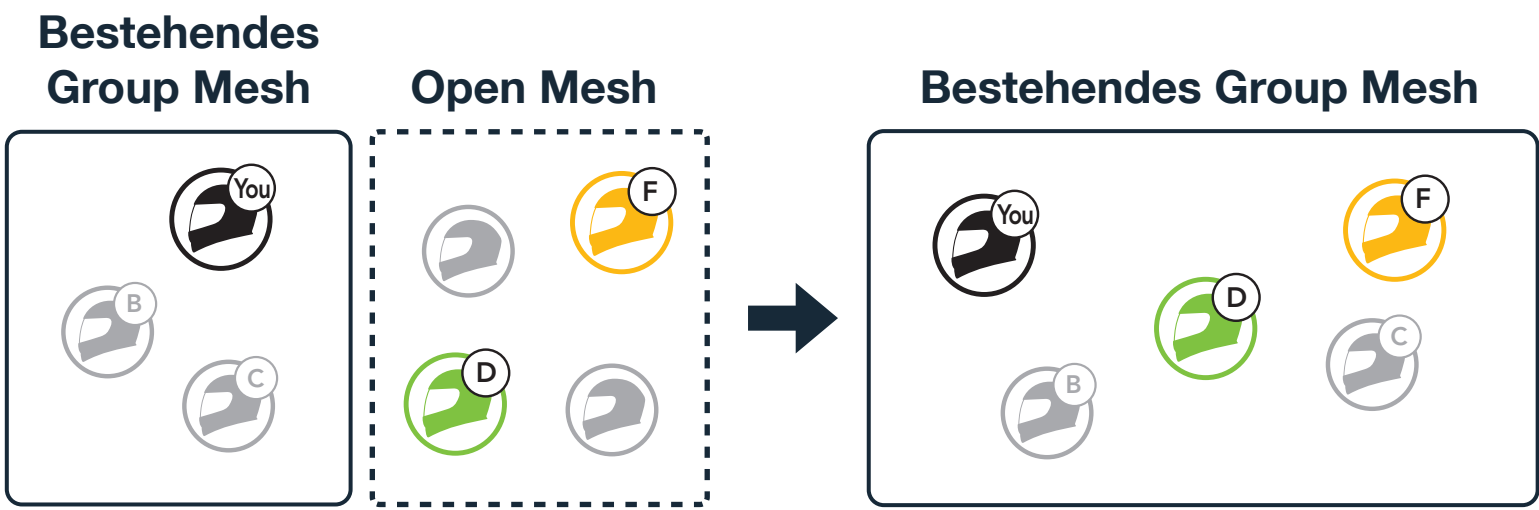

1. Zum Starten der **Mesh-Gruppierung**, um einem bestehenden Group Mesh beizutreten, halten Sie **5 Sekunden** lang die **Mesh Intercom-Taste** an den Headsets von **einem (Ihnen) der aktuellen Benutzer** des bestehenden Group Mesh und den **neuen Benutzern (D und F)** im Open Mesh gedrückt.

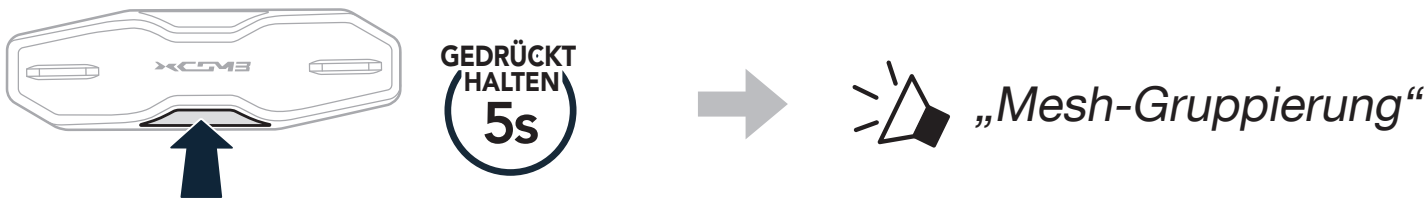


2. Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **neuen Benutzern (D und F)** eine Sprachansage über ihre Headsets vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.



Hinweis: Falls die **Mesh-Gruppierung** nicht innerhalb von **30 Sekunden** abgeschlossen wird, hören der aktuelle Benutzer (Sie) zwei tiefe Pieptöne und die neuen Benutzer (D und F) die Sprachansage **„Gruppierung fehlgeschlagen“**.

7.6 MIKROFON AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN (STANDARDMÄSSIG AKTIVIERT)

Benutzer können das Mikrofon während einer Kommunikation in einem **Mesh Intercom** aktivieren/deaktivieren.

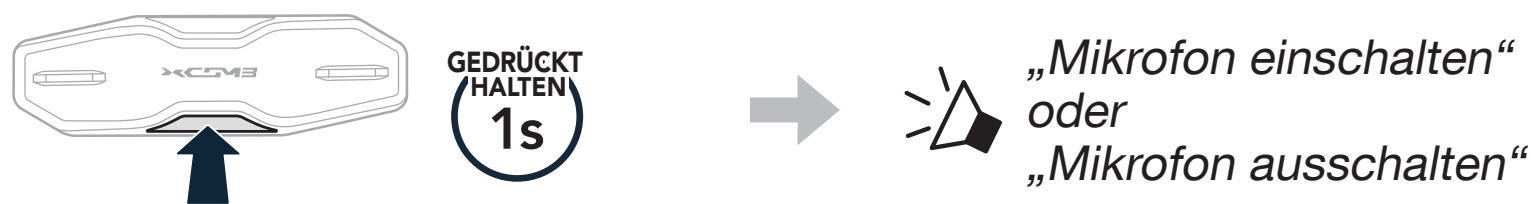


7.7 ZWISCHEN OPEN MESH UND GROUP MESH WECHSELN

Benutzer können zwischen **Open Mesh** und **Group Mesh** wechseln, ohne das **Mesh** zurücksetzen zu müssen. Die Verbindungsinformationen zum **Group Mesh-Netzwerk** werden also nicht gelöscht, wenn die Benutzer ein **Open Mesh** verwenden.

Benutzer können zum **Group Mesh** wechseln, um anhand der gespeicherten Informationen zum **Group Mesh-Netzwerk** mit Teilnehmern zu kommunizieren.

Zwischen Open Mesh und Group Mesh wechseln

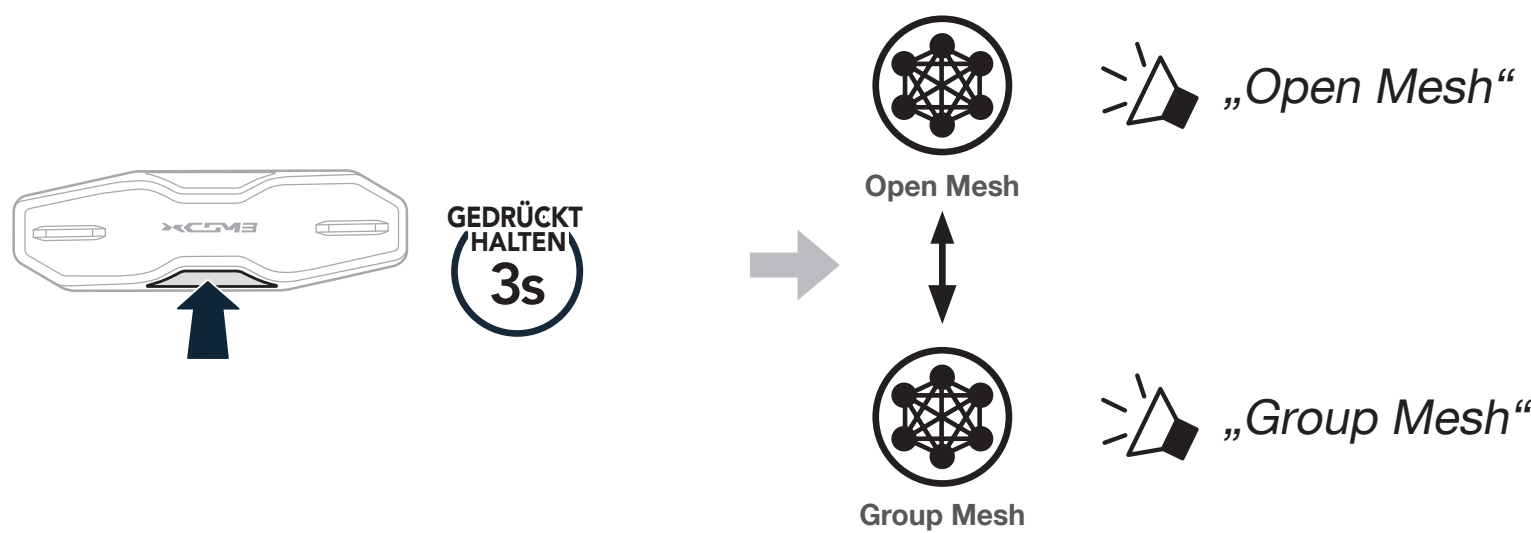


Hinweis: Wenn Sie noch nie an **Group Mesh** teilgenommen haben, können Sie nicht zwischen **Open Mesh** und **Group Mesh** wechseln. Sie hören die Sprachansage „**Keine Gruppe verfügbar**“.

7.8 MESH-KONTAKTANFRAGE

Als Anrufer können Sie potenzielle Gesprächsteilnehmer in der Nähe*, die Mesh Intercom ausgeschaltet haben, auffordern, es einzuschalten.

- 1. Falls Sie Anfragen senden oder empfangen möchten, müssen Sie **Mesh-Kontakt** in der **App Sena Motorcycles** aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in **Abschnitt 14.2: „Software-Konfiguration“**.
- 2. Während das Mesh Intercom Ihres Headsets eingeschaltet ist, können Sie als Anrufer über die **Taste des Headsets** oder die **App Sena Motorcycles** eine Anfrage senden.

[Anrufer]

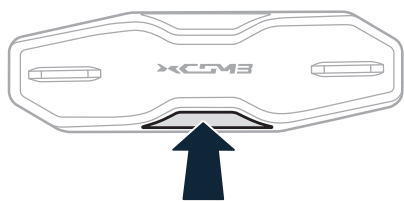

[Anrufer]



[Gesprächsteilnehmer in der Nähe]




- 3. Gesprächsteilnehmer, die die Anfrage erhalten, müssen ihr Mesh Intercom über die **Taste des Headsets** oder die **App Sena Motorcycles** manuell einschalten.

Hinweis:

- *: Reichweite bis zu 100 m in offenem Gelände
- Um die Funktion **Mesh-Kontaktanfrage** zu nutzen, **senden Sie als Anrufer eine Anfrage** und die Gesprächsteilnehmer, die die Anfrage erhalten, müssen sowohl die Firmware ihres Headsets als auch die App auf die aktuelle Version aktualisieren.

7.9 MESH ZURÜCKSETZEN

Wenn das Headset im **Open Mesh** oder **Group Mesh** das **Mesh** zurücksetzt, kehrt es automatisch in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** zurück.

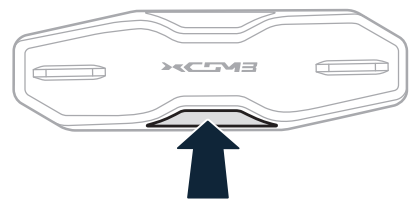

Wave Intercom ermöglicht die offene Kommunikation über die Mobilfunkdaten. Weitere Informationen finden Sie im **Benutzerhandbuch zu Wave Intercom** auf sena.com.

8.1 WAVE INTERCOM STARTEN

Zum Starten der Wave Intercom müssen Sie zunächst die **App WAVE Intercom** öffnen. Tippen Sie dann die **Mesh Intercom-Taste** doppelt an, um der Wave Intercom beizutreten. Sie hören die Sprachansage „**Wave Intercom einschalten**“.

Wenn Wave Intercom aktiviert ist, werden Sie automatisch mit zufällig ausgewählten Benutzern in der Wave Zone verbunden. Die Wave Zone deckt einen 5-Meilen-Radius in Nordamerika und einen 8-km-Radius in Europa ab.

Tippen Sie zum Beenden der Wave Intercom die **Mesh Intercom-Taste** einmal an. Sie hören die Sprachansage „**Wave Intercom ausschalten**“.

8.2 ZWISCHEN WAVE INTERCOM UND MESH INTERCOM WECHSELN


Sie können einfach zwischen Mesh Intercom und Wave Intercom wechseln, indem Sie die **mittlere Taste** einmal antippen.

Wenn Sie von Mesh Intercom zu Wave Intercom wechseln, hören Sie die Sprachansage „**Mesh Intercom ausschalten. Wave Intercom einschalten**“.

Beim Wechsel zurück hören Sie die Sprachansage „**Wave Intercom ausschalten. Mesh Intercom einschalten**“.

Hinweis: Wenn die **App WAVE Intercom** verwendet wird, wird die Bluetooth-Sprechanlage vorübergehend deaktiviert.

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Headset gekoppelt werden.

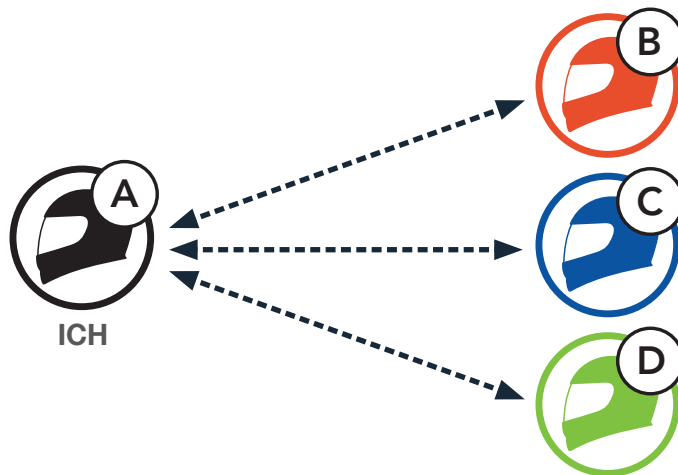

9.1 KOPPLUNG DER SPRECHANLAGE

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Headset zu koppeln.

9.1.1 Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit **SIP** können Sie die Kopplung mit Ihren Freunden für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der **App Sena Motorcycles** scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu merken.

1. Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem Headset.
2. Öffnen Sie die **App Sena Motorcycles** und tippen Sie  (**Smart Intercom Pairing-Menü**) an.
3. Scannen Sie den **QR-Code**, der auf dem Mobiltelefon des Gesprächspartners (**B**) angezeigt wird.
 - Ihr Gesprächspartner (**B**) kann den QR-Code auf dem Smartphone durch Antippen von  > **QR-Code** () in der **App Sena Motorcycles** anzeigen.



4. Tippen Sie **Speichern** an und prüfen Sie, ob Ihr Gesprächspartner (**B**) korrekt mit **Ihnen (A)** gekoppelt ist.
5. Tippen Sie **Scannen** () an und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Kopplung mit den **Gesprächsteilnehmern (C)** und (**D**) durchzuführen.

Hinweis: Das **Smart Intercom Pairing (SIP)** ist nicht mit NEXX-Produkten kompatibel, die **Bluetooth 3.0** oder eine **ältere Version** verwenden.

9.1.2 Mit der Taste



1. Benutzer (Sie, B) aktivieren den Modus **Gegensprechanlage koppeln**.




2. Die **beiden Headsets (A und B)** werden automatisch gekoppelt.

3. Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um die Kopplung für **weitere Headsets (C und D)** einzurichten.


9.2 DER LETZTE WIRD ZUERST BEDIENT

Die Kopplung der Sprechanlage erfolgt nach dem Prinzip „**Der Letzte wird zuerst bedient**“. Wurde das Headset also zur Kommunikation über die Sprechanlage mit mehreren Headsets gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte Headset als **erster Gesprächsteilnehmer** verwendet. Nach dem oben beschriebenen Kopplungsvorgang ist **Headset (D)** beispielsweise der **erste Gesprächsteilnehmer** von Headset (A). **Headset (C)** ist der **zweite Gesprächsteilnehmer** und **Headset (B)** ist der **dritte Gesprächsteilnehmer** von Headset (A).

Reihenfolge der Sprechanlagenkopplung

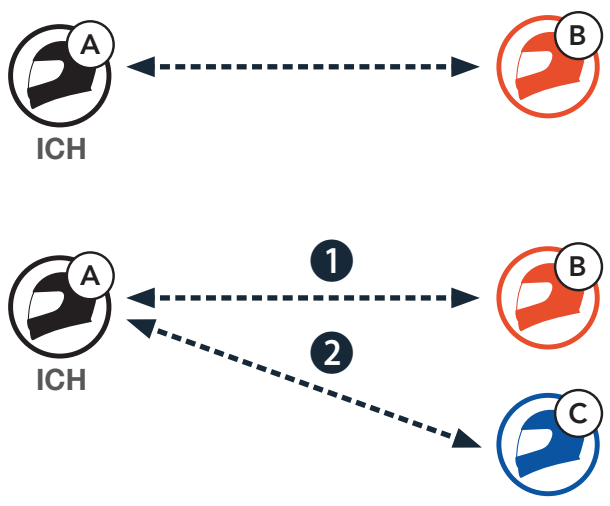

Der Letzte wird zuerst bedient

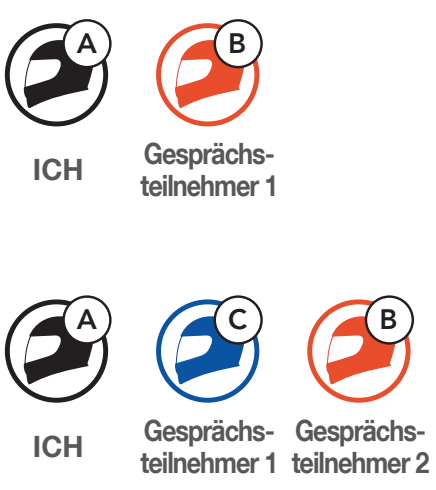




9.3 ZWEI-WEGE-SPRECHANLAGE


Sie können die Kommunikation über die Sprechanlage mit einem **Gesprächsteilnehmer** beginnen oder beenden.




Gespräch mit dem ersten Gesprächsteilnehmer (D) beginnen/beenden

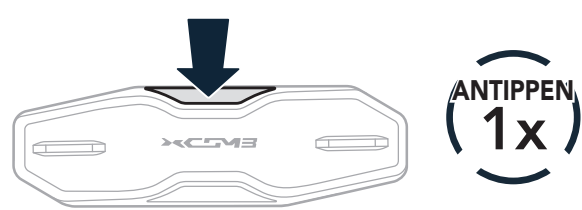

Gespräch mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer (C) beginnen/beenden

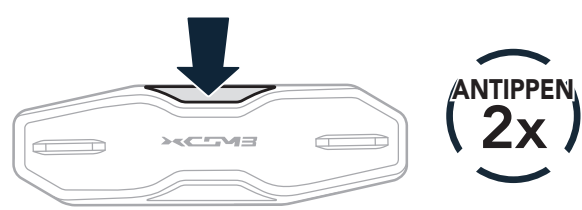

Gespräch mit dem dritten Gesprächsteilnehmer (B) beginnen/beenden

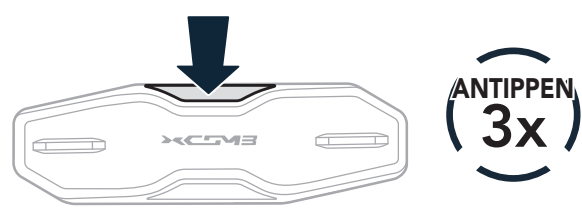


9.4 MEHRWEG-SPRECHANLAGE

Mit der **Mehrweg-Sprechanlage** können Sie sich wie bei einer Telefonkonferenz mit bis zu **drei Gesprächsteilnehmern** gleichzeitig unterhalten. Während der Nutzung der **Mehrweg-Sprechanlage** wird die Mobiltelefonverbindung vorübergehend getrennt. Diese Verbindung wird jedoch nach Ende der Verwendung der **Mehrweg-Sprechanlage** sofort wiederhergestellt.

9.4.1 Drei-Wege-Konferenz über die Sprechanlage beginnen

Sie (A) können ein **Gespräch über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage** mit zwei **Gesprächsteilnehmern (B und C)** beginnen, indem Sie zwei Verbindungen gleichzeitig herstellen.

- 1. Sie (A) müssen mit zwei **Gesprächsteilnehmern (B und C)** gekoppelt sein, um ein Gespräch über die **Drei-Wege-Konferenzsprechanlage** zu führen.

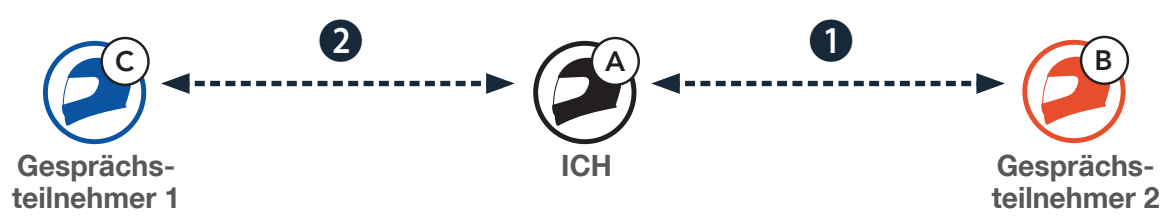

- 2. Beginnen Sie die Kommunikation über die Sprechanlage mit dem **ersten Gesprächsteilnehmer (C)**, indem Sie die **mittlere Taste** drücken.



- 3. Sie (A) können den zweiten **Gesprächsteilnehmer (B)** durch zweimaliges Drücken der **mittleren Taste** anrufen. Alternativ kann der **zweite Gesprächsteilnehmer (B)** auch Sie (A) via Sprechanlage anrufen und so dem Gespräch beitreten.



- 4. Jetzt führen Sie (A) und die **Gesprächsteilnehmer (B und C)** eine **Drei-Wege-Konferenz über die Sprechanlage**.



9.4.2 Gespräch über die Vier-Wege-Konferenzsprechanlage beginnen

Wenn bereits drei **Gesprächsteilnehmer** verbunden sind, kann ein neuer Teilnehmer (D) der Konferenz beitreten, um diese zu einem **Gespräch über die Vier-Wege-Konferenzsprechanlage** zu machen. Hierzu muss der entsprechende Teilnehmer die Kommunikation über die Sprechanlage mit Gesprächsteilnehmer (B) oder Gesprächsteilnehmer (C) beginnen.

1. **Gesprächsteilnehmer (B)** muss mit einem **neuen Teilnehmer (D)** verbunden sein.



2. Durch Drücken der **mittleren Taste** kann **Gesprächsteilnehmer (B)** einen **neuen Teilnehmer (D)** anrufen. Alternativ kann der **neue Teilnehmer (D)** auch **Gesprächsteilnehmer (B)** über die Sprechanlage anrufen und so dem Gespräch beitreten.




3. Jetzt führen **Sie (A)**, die **Gesprächsteilnehmer (B und C)** sowie ein **neuer Teilnehmer (D)** eine **Vier-Wege-Konferenz** über die Sprechanlage.



9.4.3 Mehrwege-Gespräch über die Sprechanlage beenden


Sie können die Konferenzsprechanlage entweder vollständig beenden oder lediglich die Sprechanlagenverbindung für einen der aktiven **Gesprächsteilnehmer** trennen.

Alle Verbindungen zur Sprechanlage trennen

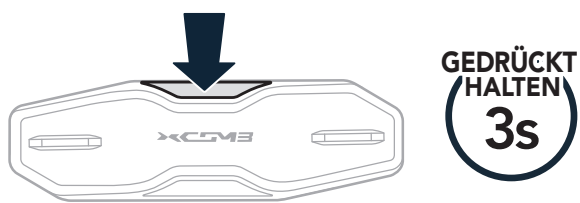


Die Verbindung zur Sprechanlage für einen der Gesprächsteilnehmer trennen

- Verbindung mit (C) trennen

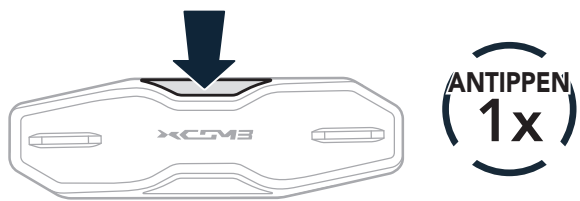

- Verbindung mit (B) und (D) trennen

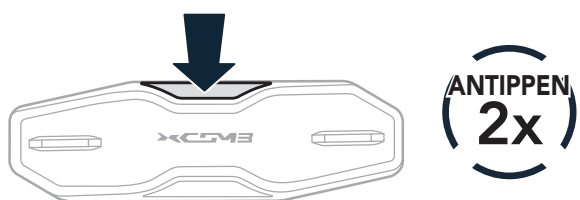


Hinweis: Wenn Sie die Kommunikation mit dem **zweiten Gesprächsteilnehmer (B)** beenden, werden Sie auch vom **dritten Teilnehmer (D)** getrennt. Der Grund hierfür ist, dass der **dritte Teilnehmer (D)** mit Ihnen über den **zweiten Gesprächsteilnehmer (B)** verbunden ist.

9.5 DREI-WEGE-TELEFONKONFERENZ ÜBER DIE SPRECHANLAGE

Sie können eine **Drei-Wege-Telefonkonferenz** führen, indem Sie einen **Gesprächsteilnehmer** zu einem Mobiltelefongespräch hinzufügen.

- 1. Drücken Sie während eines Mobiltelefongesprächs die **mittlere Taste einmal, zweimal oder dreimal**, um einen **Gesprächsteilnehmer** zum Gespräch einzuladen.

Gesprächsteilnehmer zu einer Telefonkonferenz einladen

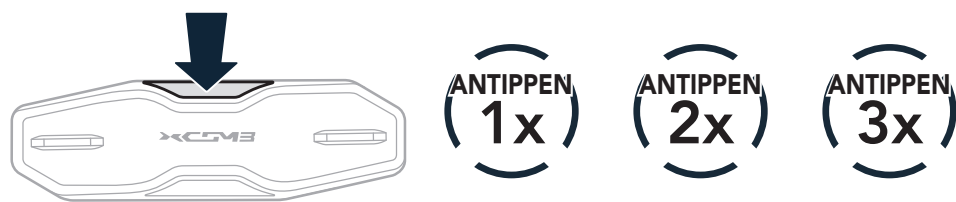

- 2. Zum Beenden der Kommunikation über die Sprechanlage während einer Telefonkonferenz drücken Sie die **mittlere Taste einmal, zweimal oder dreimal**.

Gesprächsteilnehmer aus einer Konferenz entfernen



- 3. Halten Sie die **mittlere Taste 2 Sekunden** lang gedrückt, um während einer Telefonkonferenz ein Mobiltelefongespräch zu beenden.

Anruf aus einer Konferenz beenden




Hinweis: Wenn während eines Mobiltelefonanrufs ein neuer Anruf über die Sprechanlage eingeht, hören Sie zwei hohe Pieptöne.

9.6 GROUP INTERCOM


Mit der Funktion **Group Intercom** können Sie im Handumdrehen eine **Mehrwege-Konferenz über die Sprechanlage** mit den drei zuletzt gekoppelten Headsets einrichten.

Group Intercom beginnen/beenden

1. Koppeln Sie die Sprechanlage mit bis zu drei Headsets, die am **Group Intercom** teilnehmen sollen.

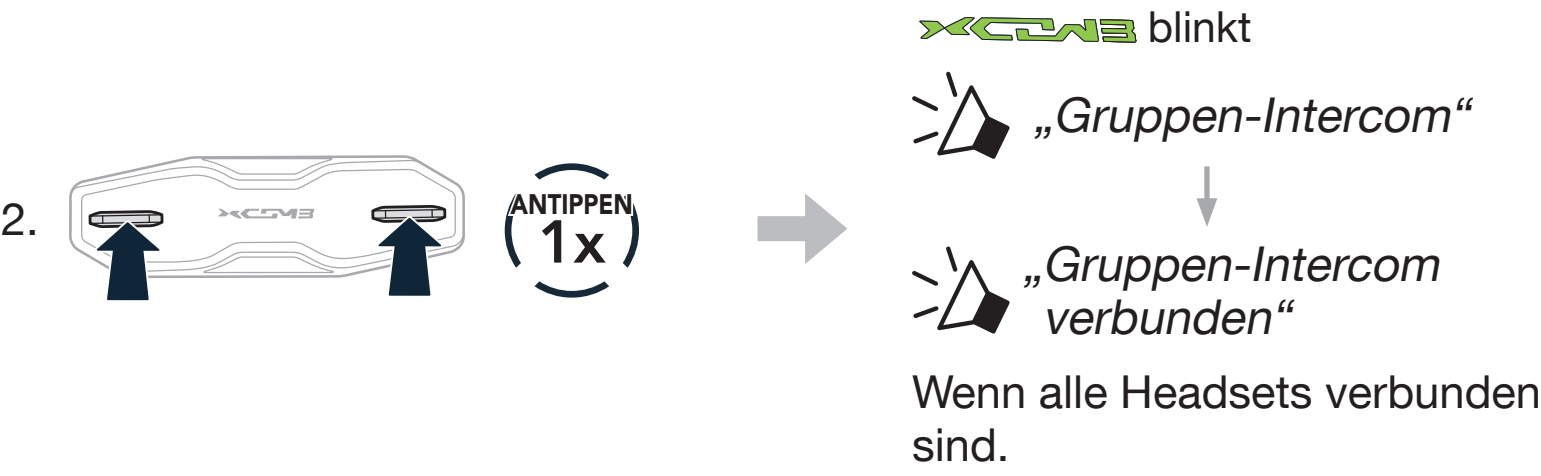


Group Intercom beenden

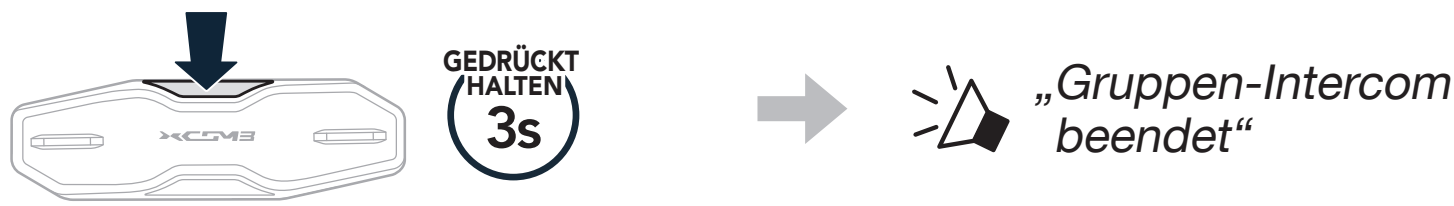


9.7 MESH INTERCOM-KONFERENZ MIT BLUETOOTH-SPRECHANLAGEN-TEILNEHMERN

Benutzer können vorhandene **Bluetooth-Sprechanlagen-** und **Mesh Intercom**-Funktionen gleichzeitig nutzen. In diesem Fall wird empfohlen, mit NEXX-Headsets anderer Hersteller über die **Bluetooth-Sprechanlagen-**Verbindung zu kommunizieren und **Mesh Intercom** zwischen NEXX-Headsets zu verwenden, die sowohl eine **Bluetooth-Sprechanlage** als auch **Mesh Intercom** unterstützen.

1. Tippen Sie die **Mesh Intercom-Taste**, um **Mesh Intercom** zu aktivieren.

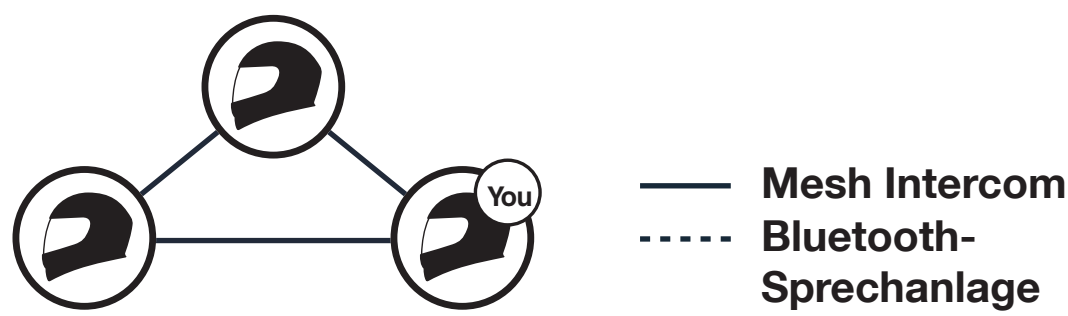


2. Wenn Sie die **mittlere Taste** antippen, um über die Zwei-Wege-Sprechanlage eine Kommunikation mit dem ersten Bluetooth-Gesprächsteilnehmer (B) zu beginnen, tritt der Bluetooth-Gesprächsteilnehmer (B) **Mesh Intercom** bei.

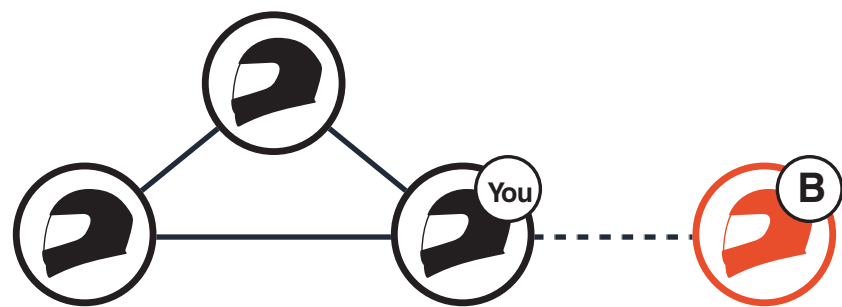


Mesh Intercom und Zwei-Wege-Sprechanlage

3. Bis zu drei Bluetooth-Gesprächsteilnehmer können der **Mesh Intercom** beitreten. Weitere Informationen zur Bluetooth-Mehrweg-Sprechanlage finden Sie unter **Abschnitt 9.4: „Mehrweg-Sprechanlage“**. Die Audioqualität nimmt ab, wenn Sie zwei oder mehr Bluetooth-Gesprächsteilnehmer während der Verwendung von **Mesh Intercom** verbinden.

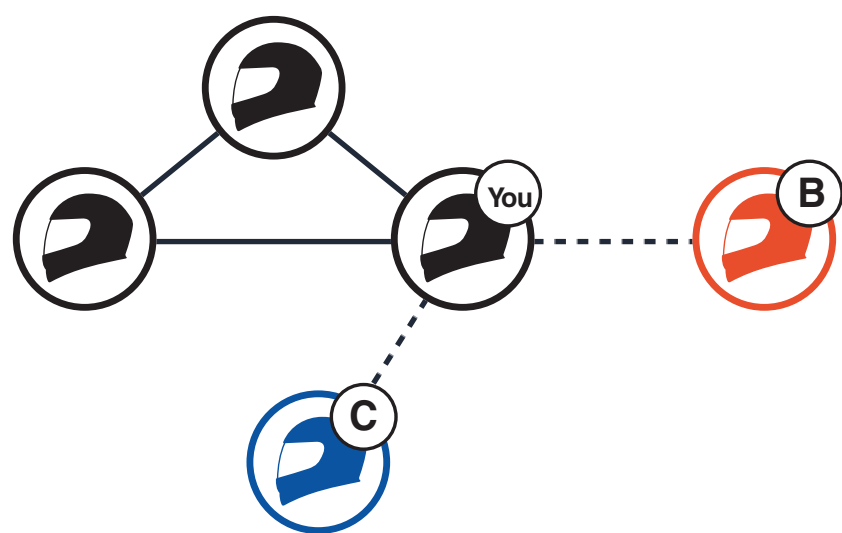


Mesh Intercom und Drei-Wege-Sprechanlage

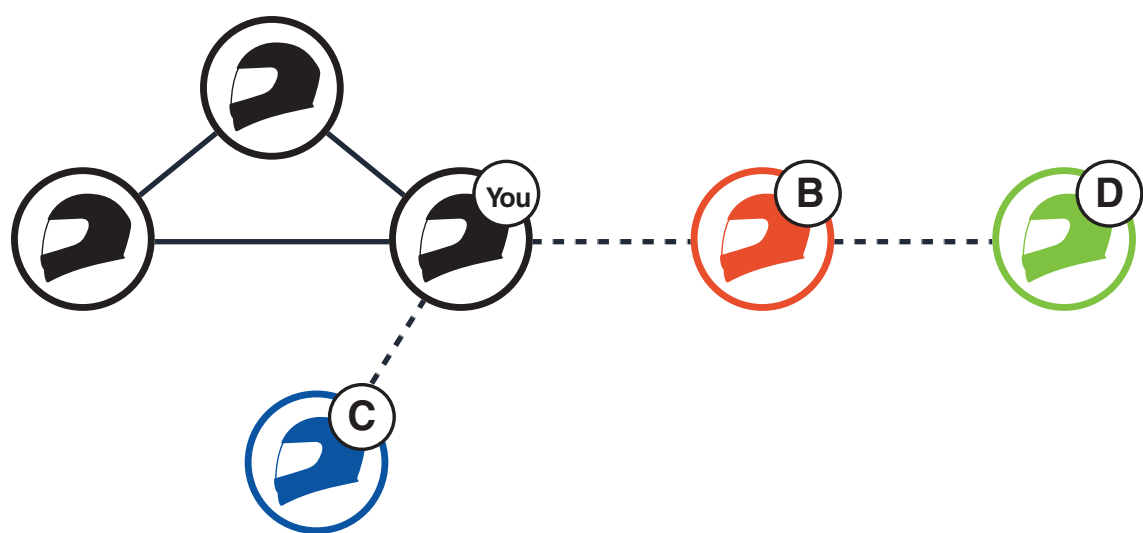


Mesh Intercom und Vier-Wege-Sprechanlage

Hinweis:

- Achten Sie beim Hinzufügen von Bluetooth-Gesprächsteilnehmern zu **Mesh Intercom** darauf, keine geschlossene Schleife zu erstellen. Um die Erstellung einer geschlossenen Schleife zu verhindern, darf Bluetooth-Gesprächsteilnehmer (C) über die **Bluetooth-Sprechanlage** unter Verwendung von **Mesh Intercom** nur mit einem Benutzer verbunden werden, mit Ihnen oder mit B.

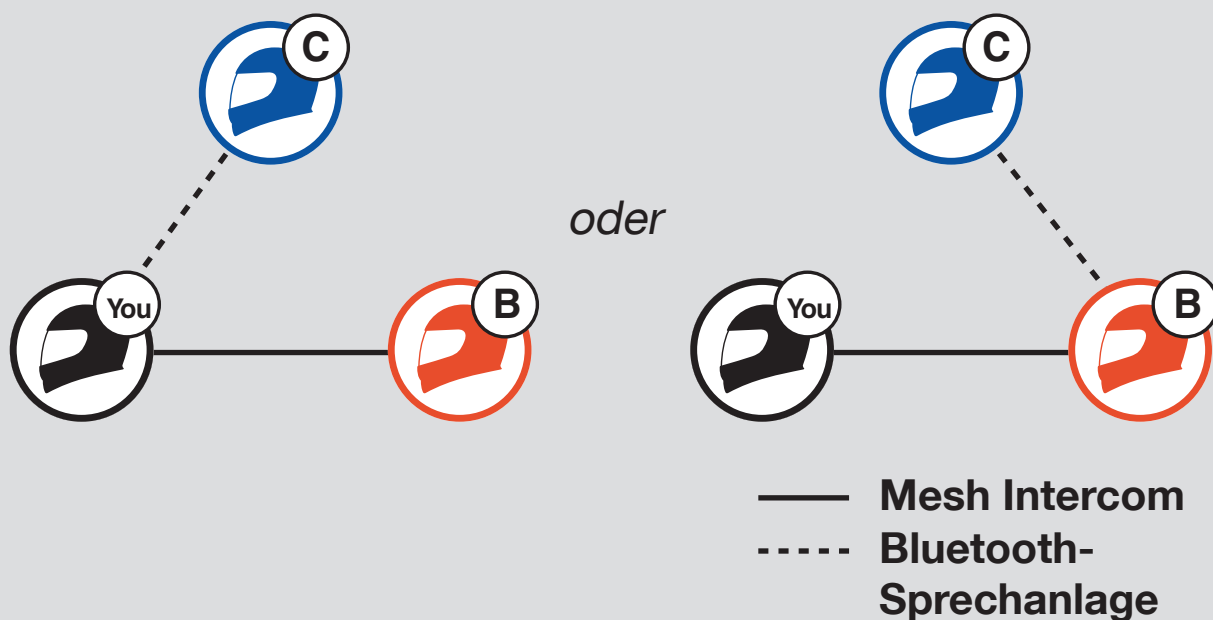

Wird Bluetooth-Gesprächsteilnehmer (C) über die **Bluetooth-Sprechanlage** mit Ihnen und B verbunden, die beide **Mesh Intercom** verwenden, zieht das eine geschlossene Schleife nach sich und es tritt lautes Rauschen auf.

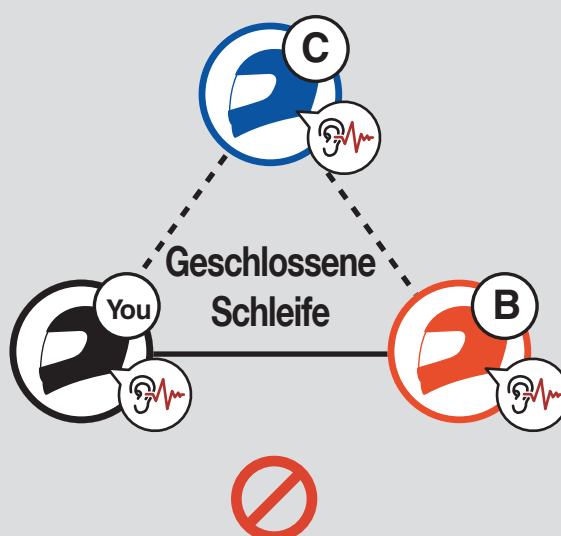

- Wenn Sie über die **Bluetooth-Sprechanlage** eine Kommunikation mit Gesprächsteilnehmer (B) unter Verwendung von **Mesh Intercom** mit Gesprächsteilnehmer (B) starten, hören Sie und Gesprächsteilnehmer (B) die Sprachansage „**Private Bluetooth-Sprechanlage**“. Sie und Gesprächsteilnehmer (B) können nur über die **private Bluetooth-Sprechanlage** kommunizieren, um eine geschlossene Schleife zu vermeiden.



Schalten Sie die **Bluetooth-Sprechanlage** ein.




„**Private Bluetooth-Sprechanlage**“

Wenn Sie oder Gesprächsteilnehmer (B) bei Verwendung der **privaten Bluetooth-Sprechanlage** die **private Bluetooth-Sprechanlage** deaktivieren, schaltet sich **Mesh Intercom** für Sie und den Gesprächsteilnehmer (B) ein. Wenn Sie oder Gesprächsteilnehmer (B) **Mesh Intercom** einschalten, schaltet sich **Mesh Intercom** für Sie und Gesprächsteilnehmer (B) ein und die **private Bluetooth-Sprechanlage** wird automatisch ausgeschaltet.

Mit **Universal Intercom** können Sie eine Kommunikation über die Sprechanlage mit Personen führen, die Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers verwenden. Nicht-NEXX-Bluetooth-Headsets können mit dem NEXX-Headset verbunden werden, wenn sie das **Bluetooth-Freisprechprofil (Hands-Free Profile, HFP)** unterstützen. Das Headset lässt sich jeweils nur mit einem Headset eines anderen Herstellers verbinden. Die Reichweite der Sprechanlage hängt von der Leistung des verbundenen Headsets ab. Wenn ein Headset eines anderen Herstellers mit dem Headset verbunden ist und ein anderes Bluetooth-Gerät über **Kopplung des zweiten Handys** gekoppelt wird, wird die bestehende Verbindung getrennt.

10.1 UNIVERSAL-GEGENSPRECHKOPPLUNG

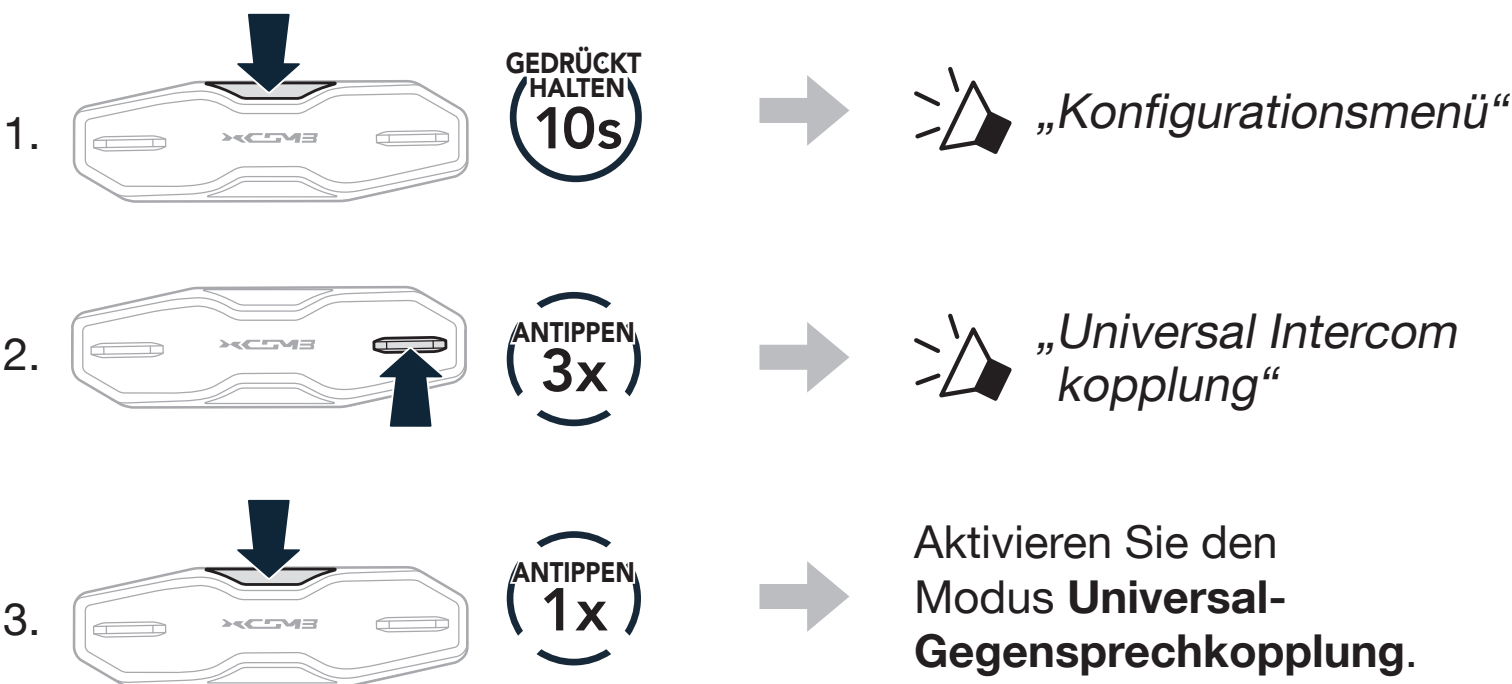

4. Aktivieren Sie beim Headset eines anderen Herstellers den Kopplungsmodus mit Freisprechfunktion. Das Headset wird automatisch mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers gekoppelt.

10.2 ZWEI-WEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM

Sie können die Verbindung über **Universal Intercom** mit Nicht-NEXX-Bluetooth-Headsets auf die gleiche Weise herstellen wie die Verbindung mit anderen NEXX-Headsets.



Die **Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** kann auf die gleiche Weise gestartet/beendet werden wie eine normale **Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage**. Weitere Informationen finden Sie in **Abschnitt 9.3: „Zwei-Wege-Sprechanlage“**.

10.3 MEHRWEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM

Sie können eine Kommunikation über die **Mehrweg-Sprechanlage** mit bis zu **drei Gesprächsteilnehmern** führen, die Headsets anderer Hersteller verwenden. Einige Headsets anderer Hersteller unterstützen die **Mehrwege-Kommunikation über Universal Intercom** möglicherweise nicht.


Die **Mehrwege-Kommunikation über Universal Intercom** kann auf die gleiche Weise geführt werden wie eine normale Vier-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage.

Sie können die **Mehrwege-Kommunikation über Universal Intercom** ebenso starten/beenden wie eine normale **Mehrwege-Kommunikation über die Sprechanlage**. Weitere Informationen finden Sie in **Abschnitt 9.4: „Mehrweg-Sprechanlage“**.

10.3.1 Drei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom

Sie können über **Universal Intercom eine Drei-Wege-Verbindung** mit zwei NEXX- und einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers herstellen. Wenn die Verbindung mit der Sprechanlage aufgebaut wird, können nicht alle Headsets die Mobiltelefon-Anruffunktion nutzen, da die Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon vorübergehend getrennt ist. Wenn Sie die Kommunikation über die Sprechanlage beenden, wird die Mobiltelefonverbindung automatisch wiederhergestellt, damit Sie die Mobiltelefon-Anruffunktion wieder nutzen können.

- 1. **Ihr Headset (A)** muss mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B)** und einem weiteren Headset **(C)** gekoppelt werden, damit ein Gespräch über die **Drei-Wege-Konferenzsprechanlage** möglich ist.

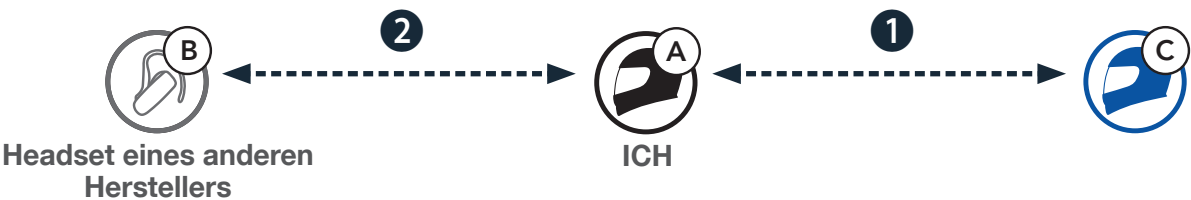

- 2. Starten Sie mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B)** die Kommunikation über die Sprechanlage in Ihrer Sprechanlagengruppe. Beispielsweise können **Sie (A)** über die Sprechanlage die Kommunikation mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B)** beginnen. Alternativ kann der Gesprächsteilnehmer mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B) Sie (A)** über die Sprechanlage anrufen.



3. Das andere Headset **(C)** kann über die Sprechanlage bei **Ihnen (A)** anrufen und so am Gespräch teilnehmen.



4. Nun können **Sie (A)**, der Gesprächsteilnehmer mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B)** sowie der Gesprächsteilnehmer mit dem anderen NEXX-Headset **(C)** eine **Drei-Wege-Konferenz über die Sprechanlage** führen.



10.3.2 Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom


Die **Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** kann auf die gleiche Weise geführt werden wie eine normale **Vier-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage**.

Bei einer **Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** stehen Ihnen mehrere Verbindungskonfigurationen zur Auswahl:

- 1) Zwei NEXX-Headsets und zwei Bluetooth-Headsets anderer Hersteller oder
- 2) Drei NEXX-Headsets und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers

Vier Wege-Kommunikation über Universal Intercom – 1. Fall

- 1) **Sie (A)**, ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B)**, ein weiteres Headset **(C)** und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(D)**.

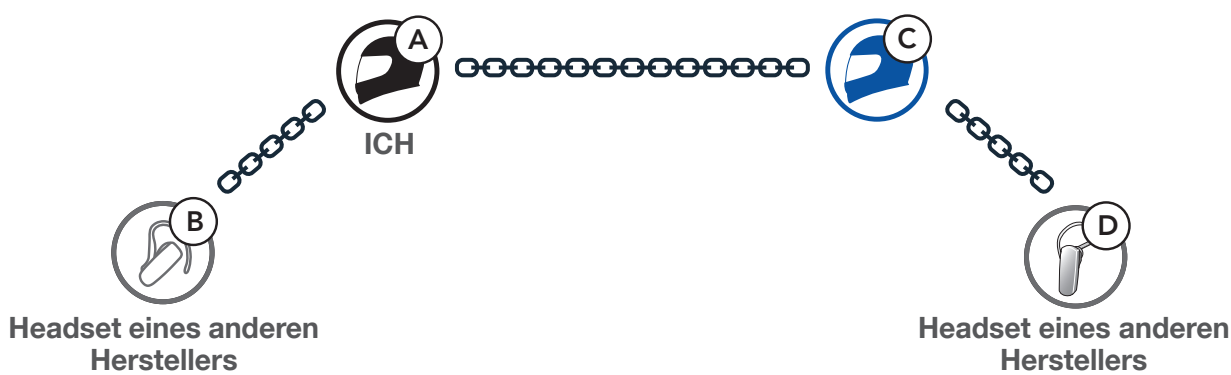

Vier Wege-Kommunikation über Universal Intercom – 2. Fall

- 2) **Sie (A)**, ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B)** und **zwei weitere Headsets (C und D)**.



10.4 MESH INTERCOM-KONFERENZ MIT TEILNEHMER EINER ZWEI-WEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM

Benutzer können die vorhandenen Funktionen der **Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** und **Mesh Intercom** gleichzeitig nutzen. In diesem Fall wird empfohlen, mit den **Headsets anderer Hersteller** per **Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** zu kommunizieren und **Mesh Intercom** für **X-COM 3 Pro**-Headsets zu verwenden.

Benutzer im **Open Mesh** oder **Group Mesh** können bei Verwendung von **Mesh Intercom** einen **Gesprächsteilnehmer für Universal Intercom** hinzufügen. Sie können eine **Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** mit einem **Gesprächsteilnehmer für Universal Intercom** beginnen, um ihn zum **Mesh** hinzuzufügen.

11.1 FM-RADIO EIN-/AUSSCHALTEN

FM-Radio ein



FM-Radio aus




11.2 DURCHFÜHREN DES SENDERSUCHLAUFS UND SPEICHERN DER RADIOSENDER

Mit der Funktion „Suchen“ können Sie nach Radiosendern suchen.

1. Suchen Sie nach Radiosendern.

Sender vorwärts suchen

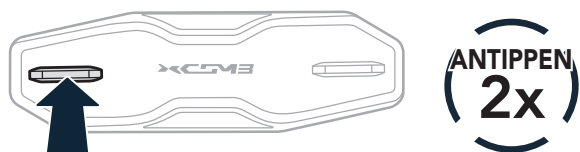


Sender rückwärts suchen




2. Speichern Sie den aktuellen Sender.

Modus „Voreinstellung“ starten

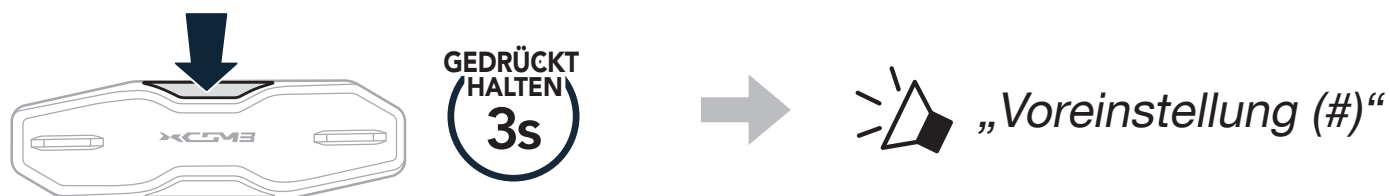


3. Navigieren Sie durch die Voreinstellungsnummern, die Sie speichern möchten.

Vorwärts/rückwärts durch voreingestellte Sender navigieren

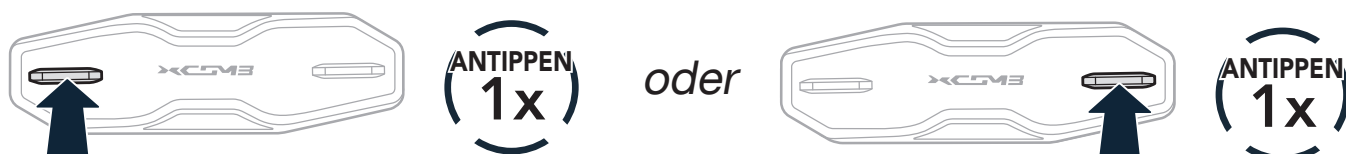

4. Speichern Sie den Sender unter der ausgewählten Voreinstellungsnummer oder löschen Sie ihn.

Sender unter Voreinstellungsnummer speichern

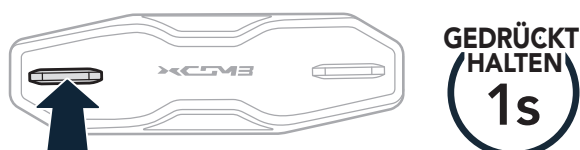

Sender aus Speicher löschen




11.3 RADIOSENDER SUCHEN UND SPEICHERN


Der „**Sendersuchlauf**“ sucht automatisch nach Radiosendern. Dabei beginnt die Funktion bei der Frequenz des aktuellen Senders.

1. Suchen Sie nach Radiosendern.

Suche starten

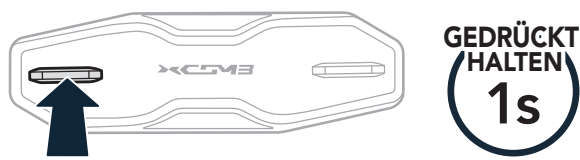


Suche beenden

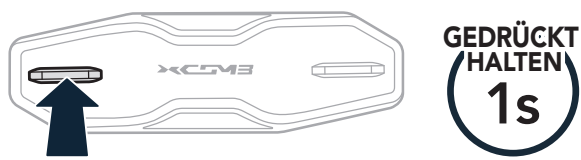

2. Der Sena-Empfänger hält bei jedem gefundenen Sender **8 Sekunden** lang an und fährt dann fort.

3. Speichern Sie den aktuellen Sender. Der Sender wird unter der nächsten Voreinstellungsnummer gespeichert.

Aktuellen Sender speichern

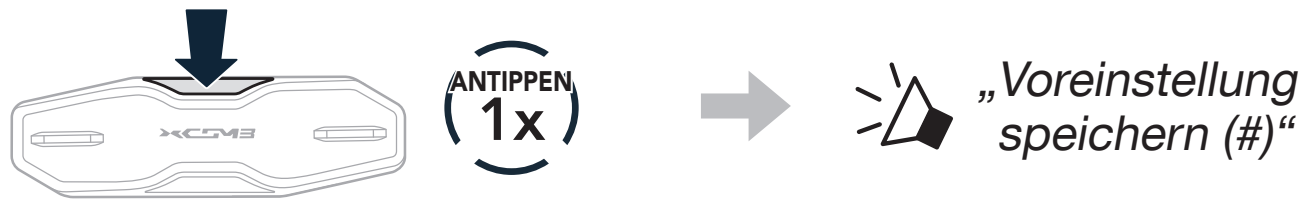


Hinweis: Sie können die voreingestellten Sender in der **App Sena Motorcycles** ändern.

11.4 VORLÄUFIGE SENDERVOREINSTELLUNG

Die Funktion **Vorläufige Voreinstellung** findet und speichert automatisch die 10 nächstgelegenen Radiosender, ohne Änderungen an den vorhandenen voreingestellten Sendern vorzunehmen.

1. Starten Sie die automatische Sendersuche und speichern Sie 10 Sender.

Vorläufige Sender

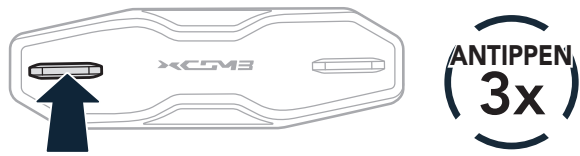


2. Die vorläufig voreingestellten Sender werden gelöscht, wenn das Headset erneut gestartet wird.

11.5 NAVIGIEREN ZWISCHEN VOREINGESTELLTEN SENDERN

Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise lassen sich bis zu 10 Radiosender speichern. Sie können durch die gespeicherten Sender navigieren.

Durch voreingestellte Sender navigieren

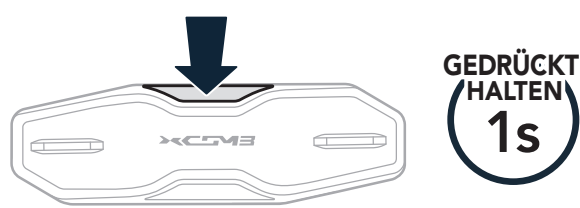

Mit der **Sprachbefehlfunktion** des Headsets können Sie bestimmte Vorgänge ganz einfach per Sprache steuern. Mithilfe der Spracherkennung können Sie das Headset vollständig freihändig nutzen. Für die Sprachbefehle in mehreren Sprachen werden **Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch und Russisch** unterstützt.

Liste mit Sprachbefehlen

Status des Modus	Funktion	Sprachbefehl
Standby/ Bluetooth-Sprechanlage/ Mesh Intercom/ FM-Radio/ Musik	Akku überprüfen	„Hey Sena, Akku prüfen“
	Lautstärke erhöhen	„Hey Sena, lauter“
	Lautstärke senken	„Hey Sena, leiser“
	Handy koppeln	„Hey Sena, Handy koppeln“
	Bluetooth-Sprechanlage koppeln	„Hey Sena, Intercom koppeln“
	Bluetooth-Sprechanlage beginnen/beenden	„Hey Sena, Intercom [eins, zwei, drei]“
Standby/ Bluetooth-Sprechanlage/ FM-Radio/ Musik	Mesh Intercom einschalten	„Hey Sena, Mesh ein“
Mesh Intercom	Mesh Intercom ausschalten	„Hey Sena, Mesh aus“
	Mesh-Gruppierung	„Hey Sena, Gruppen Mesh“
	Zu Open Mesh wechseln	„Hey Sena, Open Mesh“
	Zu Group Mesh wechseln	„Hey Sena, Group Mesh“
	Bluetooth-Sprechanlage und Mesh Intercom beenden	„Hey Sena, Intercomgespräch beenden“
Standby/ Bluetooth-Sprechanlage/ Mesh Intercom	Musikwiedergabe	„Hey Sena, Musik an“
Standby/ Sprechanlage/ Mesh Intercom/ Musik	FM-Radio einschalten	„Hey Sena, FM-Radio ein“

Status des Modus	Funktion	Sprachbefehl
Musik/ FM-Radio	- FM – nächste Voreinstellung - Musik – nächster Titel	„Hey Sena, nächstes“
	- FM – vorherige Voreinstellung - Musik – vorheriger Titel	„Hey Sena, vorheriges“
Musik	Musik pausieren	„Hey Sena, Musik stop“
FM-Radio	FM-Radio ausschalten	„Hey Sena, FM-Radio aus“
Eingehenden Anruf annehmen		„Annehmen“
Eingehenden Anruf ignorieren		„Ablehnen“

Hinweis:

- Mit der Funktion **Sprache** in der **App Sena Motorcycles** können Sie eine andere Sprache einrichten.
- Wenn Sie eine Sprache festlegen, in der keine Sprachbefehle verfügbar sind, funktionieren nur die englischen Befehle.
- Die Liste der Sprachbefehle für andere Sprachen finden Sie in der **App Sena Motorcycles**.
- Die Zuverlässigkeit der **Sprachbefehle** kann abhängig von Umgebungsbedingungen variieren.

13.1 FUNKTIONSPRIORITÄT

- (höchstes)** Mobiltelefon
 Mesh Intercom/Bluetooth-Sprechanlage
 FM-Radio
- (niedrigstes)** Bluetooth-Stereo-Musik

Eine Funktion mit niedrigerer Priorität wird stets durch eine Funktion mit höherer Priorität unterbrochen. Zum Beispiel wird Stereo-Musik durch eine **Kommunikation über die Sprechanlage** unterbrochen, wohingegen ein **Kommunikation über die Sprechanlage** durch einen eingehenden Mobiltelefonanruf unterbrochen wird.


13.2 FIRMWARE-AKTUALISIERUNGEN

Sie können die Firmware über den **NEXX Device Manager** aktualisieren, indem Sie das **USB-Lade- und Datenkabel (USB-C)** an Ihrem PC anschließen.


Laden Sie den **NEXX Device Manager** unter <https://oem.sena.com/NEXX/> herunter.

14.1 HEADSET-KONFIGURATIONSMENÜ


Konfigurationsmenü aufrufen

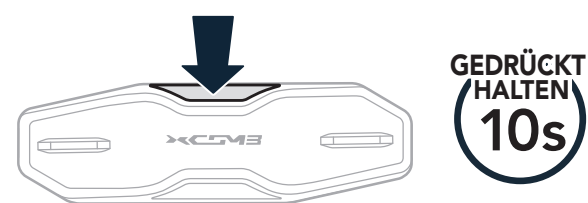

Zwischen Menüoptionen navigieren

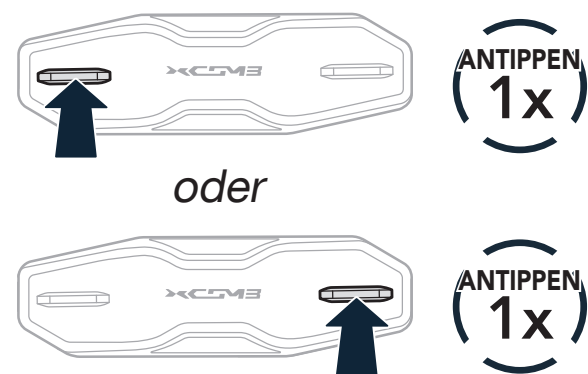

Menüoptionen ausführen

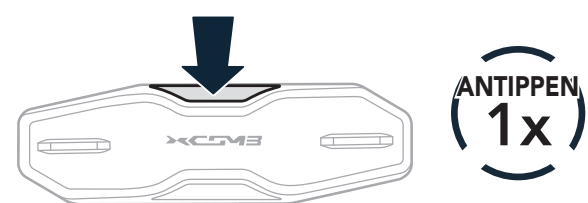

Headset-Konfigurationsmenü

Sprachkonfigurationsmenü	Mittlere Taste drücken
Handy koppeln	Keine
Kopplung des zweiten Handys	Keine
Kopplung des GPS	Keine
Alle Kopplungen löschen	Ausführen
Fernbedienung koppeln	Ausführen
Universal Intercom kopplung	Ausführen
Werkseinstellungen	Ausführen
Beenden	Ausführen

14.1.1 Alle Kopplungen löschen

Sie können alle Bluetooth-Kopplungen des Headsets löschen.

14.1.2 Fernbedienung koppeln

Mit den separat erhältlichen **Sena-Fernsteuerungen** können Sie das Headset fernsteuern.

1. Schalten Sie das Headset und die Fernsteuerung ein.
2. Führen Sie die Funktion **Fernbedienung koppeln** aus.
3. Starten Sie mithilfe der Fernsteuerung den Kopplungsmodus. Das Headset verbindet sich automatisch mit der Fernsteuerung, wenn der Kopplungsmodus aktiv ist.

14.2 SOFTWARE-KONFIGURATION

Die Einstellungen für das Headset können über die **App Sena Motorcycles** oder über den **NEXX Device Manager** geändert werden.



14.2.1 Sprache

Wählen oder ändern Sie die Sprache des Geräts. Die Einstellung wird gespeichert, auch wenn das Headset neu gestartet wird.

14.2.2 Mesh-Kontakt (standardmäßig deaktiviert)

Wenn **Mesh-Kontakt** deaktiviert ist, können Mesh-Kontaktanfragen nicht gesendet oder empfangen werden.

14.2.3 Equalizer (standardmäßig Musikbalance)

Erhöhen oder verringern Sie den Dezibel-Pegel verschiedener Frequenzbereiche des Audios.

- Mit **Musikbalance** wird der Frequenzgang so angepasst, dass die natürlichste Balance aus Tiefen, Mitten und Höhen erzielt wird.
- Mit **Musikverstärkung** werden Mitten leicht reduziert.
- Mit **Sprache** werden die mittleren Frequenzen der menschlichen Stimme erhöht und Umgebungsgeräusche reduziert, um die Sprachkommunikation zu verbessern.
- Mit **Bassboost** wird der Bassbereich des Audios erhöht (130 Hz und niedriger).
- Mit **Höhenboost** wird der hohe Audiobereich erhöht (6 kHz und höher).

14.2.4 Audio-Boost (standardmäßig aktiviert)

Der **Audio-Boost** erhöht die maximale Lautstärke insgesamt. Wenn der **Audio-Boost** aktiviert ist, ist der Equalizer bei maximaler Lautstärke nicht wirksam und funktioniert nur unterhalb der maximalen Lautstärke. Ist der **Audio-Boost** deaktiviert, funktioniert der Equalizer in allen Lautstärkebereichen.

14.2.5 VOX-Telefon (standardmäßig aktiviert)

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie eingehende Anrufe einfach per Sprachbefehl annehmen. Wenn durch einen Klingelton ein eingehender Anruf signalisiert wird, können Sie den Anruf entgegennehmen, indem Sie einen Sprachbefehl (beispielsweise „**Hallo**“) verwenden oder auf das Mikrofon pusten. Wenn Sie mit der Sprechanlage verbunden sind, ist die Funktion **VOX-Telefon** vorübergehend deaktiviert. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, müssen Sie auf die **mittlere Taste** tippen, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Die beiden Sprachbefehle („Annehmen“ und „Ablehnen“) sind nicht mehr verfügbar.

14.2.6 VOX-Sprechanlage (standardmäßig deaktiviert)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie per Sprachbefehl über die Sprechanlage die Kommunikation mit dem zuletzt verbundenen Gesprächsteilnehmer beginnen. Sagen Sie zum Starten der Sprechanlage laut ein Wort (beispielsweise „**Hallo**“) oder pusten Sie auf das Mikrofon. Wenn Sie per Sprachbefehl die Kommunikation über die Sprechanlage beginnen, wird die Sprechanlage automatisch beendet, wenn Sie und der andere Gesprächsteilnehmer **20 Sekunden** nichts sagen. Wenn Sie jedoch durch Drücken der **mittleren Taste** manuell die Kommunikation über die Sprechanlage starten, müssen Sie diese auch manuell beenden. Wenn Sie die Sprechanlage per Sprachbefehl starten und sie durch Drücken der **mittleren Taste** manuell beenden, kann die Sprechanlage vorübergehend nicht mehr per Sprachbefehl gestartet werden. In diesem Fall müssen Sie zuerst die **mittlere Taste** drücken, um die Gegensprechanlage erneut zu starten. Dies soll der wiederholten und ungewollten Verbindung über die Sprechanlage durch Windgeräusche vorbeugen. Nachdem Sie das Headset aus- und wieder eingeschaltet haben, können Sie die Sprechanlage auch wieder über einen Sprachbefehl starten.

14.2.7 VOX-Empfindlichkeit (standardmäßig: 3)

Vox-Empfindlichkeit kann die Empfindlichkeitsstufe für das Vox-Telefon und die -Sprechanlage anpassen. **Stufe 5** ist die Einstellung mit der höchsten Empfindlichkeit, **Stufe 1** die mit der niedrigsten.

14.2.8 HD-Sprechanlage (standardmäßig aktiviert)

Die **HD-Sprechanlage** verbessert die Audioqualität der Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage von normaler Qualität zu HD-Qualität. Die Funktion **HD-Sprechanlage** wird vorübergehend deaktiviert, wenn Sie eine Mehrwege-Sprechanlage aktivieren. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wechselt die Sprachqualität der Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage zur normalen Qualität.

Hinweis:

- Die Reichweite von **HD-Sprechanlage** ist im Vergleich zur herkömmlichen Sprechanlage geringer.
- Die **HD-Sprechanlage** wird vorübergehend deaktiviert, wenn das **Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage** aktiviert wird.

14.2.9 HD Voice (standardmäßig aktiviert)

Mit **HD Voice** können Sie während eines Telefonanrufs in erstklassiger Qualität kommunizieren. Durch diese Funktion wird die Audioqualität gesteigert, sodass sie bei Telefonanrufen brillant und klar ist. Ist diese Funktion aktiviert, unterbrechen eingehende Telefonanrufe die Kommunikation über die Sprechanlage. Die **Drei-Wege-Telefonkonferenz mit Teilnehmer über die Sprechanlage** ist nicht verfügbar, wenn die **HD-Sprachsteuerung** aktiviert ist.

Hinweis:

- Kontaktieren Sie den Hersteller des Geräts, das per Bluetooth mit dem Headset verbunden werden soll, wenn Sie wissen möchten, ob das Gerät **HD Voice** unterstützt.
- **HD Voice** ist nur dann aktiv, wenn **Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage** deaktiviert ist.

14.2.10 Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage (standardmäßig deaktiviert)

Audio Multitasking (Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage und Audio Multitasking über Mesh Intercom) ermöglicht es Ihnen, ein Gespräch über die Sprechanlage zu führen und gleichzeitig Musik bzw. FM-Radio wiederzugeben oder die Anweisungen des GPS zu hören. Die Audioüberlagerung spielt im Hintergrund mit reduzierter Lautstärke wann immer Sie eine Kommunikation über die Sprachanlage führen und wird zurück auf die normale Lautstärke wechseln, sobald das Gespräch beendet ist.

Die Funktion **Audio Multitasking über Mesh Intercom** ist immer aktiviert.

Hinweis:

- Damit **Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage** ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie das Headset aus- und wieder einschalten. **Starten Sie das Headset neu.**
- Das **Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage** wird während einer Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage mit einem Headset aktiviert, das diese Funktion ebenfalls unterstützt.
- Diese Funktion wird u. U. von einigen GPS-Geräten nicht unterstützt.
- Die Funktion **Audio Multitasking** kann in den Einstellungen der **Empfindlichkeit der Sprechanlagenüberlagerung (Empfindl. d. Sprechanlagen-Audio-Überl.)** und der **Lautstärkenverwaltung der Audio-Überlagerung** konfiguriert werden.

14.2.11 Empfindlichkeit der Sprechanlagenüberlagerung (standardmäßig: 3)

Die Musik, FM-Radio und GPS Lautstärke werden gesenkt und bleiben nur im Hintergrund, wenn Sie über die Sprechanlage reden. Dabei wird der gespielte Audioteil überlagert. Sie können die Empfindlichkeit der Sprechanlage anpassen, um diesen Hintergrund-Audio-Modus zu aktivieren. **Stufe 1** weist die geringste Empfindlichkeit und **Stufe 5** die höchste Empfindlichkeit auf.

Hinweis: Wenn Ihre Stimme die ausgewählte Empfindlichkeitsstufe nicht übersteigt, wird die Lautstärke der Audioüberlagerung nicht verringert.

14.2.12 Lautstärkenverwaltung der Audioüberlagerung (standardmäßig aktiviert)

Die Lautstärke der Musik, FM-Radio und GPS Audio-Überlagerung wird reduziert, wann immer Sie eine Kommunikation über die Sprachanlage führen. Wenn die Funktion **Lautstärkenmanagement der Audioüberlagerung** aktiviert ist, wird die Lautstärke der überlagerten Audiowiedergabe bei einer Kommunikation über die Sprechanlage nicht reduziert.

14.2.13 Intelligente Lautstärkenkontrolle (standardmäßig deaktiviert)

Bei Aktivierung der **intelligenten Lautstärkesteuerung** wird die Lautstärke der Lautsprecher automatisch basierend auf der Lautstärke der Umgebungsgeräusche eingestellt. Sie können die Funktion aktivieren, indem Sie die Empfindlichkeit auf **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch** einstellen.

14.2.14 Eigenecho (standardmäßig deaktiviert)

Eigenecho ist eine akustische Rückmeldung Ihrer Stimme und hilft Ihnen dabei, unabhängig von den Lärmeinflüssen Ihrer Umgebung natürlich und in der richtigen Lautstärke zu sprechen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie während der Kommunikation über die Sprechanlage oder während eines Telefonanrufs hören, was Sie sagen.

14.2.15 Sprachassistent (standardmäßig aktiviert)

Wenn der **Sprachassistent** aktiviert ist, können Sie Siri oder Google Assistant mit einem Sprachbefehl wie „Hey Siri“ oder „Hey Google“ aktivieren. Deaktivieren Sie diese Funktionen, wenn Sie Siri oder Google Assistant nicht mit der Stimme aktivieren möchten.

14.2.16 Sprachansage (standardmäßig aktiviert)

Manche **Sprachansagen** lassen sich in den Softwarekonfigurationseinstellungen deaktivieren, die folgenden Sprachansagen sind jedoch immer aktiv:

- Akkuladezustandsanzeige
- Kurzwahl
- FM-Radio-Funktionen
- Mesh Intercom

14.2.17 RDS AF-Einstellung (standardmäßig deaktiviert)

Radiosender mit mehr als einer Frequenz können durch Aktivieren der Einstellung **Radio Data System (RDS) Alternativfrequenz (AF)** verwendet werden. Mit dieser Einstellung kann ein Empfänger zur zweiten Frequenz wechseln, wenn das erste Signal zu schwach wird.

14.2.18 FM-Senderinfo (standardmäßig aktiviert)

Wenn die **FM-Senderinfo** aktiviert ist, werden die Frequenzen der FM-Sender beim Auswählen voreingestellter Sender über Sprachansagen ausgegeben.

14.2.19 Advanced Noise Control (standardmäßig aktiviert)

Wenn die Funktion **Advanced Noise Control** aktiviert ist, werden Hintergrundgeräusche während der Kommunikation über die Sprechanlage reduziert. Ist die Funktion deaktiviert, werden Hintergrundgeräusche bei der Kommunikation über die Sprechanlage mit Ihrer Stimme vermischt.


14.2.20 Regionsauswahl

Mit der Einstellung für die Region können Sie die Suchfunktion optimieren, um die Suche in nicht verwendeten Frequenzbereichen zu vermeiden. So können Sie den korrekten Frequenzbereich für Ihren Standort auswählen.

Region	Frequenzbereich	Schritt
Weltweit	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Nord- und Südamerika sowie Australien	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asien und Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japan	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

15.1 ZURÜCKSETZEN


Um all Ihre Einstellungen zu löschen und von vorne zu beginnen, können Sie das Headset mithilfe der Funktion **Zurücksetzen** auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

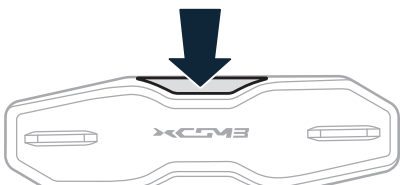1.   →  „Konfigurationsmenü“
2.   →  „Werkseinstellungen“
3.   →  „Headset zurücksetzen, Auf Wiedersehen“

15.2 RESET BEI FEHLFUNKTION

Falls das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie das Gerät einfach zurücksetzen:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkumoduls.
2. Suchen Sie die **Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion** auf der Rückseite des Akkumoduls.
3. Führen Sie vorsichtig eine Büroklammer in das Loch ein und drücken Sie die **Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion** leicht.

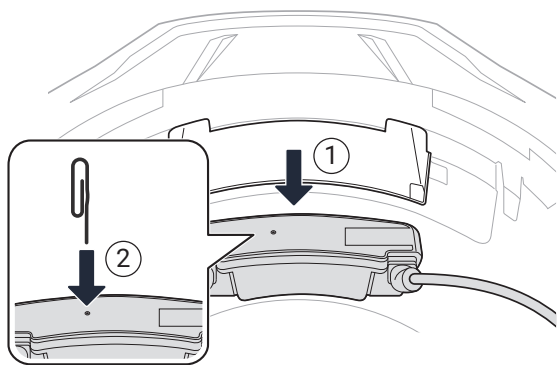

4. Das Headset wird heruntergefahren.

Hinweis: Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

 : Mittlere Taste

 : Mesh Intercom-Taste

 : Taste (+)

 : Taste (–)

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
Grundlegende Bedienung	Einschalten	 & 	1 Sek. gedrückt halten
	Ausschalten	 & 	Antippen
	Lauter/leiser	 oder 	Antippen
Nutzung des Smartphones	Anruf annehmen		Antippen
	Anruf beenden		2 Sek. gedrückt halten
	Anruf ablehnen		2 Sek. gedrückt halten
	Kurzwahl		3 Sek. gedrückt halten
Siri und Google Assistant	Siri oder Google Assistant aktivieren		3 Sek. gedrückt halten
Musik	Musik wiedergeben/pausieren		1 Sek. gedrückt halten
	Nächster/vorheriger Titel	 oder 	1 Sek. gedrückt halten
Mesh Intercom	Mesh Intercom ein/aus		Antippen
	Mikrofon-Stummschaltung ein/aus		1 Sek. gedrückt halten
	Kanaleinstellungen		Zweimal drücken
	Mesh-Gruppierung		5 Sek. gedrückt halten
	Mesh-Kontaktanfrage		Dreimal antippen
	Mesh zurücksetzen		8 Sek. gedrückt halten
Wave Intercom	Wave Intercom ein		Zweimal drücken
	Wave Intercom aus		Antippen
	Zu Mesh Intercom wechseln		Antippen
Bluetooth-Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage		5 Sek. gedrückt halten
	Sprechanlage ein-/ausschalten		Antippen

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten		1 Sek. gedrückt halten
	Voreinstellung auswählen		1 Sek. gedrückt halten
	Sendersuchlauf vorwärts/rückwärts	 oder 	Zweimal drücken
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/ Suche beenden		1 Sek. gedrückt halten
Konfigurationsmenü			10 Sek. gedrückt halten