

GUIDA DELL'UTENTE



MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

———— SOUND BY ————
harman / kardon®

PRIMA DI INIZIARE	6
1 INFO SU X-COM 3 Pro	7
1.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	7
1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	7
1.3 DETTAGLI DEL PRODOTTO	8
2 INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO	9
2.1 PREPARAZIONE DEL CASCO ALL'INSTALLAZIONE	9
2.2 INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA	11
2.3 INSTALLAZIONE DELL'IMBOTTITURA INTERNA	15
3 OPERAZIONI DI BASE	16
3.1 LEGENDA	16
3.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO	16
3.3 RICARICA	16
3.4 CONTROLLO DEL LIVELLO BATTERIA	17
3.5 REGOLAZIONE DEL VOLUME	17
4 ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH	18
4.1 ACCOPPIAMENTO TELEFONO	18
4.1.1 Prima accensione della cuffia	18
4.1.2 Avvio con la cuffia spenta	19
4.1.3 Avvio con la cuffia accesa	19
4.2 ACCOPPIAMENTO SECONDO TELEFONO	20
4.3 ACCOPPIAMENTO GPS	20
5 USO CON I CELLULARI	21
5.1 EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE TELEFONATE	21
5.2 ASSISTENTE GOOGLE E SIRI	21
5.3 COMPOSIZIONE RAPIDA	21
5.3.1 Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati	21
5.3.2 Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati	22

6	MUSICA STEREO	23
6.1	MUSICA STEREO BLUETOOTH	23
6.2	CONDIVISIONE MUSICA	23
6.2.1	Condivisione musica Intercom Bluetooth	23
6.2.2	Condivisione musica Mesh Intercom	24
7	MESH INTERCOM	25
7.1	COS'È MESH INTERCOM?	25
7.1.1	Open Mesh	25
7.1.2	Group Mesh	26
7.2	CAMBIO DELLA VERSIONE MESH	26
7.3	AVVIO DI MESH INTERCOM	26
7.4	USO DELLA MESH IN OPEN MESH	27
7.4.1	Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)	27
7.5	USO DELLA MESH IN GROUP MESH	28
7.5.1	Creazione di una Group Mesh	28
7.5.2	Partecipazione a una Group Mesh esistente	29
7.6	ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE MICROFONO (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: ABILITATO)	29
7.7	PASSAGGIO OPEN MESH/GROUP MESH	30
7.8	RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MESH	30
7.9	RIPRISTINARE MESH	31
8	WAVE INTERCOM	32
8.1	AVVIO DI WAVE INTERCOM	32
8.2	ALTERNANZA TRA WAVE INTERCOM E MESH INTERCOM	32
9	INTERCOM BLUETOOTH	33
9.1	ACCOPPIAMENTO INTERCOM	33
9.1.1	Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)	33
9.1.2	Uso del pulsante	34
9.2	LAST-COME, FIRST-SERVED (LCFS, OVVERO ULTIMO ARRIVATO, PRIMO SERVITO)	34
9.3	INTERCOM A DUE VOCI	35
9.4	INTERCOM A PIÙ VOCI	35
9.4.1	Avvio di una conferenza intercom a tre voci	36
9.4.2	Avvio di una conferenza intercom a quattro voci	36
9.4.3	Terminare Intercom a più voci	37

9.5	CONFERENZA TELEFONICA A TRE VOCI CON UTENTI INTERCOM	38
9.6	GROUP INTERCOM	39
9.7	CONFERENZA MESH INTERCOM CON PARTECIPANTE INTERCOM BLUETOOTH	39
10	UNIVERSAL INTERCOM	43
10.1	ACCOPPIAMENTO INTERCOM UNIVERSALE	43
10.2	UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI	43
10.3	UNIVERSAL INTERCOM A PIÙ VOCI	44
10.3.1	Universal Intercom a tre voci	44
10.3.2	Universal Intercom a quattro voci	45
10.4	CONFERENZA MESH INTERCOM CON PARTECIPANTE UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI	46
11	USO DELLA RADIO FM	47
11.1	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO RADIO FM	47
11.2	RICERCA E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO	47
11.3	ANALISI E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO	48
11.4	PREIMPOSTAZIONE STAZIONE PROVVISORIA	48
11.5	NAVIGAZIONE TRA LE STAZIONI PREIMPOSTATE	49
12	COMANDO VOCALE	50
13	PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE	52
13.1	PRIORITÀ DELLE FUNZIONI	52
13.2	AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE	52
14	IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE	53
14.1	MENU CONFIGURAZIONE DELLA CUFFIA	53
14.1.1	Cancellare tutti gli accoppiamenti	53
14.1.2	Accoppiamento telecomando	54
14.2	IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE	54
14.2.1	Lingua	54
14.2.2	Partecipazione Mesh (impostazione predefinita: disabilitata)	54
14.2.3	Equalizzatore (impostazione predefinita: bilanciamento musica)	54

14.2.4	Aumento del volume medio (impostazione predefinita: abilitata)	55
14.2.5	VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)	55
14.2.6	VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)	55
14.2.7	Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3)	55
14.2.8	Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)	56
14.2.9	HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)	56
14.2.10	Intercom Bluetooth Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)	56
14.2.11	Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)	57
14.2.12	Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: abilitata)	57
14.2.13	Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)	57
14.2.14	Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)	58
14.2.15	Assistente vocale (impostazione predefinita: abilitata)	58
14.2.16	Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)	58
14.2.17	Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)	58
14.2.18	Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)	58
14.2.19	Advanced Noise Control (impostazione predefinita: abilitata)	59
14.2.20	Selezione dell'area	59

15

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

60

15.1

RESET

60

15.2

RESET DOPO ERRORE

60

16

GUIDA RAPIDA

61

App Sena Motorcycles

Scaricare l'app **Sena Motorcycles** da **Google Play Store** o dall'**App Store**.



App WAVE Intercom

Scaricare l'app **WAVE Intercom** da **Google Play Store** o dall'**App Store**.



- Per le informazioni dettagliate su **Wave Intercom™**, consultare la **Guida dell'utente Wave Intercom** da [sena.com](https://www.sena.com).

NEXX Device Manager

NEXX Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le impostazioni direttamente dal PC.



- Per il download di **NEXX Device Manager** visitare il sito <https://oem.sena.com/NEXX/>.



NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.


www.nexx-helmets.com

Assistenza clienti:
support@nexxpro.com


1.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Comandi vocali multilingue
- Supporto Assistente Google e Siri
- Audio Multitasking™
- Mesh Intercom 3.0 - regala una migliore qualità audio, collegamenti più stabili e conversazioni più lunghe
- Doppia versione Mesh - Mesh 2.0 per la retrocompatibilità
- Compatibile con Wave Intercom
- Intercom Bluetooth fino a 1,6 m (1,0 mi) in spazi aperti
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5


1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

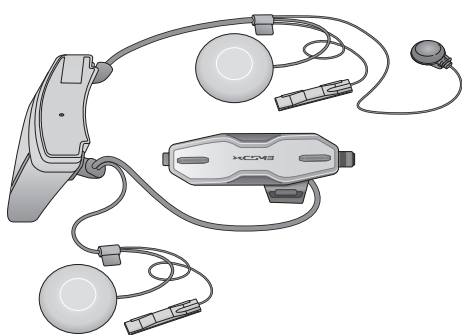


X-COM 3 Pro

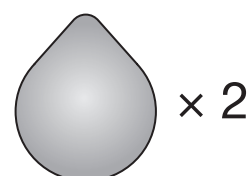


Adesivi a strappo per auricolari



Adesivo a strappo
per microfono con filo

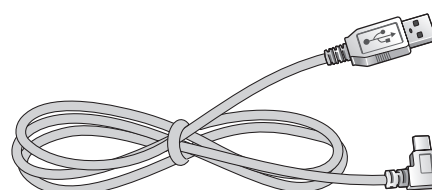

Cavo USB alimentazione e
trasferimento dati (USB-C)




Imbottiture per auricolari



Imbottiture per auricolari sottili

1.3 DETTAGLI DEL PRODOTTO

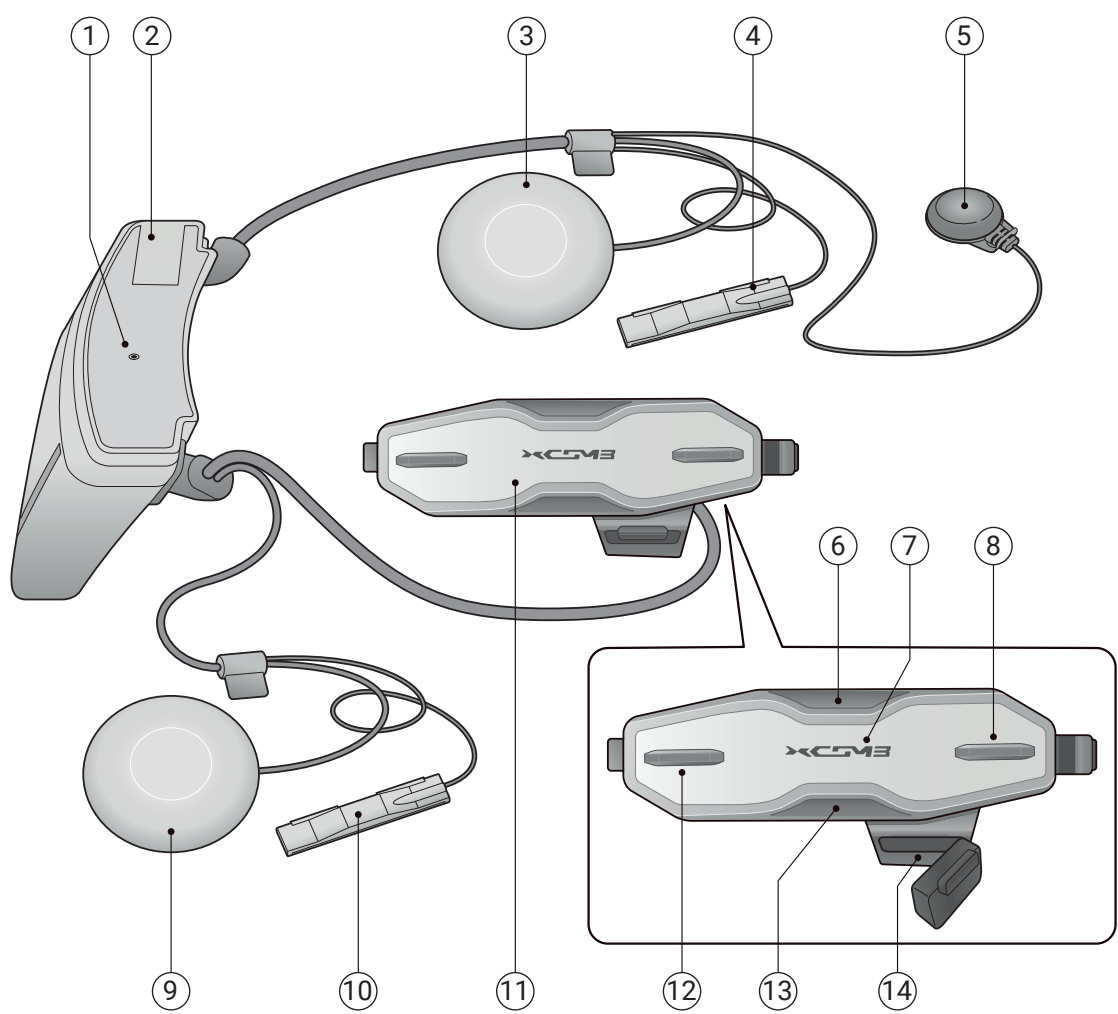


- ① Pulsante Reset dopo errore nel foro
- ② Modulo Batteria
- ③ Auricolare (D)
- ④ Antenna Mesh Intercom
- ⑤ Microfono
- ⑥ Pulsante centrale
- ⑦ LED ricarica e stato
- ⑧ Pulsante (–)
- ⑨ Auricolare (S)
- ⑩ Antenna Intercom Bluetooth
- ⑪ Modulo pulsanti
- ⑫ Pulsante (+)
- ⑬ Pulsante Mesh Intercom
- ⑭ Porta di ricarica CC e aggiornamento del firmware

I seguenti **caschi NEXX** sono compatibili con **X-COM 3 Pro**.


- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

2.1 PREPARAZIONE DEL CASCO ALL'INSTALLAZIONE

■ Imbottitura interna

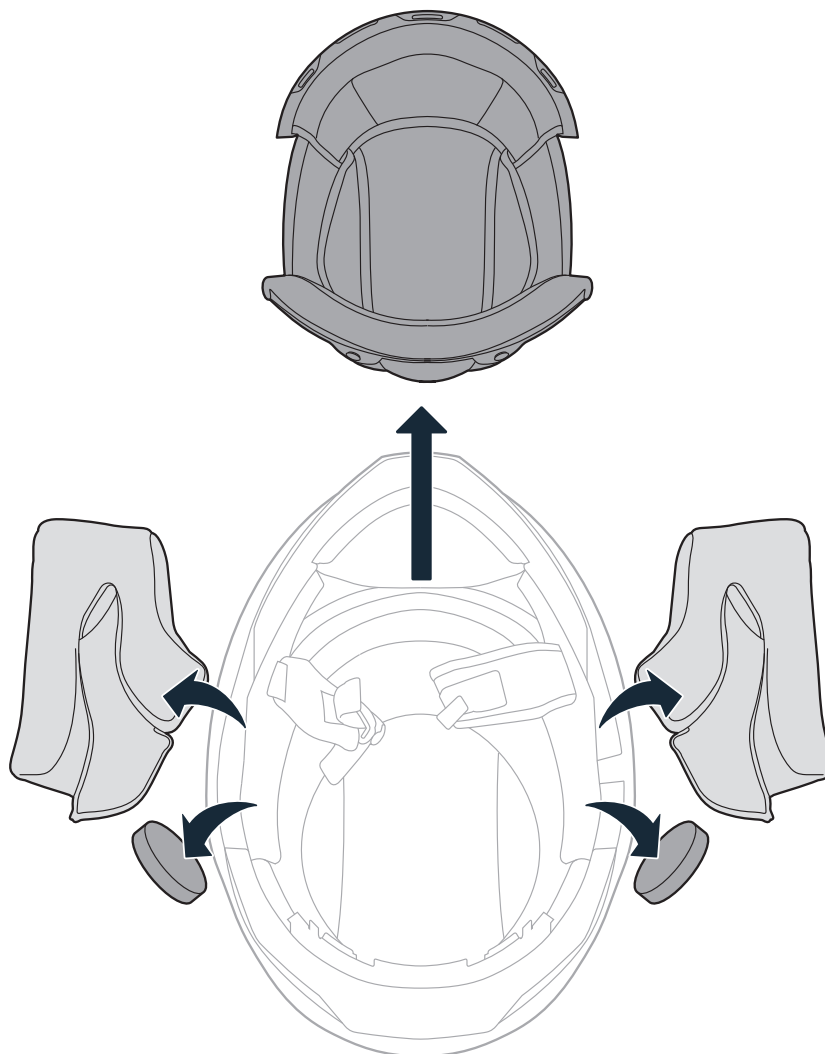


■ Coperchio del modulo

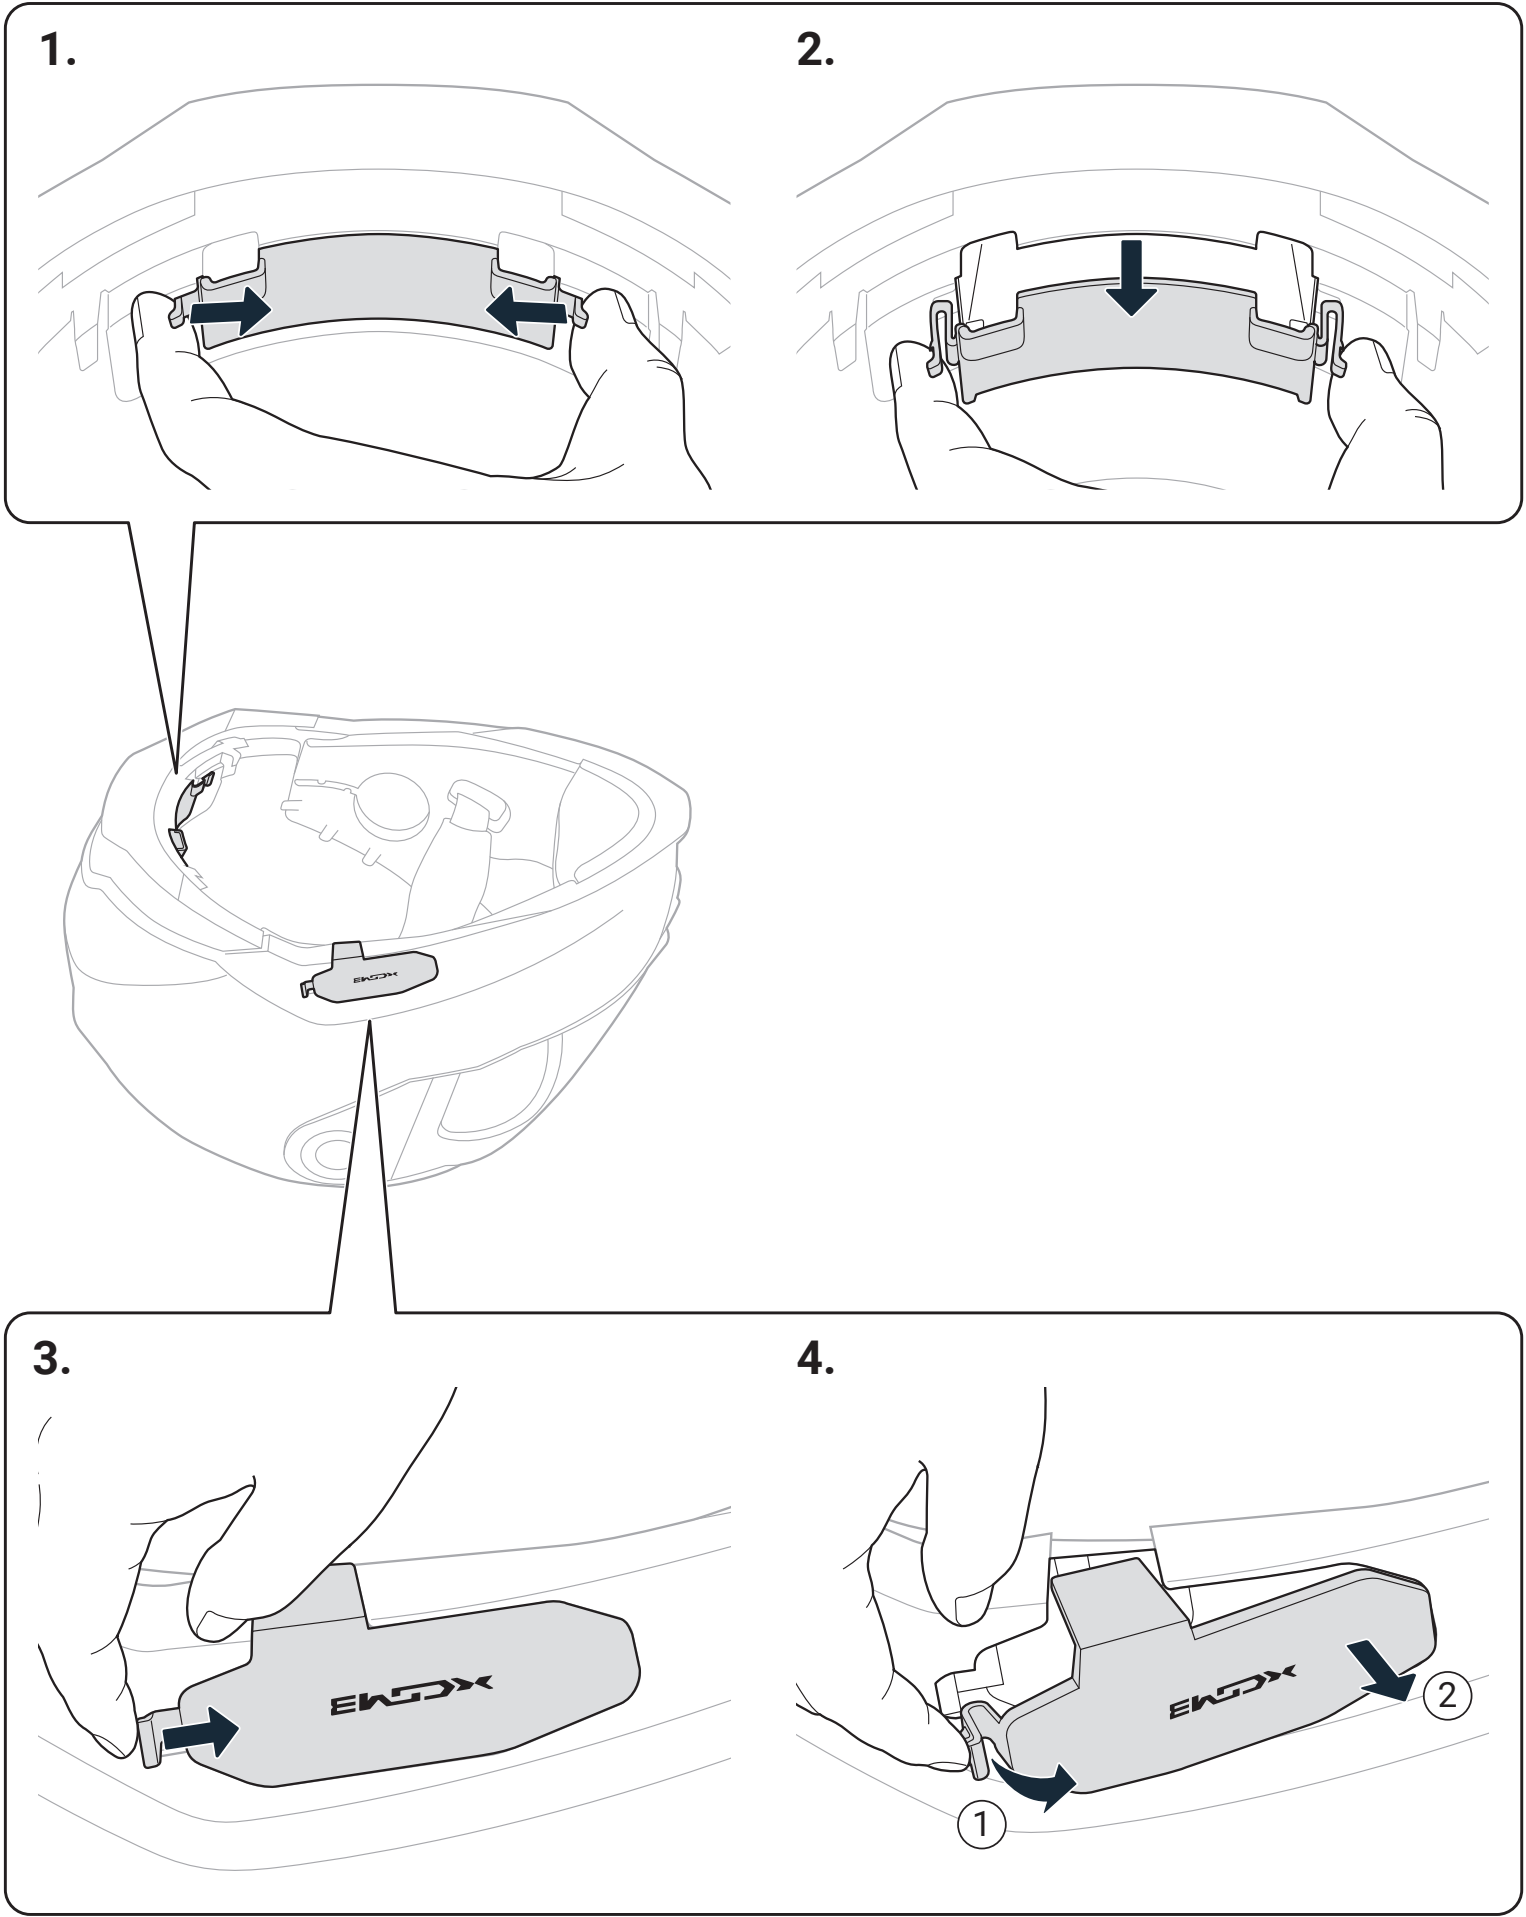


2.2 INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA

■ Modulo Batteria

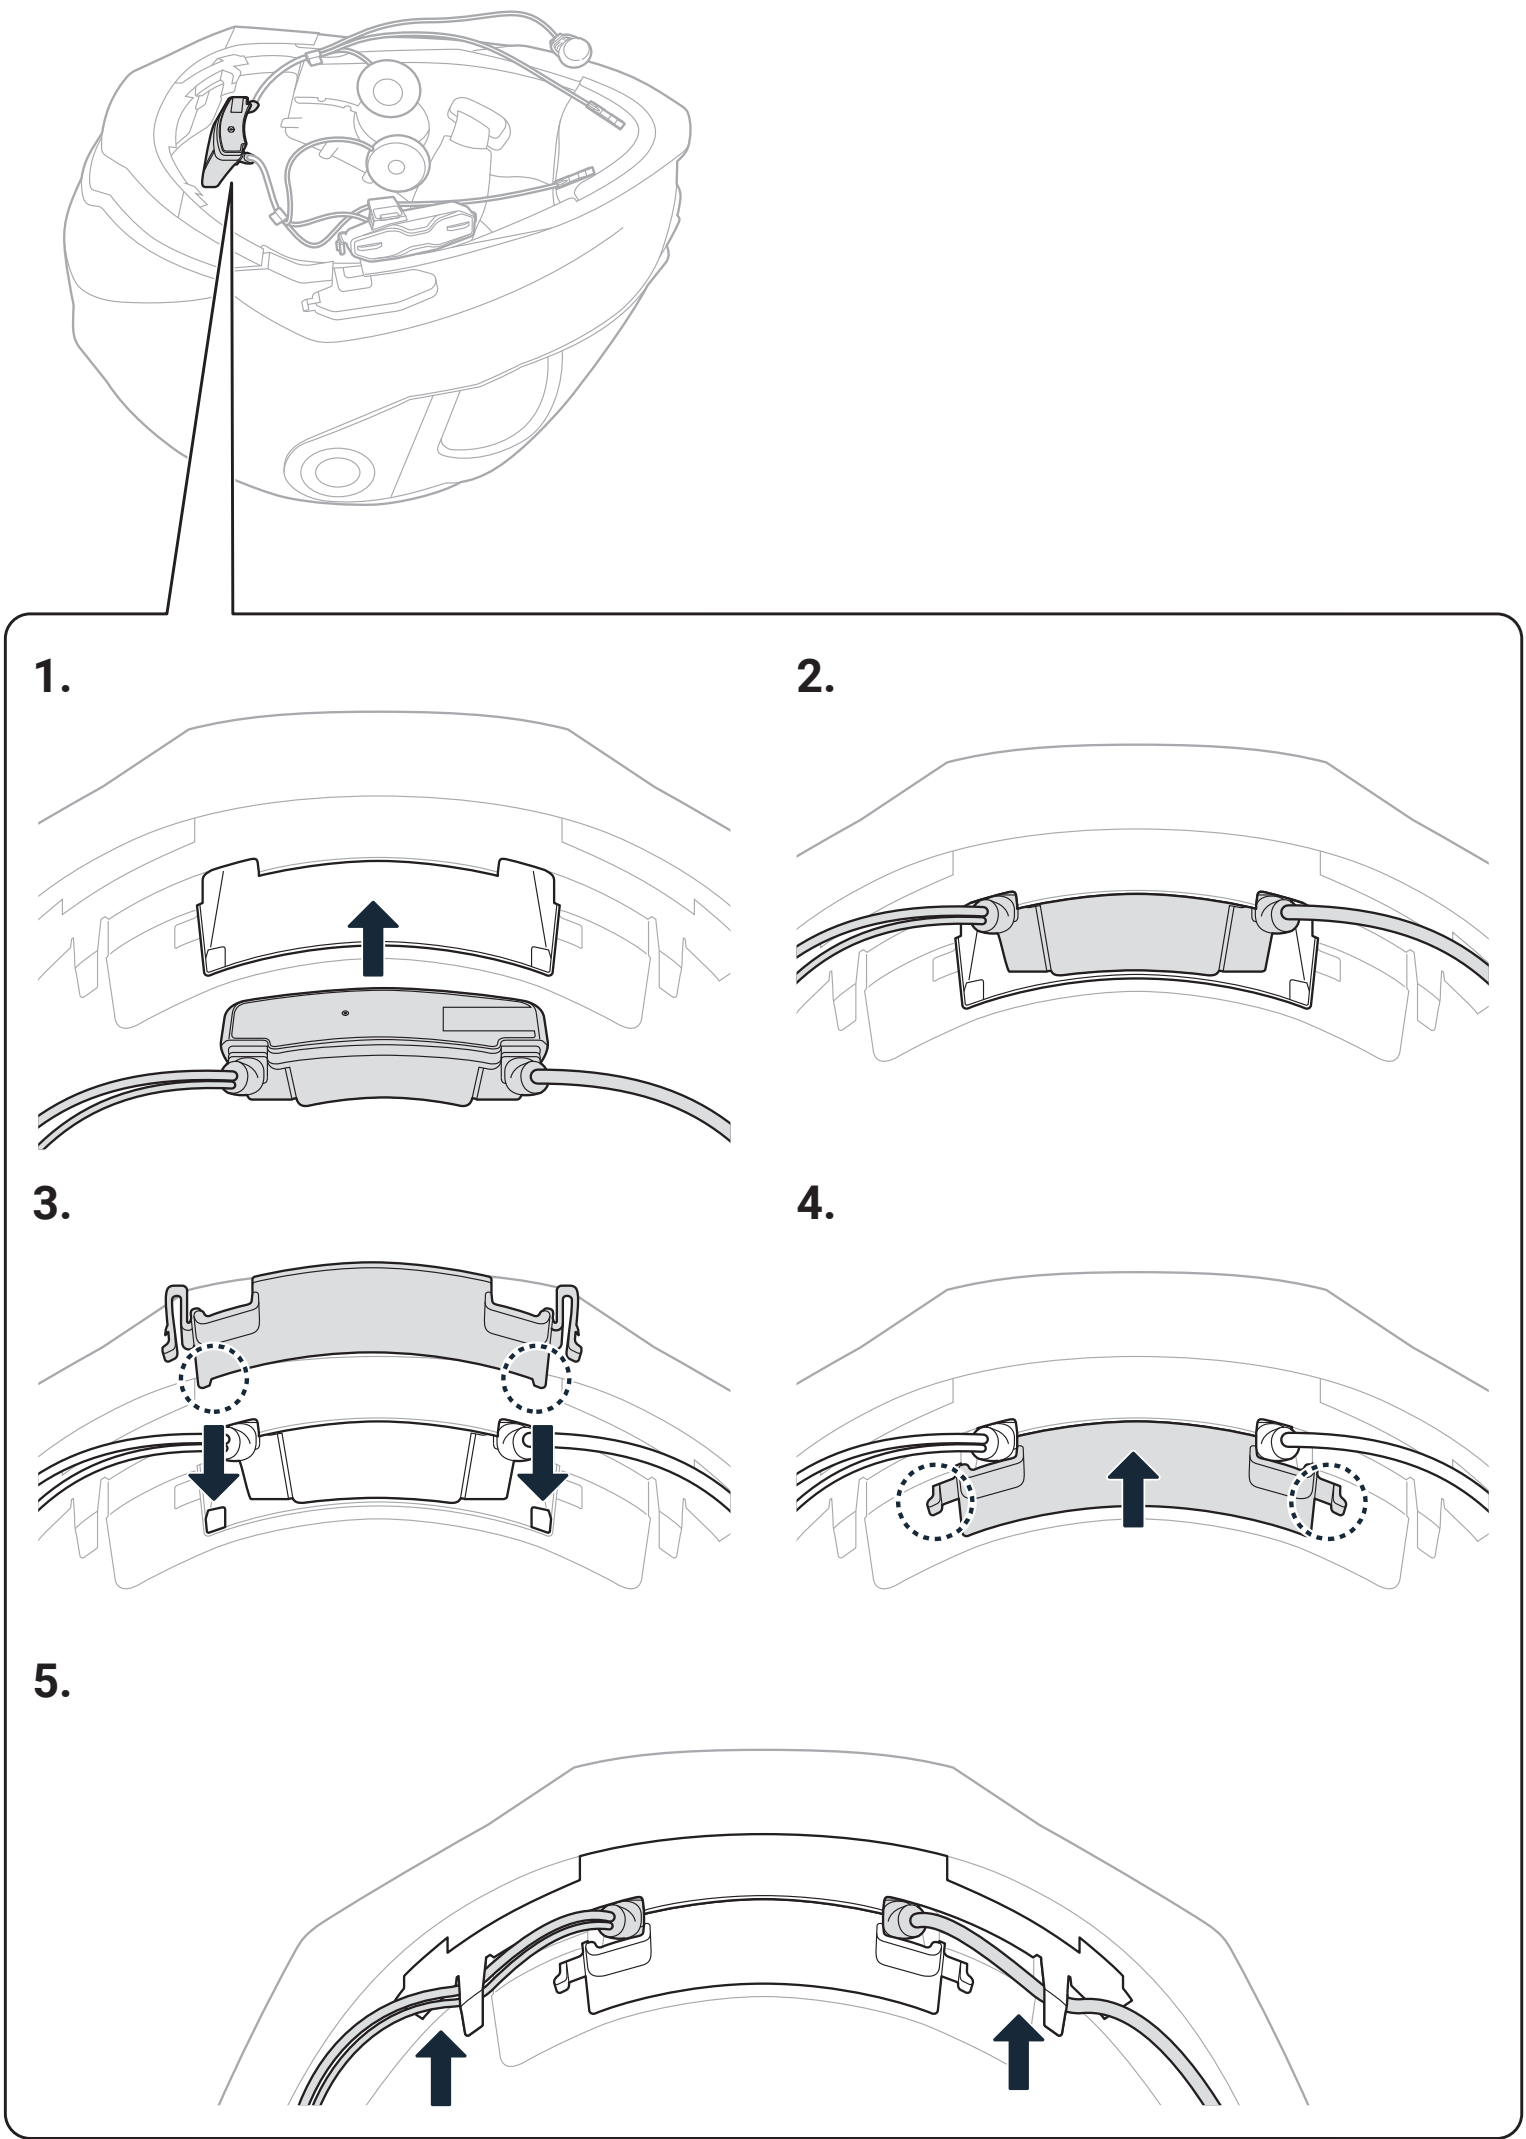

■ Modulo pulsanti

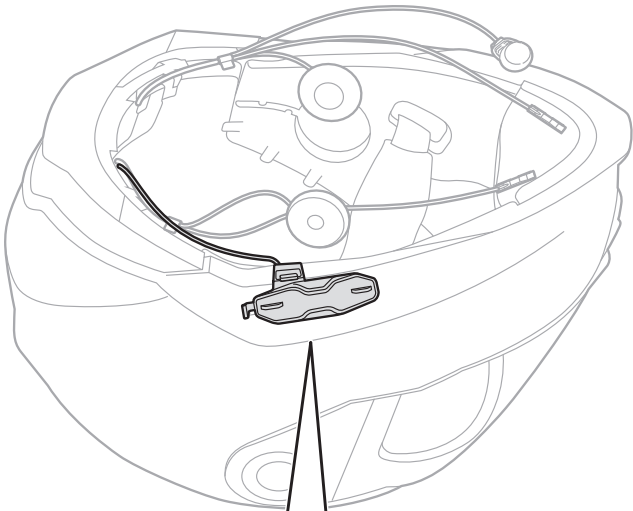





1.

A side view of the button module. Arrow 1 points to the right side of the module. Arrow 2 points to the bottom-left corner of the module.


2.

A top view of the button module. An arrow points down to the top surface of the module. Another arrow points up to the bottom surface of the module.

Auricolari

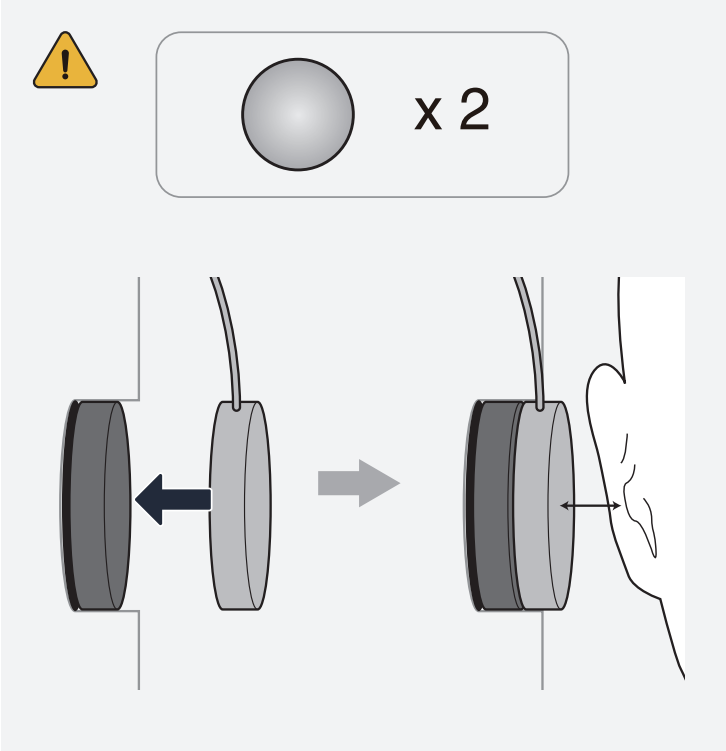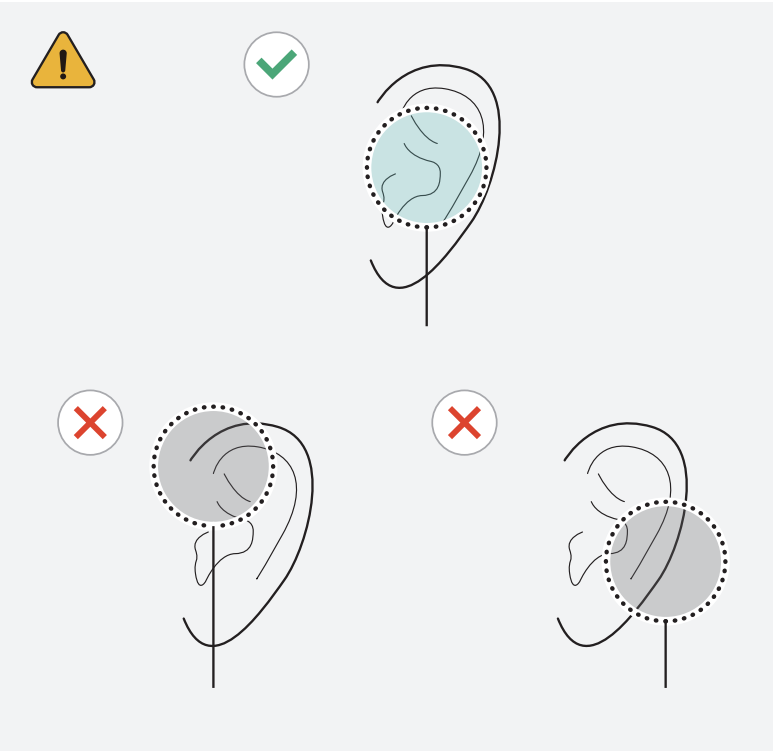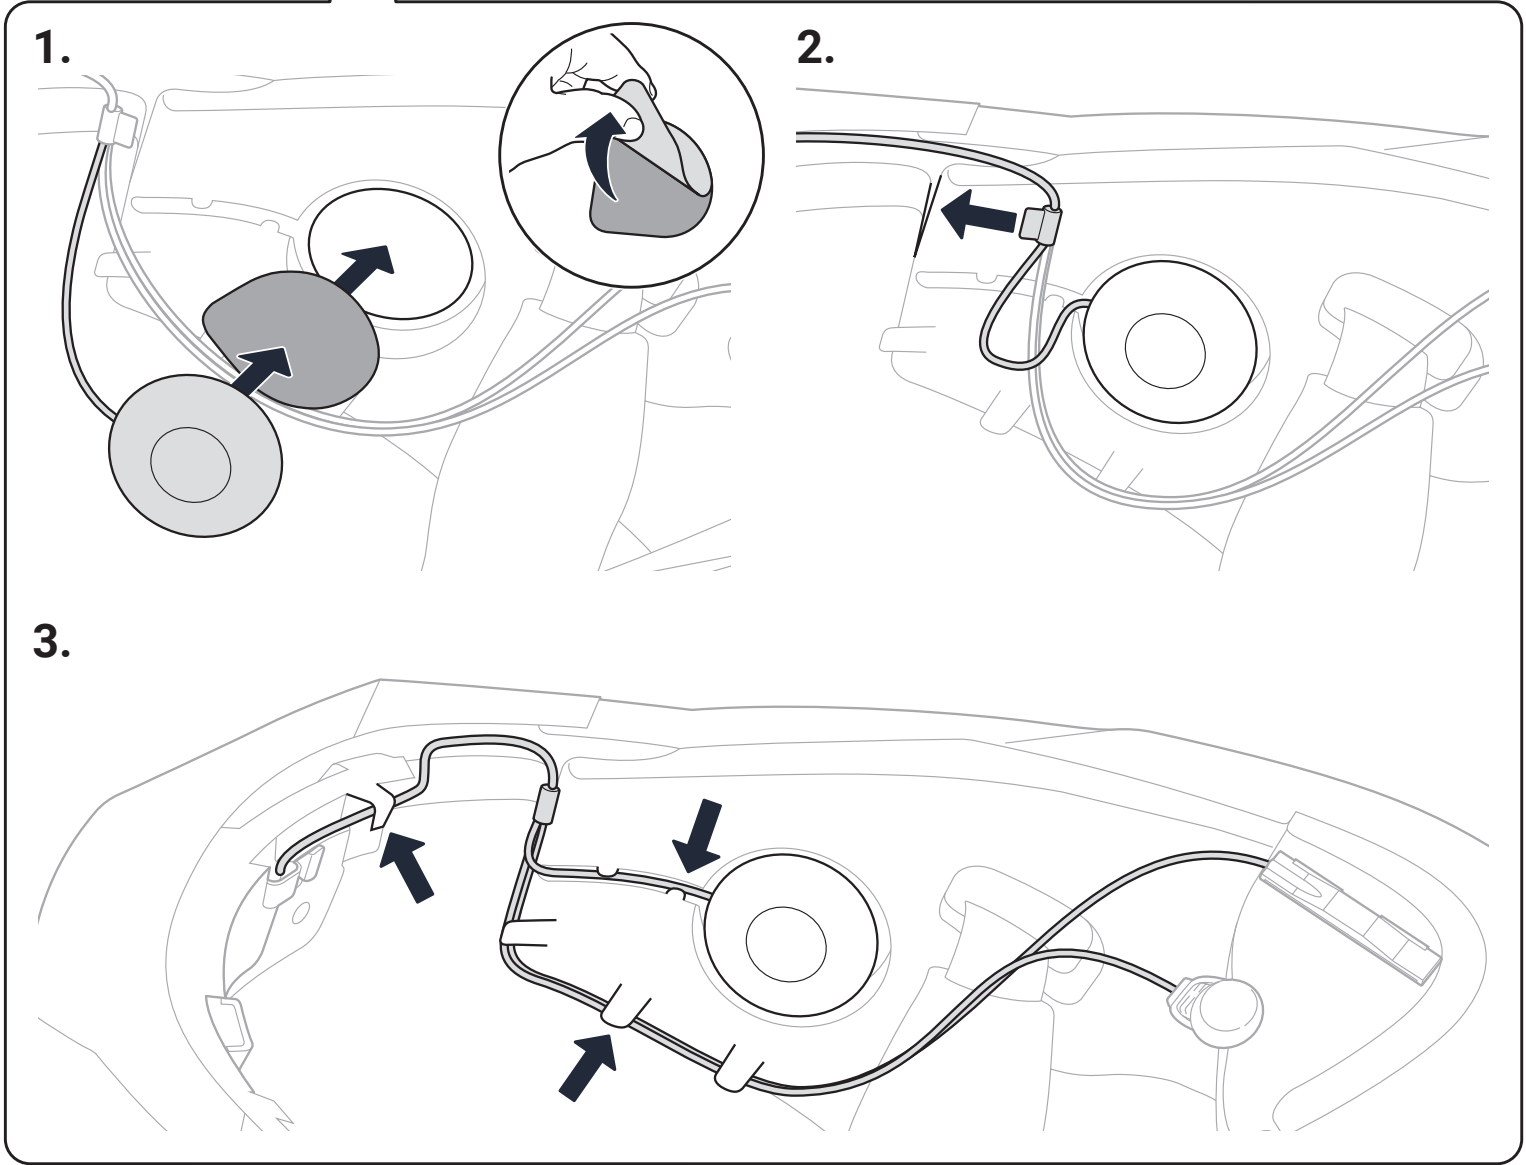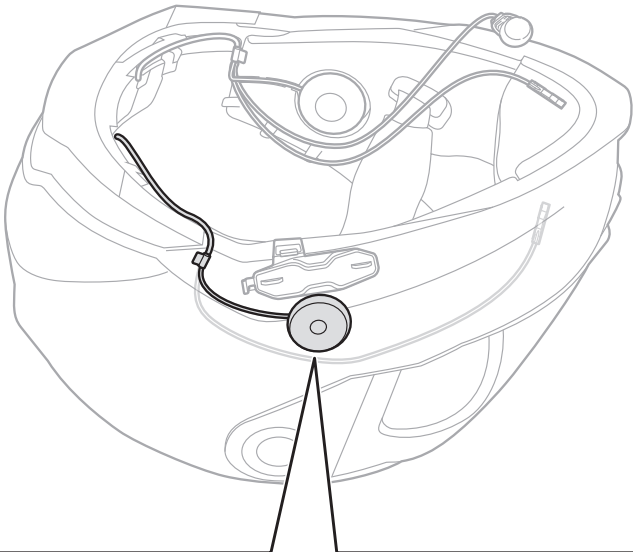


■ Antenna Mesh Intercom, antenna Bluetooth, microfono

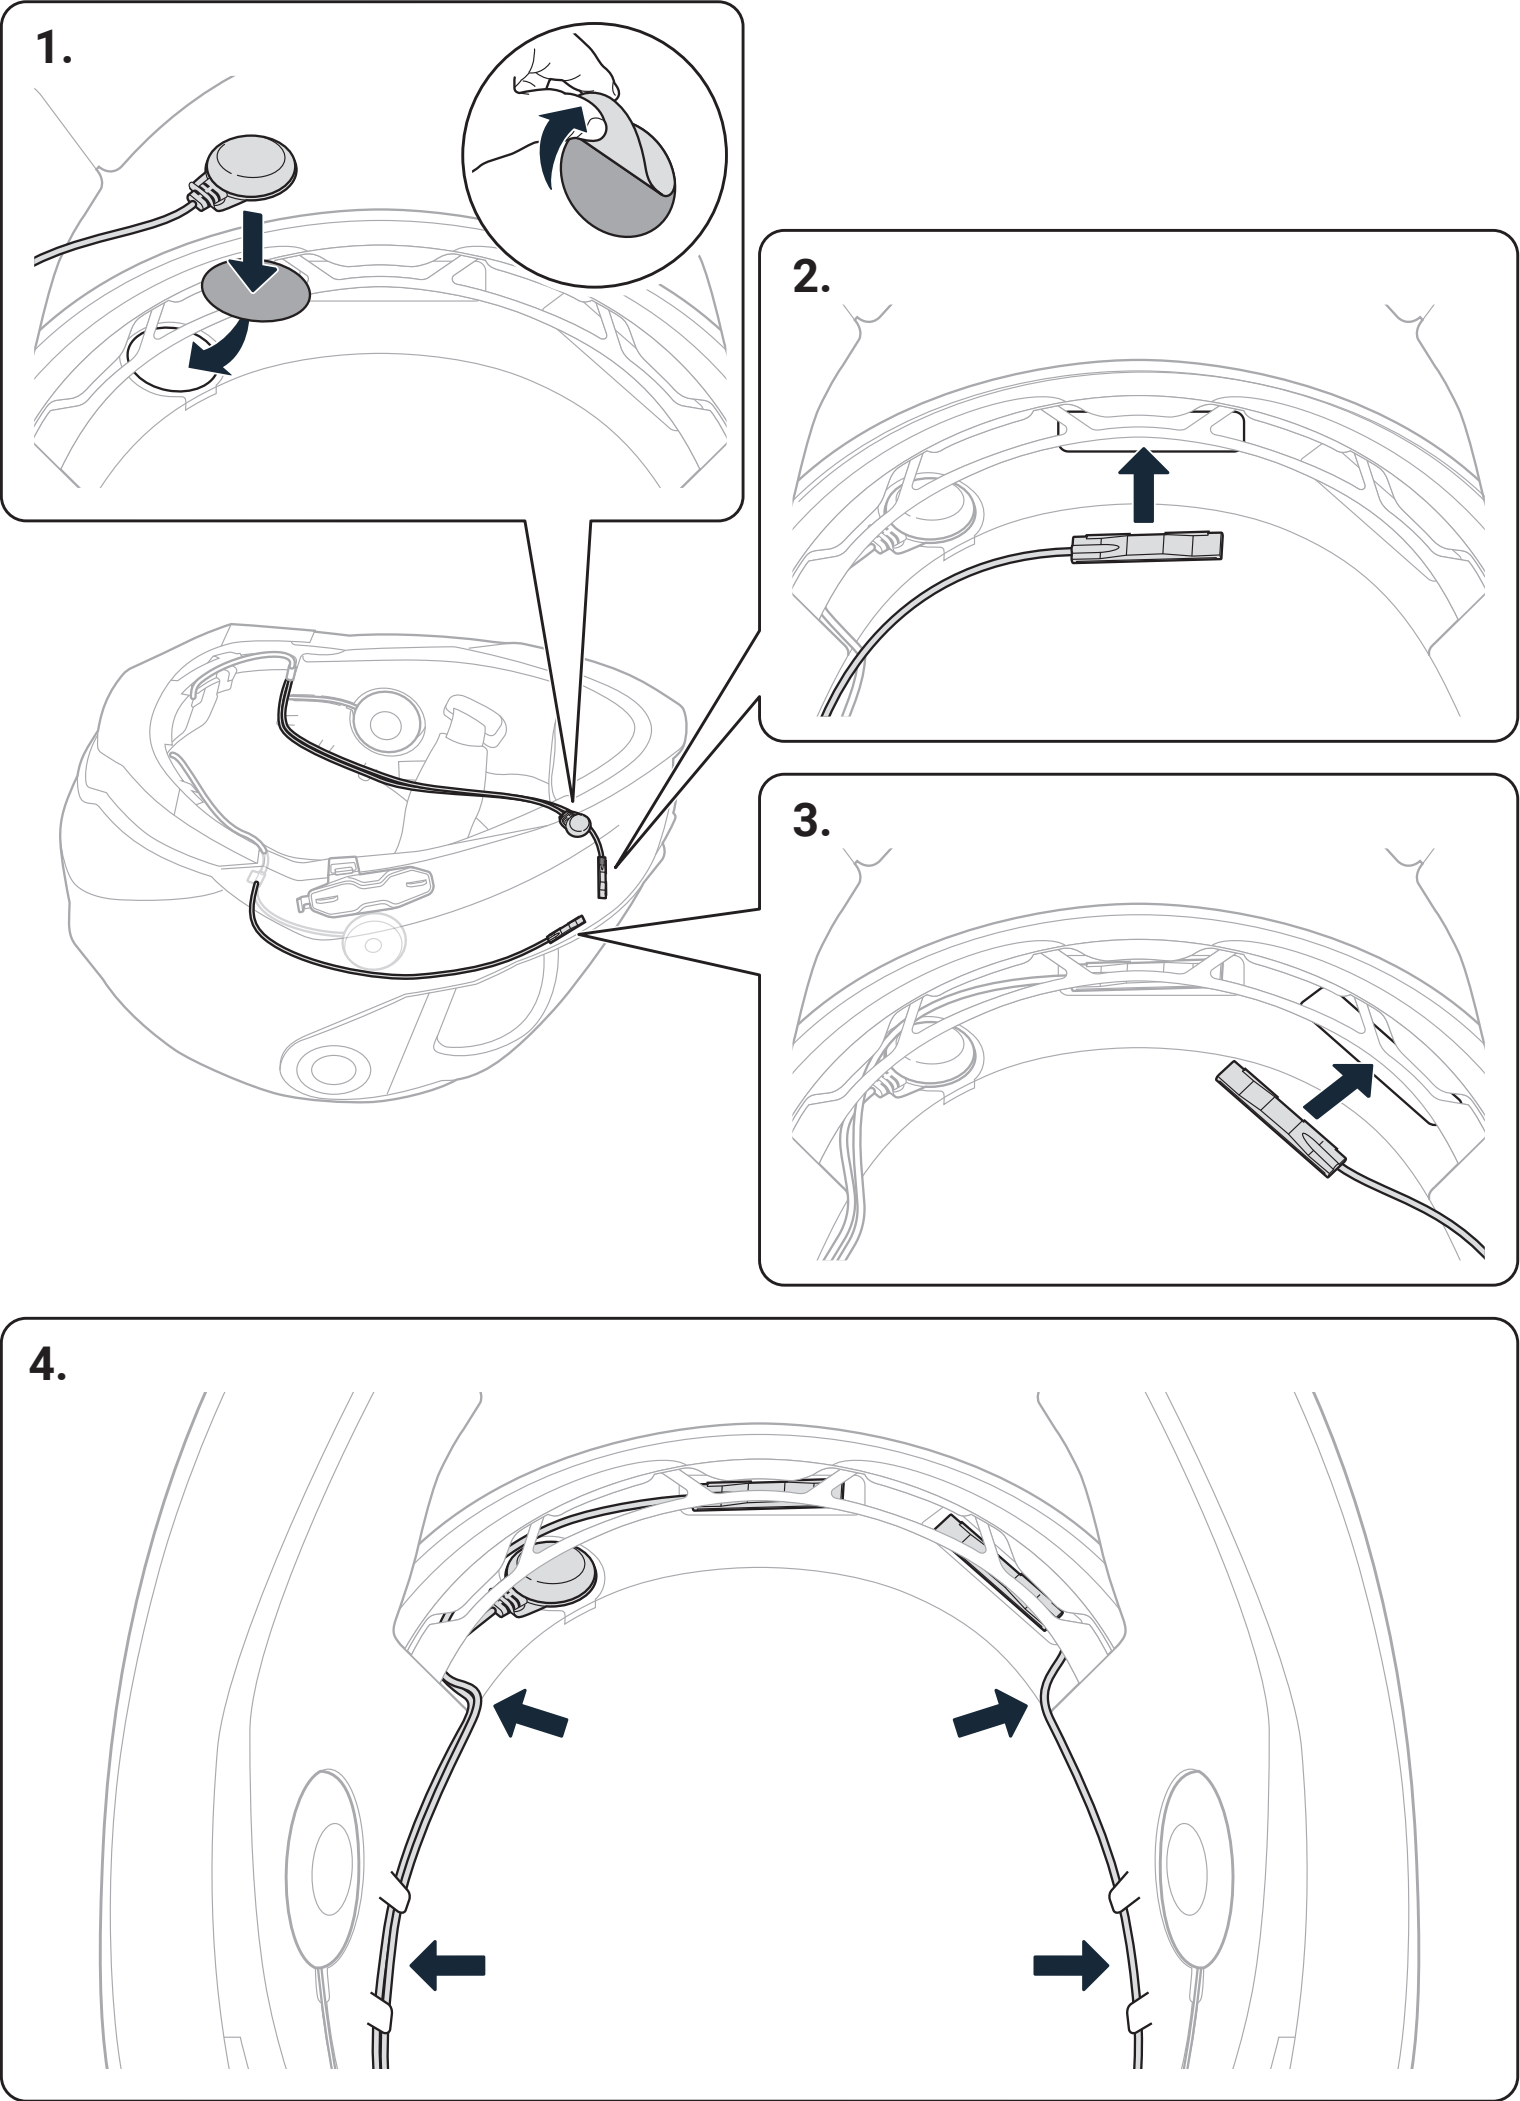

2.3 INSTALLAZIONE DELL'IMBOTTITURA INTERNA

■ Imbottitura interna

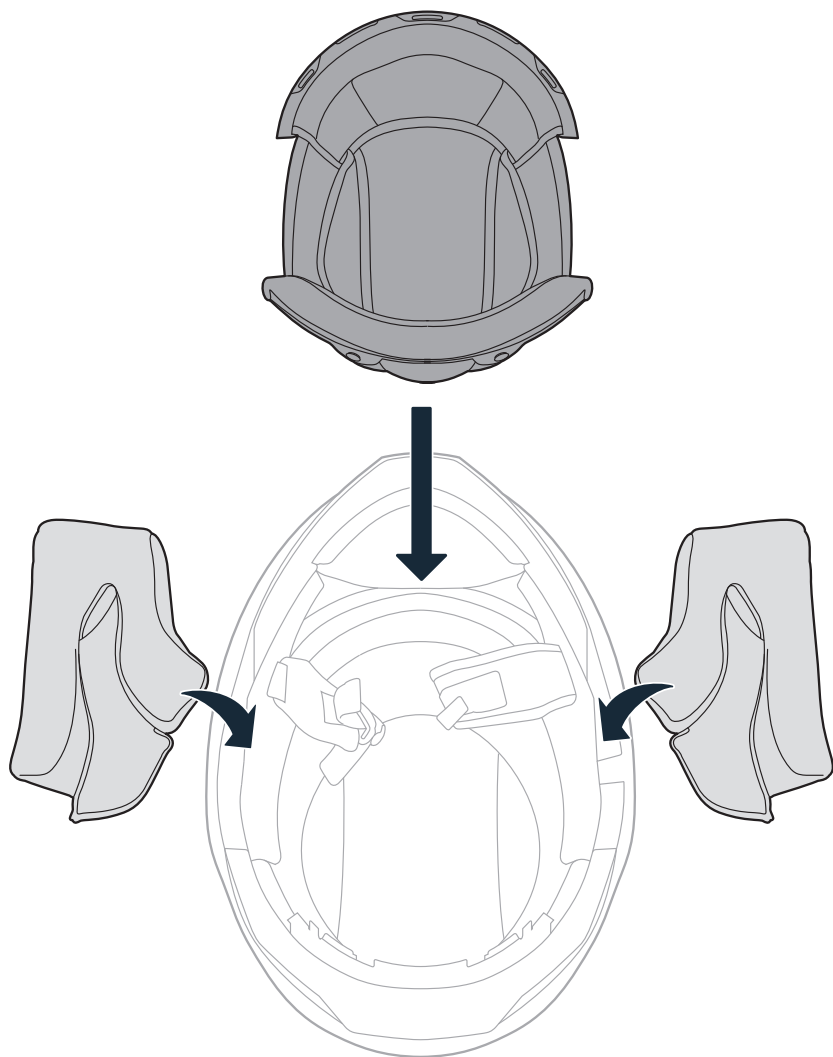

3.1 LEGENDA

TOCCARE

1x

Premere il pulsante il numero di volte specificato

TENERE PREMUTO

3s

Tenere premuto il pulsante per il lasso di tempo specificato




“Ciao”

Messaggio acustico

3.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO


Accensione

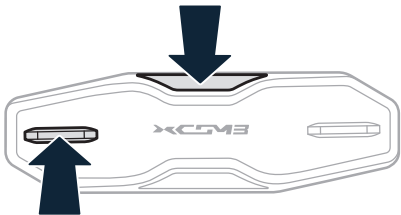

TENERE PREMUTO

1s

Spegnimento

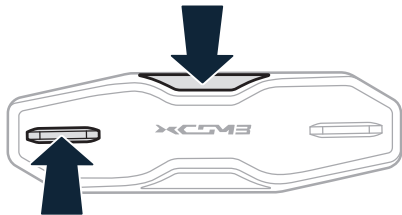


TOCCARE


1x

3.3 RICARICA

Ricarica cuffia

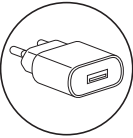



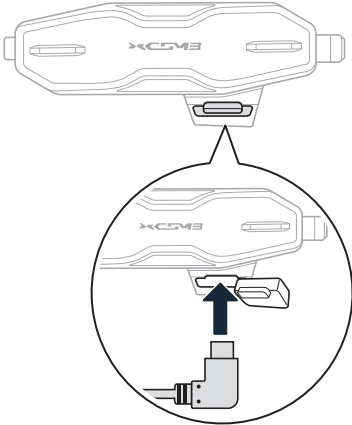

In base al metodo di ricarica, la ricarica completa della cuffia richiede circa 2,5 ore.

Nota:


- Con i prodotti NEXX può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, fuoriuscite e altri rischi, che potrebbero anche ridurre la durata o le prestazioni della batteria.

X.COM3 - MOTORCYCLE BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM

16

3.4 CONTROLLO DEL LIVELLO BATTERIA


Le istruzioni servono per l'accensione e lo spegnimento della cuffia.

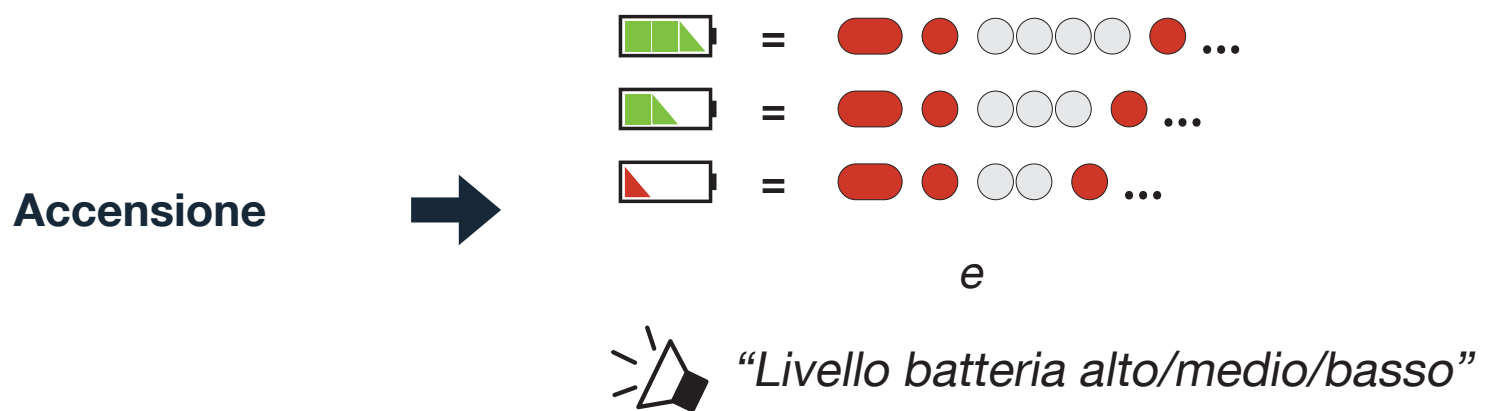

Nota: quando la batteria è scarica durante l'uso, viene emesso il messaggio vocale **“Batteria scarica”**.

3.5 REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premendo il **Pulsante (+)** o il **Pulsante (-)** è possibile aumentare o abbassare il volume. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio (es. telefono, intercom), anche quando la cuffia viene riavviata.

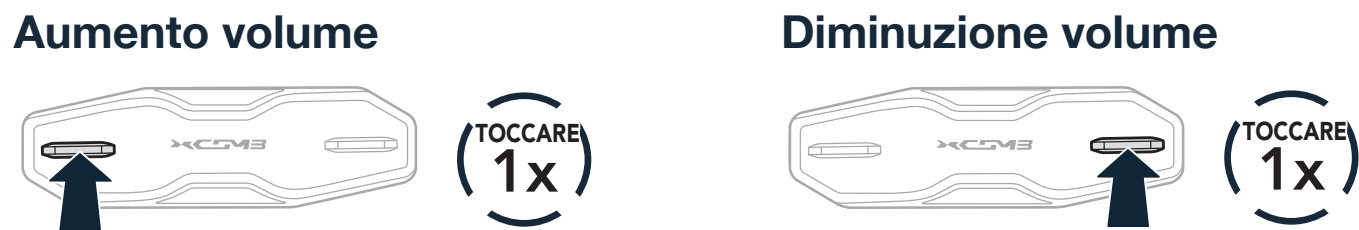

Quando si utilizza la cuffia con altri dispositivi Bluetooth per la prima volta, è necessario “accoppiarli”. In questo modo i dispositivi si riconoscono e comunicano tra loro ogni qualvolta si trovano entro la portata di funzionamento.

La cuffia è in grado di accoppiarsi con diversi dispositivi Bluetooth tra cui telefoni o GPS tramite **Accoppiamento telefono**, **Accoppiamento secondo telefono** e **Accoppiamento GPS**.

4.1 ACCOPPIAMENTO TELEFONO


Esistono tre modi per accoppiare il telefono.

4.1.1 Prima accensione della cuffia


La cuffia entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono quando viene accesa per la prima volta, oppure nella seguente situazione:

- Riavvio dopo aver eseguito il **Reset**; oppure
- Ravvio dopo aver eseguito **Cancellare tutti gli accoppiamenti**.

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** e il **Pulsante (+)** per **1 secondo**.

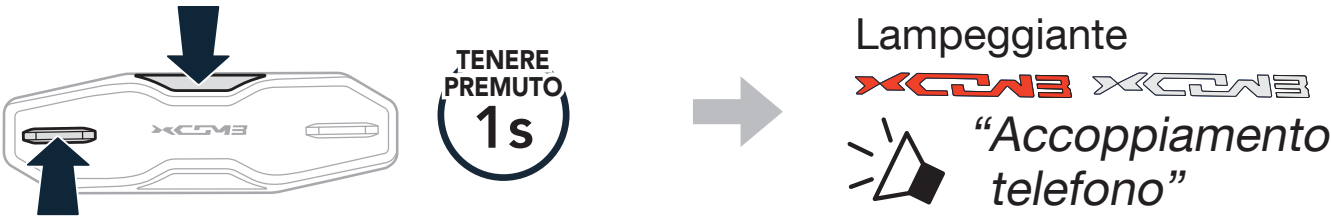

2. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

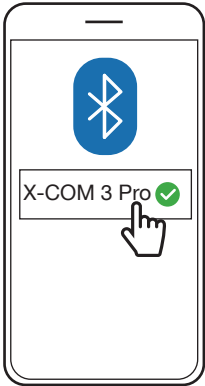


Nota:


- La modalità accoppiamento telefono resta attiva **3 minuti**.
- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere un pulsante qualsiasi.

4.1.2 Avvio con la cuffia spenta

1. Con la cuffia spenta, tenere premuto il **Pulsante centrale** e il **Pulsante (+)** per **5 secondi**.

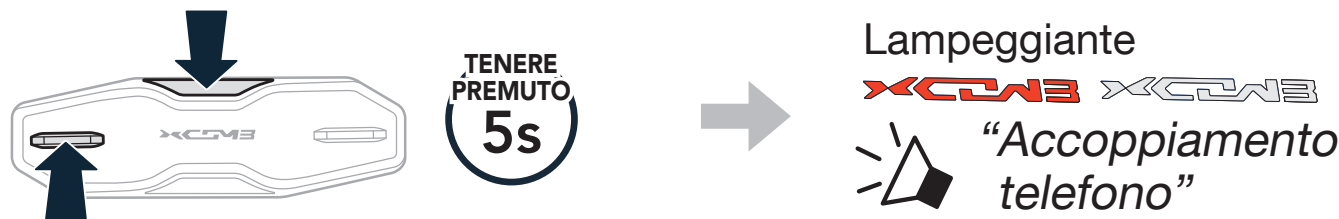


2. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

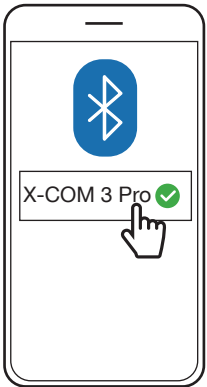

4.1.3 Avvio con la cuffia accesa


1. Con la cuffia accesa, tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

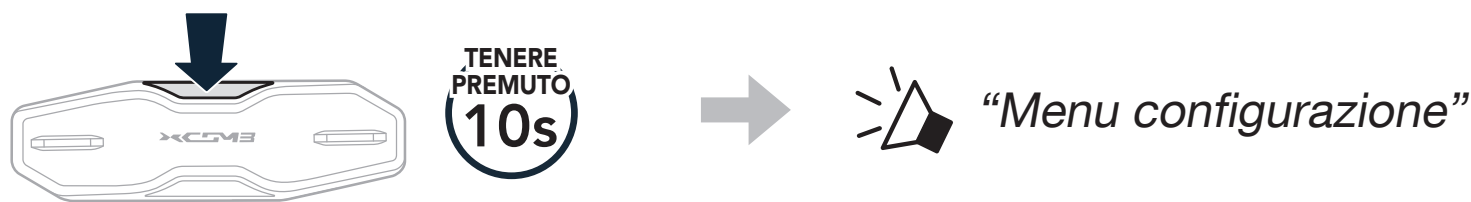

2. Premere il **Pulsante (+)**.




3. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

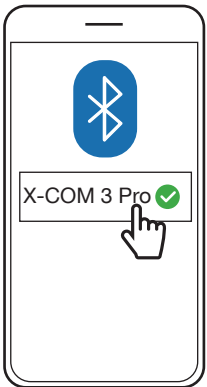


4.2 ACCOPPIAMENTO SECONDO TELEFONO


1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

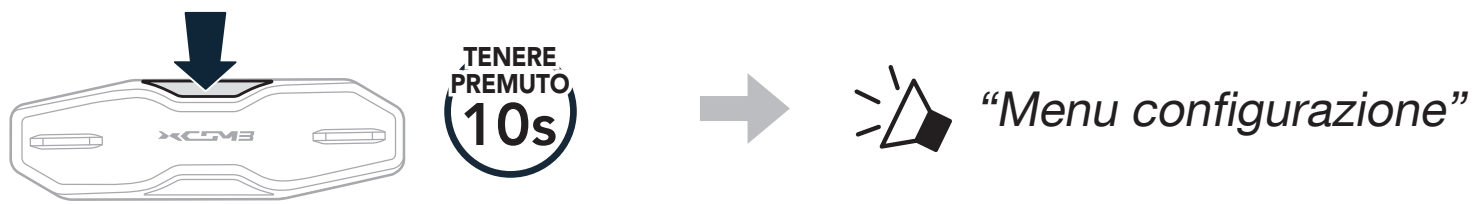

2. Toccare due volte il **Pulsante (+)**.

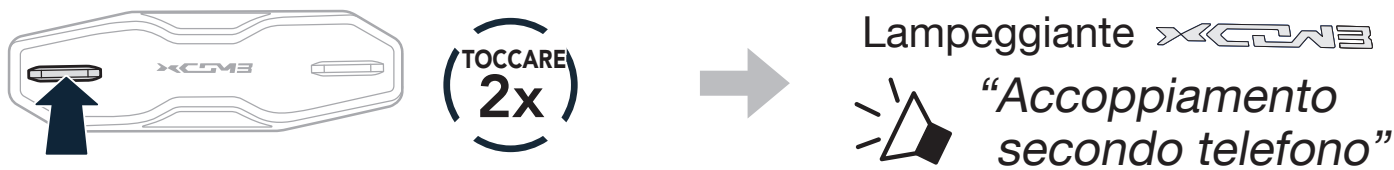


3. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

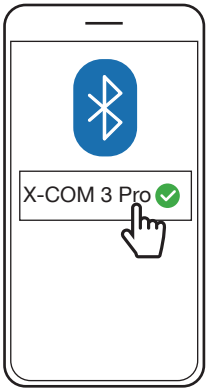


4.3 ACCOPPIAMENTO GPS


1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

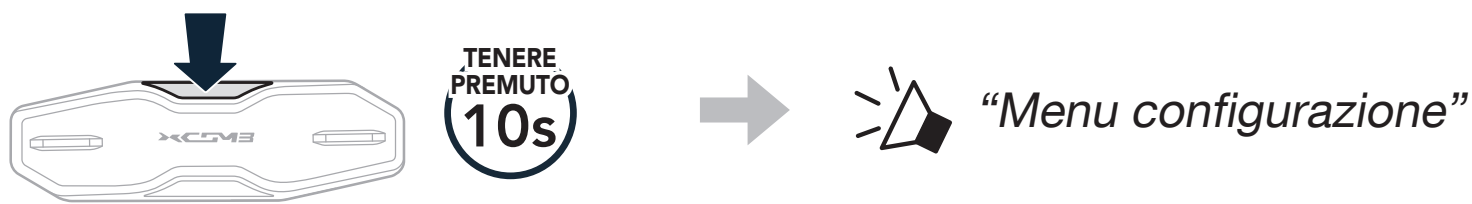

2. Premere tre volte il **Pulsante (+)**.

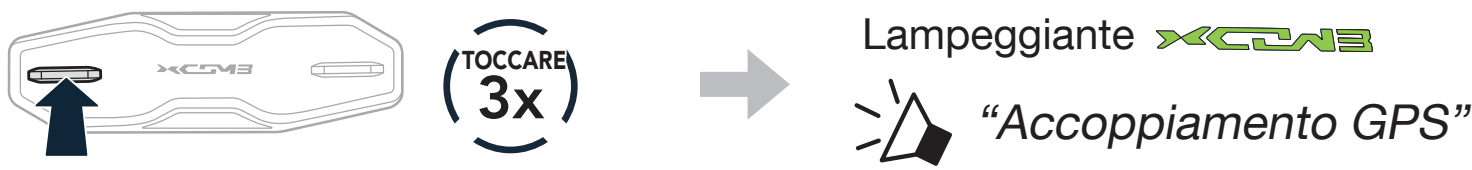


3. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

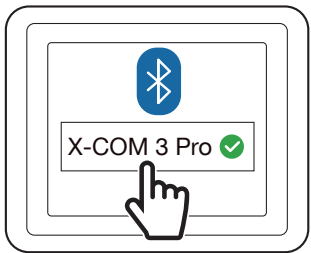


5.1 EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE TELEFONATE


Risposta a una chiamata

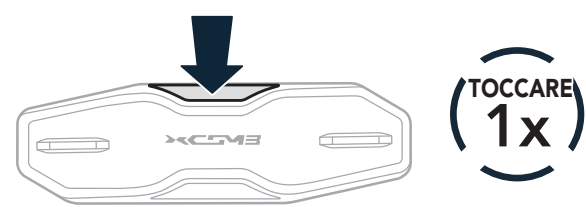

Interruzione di una chiamata

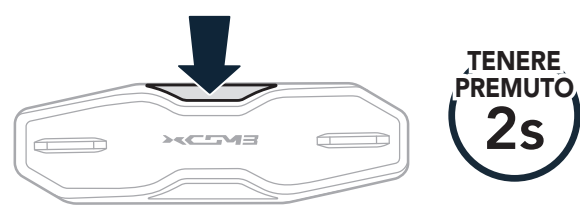

Rifiuto di chiamata

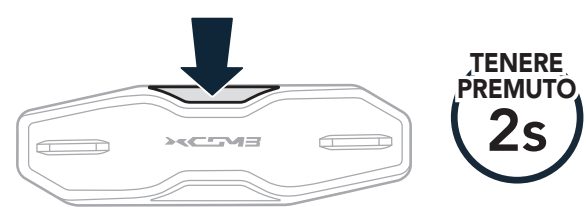

5.2 ASSISTENTE GOOGLE E SIRI

La cuffia supporta l'accesso diretto all'**assistente Google** e a **Siri**.

È possibile attivare l'**assistente Google** o **Siri** con la voce, pronunciando una parola di attivazione dal microfono della cuffia. Questa può essere una sola parola o un gruppo di parole, ad esempio **“Hey Siri”** oppure **“Hey Google”**.

Attivazione Assistente Google o Siri installati sullo smartphone

👄))) *“Hey Google” oppure “Hey Siri”*

oppure




5.3 COMPOSIZIONE RAPIDA

5.3.1 Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati


È possibile assegnare **numeri di composizione rapida preimpostati** nel menu impostazioni, accessibile dall'**app Sena Motorcycles** oppure da **NEXX Device Manager**.

5.3.2 Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati


1. Accedere al menu **Composizione rapida**.

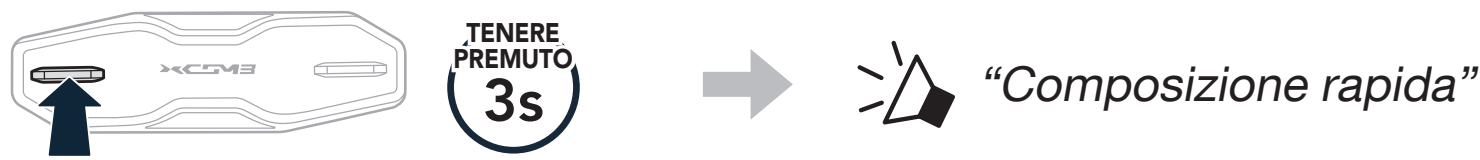


2. Navigare tra i **numeri di composizione rapida preimpostati**.

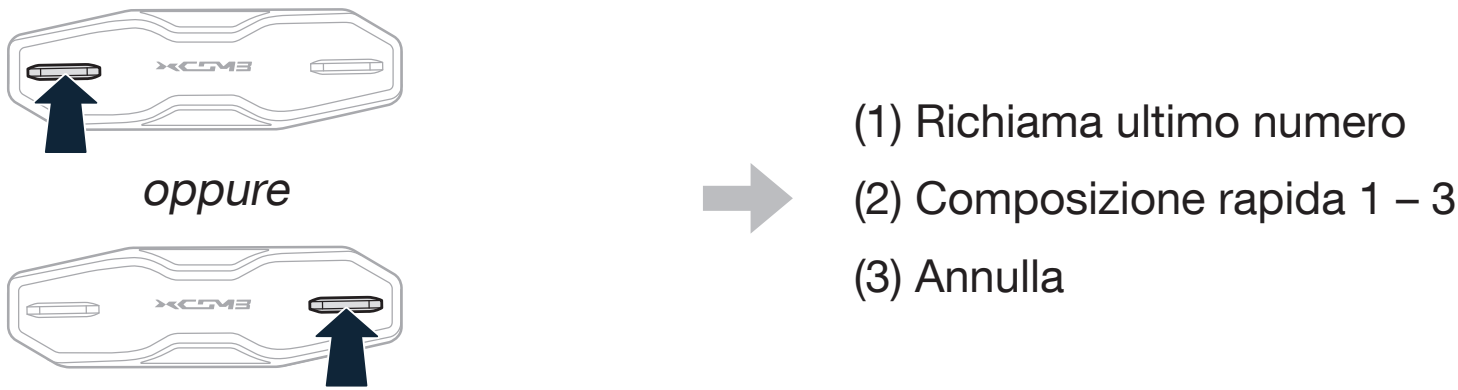

3. Chiamare uno dei **numeri di composizione rapida preimpostati**.

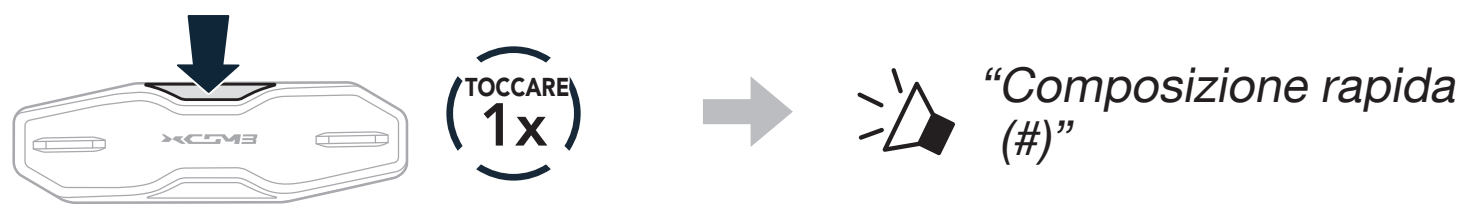


4. Ripetere l'ultima chiamata.

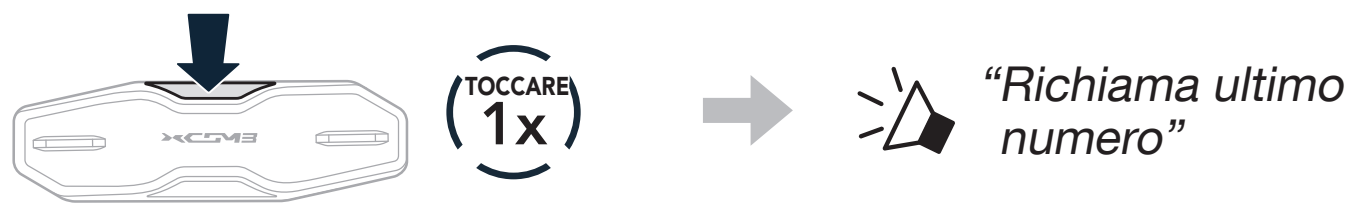


6.1 MUSICA STEREO BLUETOOTH


Riproduzione/pausa

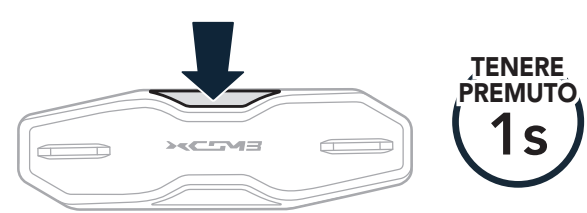

Traccia successiva

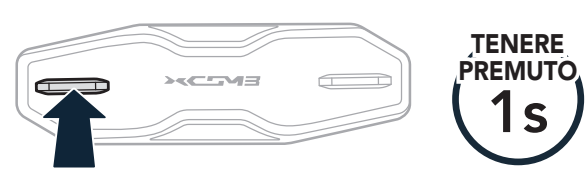

Traccia precedente

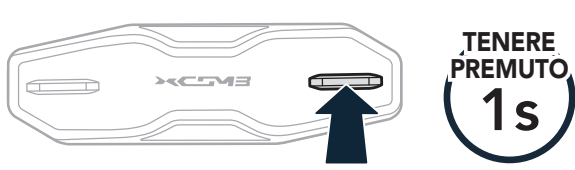

6.2 CONDIVISIONE MUSICA

È possibile avviare la condivisione della musica stereo Bluetooth con un amico intercom sia durante una conversazione intercom a due voci che una conferenza Mesh Intercom. Se si avvia la condivisione della musica quando Intercom Bluetooth e Mesh Intercom sono entrambi in esecuzione, la musica condivisa durante Intercom Bluetooth avrà priorità rispetto alla musica condivisa durante Mesh Intercom.


Nota:

- Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
- Condivisione musica** verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni del GPS.
- Condivisione musica** si interrompe se la cuffia avvia una conferenza intercom a più voci.

6.2.1 Condivisione musica Intercom Bluetooth

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom di una conversazione intercom a due voci.

Avvio/Interruzione della condivisione di musica

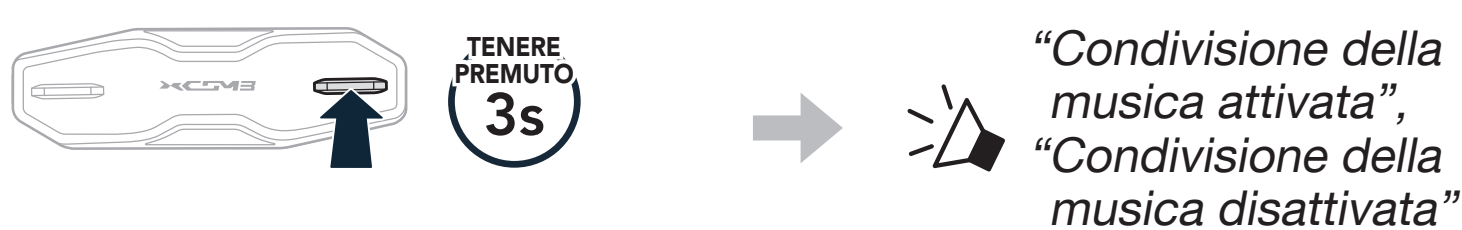

6.2.2 Condivisione musica Mesh Intercom

È possibile iniziare a condividere musica con un partecipante di una **Mesh Intercom**.

Avvio della condivisione di musica

1. Il **Creatore** invia un messaggio di richiesta ai **partecipanti** collegati durante una **Mesh Intercom**.

[Creatore]



[Creatore]


 “Condivisione della musica attivata”

[Partecipanti]


 “Accettare condivisione musica?”

2. Il **Creatore** condivide la musica con il **primo partecipante** che accetta la richiesta.

[Partecipante] Accettare

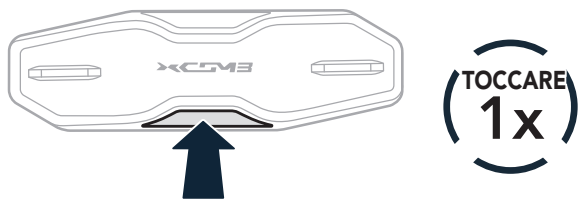

[Partecipante] Rifiutare

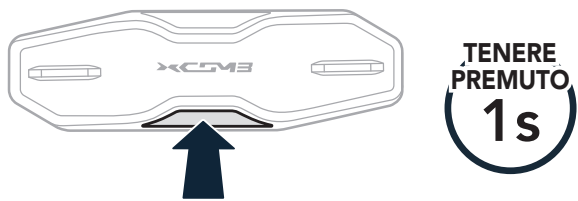

Interruzione della condivisione di musica



 “Condivisione della musica disattivata”


7.1 COS'È MESH INTERCOM?

Mesh Intercom consente ai piloti di collegarsi e comunicare con gli utenti nelle vicinanze, senza dover accoppiare ogni cuffia.

La distanza di esercizio tra ciascuna **cuffia** in **Mesh Intercom** può raggiungere un massimo di 2 km (1,2 miglia) in spazi aperti. In spazi aperti, la **Mesh** può essere estesa fino a un massimo di 8 km (5 miglia) tra un minimo di sei utenti.

Gli utenti possono comunicare in due modi:


- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

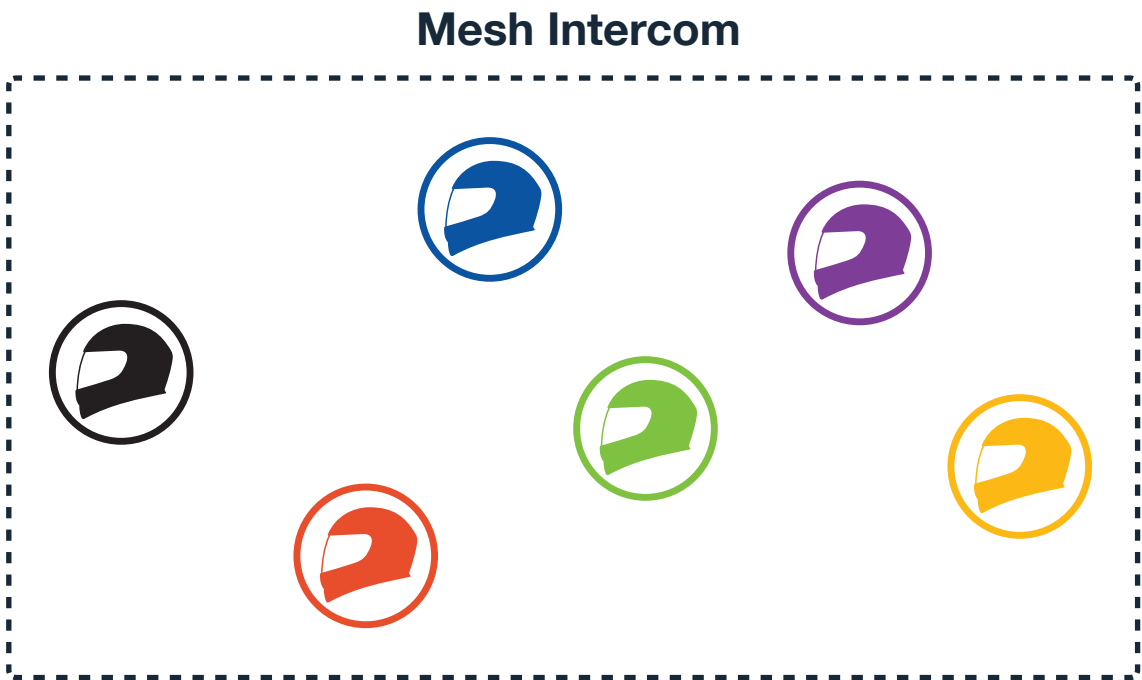

7.1.1 Open Mesh

Open Mesh è una funzione Group Intercom aperta. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro nello stesso canale di **Open Mesh** e selezionare il canale (1 – 6) da utilizzare con la cuffia.


La cuffia può collegarsi con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascun canale.

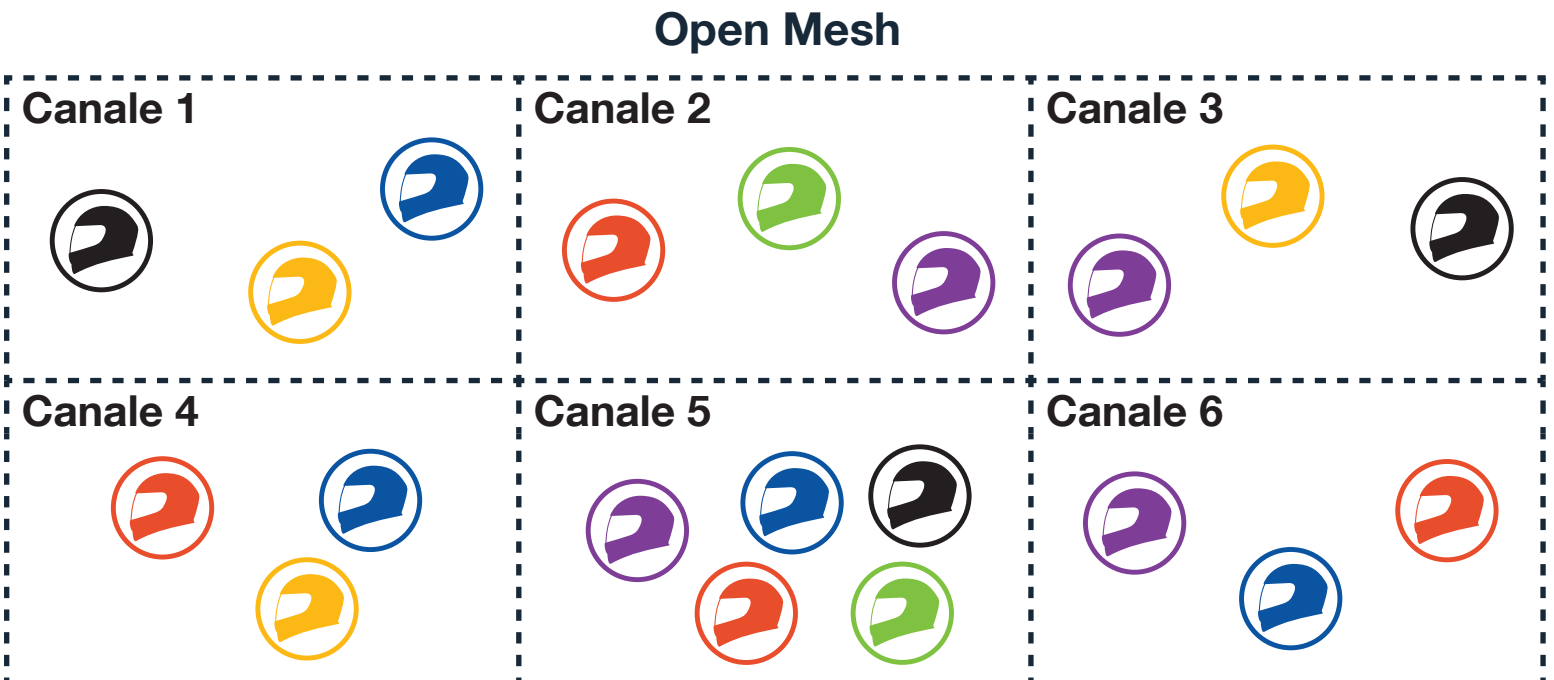

7.1.2 Group Mesh

Group Mesh è una funzione Group Intercom chiusa che consente agli utenti di partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione Group Intercom, o di abbandonarla, senza accoppiare ogni cuffia. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro quando sono nello stesso gruppo privato di **Group Mesh**.

Per una conversazione intercom chiusa utilizzando **Mesh Intercom**, è necessario che la **Group Mesh** sia creata dagli utenti. Quando gli utenti creano un gruppo privato in **Group Mesh** da **Gruppo Mesh**, la cuffia passa automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**. In ogni gruppo privato possono collegarsi fino a 24 utenti in contemporanea.

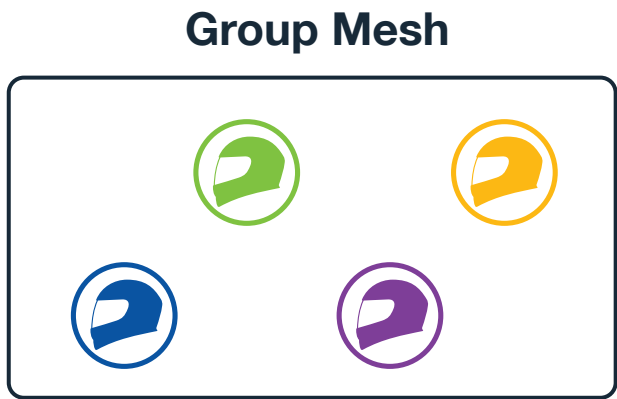

7.2 CAMBIO DELLA VERSIONE MESH


Passaggio a Mesh 2.0 per la retrocompatibilità

Mesh 3.0 è la nuovissima tecnologia Mesh Intercom, ma è possibile comunicare con i prodotti delle serie precedenti utilizzando Mesh 2.0, attivabile tramite l'app **Sena Motorcycles**.


7.3 AVVIO DI MESH INTERCOM

Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, la **cuffia** si collega automaticamente con gli utenti nelle vicinanze e consente loro di comunicare.

Mesh Intercom attivo

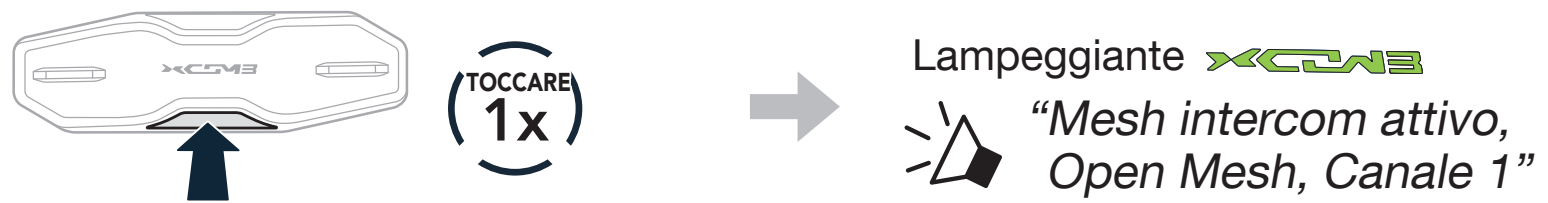

Mesh Intercom non attivo

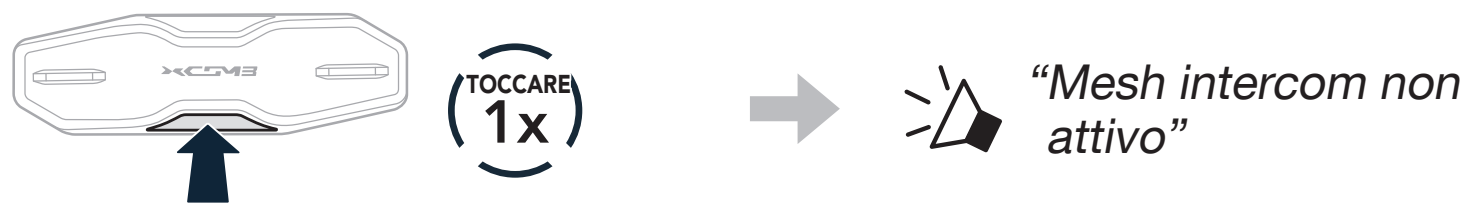


7.4 USO DELLA MESH IN OPEN MESH

Quando **Mesh Intercom** è abilitata, la cuffia è inizialmente in **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

7.4.1 Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)

Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il **canale 1 (impostazione predefinita)**, cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 6.


1. Premere due volte il **Pulsante Mesh Intercom**.

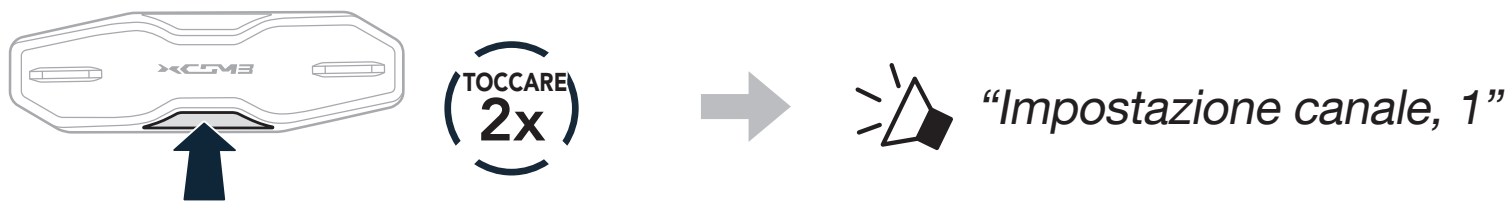

2. Navigare tra canali.
(1 → 2 → ... → 6 → Esci → 1 → ...)



3. Salvare il canale.

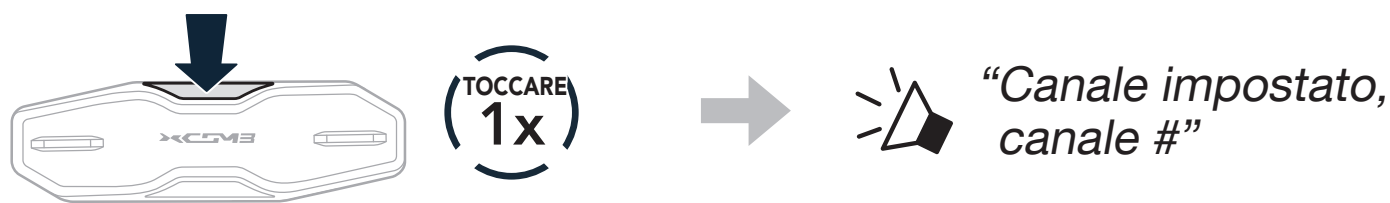


Nota:

- **Impostazione canale** inizia sempre con il canale 1.
- Se non si preme alcun pulsante per circa **10 secondi** in uno specifico canale, il canale viene automaticamente salvato.
- Il canale resta memorizzato anche se la **cuffia** viene spenta.
- È possibile cambiare il canale dall'**app Sena Motorcycles**.


7.5 USO DELLA MESH IN GROUP MESH

7.5.1 Creazione di una Group Mesh

La creazione di una **Group Mesh** richiede **due o più utenti Open Mesh**.

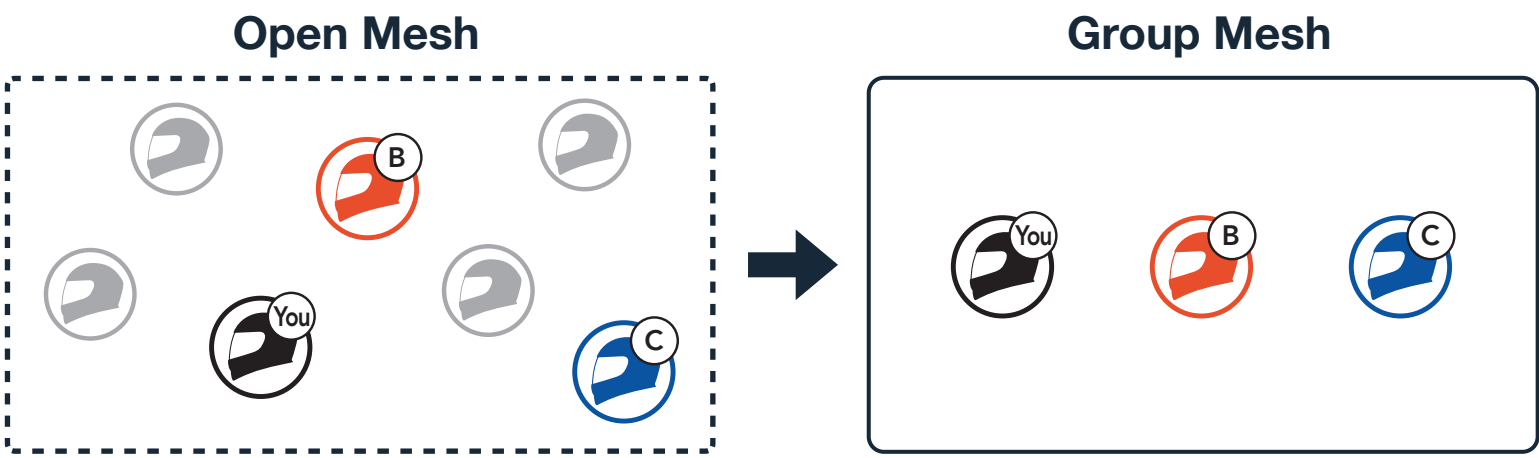

1. Per accedere a **Gruppo Mesh** e creare una **Group Mesh**, tenere premuto il **Pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi** sulla cuffia degli **utenti (l'utente iniziale, B e C)**.

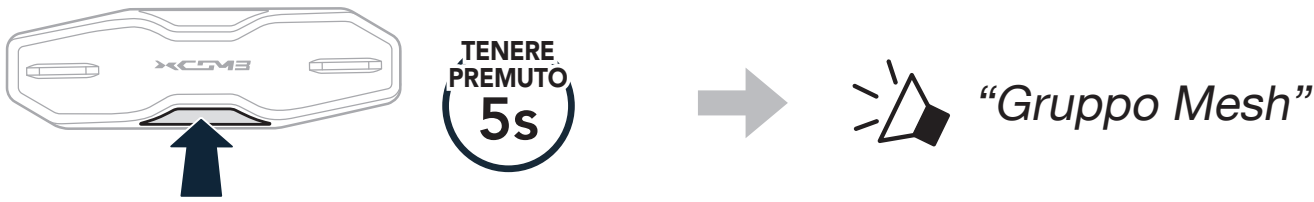

2. Una volta completato **Gruppo Mesh**, gli **utenti (l'utente iniziale, B e C)** sentiranno un messaggio vocale nelle proprie cuffie non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.




Nota:


- se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, gli utenti sentiranno il messaggio vocale **“Errore gruppo”**.
- Se si desidera annullare durante **Gruppo Mesh**, premere il **Pulsante Mesh Intercom**.

7.5.2 Partecipazione a una Group Mesh esistente

Uno degli utenti attuali di una **Group Mesh esistente** può consentire ai nuovi utenti (uno o più) in **Open Mesh** di partecipare alla **Group Mesh esistente**.

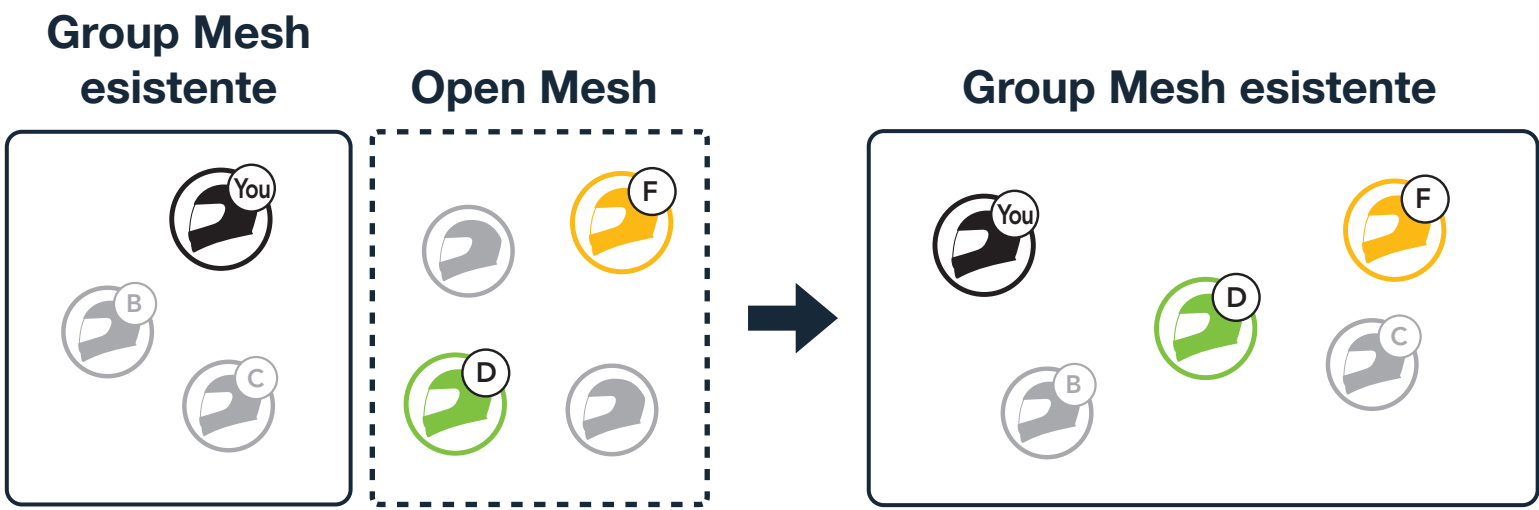

1. Per accedere a **Gruppo Mesh** e partecipare alla **Group Mesh esistente**, tenere premuto il **Pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi** sulle cuffie di **uno (l'utente iniziale) degli utenti attuali** nella **Group Mesh esistente** e dei **nuovi utenti (D e F)** in **Open Mesh**.

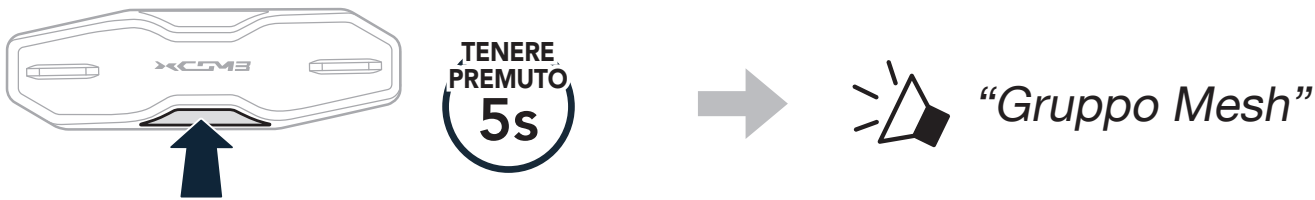


2. Una volta completato **Gruppo Mesh**, i **nuovi utenti (D e F)** sentiranno un messaggio vocale nelle proprie cuffie non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.



Nota: se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, l'utente attuale (l'utente iniziale) sentirà un doppio segnale acustico di tono basso, mentre i nuovi utenti (D e F) sentiranno il messaggio vocale **“Errore gruppo”**.

7.6 ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE MICROFONO (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: ABILITATO)

Gli utenti possono abilitare/disabilitare il microfono quando comunicano in una **Mesh Intercom**.

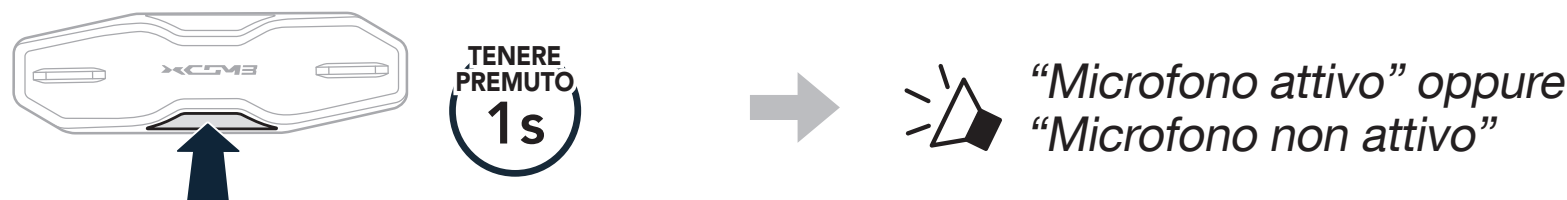


7.7 PASSAGGIO OPEN MESH/GROUP MESH

Gli utenti possono passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa senza ripristinare la **Mesh**. Questo consente agli utenti di conservare le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** mentre sono in **Open Mesh**.

Gli utenti possono passare a **Group Mesh** per comunicare con i partecipanti utilizzando le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** archiviate.

Passaggio da Open Mesh a Group Mesh e viceversa

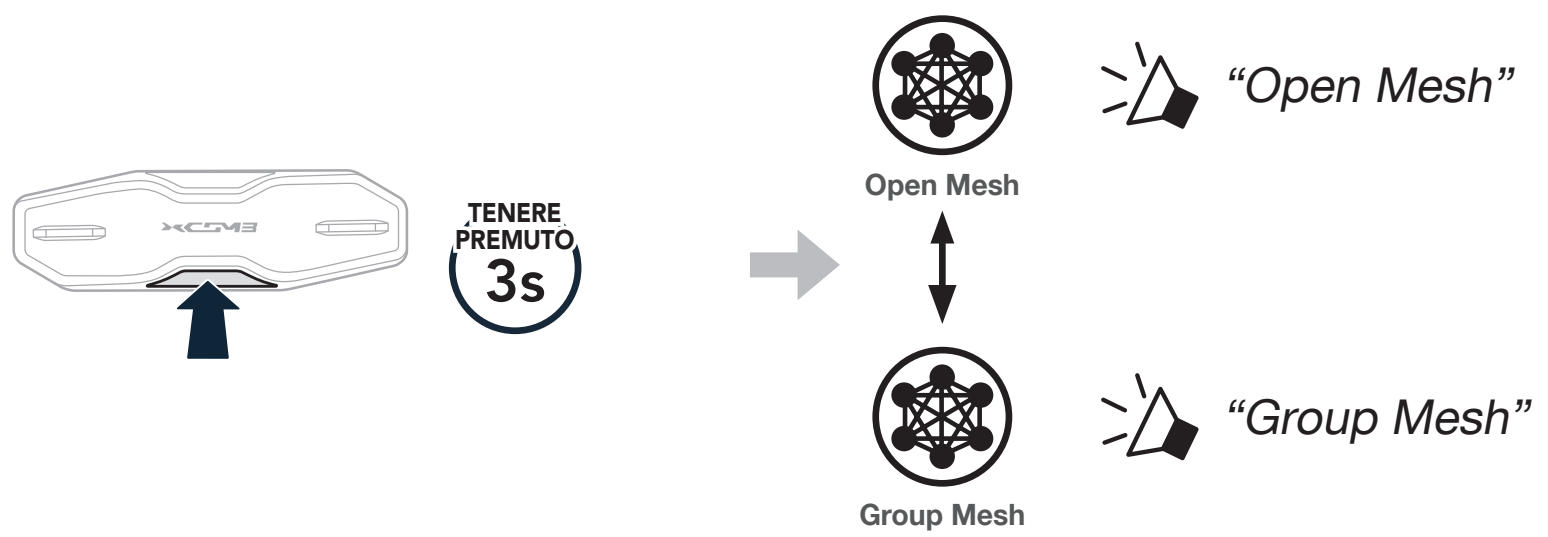


Nota: se non si è mai partecipato a **Group Mesh**, non è possibile passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale **“Nessun gruppo disponibile”**.

7.8 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MESH

L'utente iniziale (chiamante) può inviare un messaggio per richiedere l'attivazione di Mesh Intercom agli amici nelle vicinanze* che hanno disattivato la funzionalità.

1. Per inviare o ricevere un messaggio di richiesta, è necessario abilitare **Partecipazione Mesh** sull'app **Sena Motorcycles**. Consultare **Sezione 14.2: “Impostazioni di configurazione del software”**.

2. Quando la funzionalità Mesh Intercom della cuffia è attiva, l'utente iniziale (chiamante) invia un messaggio di richiesta tramite il **pulsante della cuffia** o l'**app Sena Motorcycles**.

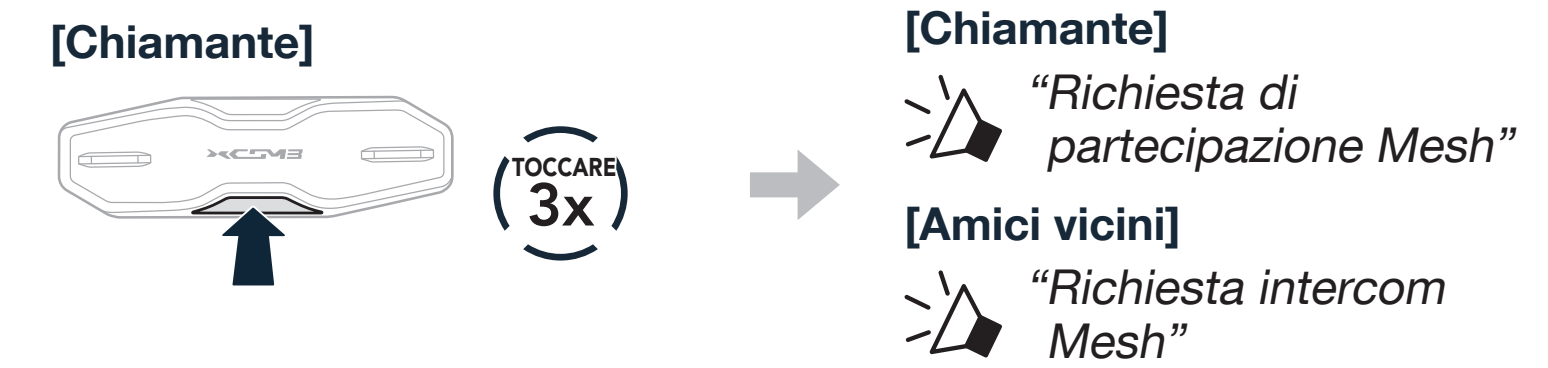


3. Gli amici che ricevono il messaggio di richiesta devono attivare manualmente Mesh Intercom tramite il **pulsante della cuffia** o l'**app Sena Motorcycles**.

Nota:

- *: fino a 100 m (109 yd) in spazi aperti
- Per utilizzare la funzione **Richiesta di partecipazione Mesh**, l'utente iniziale (chiamante) che invia un messaggio di richiesta e gli amici che lo ricevono devono aggiornare il firmware della cuffia e l'app all'ultima versione.

7.9 RIPRISTINARE MESH

Se la cuffia in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la **Mesh**, questa torna automaticamente a **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

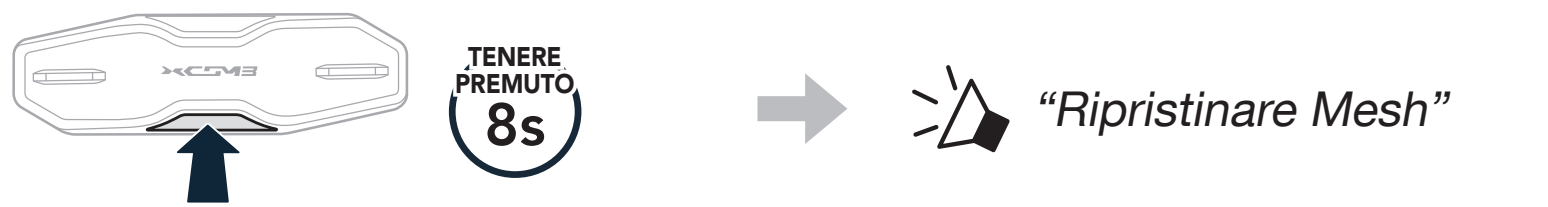

Wave Intercom permette la comunicazione aperta utilizzando i dati cellulari. Per le informazioni dettagliate, consultare la **Guida dell'utente Wave Intercom** su [sena.com](https://www.sena.com).

8.1 AVVIO DI WAVE INTERCOM

Per avviare Wave Intercom, per prima cosa è necessario aprire l'**app WAVE Intercom**. Successivamente, premere due volte il **Pulsante Mesh Intercom** per partecipare a Wave Intercom. Viene emesso il messaggio vocale “**Wave Intercom attivo**”.

Abilitando Wave Intercom viene effettuato il collegamento automatico con utenti casuali all'interno della Zona Wave. La Zona Wave copre un raggio di 5 miglia in Nord America e un raggio di 8 km in Europa.

Per terminare Wave Intercom, premere una volta il **Pulsante Mesh Intercom**. Viene emesso il messaggio vocale “**Wave Intercom non attivo**”.

8.2 ALTERNANZA TRA WAVE INTERCOM E MESH INTERCOM


È possibile alternare facilmente Mesh Intercom e Wave Intercom con una singola pressione del **Pulsante centrale**.

Passando da Mesh Intercom a Wave Intercom, viene emesso il messaggio vocale “**Mesh Intercom non attivo. Wave Intercom attivo**”.

Al contrario, viene emesso il messaggio vocale “**Wave Intercom non attivo. Mesh Intercom attivo**”.

Nota: quando l'**app WAVE Intercom** è in uso, Bluetooth Intercom viene momentaneamente disabilitato.

È possibile accoppiare con la cuffia fino a tre persone aggiuntive per effettuare conversazioni intercom Bluetooth.

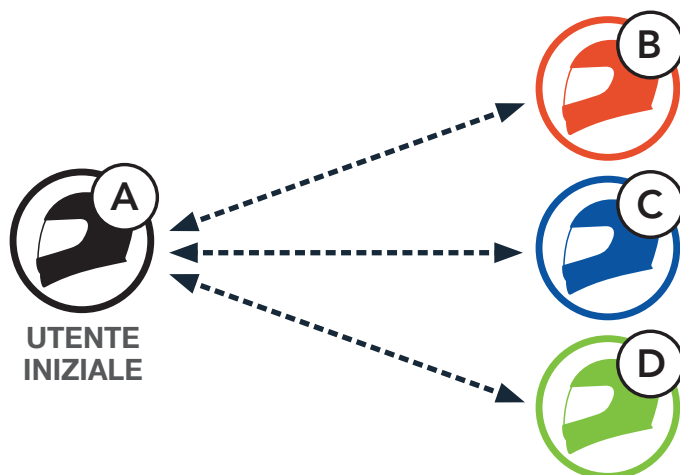

9.1 ACCOPPIAMENTO INTERCOM

Esistono due modi per accoppiare la cuffia.

9.1.1 Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP consente all'utente di effettuare un rapido accoppiamento con gli amici per la comunicazione intercom eseguendo l'analisi del codice QR sull'**app Sena Motorcycles**, senza dover ricordare il funzionamento del pulsante.

1. Accoppiare il telefono con la cuffia.
2. Aprire l'**app Sena Motorcycles** e toccare  (menu **Smart Intercom Pairing**).
3. Effettuare la scansione del **codice QR** visualizzato sul telefono dell'amico **(B)**.
 - L'amico **(B)** può visualizzare il codice QR sul telefono toccando  > **Codice QR**  sull'**app Sena Motorcycles**.




4. Toccare **Salva** e assicurarsi che l'amico **(B)** sia accoppiato correttamente con l'**utente iniziale (A)**.
5. Toccare **Scansiona**  e ripetere i passaggi 3 e 4 per effettuare l'accoppiamento con gli **amici intercom (C) e (D)**.

Nota: Smart Intercom Pairing (SIP) non è compatibile con i prodotti NEXX che utilizzano il **Bluetooth 3.0 o inferiore**.

9.1.2 Uso del pulsante



1. Gli utenti (l'utente iniziale, B) entrano in **Accoppiamento intercom**.

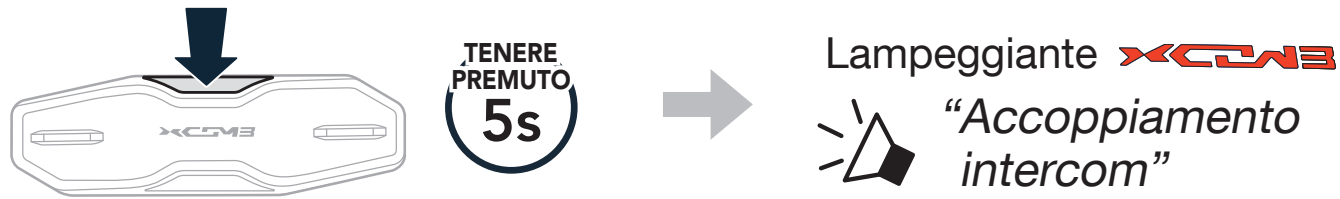

2. Le **due cuffie (A e B)** si accoppiano automaticamente.




3. Ripetere i passaggi precedenti per effettuare l'accoppiamento con le **altre cuffie (C e D)**.

9.2 LAST-COME, FIRST-SERVED (LCFS, OVVERO ULTIMO ARRIVATO, PRIMO SERVITO)


La sequenza di accoppiamento intercom segue il principio **Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)**. Se la cuffia è accoppiata con più cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come **primo amico intercom**. Ad esempio, dopo le procedure di accoppiamento elencate sopra, la **cuffia (D)** è il **Primo amico intercom** della cuffia (A). La **cuffia (C)** è il **Secondo amico intercom** della cuffia (A) e la **cuffia (B)** è il **Terzo amico intercom** della cuffia (A).

Ordine di accoppiamento intercom

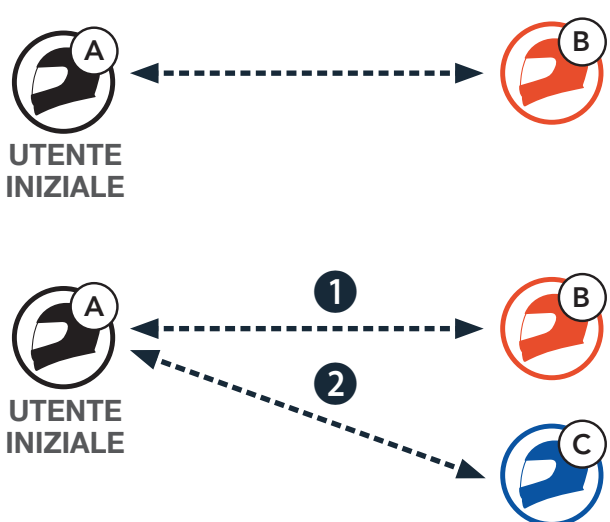


Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)



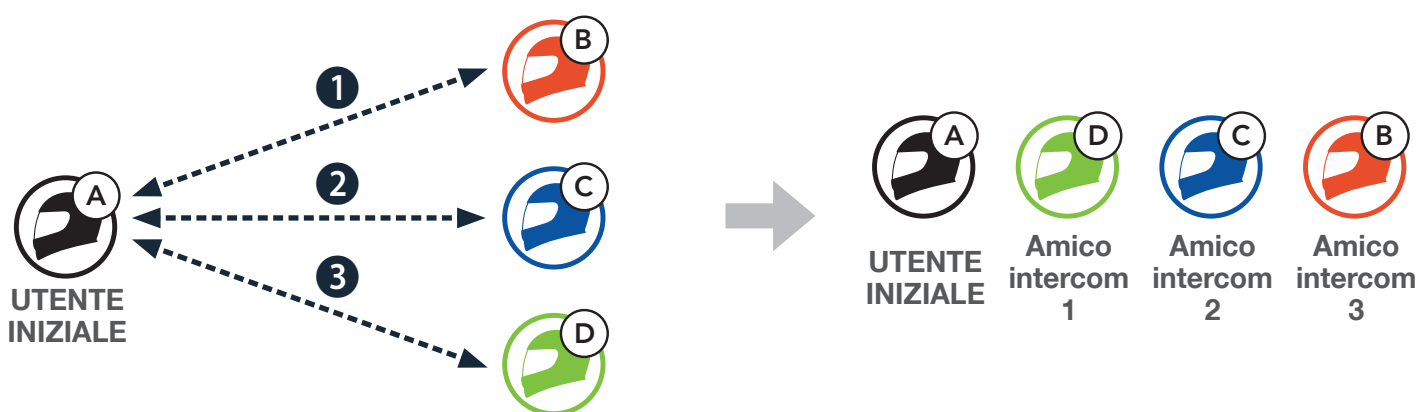

9.3 INTERCOM A DUE VOCI

È possibile avviare o terminare una conversazione intercom con un **amico intercom**.

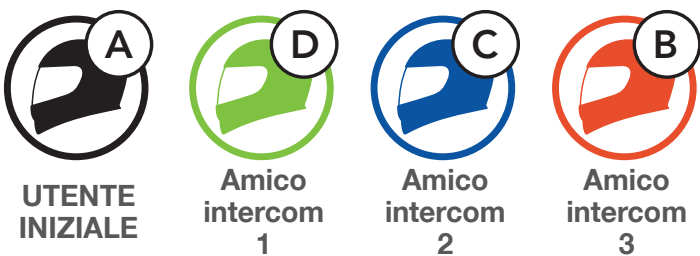

Avvio/Interruzione di una conversazione con il Primo amico intercom D



Avvio/Interruzione di una conversazione con il Secondo amico intercom C



Avvio/Interruzione di una conversazione con il Terzo amico intercom B



9.4 INTERCOM A PIÙ VOCI

Intercom a più voci consente di effettuare conversazioni in stile teleconferenza con fino a **tre amici intercom** contemporaneamente. Durante l'**Intercom a più voci**, il collegamento con il telefono viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena l'**Intercom a più voci** termina, il collegamento con il telefono viene ristabilito.

9.4.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci

L'**utente iniziale (A)** può creare una **conferenza intercom a tre voci** con altri due **amici intercom (B e C)** stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente.

1. Per la **conferenza intercom a tre voci** l'**utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con altri due **amici intercom (B e C)**.



2. Iniziare una conversazione intercom con il **primo amico intercom (C)** premendo il **Pulsante centrale**.



3. L'**utente iniziale (A)** può chiamare il **secondo amico intercom (B)** premendo due volte il **Pulsante centrale**, oppure il **secondo amico intercom (B)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**utente iniziale (A)**.



4. A questo punto, l'**utente iniziale (A)** e due **amici intercom (B e C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.



9.4.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci

Un nuovo partecipante (**D**) può unirsi ai **tre amici intercom** collegati, creando una **conferenza intercom a quattro voci** effettuando una chiamata intercom a (**B**) oppure (**C**).

1. L'**amico intercom (B)** deve essere accoppiato con un **nuovo partecipante (D)**.



2. L'**amico intercom (B)** può chiamare un **nuovo partecipante (D)** premendo il **Pulsante centrale**, oppure un **nuovo partecipante (D)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**amico intercom (B)**.




3. A questo punto, l'**utente iniziale (A)**, i **due amici intercom (B e C)** e un **nuovo partecipante (D)** stanno effettuando una **conferenza intercom a quattro voci**.



9.4.3 Terminare Intercom a più voci


È possibile terminare completamente la conferenza intercom o semplicemente interrompere il collegamento intercom con uno degli **amici intercom** attivi.

Terminare tutti i collegamenti intercom

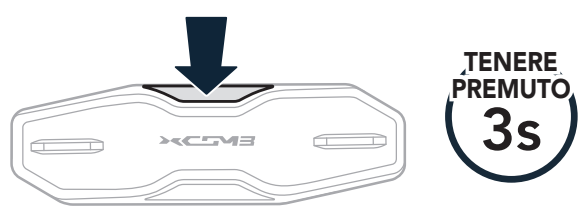


Scollegare l'intercom con uno degli amici intercom

- Scollegamento di (C)

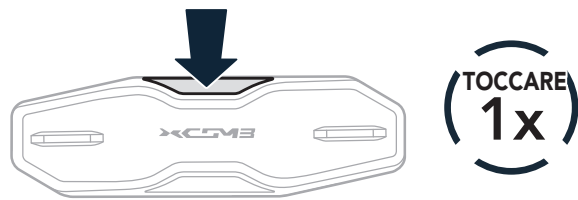

- Scollegamento di (B) e (D)

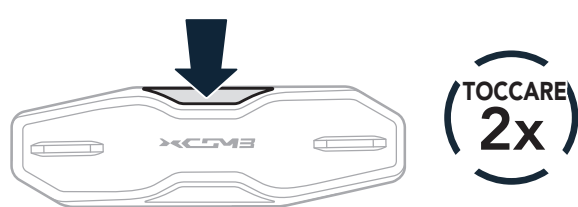

Nota: se si scollega il **secondo amico (B)** l'utente verrà scollegato anche dal terzo **partecipante (D)**. Ciò avviene perché il **terzo partecipante (D)** è collegato all'utente tramite il **secondo amico (B)**.

9.5 CONFERENZA TELEFONICA A TRE VOCI CON UTENTI INTERCOM

È possibile effettuare una **conferenza telefonica a tre voci** aggiungendo un **amico intercom** alla conversazione telefonica.

1. Durante una chiamata telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte** per invitare uno degli **Amici intercom** alla conversazione.

Invito di un amico intercom ad una conferenza telefonica




2. Per scollegare l'intercom durante una conferenza telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte**.

Scollegamento dell'amico intercom dalla conferenza



3. Per scollegare la chiamata telefonica durante una conferenza telefonica, tenere premuto il **Pulsante centrale** per **2 secondi**.

Terminare una chiamata telefonica da Conferenza

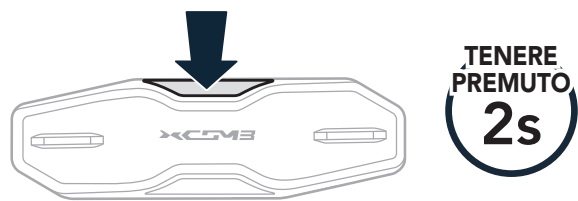


Nota: in caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.

9.6 GROUP INTERCOM

Group Intercom consente di creare immediatamente un **intercom da conferenza a più voci** con tre delle cuffie accoppiate più di recente.

Per avviare Group Intercom

1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre cuffie con cui si desidera tenere una conversazione **Group Intercom**.

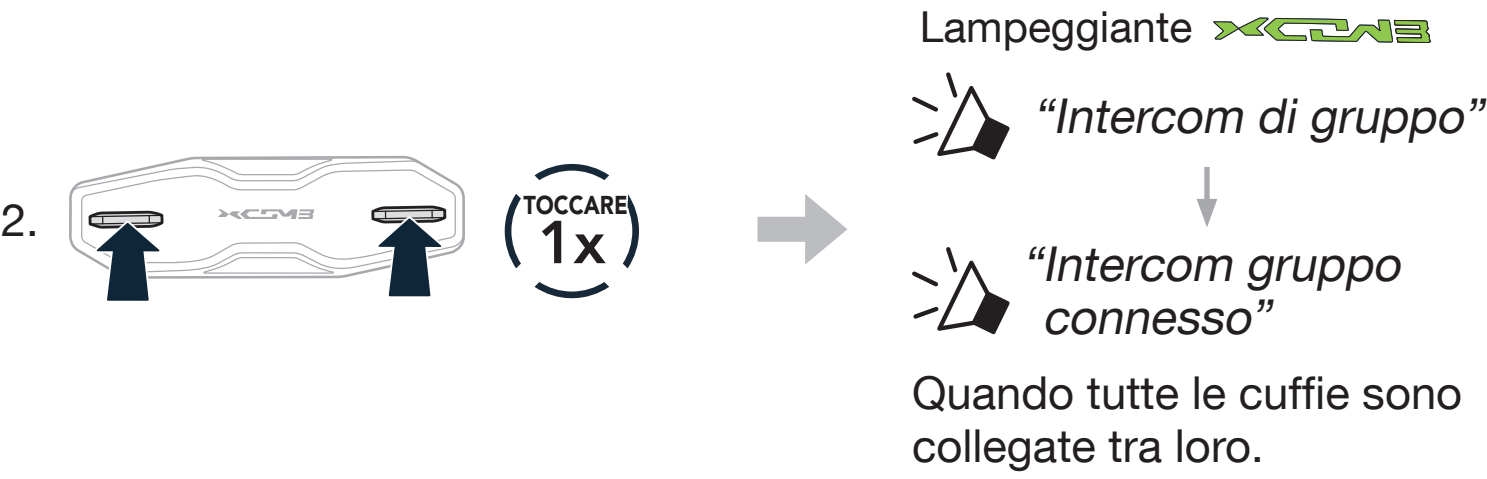

Terminare Group Intercom




9.7 CONFERENZA MESH INTERCOM CON PARTECIPANTE INTERCOM BLUETOOTH

Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente le funzioni **Intercom Bluetooth** e **Mesh Intercom** esistenti. In questo caso, si consiglia di comunicare con eventuali cuffie NEXX non Mesh Intercom tramite collegamento **Intercom Bluetooth** e di utilizzare **Mesh Intercom** tra cuffie NEXX che supportano sia **Intercom Bluetooth** sia **Mesh Intercom**.

1. Premere il **Pulsante Mesh Intercom** per attivare **Mesh Intercom**.




2. Premendo il **Pulsante centrale** per avviare una conversazione intercom a due voci con il primo amico intercom Bluetooth (B), l'amico intercom Bluetooth (B) si unirà a **Mesh Intercom**.

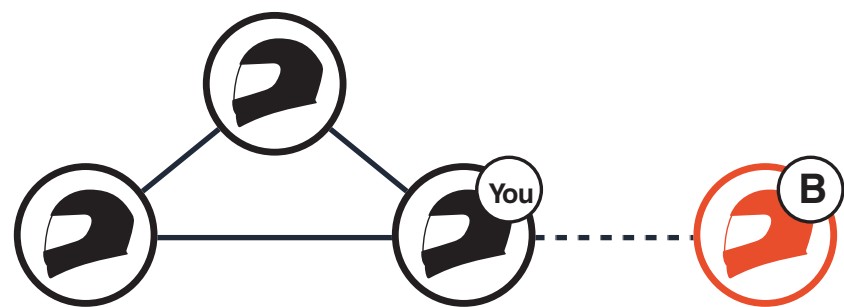


Mesh Intercom + Intercom a due voci

3. È possibile far partecipare a **Mesh Intercom** fino a tre amici intercom Bluetooth. Per le informazioni dettagliate sull'intercom a più voci Bluetooth, consultare **Sezione 9.4: “Intercom a più voci”**. Collegando due o più amici intercom Bluetooth durante l'uso di **Mesh Intercom**, la qualità audio si riduce.

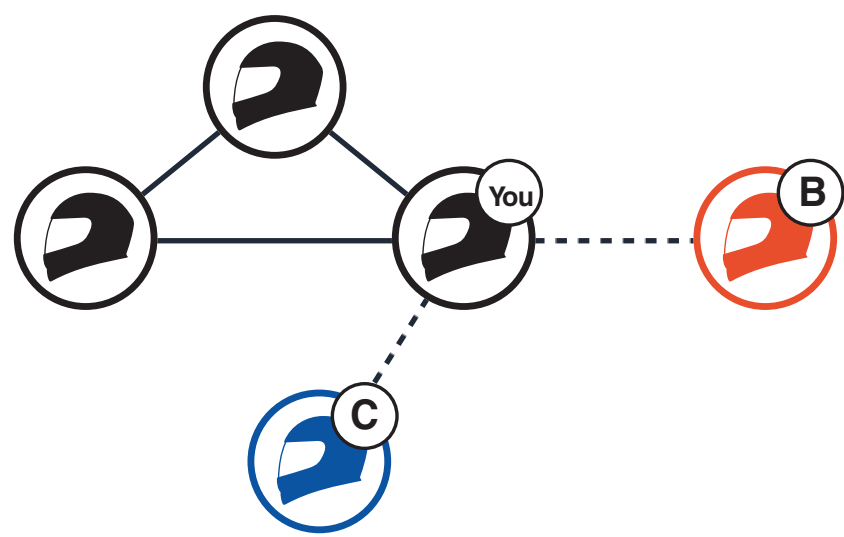


Mesh Intercom + Intercom a tre voci

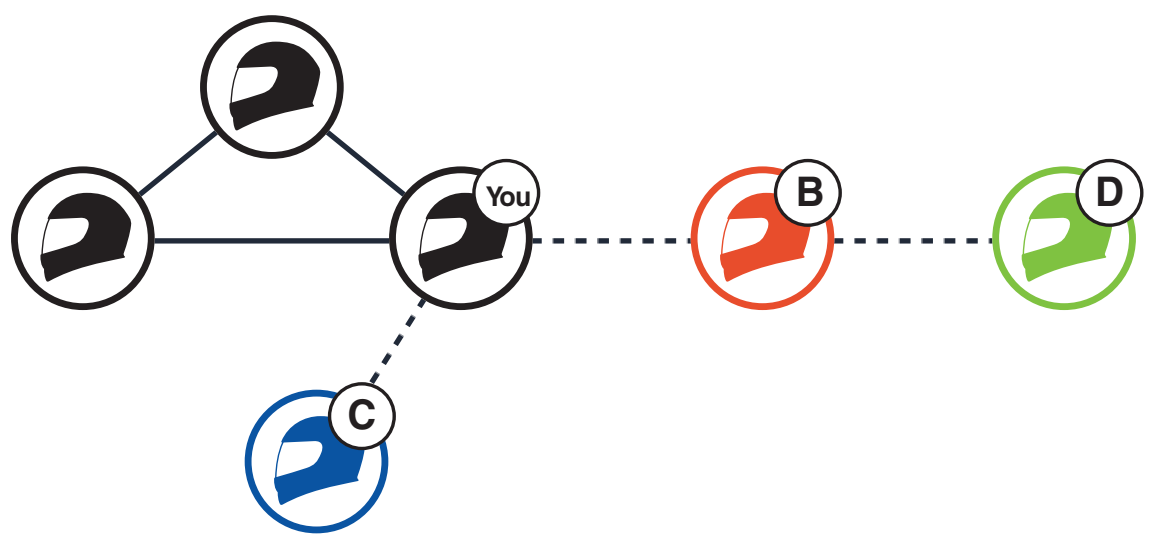


Mesh Intercom + Intercom a quattro voci

Nota:


- quando si aggiungono amici intercom Bluetooth a una **Mesh Intercom**, attenzione a non creare un anello chiuso. Per evitare di creare un anello chiuso, l'amico intercom Bluetooth (C) deve essere collegato tramite **Intercom Bluetooth** a un solo utente, l'utente iniziale o B, utilizzando **Mesh Intercom**.

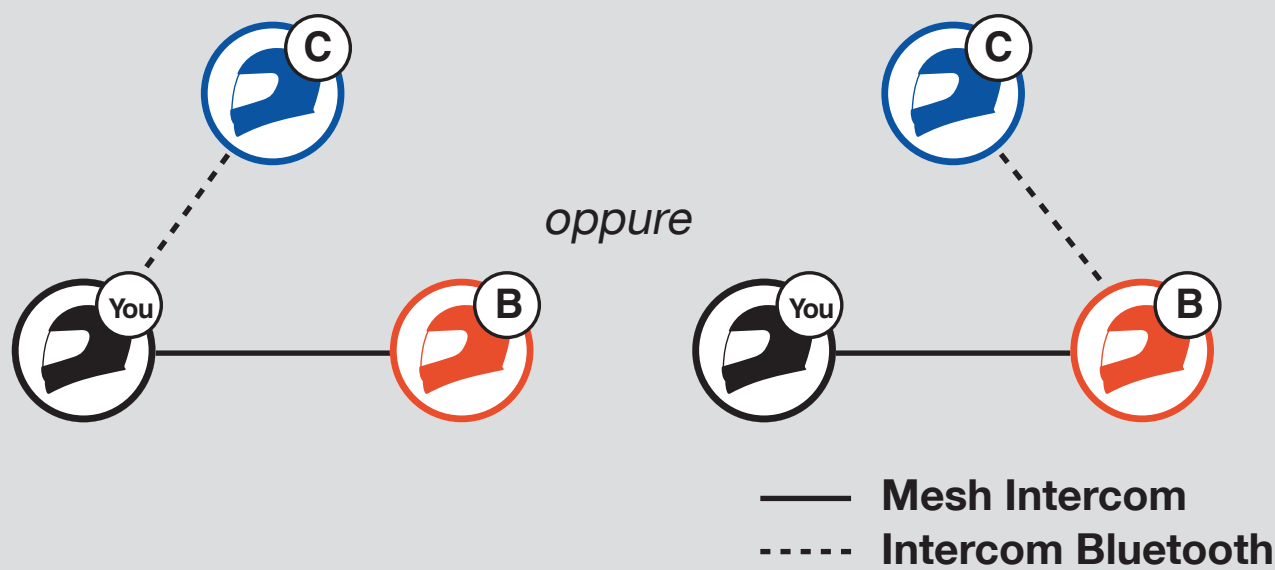

Se l'amico intercom Bluetooth (C) si collega tramite **Intercom Bluetooth** all'utente iniziale e a B mentre questi stanno utilizzando **Mesh Intercom**, si crea un anello chiuso che causa problemi di rumore.

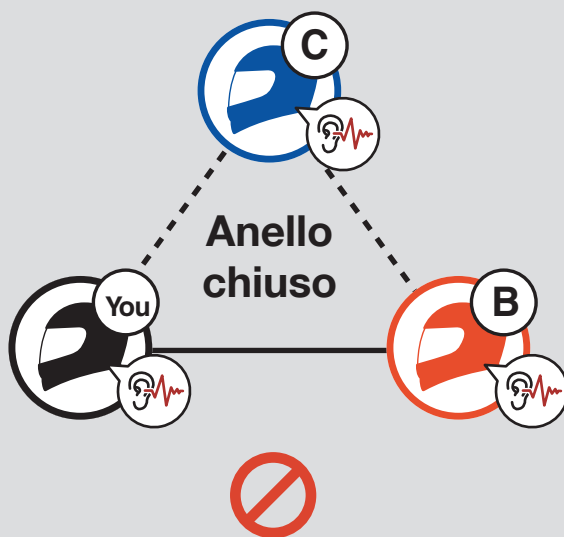


- Se l'utente iniziale avvia una conversazione **Intercom Bluetooth** con l'amico intercom (B) durante **Mesh Intercom** con l'amico intercom (B), l'utente iniziale e l'amico intercom (B) sentiranno un messaggio vocale “**Intercom privato Bluetooth**”. L'utente iniziale e l'amico intercom (B) possono comunicare solo tramite **Intercom privato Bluetooth** per evitare di creare un anello chiuso.

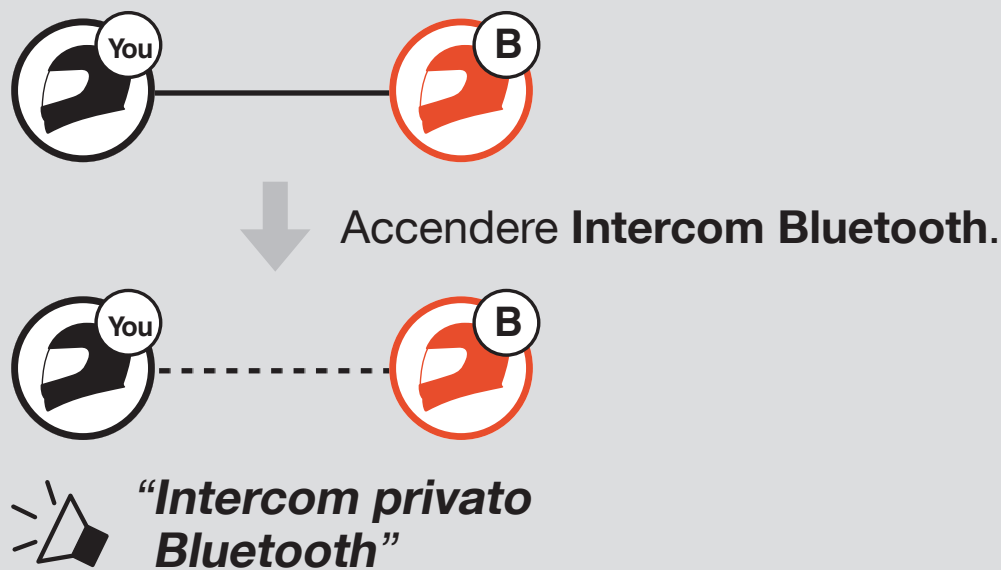

Durante l'utilizzo di **Intercom privato Bluetooth**, se l'utente iniziale o l'amico intercom (B) spengono l'**Intercom privato Bluetooth**, per l'utente iniziale e l'amico intercom (B) si accende **Mesh Intercom**. Oppure, se l'utente iniziale o l'amico intercom (B) accendono **Mesh Intercom**, per l'utente iniziale e l'amico intercom (B) si accende **Mesh Intercom** e **Intercom privato Bluetooth** si spegne automaticamente.

Universal Intercom consente di tenere conversazioni intercom con utenti con cuffie Bluetooth non NEXX. La cuffia Bluetooth non NEXX può essere collegata alla cuffia NEXX se entrambe supportano il **Profilo viva voce (HFP) Bluetooth**. È possibile accoppiare la cuffia con una sola cuffia non NEXX alla volta. La distanza intercom dipende dalle prestazioni della cuffia collegata. Quando una cuffia non NEXX accoppiata con la cuffia mentre un altro dispositivo Bluetooth è accoppiato tramite **Accoppiamento secondo telefono**, questa verrà scollegata.

10.1 ACCOPPIAMENTO INTERCOM UNIVERSALE

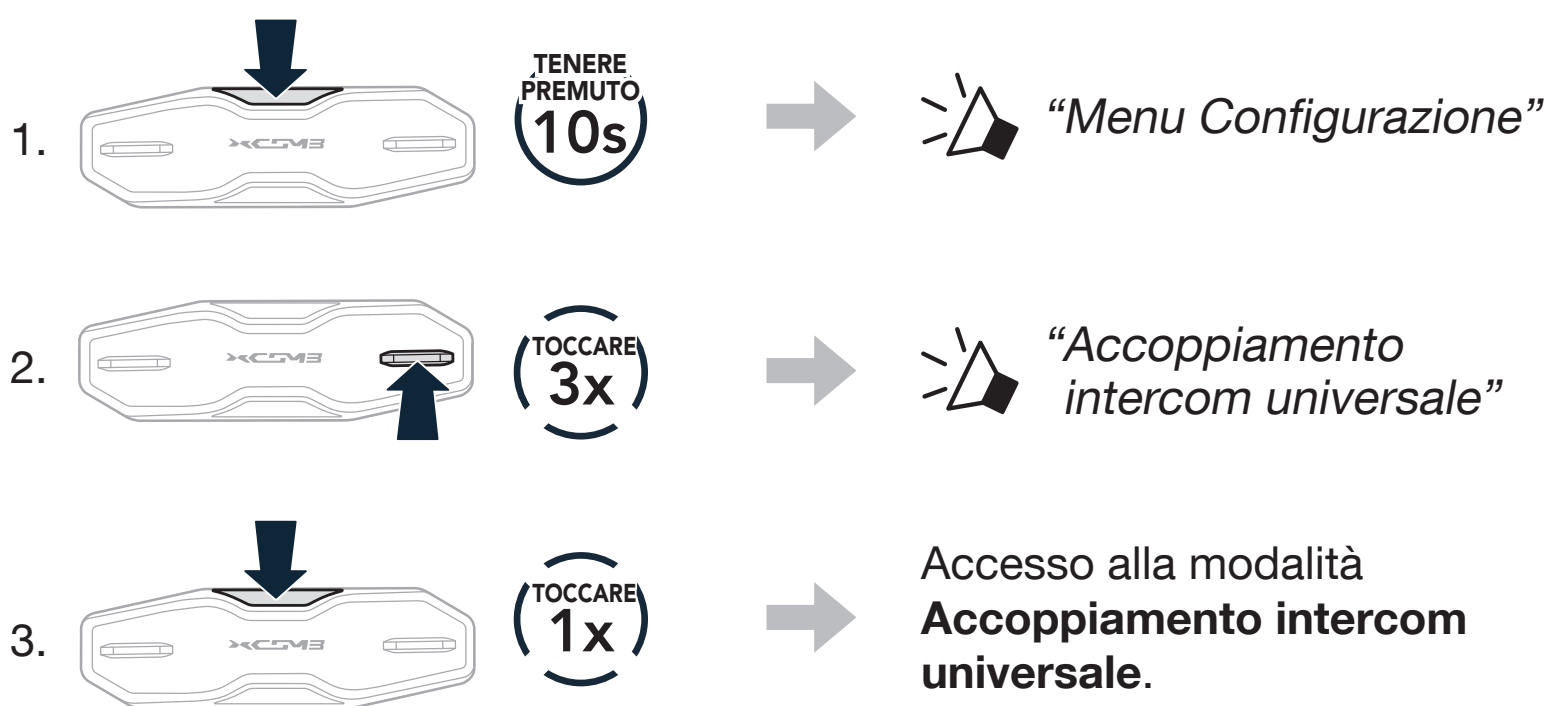

4. Impostare la cuffia non NEXX in modalità Accoppiamento viva voce. La cuffia si accoppia automaticamente con una cuffia Bluetooth non NEXX.

10.2 UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI

È possibile avviare un collegamento **Universal Intercom** con cuffie Bluetooth non NEXX utilizzando lo stesso metodo di collegamento intercom previsto per il collegamento con altre cuffie NEXX.



È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a due voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a due voci**. Consultare **Sezione 9.3: “Intercom a due voci”**.

10.3 UNIVERSAL INTERCOM A PIÙ VOCI

È possibile effettuare una conversazione **Intercom a più voci** con un massimo di **tre amici intercom** utilizzando cuffie non NEXX. Alcune cuffie non NEXX potrebbero non supportare **Universal Intercom a più voci**.

L'utente può effettuare la chiamata **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata intercom a quattro voci.

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a più voci**. Consultare **Sezione 9.4: “Intercom a più voci”**.

10.3.1 Universal Intercom a tre voci

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a tre voci** con due cuffie e una cuffia Bluetooth non NEXX. Se viene effettuato il collegamento intercom, tutte le cuffie collegate non possono utilizzare la funzione di chiamata telefonica dato che il collegamento tra la cuffia e il telefono viene interrotto temporaneamente. Se la chiamata intercom viene interrotta, il collegamento del telefono viene ripristinato automaticamente in modo da poter utilizzare una funzione di chiamata telefonica.

- 1. L'**utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** e un'altra cuffia **(C)** per la **conferenza intercom a tre voci**.



- 2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** del gruppo intercom. Ad esempio, può essere l'**utente (A)** ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non NEXX **(B)**. Può anche essere la cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** ad avviare una chiamata intercom con l'**utente (A)**.



- 3. L'altra cuffia **(C)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**utente iniziale (A)**.



4. A questo punto l'**utente (A)**, la cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** e l'altra cuffia **(C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.



10.3.2 Universal Intercom a quattro voci

È possibile effettuare la chiamata **Universal Intercom a quattro voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata **Intercom a quattro voci**.

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a quattro voci** con due diverse configurazioni:

- 1) due cuffie e due cuffie Bluetooth non NEXX oppure
- 2) tre cuffie e una cuffia Bluetooth non NEXX.

Universal Intercom a quattro voci Caso 1

1) L'**utente (A)**, una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)**, un'altra cuffia **(C)** e una cuffia Bluetooth non NEXX **(D)**.



Universal Intercom a quattro voci Caso 2

2) L'**utente iniziale (A)**, una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** e **altre due cuffie (C e D)**.



10.4 CONFERENZA MESH INTERCOM CON PARTECIPANTE UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI

Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente l'**Universal Intercom a due voci** esistente e la funzione **Mesh Intercom**. In questo caso, si consiglia di comunicare con la **cuffia non NEXX** tramite collegamento **Universal Intercom a due voci** e di utilizzare **Mesh Intercom** tra **cuffie X-COM 3 Pro**.

Un utente in **Open Mesh** oppure **Group Mesh** che sta usando **Mesh Intercom** può coinvolgere un **amico Universal Intercom**. È possibile avviare una conversazione **Universal Intercom a due voci** con l'**amico Universal Intercom** per coinvolgerlo nella **Mesh**.

11.1 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO RADIO FM

Accensione Radio FM



Spegnimento Radio FM




11.2 RICERCA E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO


La funzionalità “**Ricerca**” cerca le stazioni radio.

1. Cercare le stazioni radio.

Ricerca stazioni successive

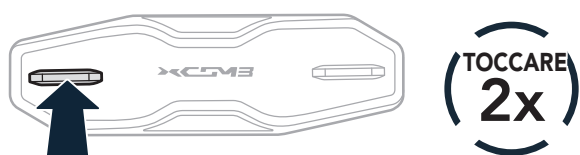


Ricerca stazioni precedenti

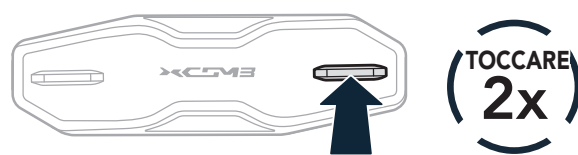

2. Salvare la stazione corrente.

Attivazione della modalità di selezione preimpostazione

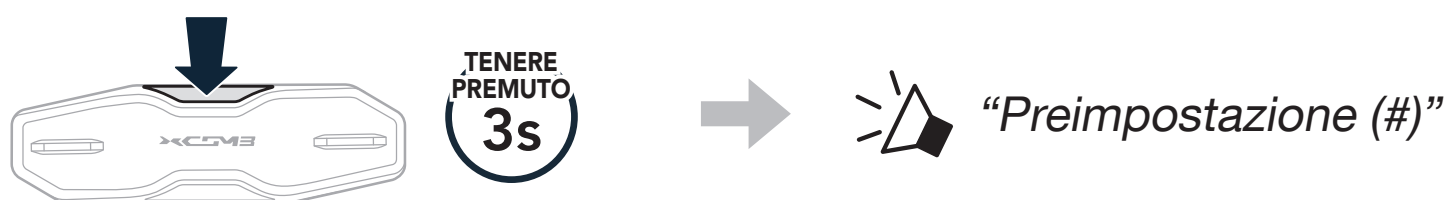

3. Navigare tra i numeri preimpostati da memorizzare.

Navigazione in avanti/indietro tra le stazioni preimpostate




4. Salvare la stazione sul numero preimpostato oppure eliminare la stazione dalla memoria.

Salvataggio stazione sul numero preimpostato



Eliminazione stazione dalla memoria

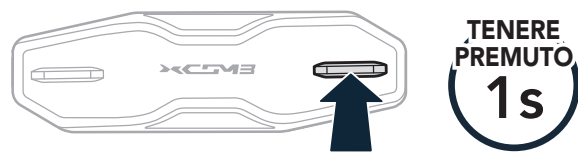


11.3 ANALISI E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO


La funzione “**Analisi**” cerca automaticamente le stazioni radio, partendo dalla frequenza della stazione corrente a salire.

- 1. Cercare le stazioni.

Avvio analisi

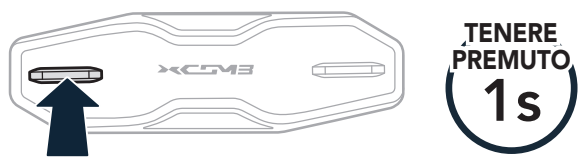


Arresto analisi

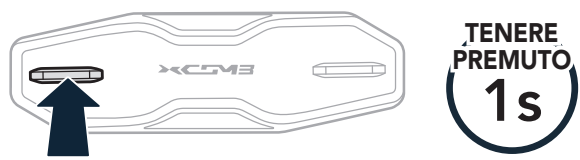

- 2. Il sintonizzatore Sena si ferma **8 secondi** ad ogni stazione trovata prima di passare a quella successiva.
- 3. Salvare la stazione corrente. La stazione verrà salvata con il numero preimpostato successivo.

Salvataggio della stazione corrente

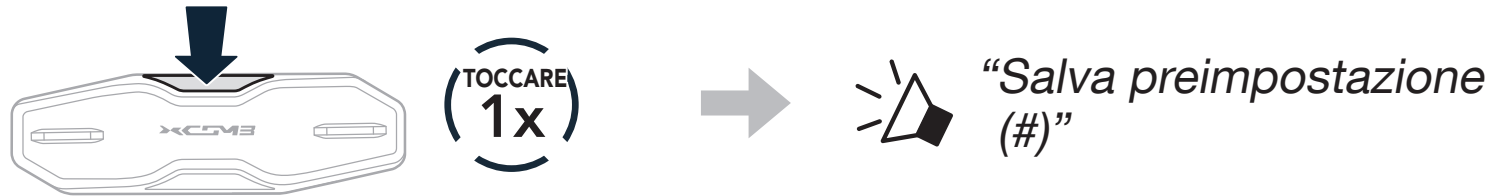


Nota: è possibile salvare le stazioni preimpostate dall'app Sena Motorcycles.

11.4 PREIMPOSTAZIONE STAZIONE PROVVISORIA

La funzionalità **Preimpostazione provvisoria** cerca e salva automaticamente le 10 stazioni radio più vicine, senza modificare le stazioni preimpostate esistenti.

- 1. Cercare e salvare automaticamente 10 stazioni.

Stazioni provvisorie

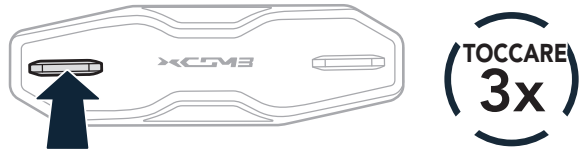


- 2. Le stazioni provvisorie preimpostate si cancellano al riavvio della cuffia.

11.5 NAVIGAZIONE TRA LE STAZIONI PREIMPOSTATE

Utilizzando i metodi descritti sopra, è possibile memorizzare fino a 10 stazioni. È possibile navigare tra le stazioni salvate.

Navigazione tra le stazioni preimpostate

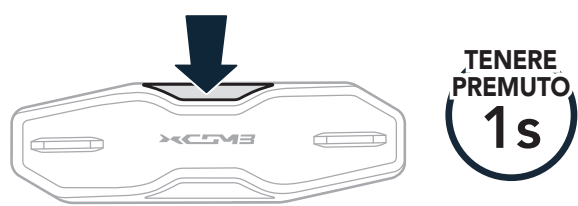

Il **comando vocale** della cuffia consente di eseguire determinate operazioni utilizzando esclusivamente la voce. È possibile controllare la cuffia completamente in viva voce utilizzando il riconoscimento vocale. I comandi vocali multilingue sono ora supportati in **inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, giapponese e russo**.

Elenco comandi vocali

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom/ Radio FM/ Musica	Controllo batteria	“Hey Sena, controllo batteria”
	Aumento volume	“Hey Sena, alza volume”
	Diminuzione volume	“Hey Sena, abbassa volume”
	Accoppiamento telefono	“Hey Sena, accoppiamento telefono”
	Accoppiamento Intercom Bluetooth	“Hey Sena, accoppiamento Intercom”
	Avvio/interruzione di ogni Intercom Bluetooth	“Hey Sena, Intercom [uno, due, tre]”
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Radio FM/ Musica	Accensione Mesh Intercom	“Hey Sena, Accendi Mesh”
Mesh Intercom	Spegnimento Mesh Intercom	“Hey Sena, Spegni Mesh”
	Gruppo Mesh	“Hey Sena, Raggruppamento Mesh”
	Passaggio a Open Mesh	“Hey Sena, Open Mesh”
	Passaggio a Group Mesh	“Hey Sena, Group Mesh”
	Interruzione Intercom Bluetooth e Mesh Intercom	“Hey Sena, fine Intercom”
Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom	Riprodurre musica	“Hey Sena, reproduci musica”
Stand-by/ Intercom/ Mesh Intercom/ Musica	Accensione radio FM	“Hey Sena, accendi Radio FM”

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
Musica/ Radio FM	- FM - Preimpostazione successiva - Musica - Brano successivo	“Hey Sena, avanti”
	- FM - Preimpostazione precedente - Musica - Brano precedente	“Hey Sena, indietro”
Musica	Mettere in pausa la musica	“Hey Sena, interrompi musica”
Radio FM	Spegnimento radio FM	“Hey Sena, spegni Radio FM”
Rispondere a una chiamata in arrivo		“Rispondi”
Ignorare una chiamata in arrivo		“Ignora”

Nota:

- È possibile impostare un'altra lingua utilizzando la funzionalità **Lingua** sull'**app Sena Motorcycles**.
- Se si imposta una lingua che non supporta i comandi vocali, il comando vocale funziona solo in inglese.
- È possibile vedere l'elenco dei comandi vocali di un'altra lingua dall'**app Sena Motorcycles**.
- Le prestazioni del **Comando vocale** potrebbero variare in base alle condizioni ambientali.

13.1 PRIORITÀ DELLE FUNZIONI

(più alta)	Telefono
	Mesh Intercom/Intercom Bluetooth
	Radio FM
(più bassa)	Musica stereo Bluetooth

Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una **Conversazione Intercom**; una **Conversazione Intercom** sarà interrotta da una chiamata in arrivo da cellulare.


13.2 AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

È possibile aggiornare il firmware tramite **NEXX Device Manager** collegando il **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)** al PC.


Per il download di **NEXX Device Manager** visitare il sito <https://oem.sena.com/NEXX/>.

14.1 MENU CONFIGURAZIONE DELLA CUFFIA


Accesso al Menu configurazione

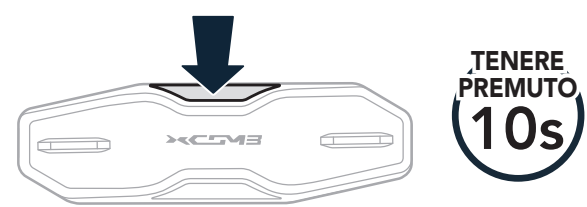

Navigazione tra le opzioni di Menu

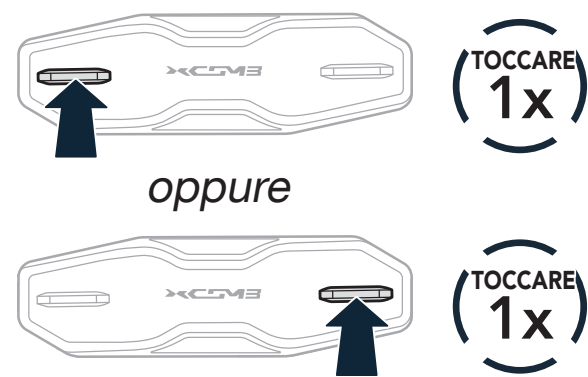

Esecuzione opzioni di menu

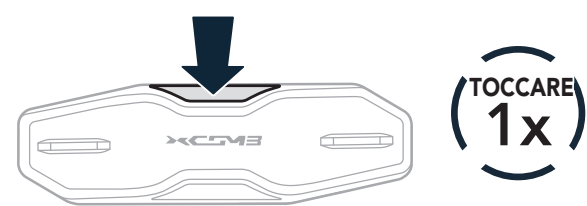

Menu configurazione della cuffia

Configurazione vocale	Premere il Pulsante centrale
Accoppiamento telefono	Nessuno
Accoppiamento secondo telefono	Nessuno
Accoppiamento GPS	Nessuno
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire
Accoppiamento telecomando	Eseguire
Accoppiamento intercom universale	Eseguire
Reset di fabbrica	Eseguire
Esci	Eseguire

14.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti

È possibile eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth della cuffia.

14.1.2 Accoppiamento telecomando

È possibile controllare in remoto la cuffia utilizzando i **Telecomandi Sena** (venduti separatamente).

1. Accendere la cuffia e il Telecomando.
2. Eseguire **Accoppiamento telecomando**.
3. Sul telecomando, attivare la modalità accoppiamento. La cuffia si collegherà automaticamente con il Telecomando in modalità accoppiamento.

14.2 IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE

È possibile modificare le impostazioni della cuffia dall'**app Sena Motorcycles** oppure da **NEXX Device Manager**.



14.2.1 Lingua

È possibile selezionare o cambiare la lingua del dispositivo, che resta memorizzata anche in caso di riavvio della cuffia.

14.2.2 Partecipazione Mesh (impostazione predefinita: disabilitata)

Se la funzionalità **Partecipazione Mesh** è disabilitata, non è possibile inviare o ricevere un messaggio di Richiesta di partecipazione Mesh.

14.2.3 Equalizzatore (impostazione predefinita: bilanciamento musica)

Aumentare o diminuire il livello di decibel delle diverse gamme di frequenza dell'audio.

- **Bilanciamento musica** regola la risposta della frequenza, assicurando un equilibrio più naturale tra bassi, medi e alti.
- **Musica migliorata** abbassa leggermente le frequenze medie.
- **Voce** aumenta le frequenze medie della voce umana ed elimina il rumore ambientale per una migliore chiarezza nella comunicazione vocale.
- **Amplificazione bassi** aumenta la gamma dei bassi per l'audio (130 Hz e inferiore).
- **Amplificazione alti** aumenta la gamma degli alti per l'audio (6 kHz e superiore).

14.2.4 Aumento del volume medio (impostazione predefinita: abilitata)

Aumento del volume medio aumenta il volume massimo complessivo. Se la funzionalità **Aumento del volume medio** è abilitata, l'Equalizzatore non è efficace al volume massimo e opera solo al di sotto dello stesso. Se la funzionalità **Aumento volume medio** è disabilitata, l'Equalizzatore opera opererà su tutti i livelli di volume.

14.2.5 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **“Ciao”** o soffiando dell'aria nel microfono. **VOX telefono** viene temporaneamente disabilitato se si è collegati a intercom. Se questa funzionalità viene disabilitata, per rispondere a una chiamata in arrivo bisognerà premere il **Pulsante centrale** e i comandi vocali ("Rispondi" e "Ignora") non saranno più disponibili.

14.2.6 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo amico intercom collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, pronunciare ad alta voce una parola come **“Ciao”** oppure soffiare dell'aria nel microfono. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente e l'amico intercom rimangono in silenzio per **20 secondi**. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo il **Pulsante centrale**, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente. Tuttavia, se la conversazione intercom viene avviata con la voce e terminata manualmente premendo il **Pulsante centrale**, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere il **Pulsante centrale** per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato la cuffia, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.

14.2.7 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3)

Sensibilità Vox permette di regolare la sensibilità di Vox Telefono e Vox interfono. Il **livello 5** è l'impostazione di sensibilità maggiore mentre il **livello 1** è quella minore.

14.2.8 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)

Interfono HD migliora l'audio di una conversazione intercom a due voci da qualità normale ad HD. **Interfono HD** viene momentaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci. Se questa funzionalità è disabilitata, l'audio di una conversazione intercom a due voci passa alla qualità normale.

Nota:

- La distanza intercom di **Interfono HD** è relativamente più breve dell'intercom normale.
- **Interfono HD** viene disabilitato temporaneamente quando viene abilitata la funzionalità **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**.

14.2.9 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)

HD Voice consente di comunicare in alta definizione durante le chiamate telefoniche. Questa funzionalità aumenta la qualità per ottenere un audio chiaro e nitido durante le conversazioni telefoniche. Se questa funzionalità è abilitata, le chiamate telefoniche in arrivo interrompono le conversazioni intercom. Quando la funzione **HD Voice** è abilitata, la **Conferenza telefonica con partecipante intercom a tre voci** non è disponibile.

Nota:

- Contattare il produttore del dispositivo Bluetooth da collegare alla cuffia per confermarne la compatibilità con **HD Voice**.
- La funzionalità **HD Voice** è attiva solo quando la funzione **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** è disabilitata.

14.2.10 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)

Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking e Audio Multitasking Mesh Intercom) consente di effettuare una conversazione intercom mentre si ascolta la musica, la radio FM o le istruzioni del GPS. Nel caso in cui sia in corso una conversazione intercom, l'audio sovrapposto è riprodotto in sottofondo con un volume ridotto e torna al volume normale una volta terminata la conversazione.

La funzionalità **Audio Multitasking Mesh Intercom** è **sempre attiva**.

Nota:

- Per il corretto funzionamento di **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**, è necessario spegnere e accendere la cuffia. **Riavviare la cuffia.**
- **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** si attiva durante le conversazioni intercom a due voci con una cuffia che supporta questa funzionalità.
- Alcuni dispositivi GPS potrebbero non supportare questa funzionalità.
- La funzionalità **Audio Multitasking** può essere configurata dalle impostazioni di **Sensibilità sovrapposizione audio interfono** e **Gestione volume sovrapposizione audio**.

14.2.11 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)

Il volume della musica, della Radio FM e del GPS viene abbassato per essere riprodotto in sottofondo se è in corso una conversazione intercom mentre viene riprodotto l'audio sovrapposto. È possibile regolare la sensibilità dell'intercom per attivare la modalità audio in sottofondo. **Livello 1** indica la sensibilità più bassa e **livello 5** la sensibilità più alta.

Nota: se la voce non è più alta della sensibilità del livello selezionato, l'audio sovrapposto non sarà ridotto.

14.2.12 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: abilitata)

L'audio sovrapposto della musica, della Radio FM e del GPS riduce il volume ogni qualvolta sia in corso una conversazione intercom. Se la funzionalità **Gestione volume sovrapposizione audio** è abilitata, il livello del volume dell'audio sovrapposto non sarà ridotto durante una conversazione intercom.

14.2.13 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)

Abilitando **Controllo volume intelligente**, il livello del volume dell'auricolare cambia in base al livello di rumorosità dell'ambiente. È possibile abilitarlo impostando la sensibilità su **basso**, **medio** o **alto**.

14.2.14 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)

Sidetone restituisce un feedback sonoro della propria voce e aiuta a parlare naturalmente al volume giusto, a seconda dell'ambiente circostante. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che dice durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

14.2.15 Assistente vocale (impostazione predefinita: abilitata)

Se la funzionalità **Assistente vocale** è abilitata, è possibile attivare Siri o l'Assistente Google con un comando vocale, ad esempio “Hey Siri” o “Hey Google”. Per non attivare Siri o l'Assistente Google con la voce, disabilitare questa funzionalità.

14.2.16 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)

Anche se **Messaggi vocali** possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione del software, i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi:

- Indicatore del livello batteria
- Composizione rapida
- Funzioni Radio FM
- Mesh Intercom

14.2.17 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)

È possibile utilizzare una stazione radio con più di una frequenza abilitando l'**impostazione Frequenza Alternativa (AF) Radio Data System (RDS)**. Questa impostazione consente a un ricevitore di risintonizzarsi sulla seconda posizione di frequenza quando il primo segnale diventa debole.

14.2.18 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)

Quando l'opzione **Info stazione FM** è abilitata, le frequenze della stazione FM vengono fornite tramite messaggi vocali quando si selezionano stazioni predefinite.

14.2.19 Advanced Noise Control (impostazione predefinita: abilitata)

Quando la funzionalità **Advanced Noise Control** è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzionalità è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

14.2.20 Selezione dell'area

L'impostazione dell'area consente di ottimizzare la funzione di ricerca per evitare bande di frequenza non necessarie, in modo da selezionare la banda di frequenza FM giusta per la propria posizione.

Area	Raggio frequenze	Fase
Tutto il mondo	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Nord America, Sud America e Australia	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asia ed Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Giappone	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

15.1 RESET


Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare la cuffia, è possibile ripristinarla alle impostazioni di fabbrica con la funzionalità **Reset**.

1.   →  “Menu Configurazione”
2.   →  “Reset di fabbrica”
3.   →  “Reset cuffie, arrivederci”

15.2 RESET DOPO ERRORE

Quando la cuffia non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità:

1. Aprire il coperchio del Modulo Batteria.
2. Individuare il **Pulsante Reset dopo errore nel foro** sulla parte posteriore del Modulo Batteria.
3. Inserire delicatamente una graffetta all'interno del foro e premere il **Pulsante reset dopo errore nel foro** esercitando una leggera pressione.

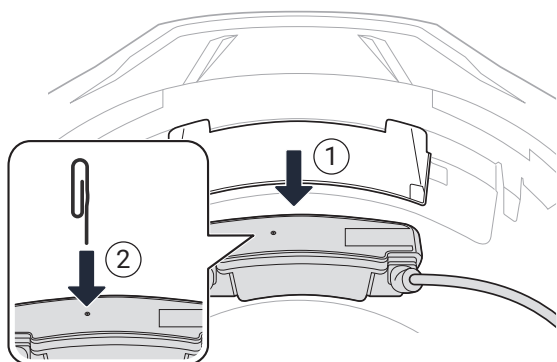

4. La cuffia si spegne.

Nota: il **Reset dopo errore** non ripristinerà la cuffia alle impostazioni di fabbrica.

 : Pulsante Centrale

 : Pulsante Mesh Intercom

 : Pulsante (+)

 : Pulsante (–)

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Operazioni di base	Accensione	 e 	Premere per 1 s
	Spegnimento	 e 	Toccare
	Diminuzione/Aumento volume	 oppure 	Toccare
Uso con il telefono	Risposta a una chiamata telefonica		Toccare
	Interruzione di una chiamata telefonica		Premere per 2 s
	Rifiuto di una chiamata telefonica		Premere per 2 s
	Composizione rapida		Premere per 3 s
Assistente Google e Siri	Attivazione Assistente Google o Siri		Premere per 3 s
Musica	Riproduzione/messa in pausa della musica		Premere per 1 s
	Traccia successiva/precedente	 oppure 	Premere per 1 s
Mesh Intercom	Attivazione/disattivazione Mesh Intercom		Toccare
	Microfono non attivo/attivo		Premere per 1 s
	Impostazione canale		Doppia pressione
	Gruppo Mesh		Premere per 5 s
	Richiesta di partecipazione Mesh		Toccare tre volte
	Ripristinare Mesh		Premere per 8 s
Wave Intercom	Wave Intercom attivo		Doppia pressione
	Wave Intercom non attivo		Toccare
	Passaggio a Mesh Intercom		Toccare

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
Intercom Bluetooth	Accoppiamento intercom		Premere per 5 s
	Avvio/Interruzione Intercom		Toccare
Radio FM	Accensione/spegnimento Radio FM		Premere per 1 s
	Selezione preimpostazione		Premere per 1 s
	Ricerca stazioni successive/precedenti	 oppure 	Doppia pressione
	Analisi banda FM/arresto analisi		Premere per 1 s
Menu configurazione			Premere per 10 s