

사용자 가이드



MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

———— SOUND BY ————
harman / kardon®

시작하기 전에	5
1 X-COM 3 Pro 설명	6
1.1 제품 특징	6
1.2 패키지 구성	6
1.3 제품 상세 정보	7
2 헬멧에 헤드셋 설치하기	8
2.1 헬멧 설치 준비	8
2.2 헤드셋 설치	10
2.3 내부 패드 설치	14
3 기본 작동	15
3.1 범례	15
3.2 전원 켜기 및 끄기	15
3.3 충전	15
3.4 배터리 잔량 확인	16
3.5 음량 조절	16
4 헤드셋을 다른 블루투스 기기와 페어링하기	17
4.1 폰 페어링	17
4.1.1 헤드셋을 처음 켤 때	17
4.1.2 헤드셋 전원이 꺼져 있을 때 시작하기	18
4.1.3 헤드셋 전원이 켜져 있을 때 시작하기	18
4.2 두번째 폰페어링	19
4.3 네비게이션 페어링	19
5 휴대전화 사용	20
5.1 전화 걸기 및 받기	20
5.2 SIRI 및 GOOGLE ASSISTANT	20
5.3 스피드다이얼 사용	20
5.3.1 스피드다이얼 프리셋 지정	20
5.3.2 스피드다이얼 프리셋 사용	21
6 스테레오 뮤직	22
6.1 블루투스 스테레오 뮤직	22
6.2 뮤직 쉐어링	22
6.2.1 블루투스 인터컴 뮤직 쉐어링	22
6.2.2 메시 인터컴 뮤직 쉐어링	23

7	메시 인터컴	24
7.1	메시 인터컴이란?	24
7.1.1	오픈메시	24
7.1.2	그룹메시	25
7.2	메시 버전 전환	25
7.3	메시 인터컴 시작하기	25
7.4	오픈메시에서 메시 사용하기	26
7.4.1	채널 설정(기본값: 채널 1)	26
7.5	그룹메시에서 메시 사용하기	27
7.5.1	그룹메시 만들기	27
7.5.2	기존의 그룹메시에 참여하기	28
7.6	마이크 활성화/비활성화(기본: 활성화)	28
7.7	오픈메시/그룹메시 전환	29
7.8	메시 인터컴 참가 요청 하기	29
7.9	메시초기화	30
8	웨이브 인터컴	31
8.1	웨이브 인터컴 시작하기	31
8.2	웨이브 인터컴과 메시 인터컴 전환하기	31
9	블루투스 인터컴	32
9.1	인터컴 페어링	32
9.1.1	스마트 인터컴 페어링(SIP) 사용	32
9.1.2	버튼 사용하기	33
9.2	역선착순(LCFS)	33
9.3	양방향 인터컴	34
9.4	다자간 인터컴	34
9.4.1	3자간 인터컴 컨퍼런스 시작	34
9.4.2	4자간 인터컴 컨퍼런스 시작	35
9.4.3	다자간 인터컴 종료	36
9.5	인터컴 사용자들과 3자간 컨퍼런스 콜	37
9.6	그룹 인터컴	38
9.7	블루투스 인터컴 참여자와의 메시 인터컴 컨퍼런스	38
10	유니버설 인터컴	42
10.1	유니버설 인터컴 페어링	42
10.2	양방향 유니버설 인터컴	42
10.3	다자간 유니버설 인터컴	43
10.3.1	3자간 유니버설 인터컴	43
10.3.2	4자간 유니버설 인터컴	44
10.4	양자간 유니버설 인터컴 참여자와의 메시 인터컴 컨퍼런스	44

11	FM 라디오 사용	45
11.1	FM 라디오 켜기/끄기	45
11.2	라디오 방송국 검색 및 저장	45
11.3	라디오 방송국 스캔 및 저장	46
11.4	임시 방송국 프리셋	46
11.5	프리셋 방송국 이동	46
12	음성 명령	47
13	기능 우선 순위 및 펌웨어 업그레이드	49
13.1	기능 우선 순위	49
13.2	펌웨어 업그레이드	49
14	환경 설정	50
14.1	헤드셋 설정 메뉴	50
14.1.1	모든 페어링 삭제	50
14.1.2	리모컨 페어링	50
14.2	소프트웨어 환경설정	51
14.2.1	언어	51
14.2.2	메시 인터컴 참가 요청 하기(기본값: 비활성화)	51
14.2.3	이퀄라이저(기본값: 음악 밸런스)	51
14.2.4	오디오 부스트(기본값: 비활성화)	51
14.2.5	음성으로 전화 받기(기본값: 활성화)	52
14.2.6	음성으로 인터컴하기(기본값: 비활성화)	52
14.2.7	음성 감도(기본값: 3)	52
14.2.8	HD 인터컴(기본값: 활성화)	52
14.2.9	HD Voice(기본값: 활성화)	53
14.2.10	블루투스 인터컴 오디오 멀티태스킹(기본값: 비활성화)	53
14.2.11	인터컴 오디오 오버레이 감도 설정(기본값: 3)	54
14.2.12	오디오 오버레이 볼륨 관리(기본값: 활성화)	54
14.2.13	스마트 볼륨 컨트롤(기본값: 비활성화)	54
14.2.14	사이드톤(기본값: 비활성화)	54
14.2.15	음성 비서(기본값: 활성화)	54
14.2.16	음성 안내(기본값: 활성화)	55
14.2.17	대체주파수 설정(기본값: 비활성화)	55
14.2.18	FM 주파수 음성 안내(기본값: 활성화)	55
14.2.19	Advanced Noise Control(기본값: 활성화)	55
14.2.20	지역 선택	55
15	문제 해결	56
15.1	공장 초기화	56
15.2	재설정	56
16	빠른 참조	57

Sena Motorcycles 앱

Google Play Store 또는 App Store에서 Sena Motorcycles 앱을 다운로드하세요.



웨이브 인터컴 앱

Google Play Store 또는 App Store에서 웨이브 인터컴 앱을 다운로드하세요.



- 웨이브 인터컴™에 대한 자세한 내용은 sena.com의 웨이브 인터컴 사용자 설명서를 참조하세요.

NEXX Device Manager

NEXX Device Manager를 사용하여 펌웨어를 업그레이드하고 PC에서 직접 설정을 구성할 수 있습니다.



- <https://oem.sena.com/NEXX/>에서 NEXX Device Manager를 다운로드하세요.




NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.
www.nexx-helmets.com
고객지원: support@nexxpro.com


1.1 제품 특징

- 다국어 음성 명령
- Siri 및 Google Assistant 지원
- Audio Multitasking™
- 메시 인터컴 3.0 - 향상된 음질, 더욱 견고해진 연결, 길어진 대화 시간 제공
- 듀얼 버전 메시 - 하위 호환을 위한 메시 2.0
- 웨이브 인터컴 호환
- 방해물이 없는 지형 기준 블루투스 인터컴 최대 1.6 km(1.0 mi)
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5

1.2 패키지 구성

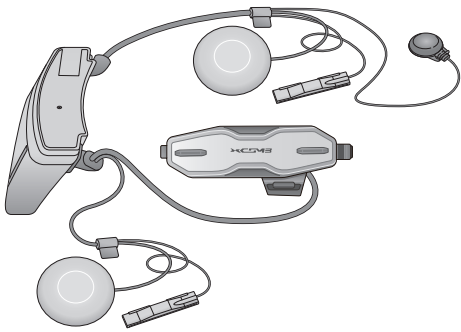


X-COM 3 Pro

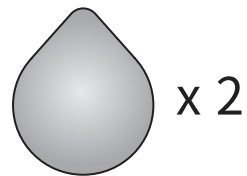


x 2

스피커용 벨크로 테이프



유선 마이크용 벨크로 테이프

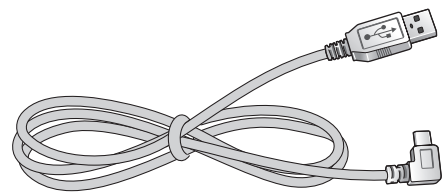

USB 전원 및 데이터 케이블(USB-C)



x 2


스피커 패드



× 2

얇은 스피커 패드

1.3 제품 상세 정보

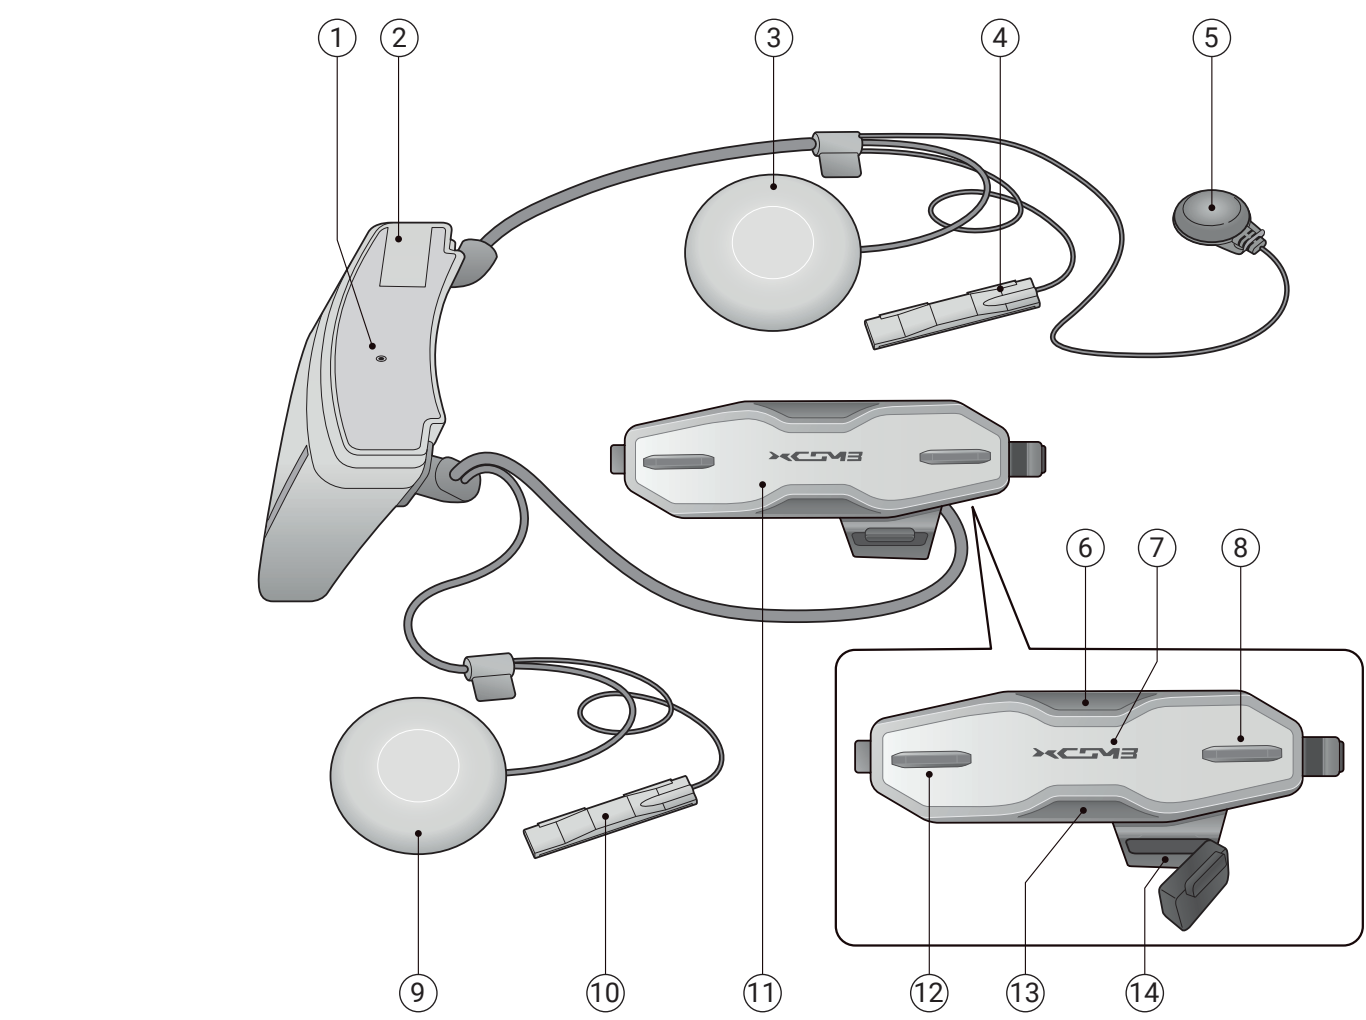


- ① 핀홀 재설정 버튼
- ② 배터리 모듈
- ③ 스피커(R)
- ④ 메시 인터컴 안테나
- ⑤ 마이크
- ⑥ 가운데 버튼
- ⑦ 상태 & 충전 LED
- ⑧ (-) 버튼
- ⑨ 스피커(L)
- ⑩ 블루투스 인터컴 안테나
- ⑪ 버튼 모듈
- ⑫ (+) 버튼
- ⑬ 메시 인터컴 버튼
- ⑭ DC 충전 및 펌웨어 업그레이드 포트

아래 **NEXX 헬멧**은 **X-COM 3 Pro**와 호환됩니다.


- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

2.1 헬멧 설치 준비

■ 내부 패드


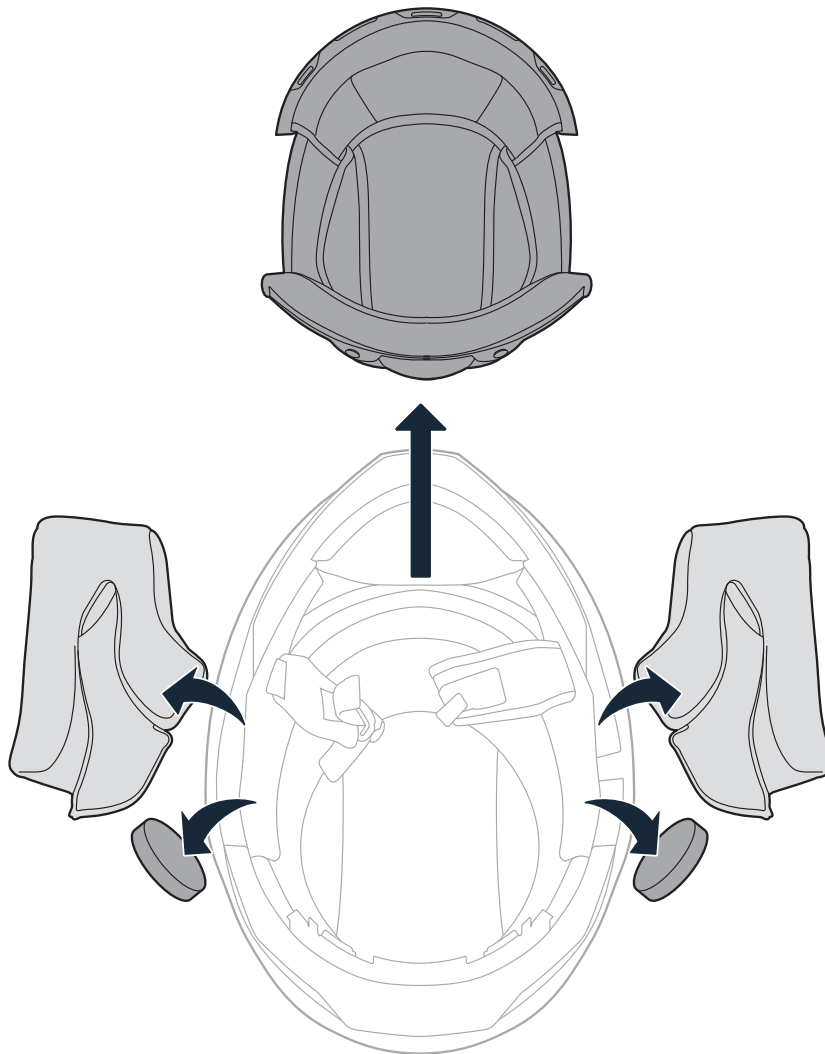


■ 모듈 커버

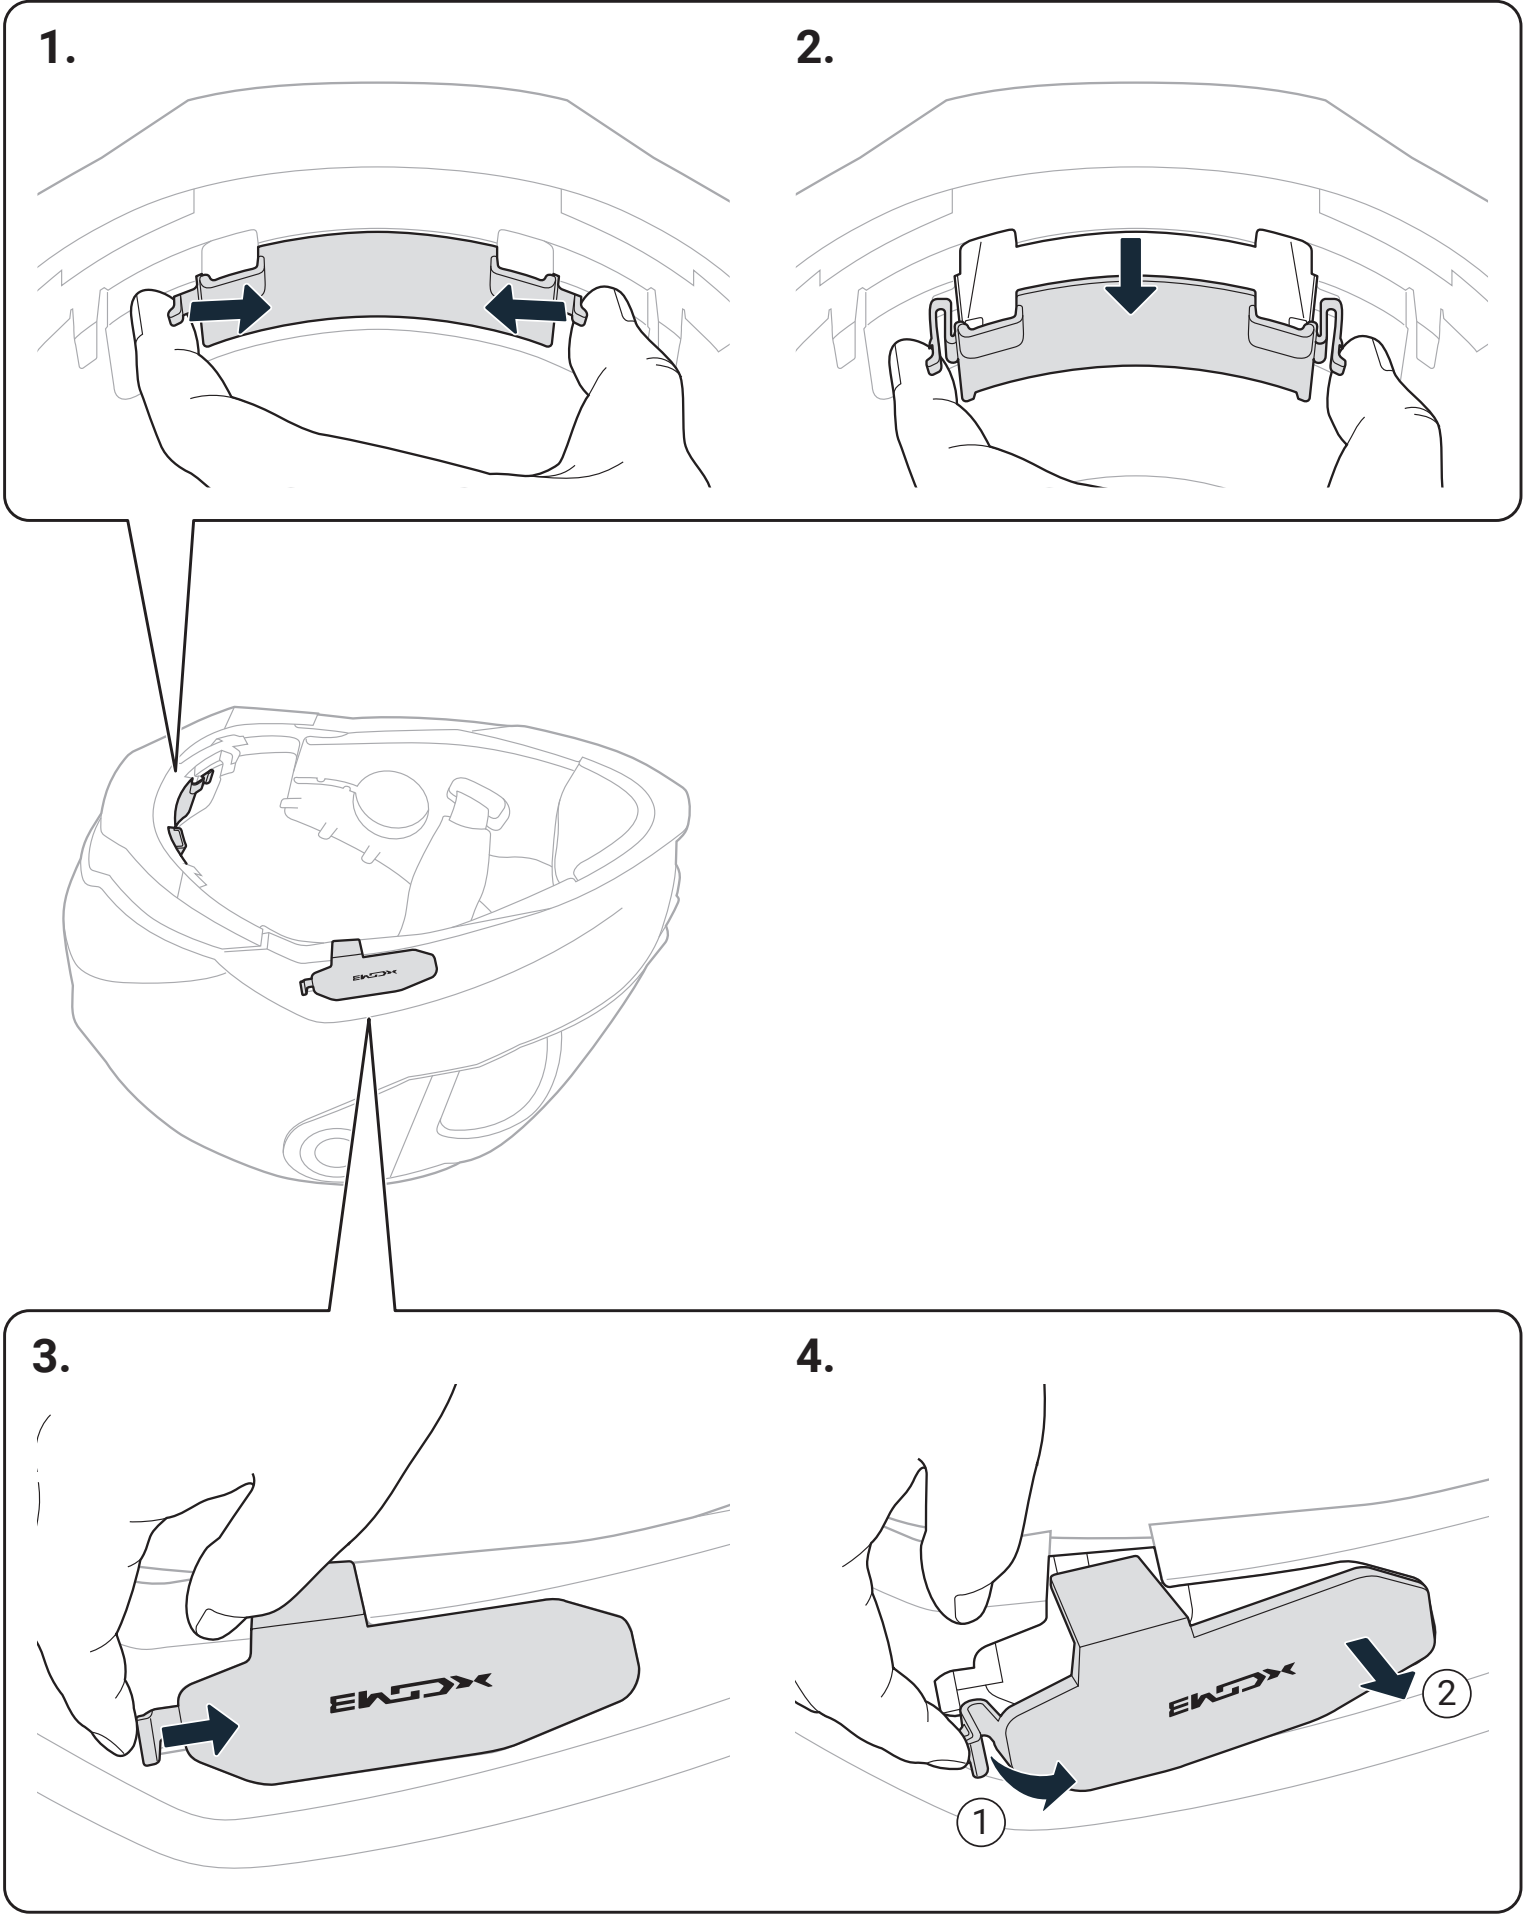


2.2 헤드셋 설치


■ 배터리 모듈

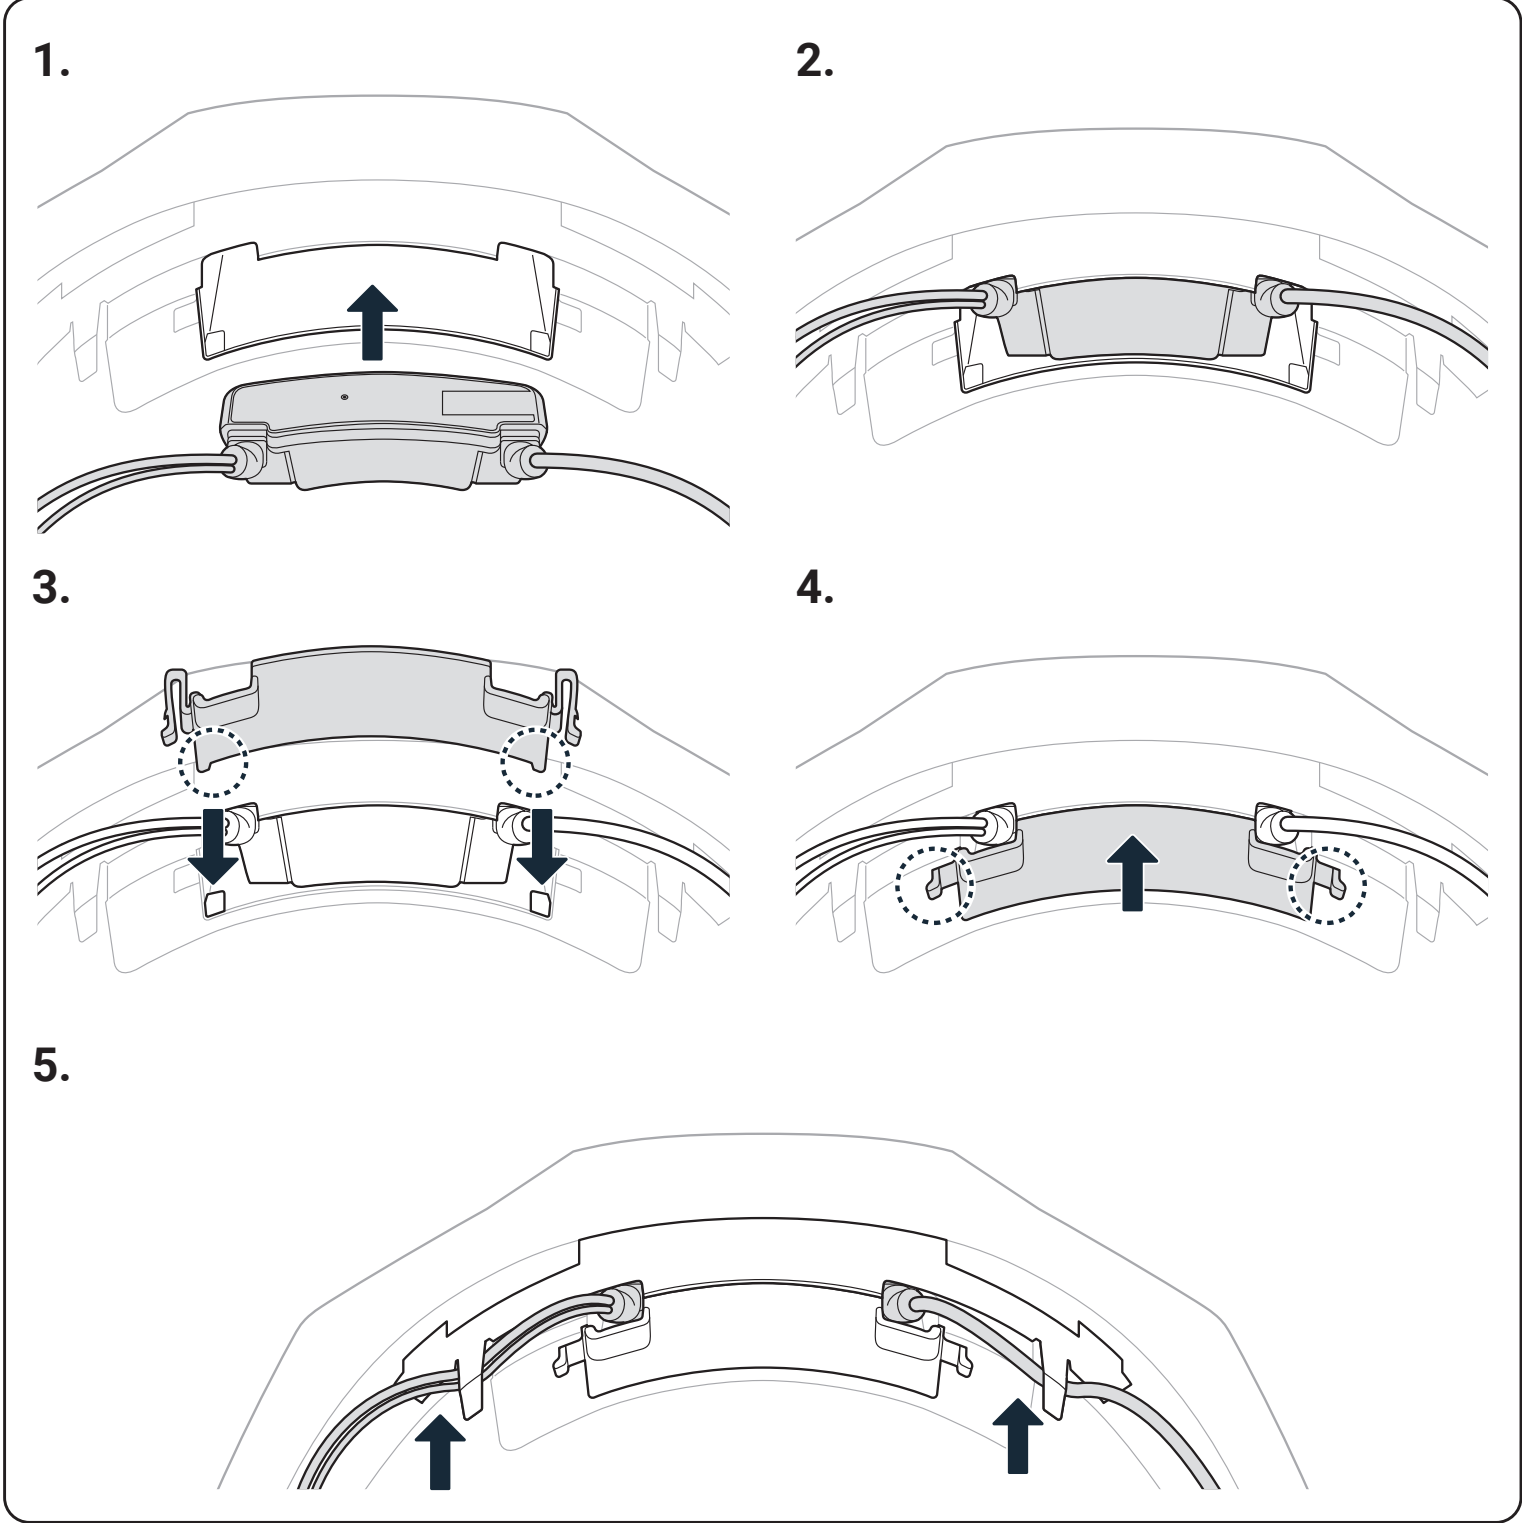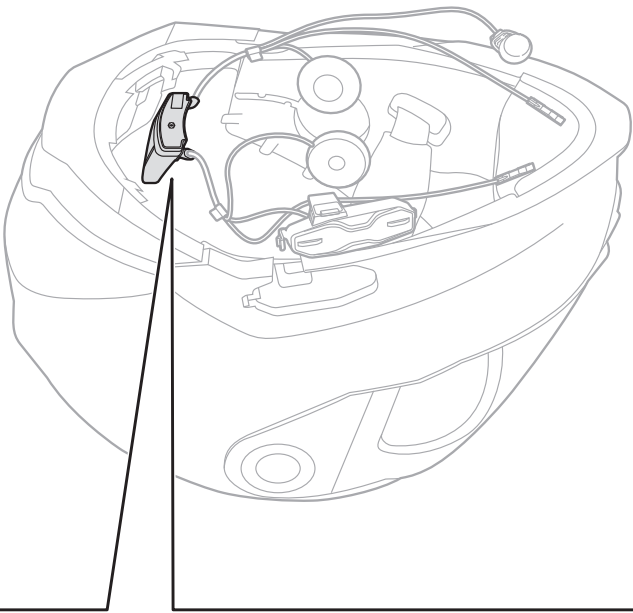


■ 버튼 모듈

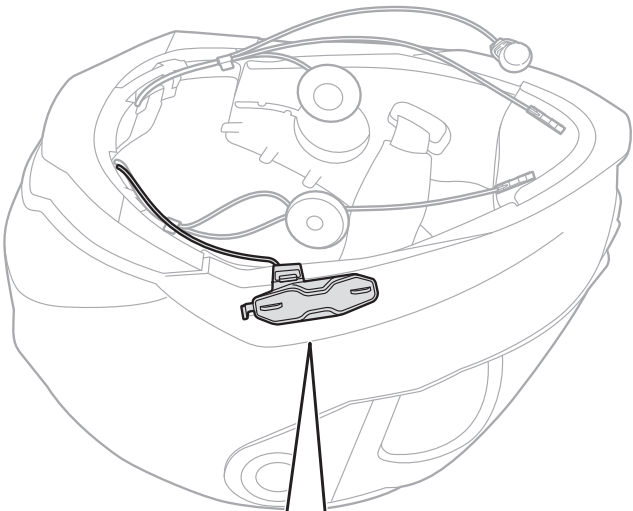





1.

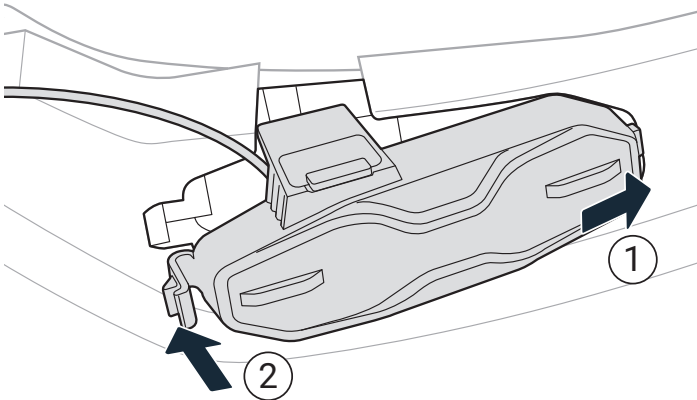


2.

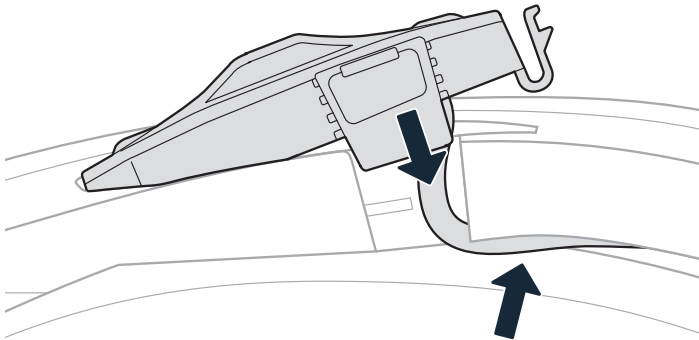

■ 스피커

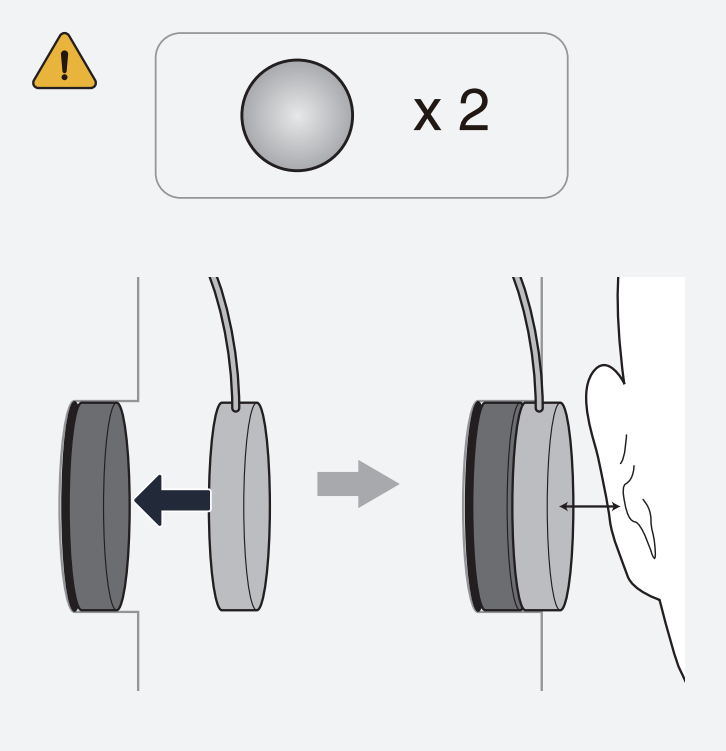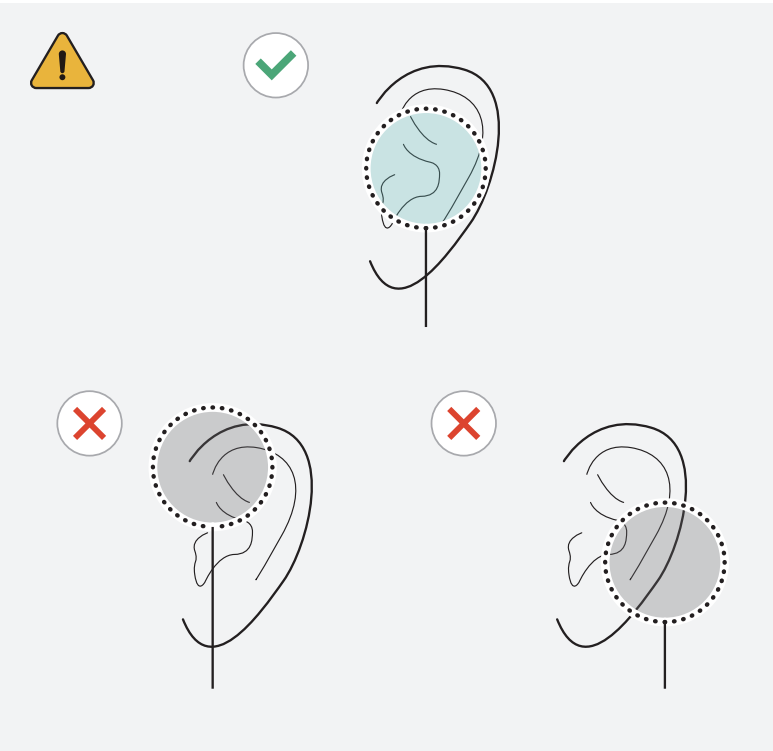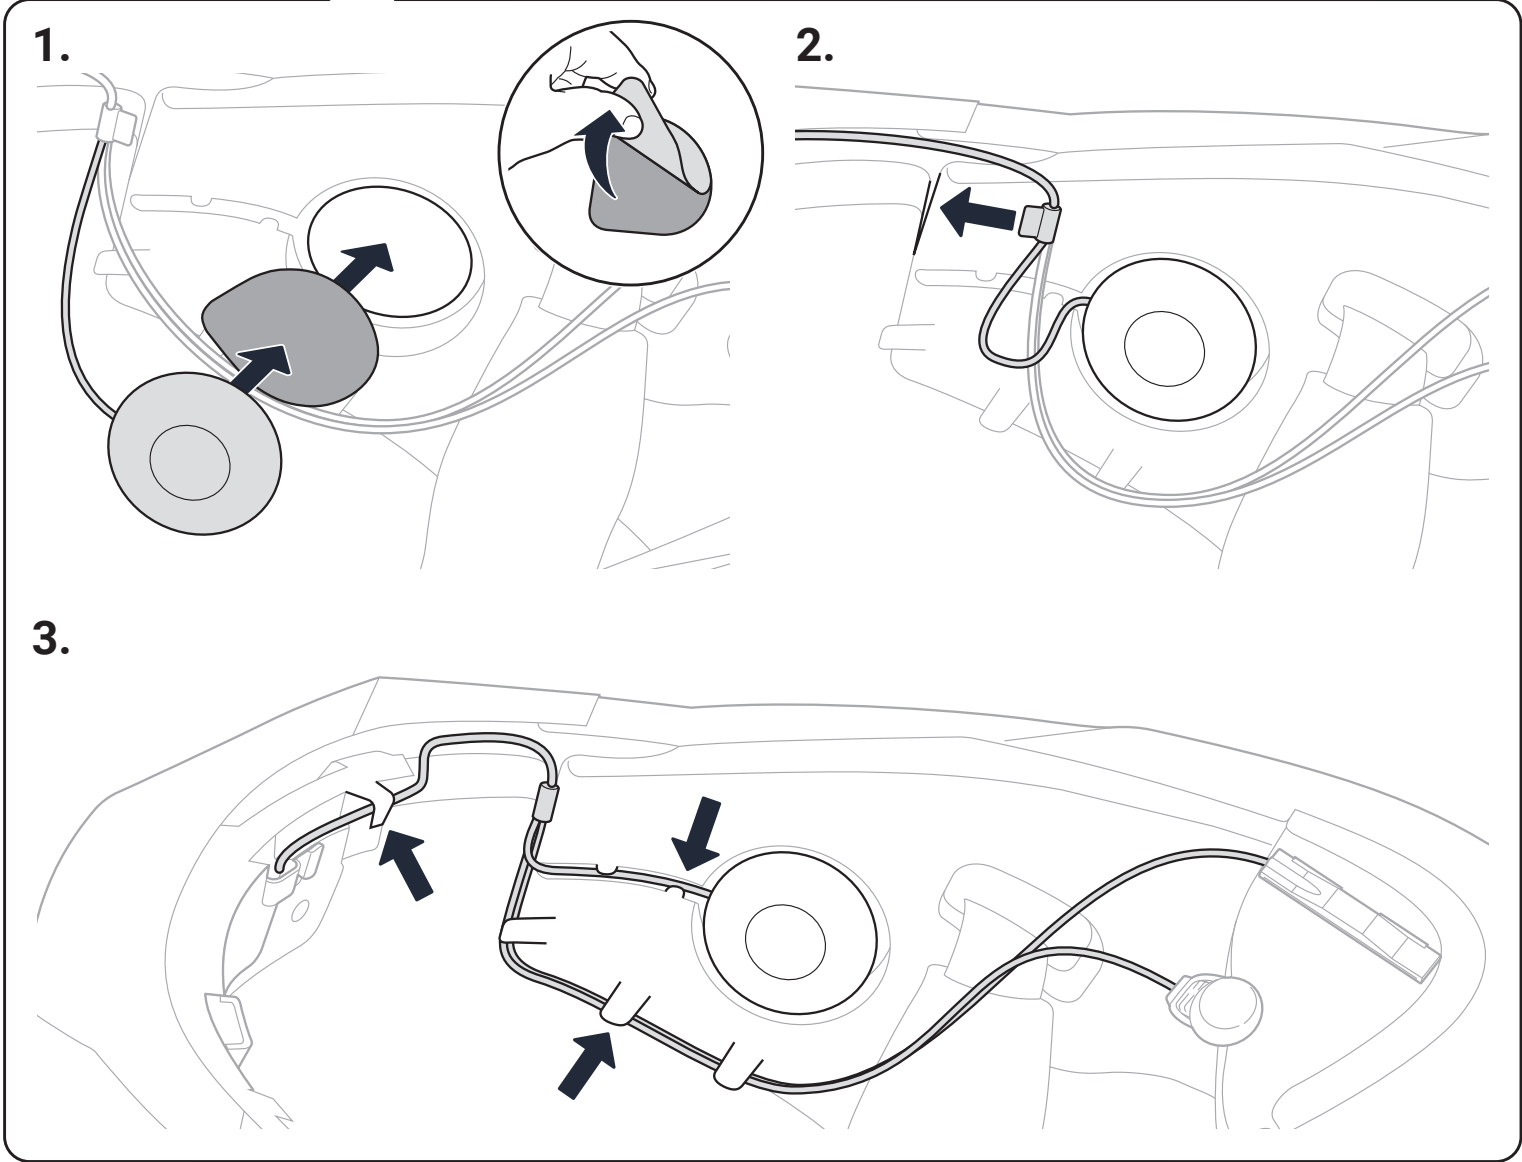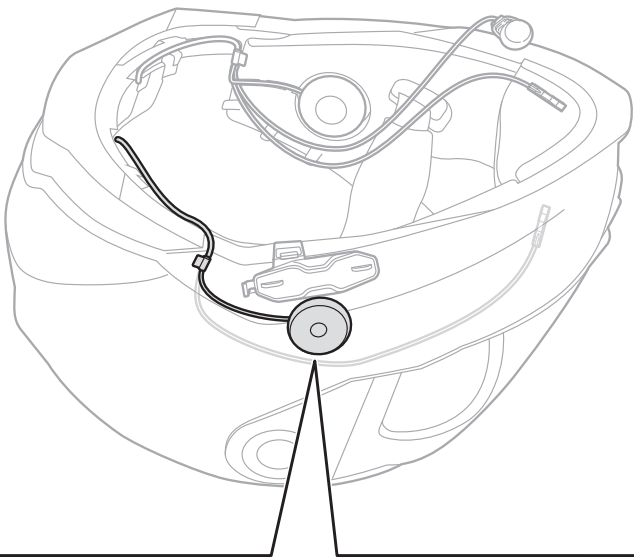


■ 메시 인터컴 안테나, 블루투스 안테나, 마이크

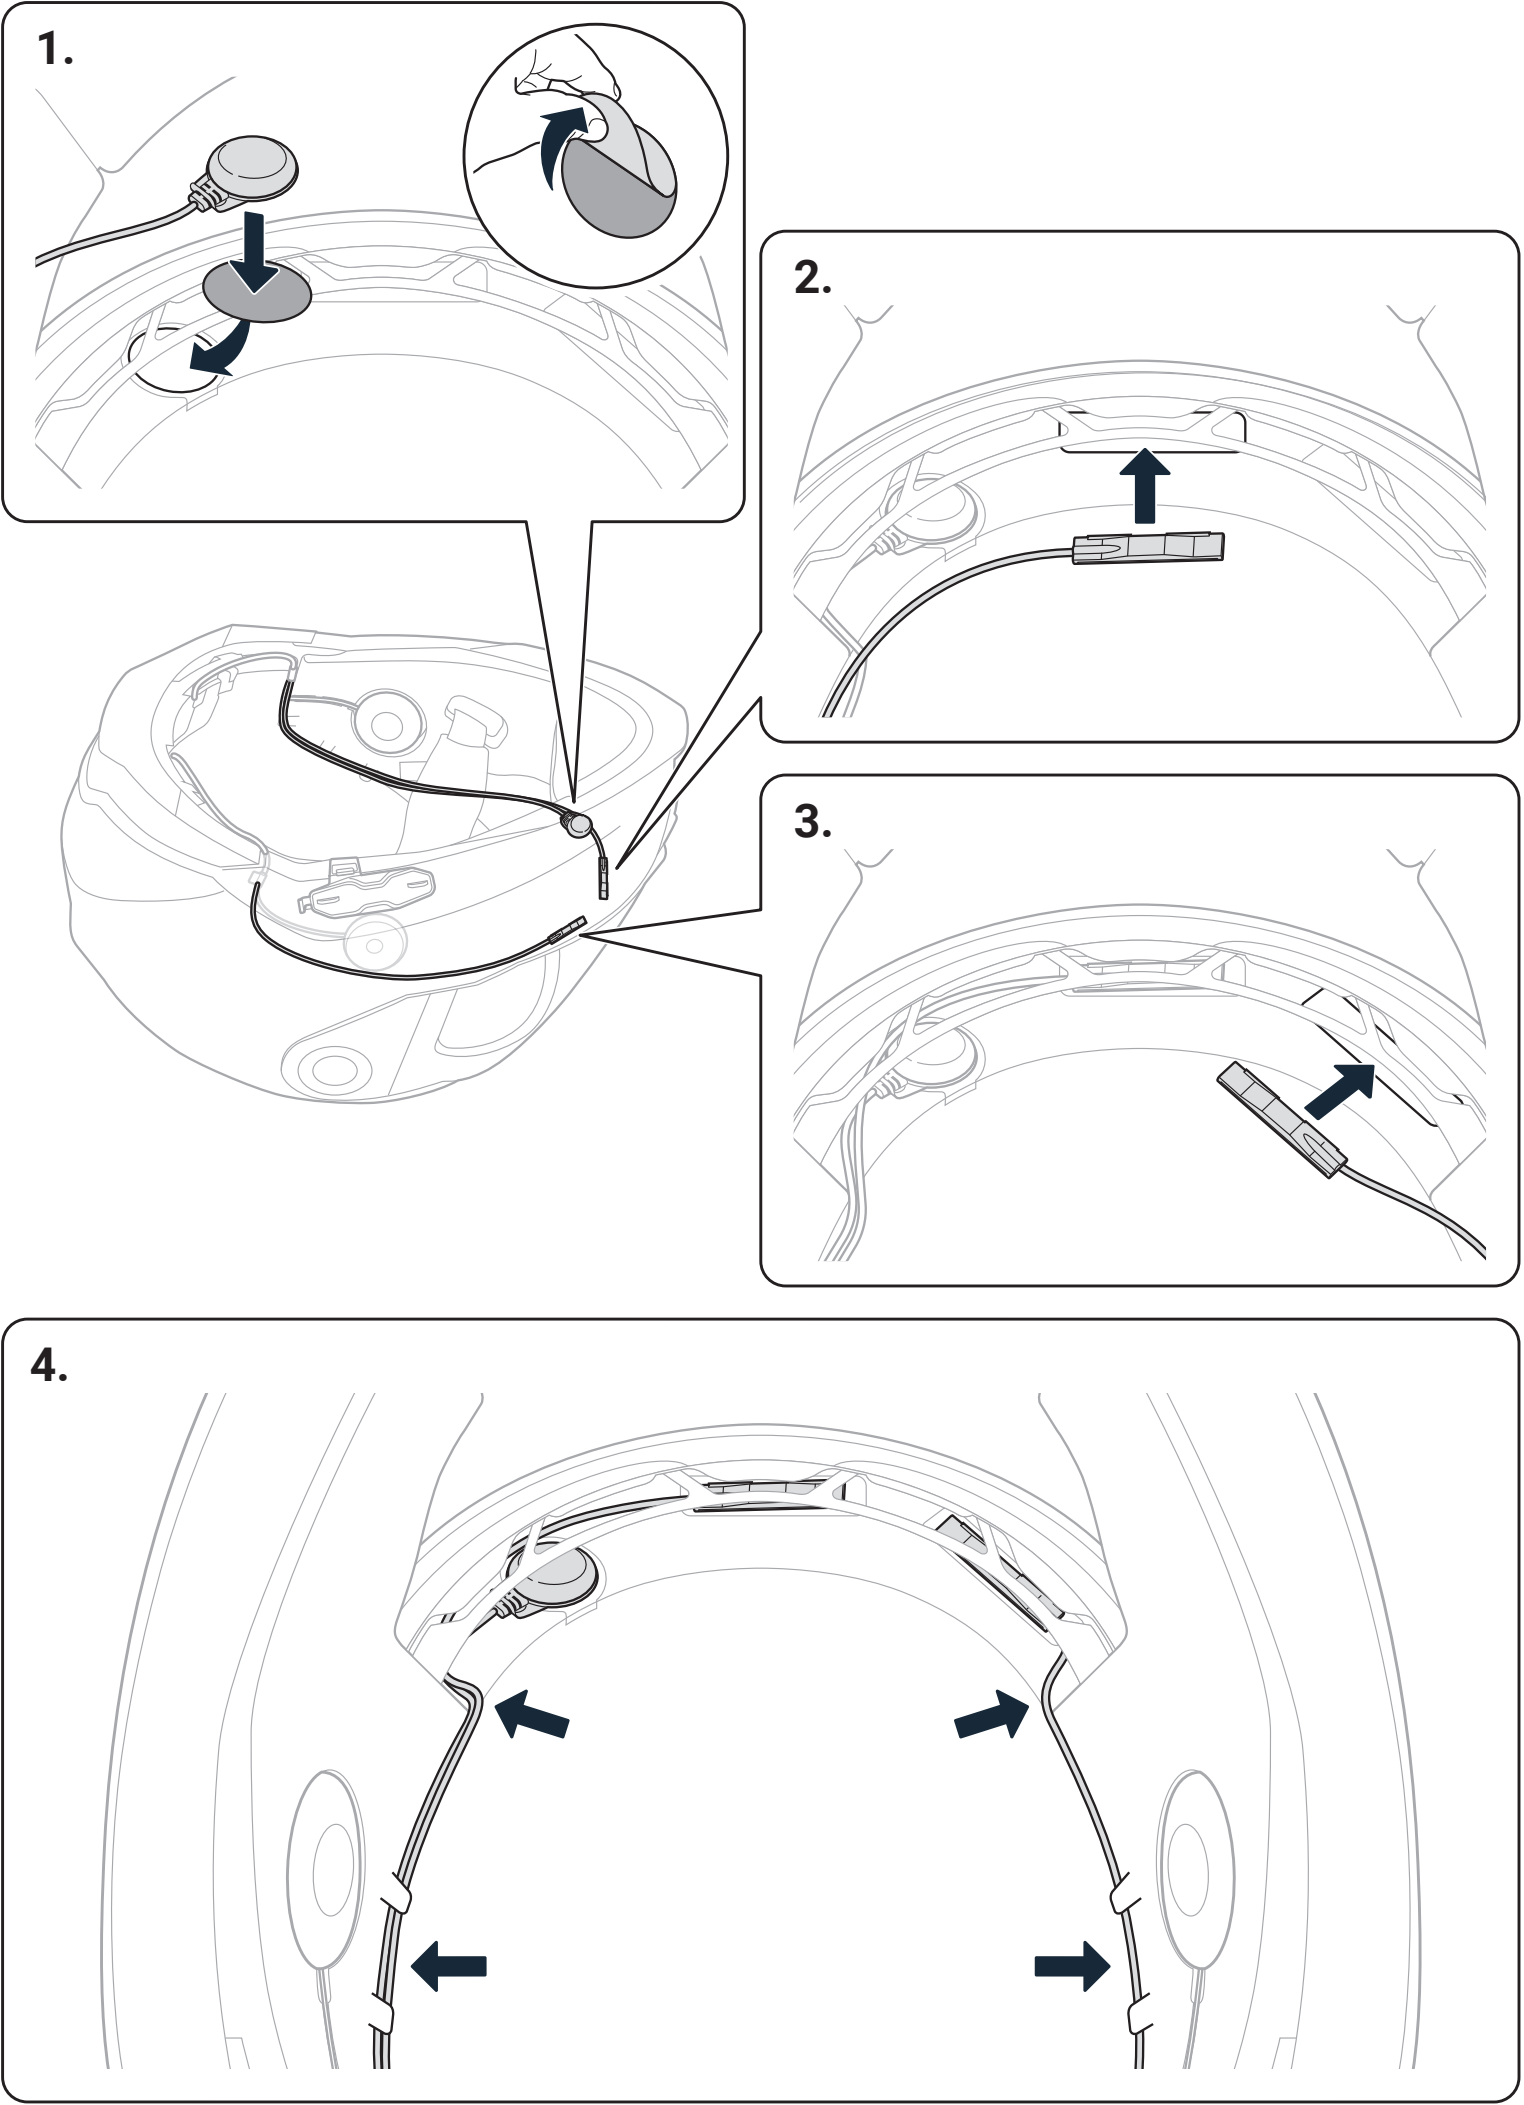

2.3 내부 패드 설치

■ 내부 패드

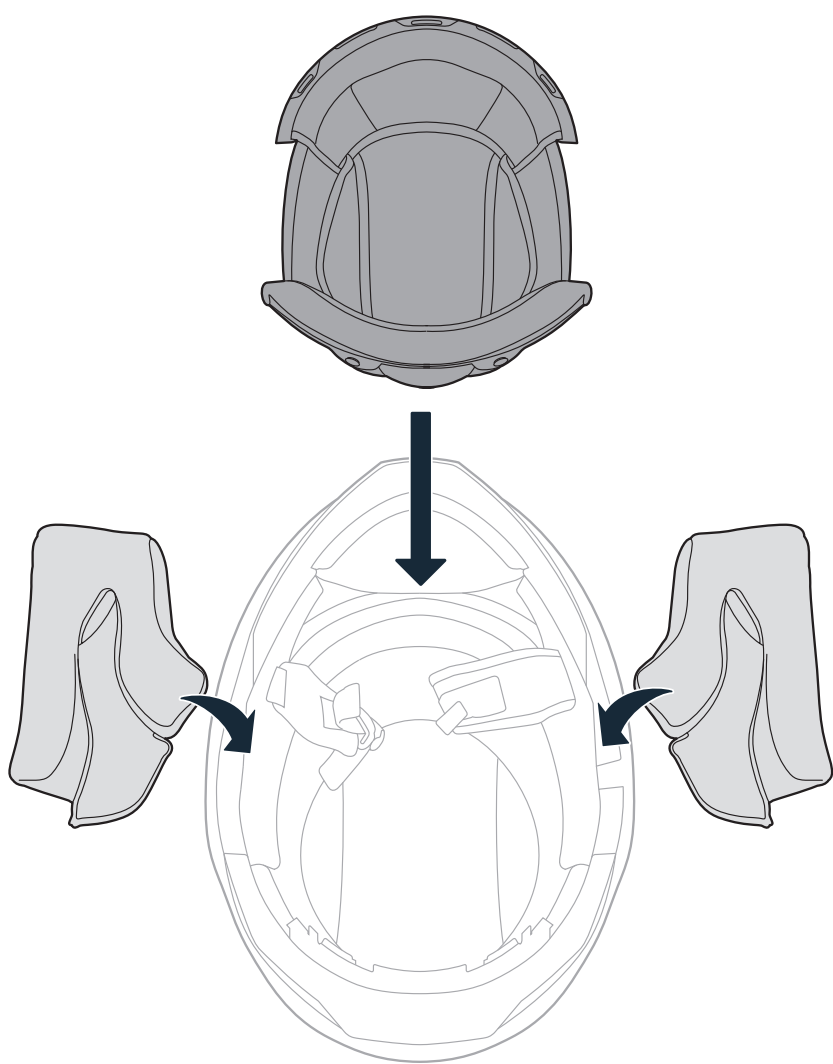

3.1 범례



지정된 횟수만큼 버튼 **탭**하기



“안녕하세요?”




지정된 시간만큼
버튼 길게 누르기


음성 안내 드림

3.2 전원 켜기 및 끄기

전원 켜기


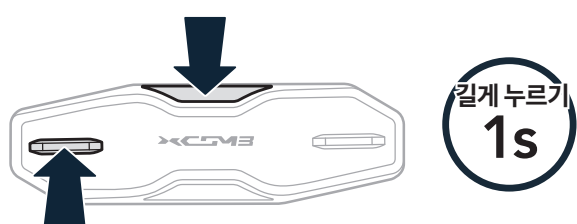


전원 끄기

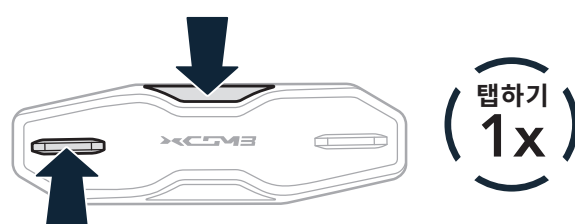

3.3 충전

헤드셋 충전

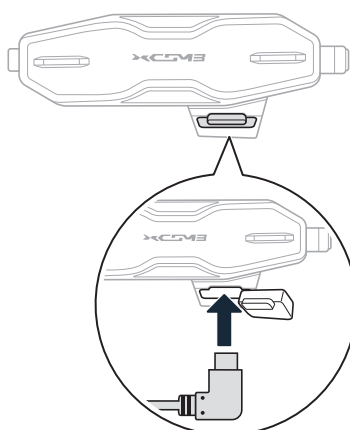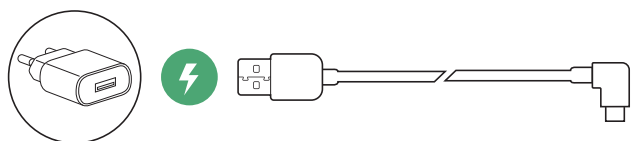

충전 방법에 따라
헤드셋은 약 2.5시간이면
완전히 충전됩니다.

참고:

- FCC, CE, IC 또는 기타 현지 인증 기관의 인증을 받은 타사 USB 충전기만 NEXX 제품에 사용할 수 있습니다.
- 승인되지 않은 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누출, 기타 위험 사고가 발생하여 배터리의 수명이나 성능이 저하될 수 있습니다.

3.4 배터리 잔량 확인

헤드셋 전원을 끄고 켤 때 안내됩니다.

전원 켜기

➔

=

...

=

...

=

...

그리고


“배터리가 충분/적당/부족합니다.”

참고: 사용 중에 배터리가 부족하면 “배터리가 부족합니다”라는 음성 안내가 나옵니다.


3.5 음량 조절

(+) 버튼 또는 (-) 버튼을 눌러 음량을 키우거나 줄일 수 있습니다. 음량은 각 오디오 소스(휴대전화, 인터컴)에 따라 독립적으로 설정 및 유지되며, 이 값은 헤드셋을 재부팅해도 변하지 않습니다.

음량 키우기

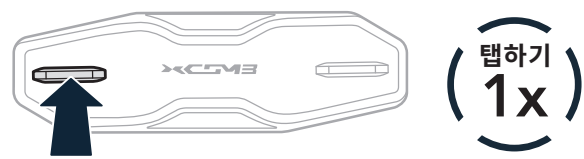

음량 줄이기

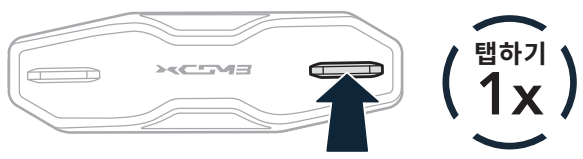

헤드셋을 다른 블루투스 기기와 처음으로 함께 사용하는 경우 ‘페어링’을 해야 합니다. 페어링을 해야 기기가 범위 내에 있을 때 서로 인식을 하고 연결할 수 있습니다.

헤드셋은 **폰 페어링**, **두번째 폰페어링**, **네비게이션 페어링**을 통해 휴대전화 또는 GPS와 같은 여러 개의 블루투스 기기와 페어링할 수 있습니다.

4.1 폰 페어링


세 가지 방법으로 휴대전화를 페어링할 수 있습니다.

4.1.1 헤드셋을 처음 켤 때


헤드셋을 처음 켤 때 또는 다음 상황에서 헤드셋이 폰 페어링 모드를 자동으로 시작합니다.

- 공장 초기화를 실행한 후 재부팅했을 때
- 모든 페어링 삭제를 실행한 후 재부팅했을 때

1. 가운데 버튼과 (+) 버튼을 1초간 길게 누릅니다.

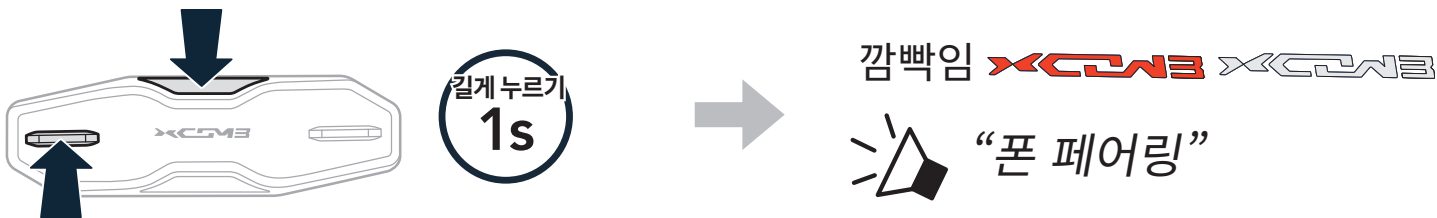

2. 검색된 블루투스 기기 목록에서 **X-COM 3 Pro**를 선택합니다.

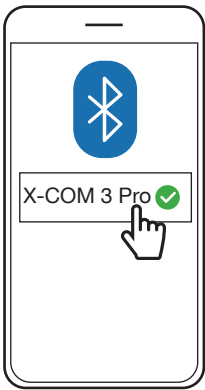


참고:


- 폰 페어링 모드는 **3분간** 지속됩니다.
- 폰 페어링을 취소하려면 아무 버튼이나 누릅니다.

4.1.2 헤드셋 전원이 꺼져 있을 때 시작하기

1. 헤드셋 전원이 꺼져 있을 때, 가운데 버튼과 (+) 버튼을 5초간 길게 누릅니다.

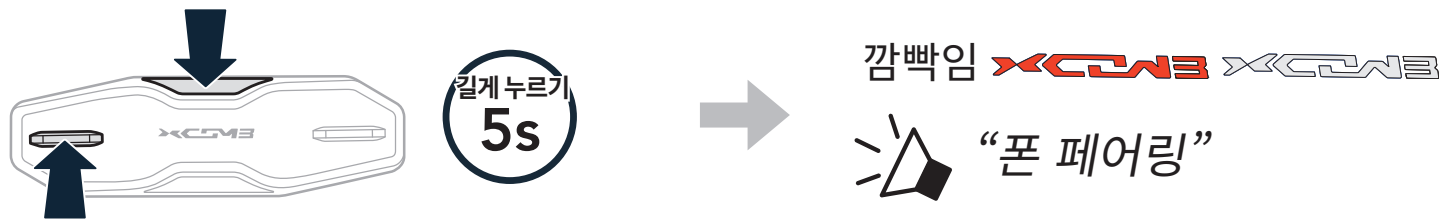

2. 검색된 블루투스 기기 목록에서 X-COM 3 Pro를 선택합니다.

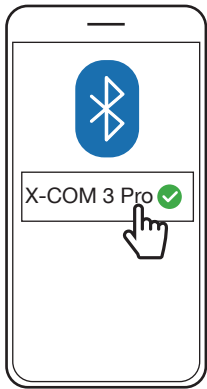


4.1.3 헤드셋 전원이 켜져 있을 때 시작하기


1. 헤드셋이 켜진 상태에서 가운데 버튼을 10초간 길게 누릅니다.



2. (+) 버튼을 누릅니다.

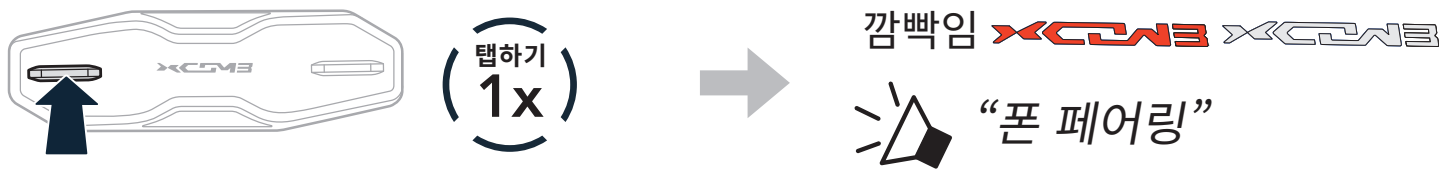


3. 검색된 블루투스 기기 목록에서 X-COM 3 Pro를 선택합니다.

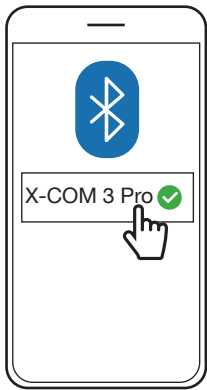


4.2 두번째 폰페어링


1. 가운데 버튼을 10초간 길게 누릅니다.

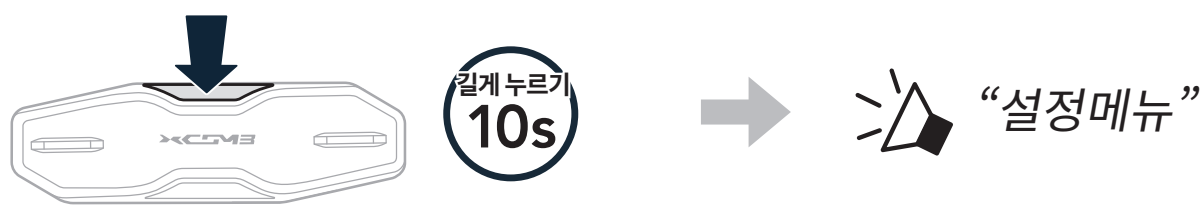

2. (+) 버튼을 두 번 누릅니다.

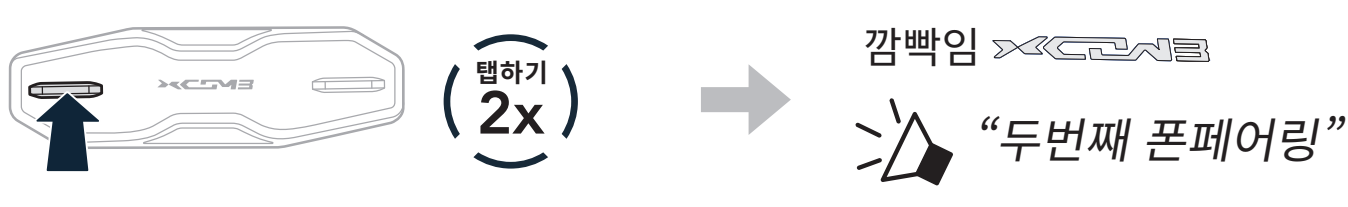

3. 검색된 블루투스 기기 목록에서 X-COM 3 Pro를 선택합니다.

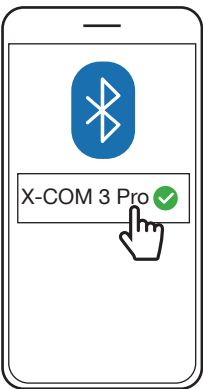


4.3 네비게이션 페어링


1. 가운데 버튼을 10초간 길게 누릅니다.



2. (+) 버튼을 세 번 누릅니다.

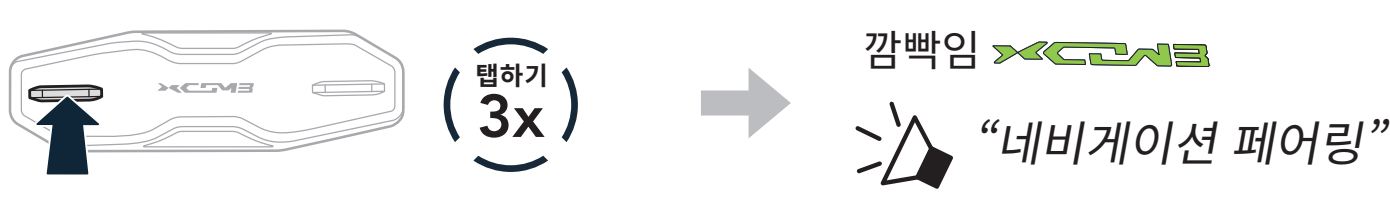


3. 검색된 블루투스 기기 목록에서 X-COM 3 Pro를 선택합니다.

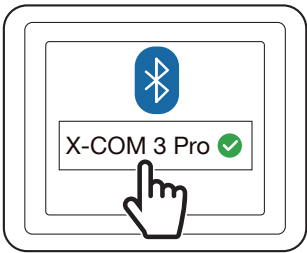


5.1 전화 걸기 및 받기


전화 받기

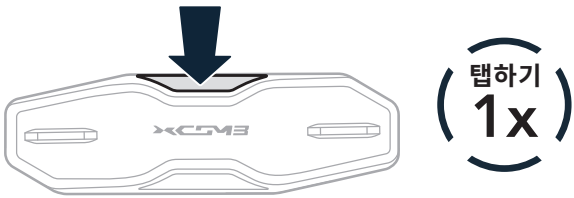

통화 종료

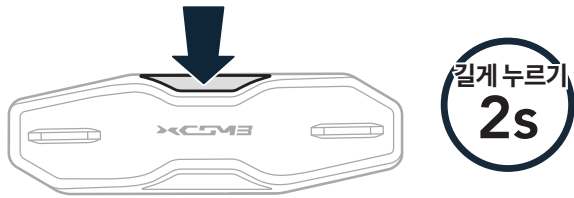

통화 거부

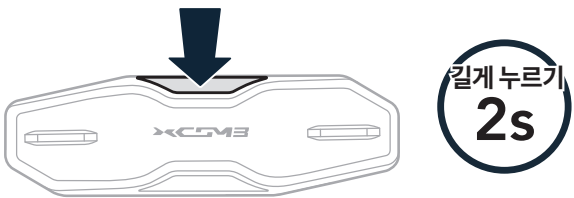


5.2 SIRI 및 GOOGLE ASSISTANT

헤드셋은 **Siri** 및 **Google Assistant**에 직접 액세스하는 기능을 지원합니다.

헤드셋 마이크를 통해 음성으로 호출하여 **Siri** 또는 **Google Assistant**를 활성화할 수 있으며, 호출어가 사용됩니다. 호출할 때 사용되는 단어 또는 구는 “**Hey Siri**” 또는 “**Hey Google**”입니다.

스마트폰에서 Siri 또는 Google Assistant 활성화하기

☞ “**Hey Google**” 또는 “**Hey Siri**”
또는

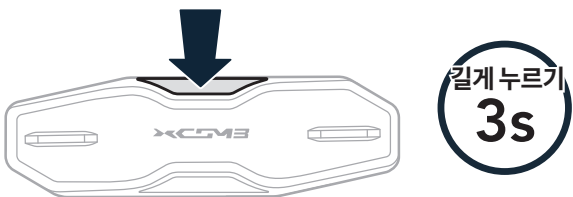

5.3 스피드다이얼 사용

5.3.1 스피드다이얼 프리셋 지정


스피드다이얼 프리셋은 **Sena Motorcycles 앱** 또는 **NEXX Device Manager** 설정메뉴에서 지정할 수 있습니다.

5.3.2 스피드다이얼 프리셋 사용


1. 스피드다이얼 메뉴로 들어갑니다.



2. 스피드드다이얼 프리셋 간 이동하기.

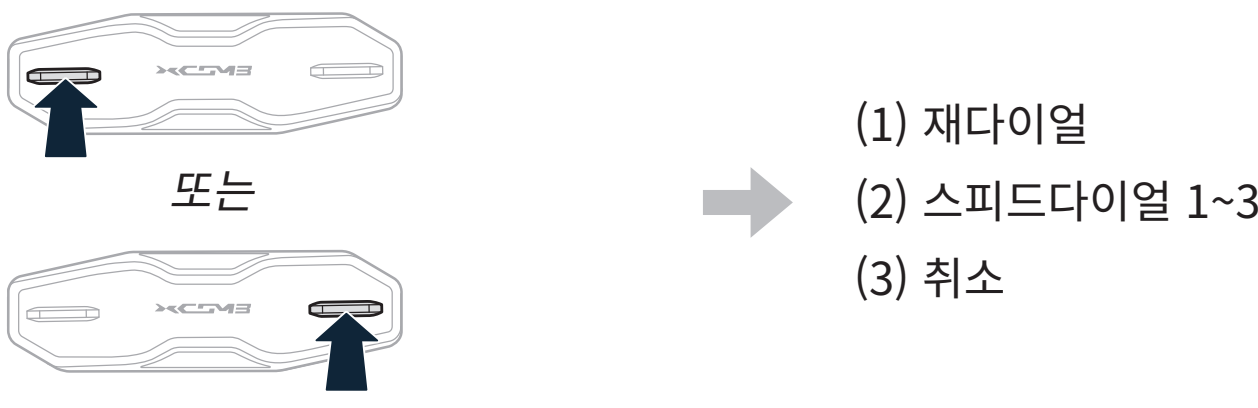

3. 스피드다이얼 프리셋 중 하나로 전화를 겁니다.

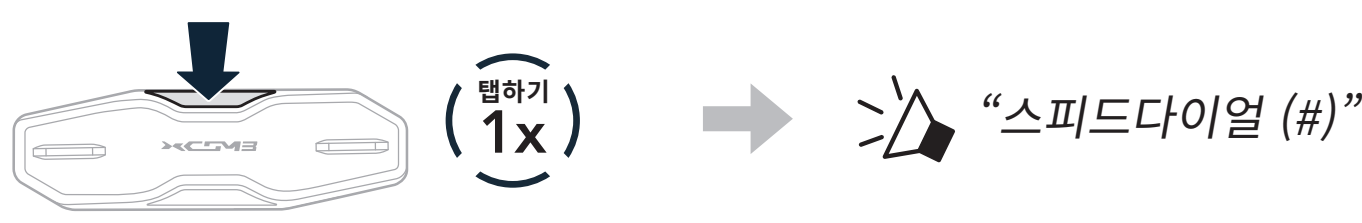


4. 마지막으로 통화한 번호로 다시 전화를 겁니다.




6.1 블루투스 스테레오 뮤직

재생/일시정지

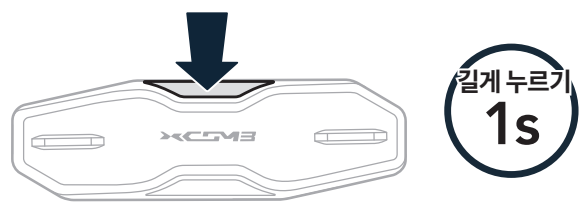

다음 곡 재생

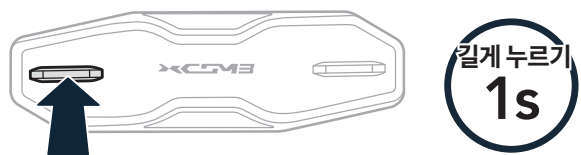

이전 곡 재생



6.2 뮤직 쉐어링

양방향 인터컴 대화 또는 메시 인터컴 컨퍼런스 도중 한 명의 인터컴 친구와 블루투스 스테레오 음악을 공유할 수 있습니다. 블루투스 인터컴과 메시 인터컴이 동시에 실행 중일 때 뮤직 쉐어링을 시작하면 블루투스 인터컴을 하는 동안 공유되는 음악이 메시 인터컴을 하는 동안 공유되는 음악보다 우선적으로 재생됩니다.

참고:

- 사용자와 사용자의 인터컴 친구 모두 음악 재생을 원격으로 제어(예: 다음 곡 또는 이전 곡 이동)할 수 있습니다.
- 휴대전화를 사용하거나 GPS 안내를 들을 때는 **뮤직 쉐어링**이 일시정지됩니다.
- 헤드셋이 다자간 인터컴 컨퍼런스를 시작하면 **뮤직 쉐어링**이 종료됩니다.

6.2.1 블루투스 인터컴 뮤직 쉐어링

양방향 인터컴으로 대화하는 동안 한 명의 인터컴 친구와 음악을 공유할 수 있습니다.

뮤직 쉐어링 시작/종료




6.2.2 메시 인터컴 뮤직 셰어링

메시 인터컴의 참여자 한 명과 뮤직 셰어링을 시작할 수 있습니다.

뮤직 셰어링 시작

- 1. 만든 사람이 메시 인터컴을 하는 동안 연결되어 있는 참여자에게 요청 메시지를 보냅니다.

[만든 사람]

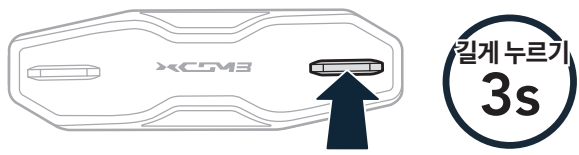

[만든 사람]


“뮤직 셰어링 시작”

[참여자]


“뮤직 셰어링을
허용하시겠습니까?”

- 2. 만든 사람은 요청을 수락하는 첫 번째 참여자에게 음악을 공유할 수 있습니다.


[참여자] 수락

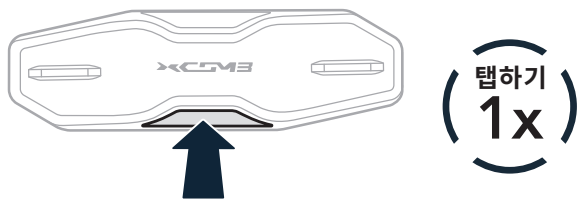

[참여자] 거절

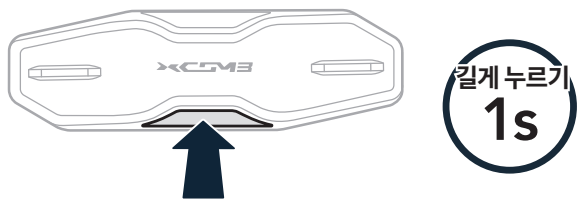

뮤직 셰어링 종료

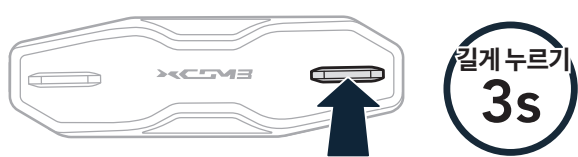

“뮤직 셰어링 종료”

7.1 메시 인터컴이란?

메시 인터컴을 사용하면 라이더가 헤드셋을 서로 페어링할 필요 없이 주위에 있는 사용자와 연결하고 통신할 수 있습니다.

메시 인터컴에서 각 **헤드셋** 사이의 작동 거리는 방해물이 없는 지형 기준 최대 2km(1.2마일)입니다. **메시**는 방해물이 없는 지형을 기준으로 최소 6명의 사용자와 최대 8km(5마일) 거리까지 통신할 수 있습니다.

사용자는 2가지 모드로 통신할 수 있습니다.

- 공개 그룹 인터컴 대화용 Open Mesh™
- 비공개 그룹 인터컴 대화용 Group Mesh™

메시 인터컴



7.1.1 오픈메시

오픈메시는 공개 그룹 인터컴 기능입니다. 사용자는 같은 **오픈메시** 채널에 있는 사람들과 자유롭게 통신하고 헤드셋을 통해 사용할 채널(1-6)을 선택할 수 있습니다.

오픈메시는 각 채널에서 사실상 사용자 수 제한 없이 연결할 수 있습니다.

오픈메시



7.1.2 그룹메시

그룹메시는 사용자가 각 헤드셋을 페어링하지 않고도 그룹 인터컴 대화에 참여 또는 재참여하거나 그룹 인터컴 대화에서 나갈 수 있는 비공개 그룹 인터컴 기능입니다. 사용자는 **그룹메시**의 동일한 비공개 그룹에서 서로 자유롭게 통신할 수 있습니다.

메시 인터컴을 사용하는 비공개 인터컴 대화를 하려면 사용자가 **그룹메시**를 만들어야 합니다. 사용자가 **메시그룹화**로 **그룹메시**에서 비공개 그룹을 만들면 헤드셋이 자동으로 **오픈메시**에서 **그룹메시**로 전환됩니다. 각 비공개 그룹에서 최대 24명의 사용자와 모두 연결할 수 있습니다.

그룹메시



7.2 메시 버전 전환


하위 호환을 위한 메시 2.0으로의 전환

메시 인터컴 3.0이 최신 기술이지만 메시 2.0을 사용하는 기존 제품과 통신하려면 **Sena Motorcycles 앱**을 통해 메시 2.0으로 전환하시기 바랍니다.

7.3 메시 인터컴 시작하기

메시 인터컴이 활성화되면 **헤드셋**이 자동으로 주위에 있는 사용자를 연결하며, 서로 대화할 수 있습니다.

메시 인터컴 켜기

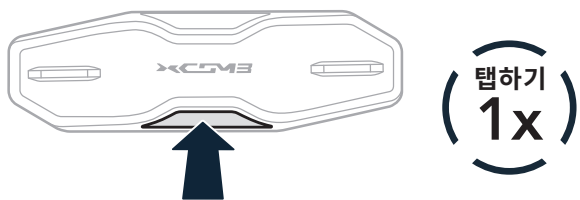


까뽀임 XGN3



“메시 인터컴, 오픈메시,
채널 1”

메시 인터컴 끄기

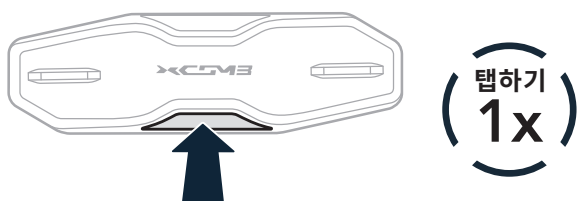

“메시 인터컴 종료”

7.4 오픈메시에서 메시 사용하기

메시 인터컴이 활성화되면 처음에 헤드셋이 **오픈메시(기본값: 채널1)**에 있습니다.

7.4.1 채널 설정(기본값: 채널 1)

다른 그룹도 **채널 1(기본값)**을 사용하므로 **오픈메시** 통신에 간섭이 발생한다면 채널을 변경합니다. 채널 1-6 중에 선택할 수 있습니다.


1. 메시 인터컴 버튼을 두 번 누릅니다.



2. 채널 간 이동합니다.
(1 → 2 → ... → 6 → 종료 → 1 → ...)



3. 채널을 저장합니다.

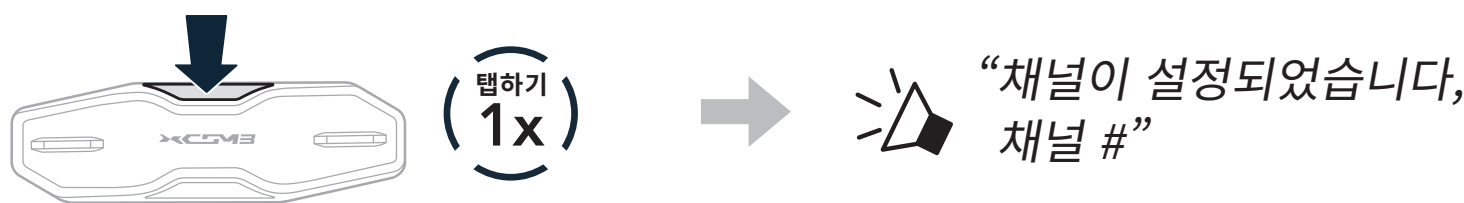


참고:

- **채널 설정**은 항상 채널 1부터 시작됩니다.
- 특정 채널에서 약 **10초** 동안 아무 버튼도 누르지 않으면 해당 채널이 자동으로 저장됩니다.
- 저장된 채널은 **헤드셋**을 꺼도 변하지 않습니다.
- 해당 채널은 **Sena Motorcycles 앱**을 사용하여 변경할 수 있습니다.

7.5 그룹메시에서 메시 사용하기

7.5.1 그룹메시 만들기

그룹메시를 만들려면 오픈메시 사용자가 두 명 이상이어야 합니다.

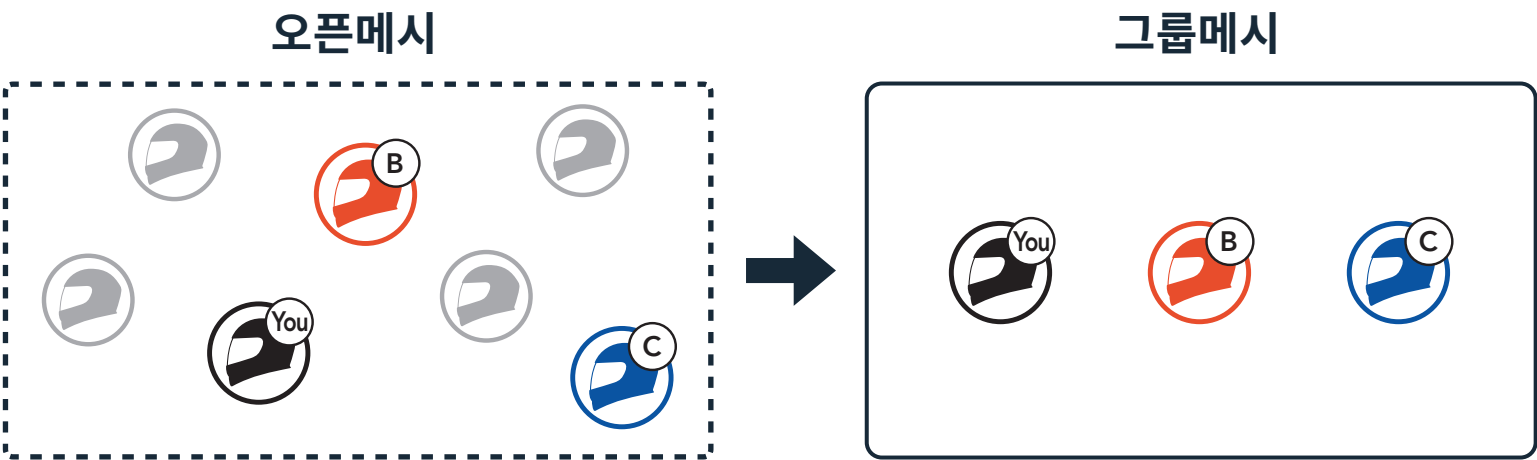

1. 메시그룹화를 시작하여 그룹메시를 만들려면 사용자(본인, B, C)의 헤드셋에서 메시 인터컴 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.



2. 메시그룹화가 완료되면 오픈메시가 그룹메시로 전환되며 사용자(본인, B, C)는 헤드셋에서 음성 안내를 들을 수 있습니다.



참고:

- 메시그룹화가 30초 이내로 완료되지 않으면 “그룹화실패”라는 음성 안내가 들립니다.
- 메시그룹화를 하는 도중 취소하려면 메시 인터컴 버튼을 누릅니다.

7.5.2 기존의 그룹메시에 참여하기

기존 그룹 메시에 있는 사용자 중 한 명이 오픈메시의 신규 사용자(1명 이상)가 기존의 그룹메시에 참여하도록 허용할 수 있습니다.



1. 메시그룹화를 시작하여 기존의 그룹메시에 참여하려면 기존 그룹메시 내 현재 사용자 중 한 명(본인) 및 오픈 메시 내 신규 사용자(D 및 F)의 헤드셋에서 메시 인터컴 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.



2. 메시그룹화가 완료되면 오픈메시가 그룹메시로 전환되며 신규 사용자(D, F)는 헤드셋에서 음성 안내를 들을 수 있습니다.



참고: 메시그룹화가 30초이내로 완료되지 않으면 현재 사용자(본인)에게 저음의 기계음이 두 번 들리고 신규 사용자(D 및 F)에게 “그룹화실패”라는 음성 안내가 들립니다.

7.6 마이크 활성화/비활성화(기본: 활성화)

사용자는 메시 인터컴에서 통신할 때 마이크를 활성화/비활성화할 수 있습니다.




7.7 오픈메시/그룹메시 전환

사용자는 **메시**를 재설정하지 않고 **오픈메시**와 **그룹메시** 사이를 전환할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 **오픈메시**에 있는 동안 **그룹메시 네트워크** 연결 정보를 유지할 수 있습니다.

사용자는 **그룹메시**로 전환하여 저장된 **그룹메시 네트워크** 연결 정보의 참여자와 통신할 수 있습니다.

오픈메시와 그룹메시 사이 전환

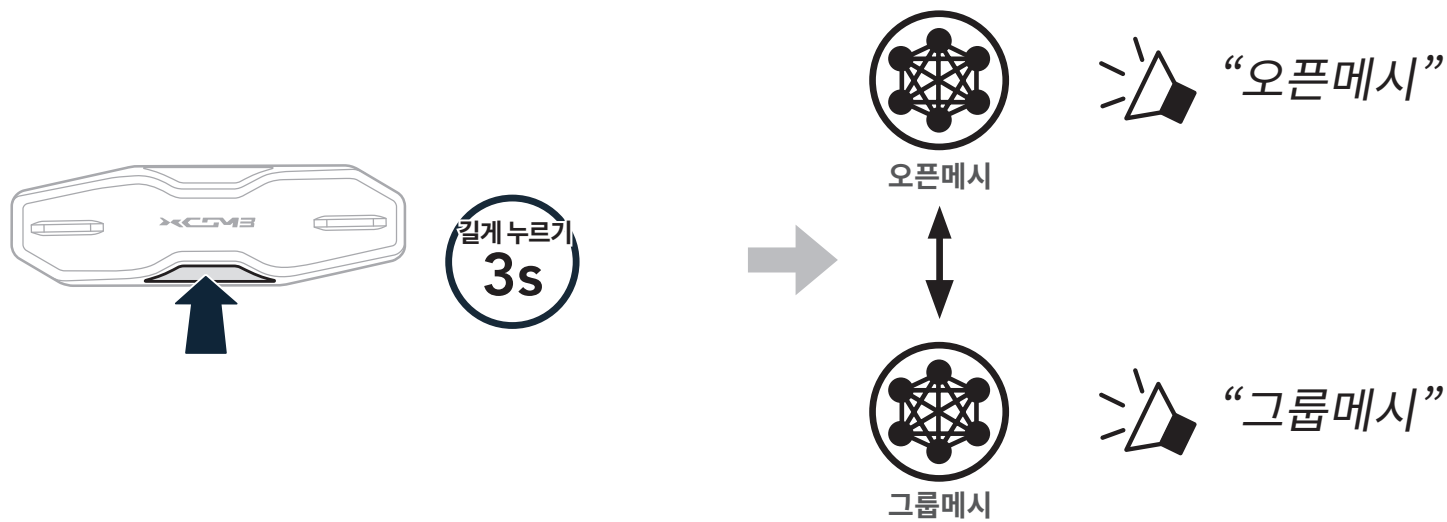


참고: 그룹메시에 참여한 적이 없다면 오픈메시와 그룹메시 사이를 전환할 수 없습니다. 이 경우 “사용가능한 그룹 없음”이라는 음성 안내가 들립니다.

7.8 메시 인터콤 참가 요청 하기

사용자 (발신자)는 주위*에 있는 친구 중 메시 인터콤 전원이 꺼져 있는 친구에게 전원을 켜달라는 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.

- 1. 요청 메시지를 보내거나 받고 싶다면 **Sena Motorcycles 앱**에서 **메시 인터콤 참가 요청 하기**를 활성화해야 합니다. **섹션 14.2: “소프트웨어 환경설정”**을 참조하세요.
- 2. 헤드셋의 메시 인터콤이 켜져 있을 때, 사용자 (발신자)는 **헤드셋의 버튼** 또는 **Sena Motorcycles 앱**에서 요청 메시지를 보냅니다.

[발신자]

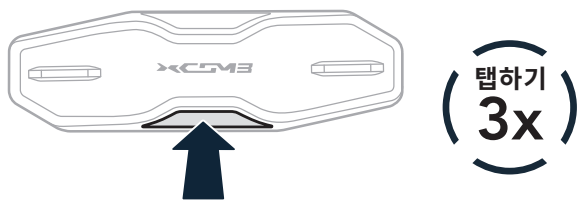

[발신자]

“메시 인터콤 참가
요청 하기”

[주위에 있는 친구]

“메시 인터콤 참가 요청을
받았습니다.”

3. 요청 메시지를 받은 친구는 **헤드셋의 버튼** 또는 **Sena Motorcycles 앱**으로 메시 인터콤을 수동으로 켜야 합니다.

참고:

- *: 방해물이 없는 지형 기준 최대 100m(109야드)
- 메시 인터콤 참가 요청 기능을 사용하려면 요청 메시지를 보낸 사용자(발신자)와 요청 메시지를 받은 친구가 헤드셋을 최신 펌웨어 버전으로 업데이트하고, 앱을 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

7.9 메시초기화

오픈메시 또는 그룹메시에 있는 헤드셋이 **메시**를 초기화하면 자동으로 오픈메시(기본: 채널 1)로 돌아갑니다.



웨이브 인터컴은 셀룰러 데이터를 사용하여 개방형 통신을 지원합니다. 자세한 내용은 sena.com의 **웨이브 인터컴 사용자 설명서**를 참조하세요.

8.1 웨이브 인터컴 시작하기

웨이브 인터컴을 시작하려면 먼저 **웨이브 인터컴 앱**을 열어야 합니다. 그런 다음 **메시 인터컴 버튼**을 두 번 탭하여 웨이브 인터컴에 등록하세요. 그러면 **“Wave 인터컴”**이라는 음성 안내가 들립니다.

웨이브 인터컴이 활성화되면 웨이브 존에 있는 임의의 사용자와 자동으로 연결됩니다. 웨이브 존은 북미 기준 반경 5마일, 유럽 기준 반경 8킬로미터를 아우릅니다.

웨이브 인터컴을 종료하려면 **메시 인터컴 버튼**을 한 번 탭합니다. 그러면 **“Wave 인터컴 종료”**이라는 음성 안내가 들립니다.

8.2 웨이브 인터컴과 메시 인터컴 전환하기


가운데 버튼을 한 번 탭하여 메시 인터컴과 웨이브 인터컴을 간단하게 전환할 수 있습니다.

메시 인터컴에서 웨이브 인터컴으로 전환하면 **“메시 인터컴 종료. Wave 인터컴.”**이라는 음성 안내가 들립니다.

반대로 전환하면 **“Wave 인터컴 종료. 메시 인터컴.”**이라는 음성 안내가 들립니다.

참고: 웨이브 인터컴 앱을 사용할 때는 블루투스 인터컴이 임시로 비활성화됩니다.

헤드셋으로 최대 3명을 페어링하여 블루투스 인터컴 대화를 할 수 있습니다.

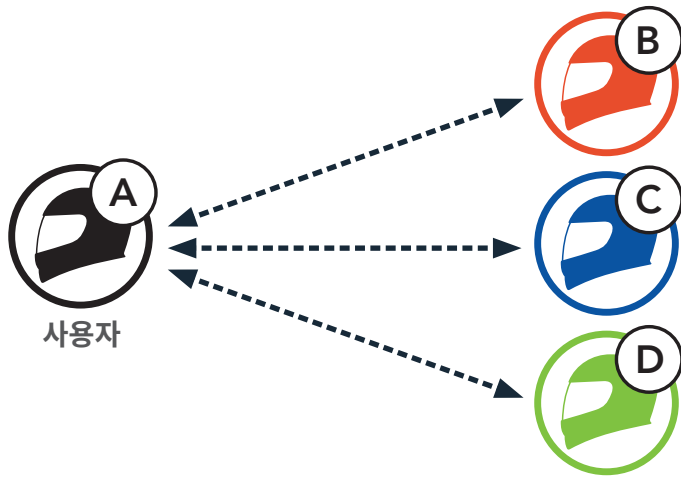

9.1 인터컴 페어링

두 가지 방법으로 헤드셋을 페어링할 수 있습니다.

9.1.1 스마트 인터컴 페어링(SIP) 사용

SIP를 사용하면 버튼 작동을 기억할 필요 없이 **Sena Motorcycles 앱**에서 QR 코드를 스캔하여 빠르게 친구들과 페어링해 인터컴 통신이 가능합니다.

1. 휴대전화와 헤드셋을 페어링합니다.
2. **Sena Motorcycles 앱**을 열고 [☰] (스마트 인터컴 페어링 메뉴)를 누릅니다.
3. 친구 (B)의 휴대전화에 표시된 **QR 코드**를 스캔합니다.
 - 친구 (B)는 **Sena Motorcycles 앱**에서 [☰] > **QR 코드**(📄)를 눌러 휴대전화에 QR 코드를 표시할 수 있습니다.



4. **저장**을 누르고 친구 (B)가 본인 (A)과 올바르게 페어링되었는지 확인합니다.
5. **스캔**(📷)을 누르고 3-4단계를 반복하여 **인터컴 친구 (C) 및 (D)**와 페어링합니다.

참고: 스마트 인터컴 페어링(SIP)은 블루투스 3.0 이하를 사용하는 NEXX 제품과는 호환되지 않습니다.


9.1.2 버튼 사용하기



1. 사용자 (A, B) 모두 인터컴 페어링에 진입합니다.



2. 두 헤드셋(A, B)이 자동으로 페어링됩니다.

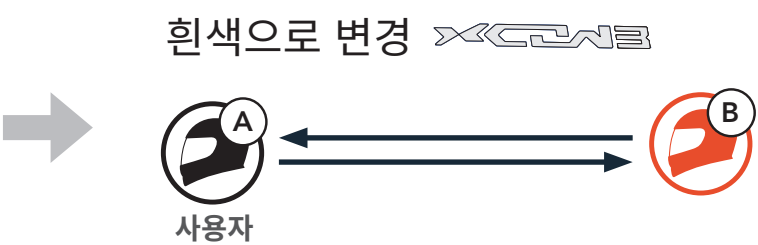


3. 위 단계를 반복하여 다른 헤드셋 (C 및 D)와 페어링합니다.

9.2 역선착순(LCFS)

인터컴 페어링 대기열은 역선착순(LCFS)입니다. 인터컴 대화를 위해 여러 개의 헤드셋과 페어링한 경우 마지막으로 페어링한 헤드셋이 첫 번째 인터컴 친구로 설정됩니다. 예를 들어, 위에서 설명한 페어링 절차대로 진행된 이후, 헤드셋 (D)가 헤드셋 (A)의 첫 번째 인터컴 친구가 됩니다. 헤드셋 (C)는 헤드셋 (A)의 두 번째 인터컴 친구가 되고, 헤드셋 (B)는 헤드셋 (A)의 세 번째 인터컴 친구가 됩니다.

인터컴 페어링 순서

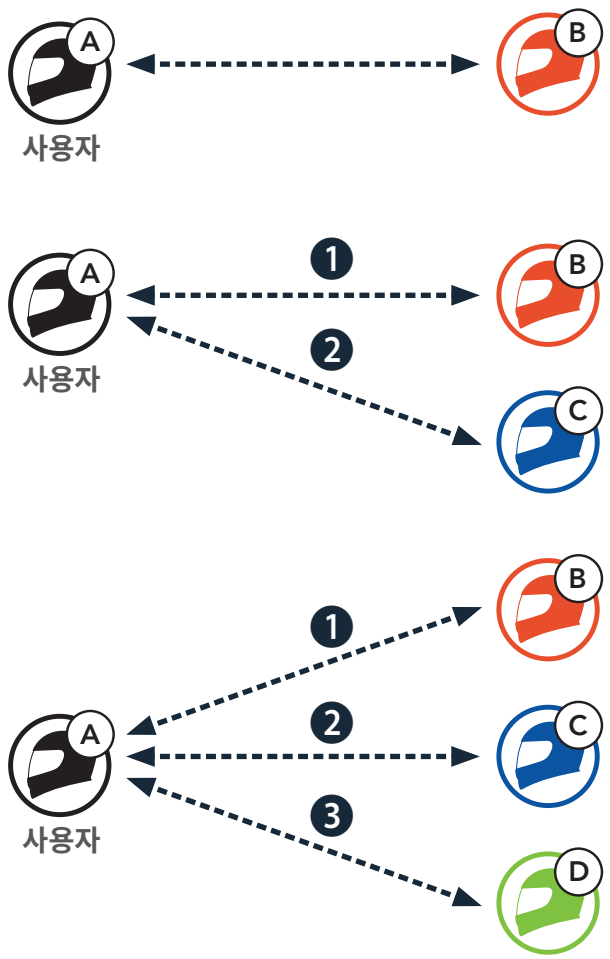

역선착순(LCFS)




9.3 양방향 인터컴


인터컴 친구와 인터컴 대화를 시작하거나 종료할 수 있습니다.




첫 번째 인터컴 친구 D와 대화 시작/종료

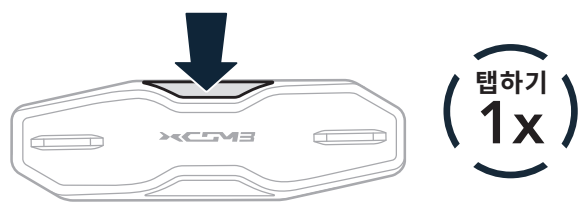

두 번째 인터컴 친구 C와 대화 시작/종료

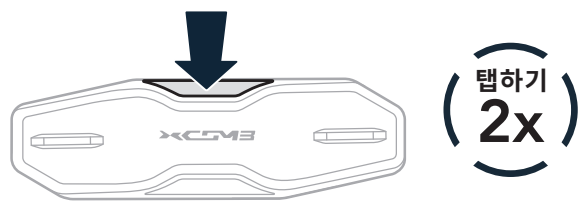

세 번째 인터컴 친구 B와 대화 시작/종료

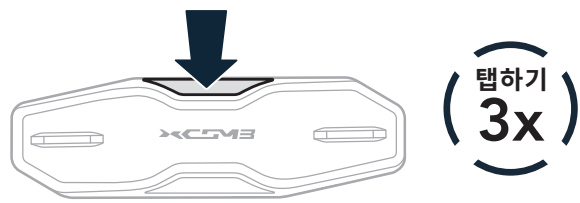

9.4 다자간 인터컴

다자간 인터컴을 사용하면 최대 **3명의 인터컴 친구**와 동시에 컨퍼런스 통화 형식의 대화를 시작할 수 있습니다. **다자간 인터컴**이 진행 중이면 휴대전화 연결이 일시적으로 해제됩니다. 이후 **다자간 인터컴**이 종료되는 대로 휴대전화가 다시 연결됩니다.

9.4.1 3자간 인터컴 컨퍼런스 시작

동시에 두 개의 인터컴 연결을 설정하여 **사용자 (A)**가 2명의 다른 **인터컴 친구 (B 및 C)**와 **3자간 인터컴 컨퍼런스**를 시작할 수 있습니다.

1. 사용자 (A)는 3자간 인터컴 컨퍼런스를 위해 2명의 다른 인터컴 친구 (B 및 C)와 페어링해야 합니다.



2. 가운데 버튼을 눌러 첫 번째 인터컴 친구 (C)와 인터컴 대화를 시작합니다.



3. 사용자 (A)는 가운데 버튼을 두 번 눌러 두 번째 인터컴 친구 (B)를 호출할 수 있습니다. 또는 두 번째 인터컴 친구 (B)가 사용자 (A)에게 인터컴 콜을 걸어 인터컴에 참여할 수 있습니다.



4. 이제 사용자 (A)와 인터컴 친구 2명 (B 및 C)가 3자간 인터컴 컨퍼런스에 참여할 수 있습니다.



9.4.2 4자간 인터컴 컨퍼런스 시작

3명의 인터컴 친구가 연결된 상태에서 새로운 참여자 (D)가 (B)나 (C)에게 인터컴 콜을 걸어 4자간 인터컴 컨퍼런스를 시작할 수 있습니다.

1. 인터컴 친구 (B)는 새로운 참여자 (D)와 페어링해야 합니다.



2. 인터컴 친구 (B)가 가운데 버튼을 눌러 새로운 참여자 (D)를 호출하거나 새로운 참여자 (D)가 인터컴 친구 (B)에게 인터컴 콜을 걸어 인터컴에 참여할 수 있습니다.




3. 이제 사용자 (A)와 인터컴 친구 2명 (B와 C), 새로운 참여자 (D)가 4자간 인터컴 컨퍼런스를 시작할 수 있습니다.



9.4.3 다자간 인터컴 종료


컨퍼런스 인터컴을 완전히 종료하거나 인터컴 연결이 되어있는 인터컴 친구 중 1명의 인터컴 연결만을 해제할 수 있습니다.

모든 인터컴 연결 종료

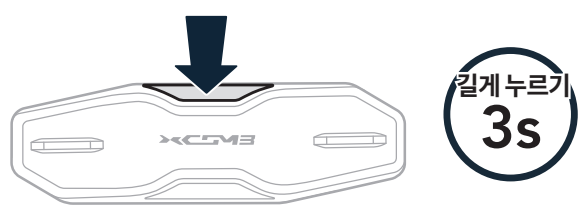


인터컴 친구 중 1명의 인터컴 연결 해제

- (C) 연결 해제

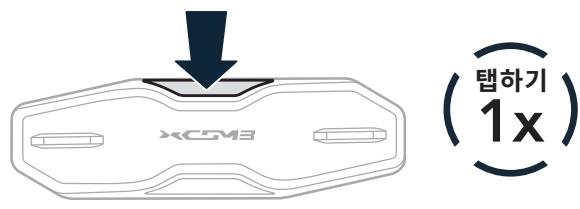

- (B) 및 (D) 연결 해제

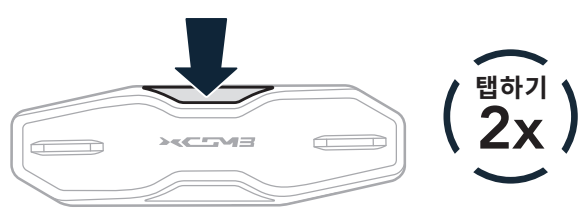

참고: 두 번째 친구 (B)를 연결 해제할 때 세 번째 참여자 (D)와의 연결도 해제됩니다. 이는 세 번째 참여자 (D)가 두 번째 친구 (B)를 통해 사용자에게 연결되어 있기 때문입니다.

9.5 인터컴 사용자와 3자간 컨퍼런스 콜

휴대전화 대화에 **인터컴 친구**를 추가하여 **3자간 컨퍼런스 콜**을 시작할 수 있습니다.

- 1. 휴대전화 통화 중에 **인터컴 친구** 중 한 명을 대화에 초대하려면 **가운데 버튼을 한 번, 두 번 또는 세 번** 누르세요.

컨퍼런스 콜에 인터컴 친구 초대



- 2. 컨퍼런스 콜을 하는 동안 인터컴 연결을 해제하려면 **가운데 버튼을 한 번, 두 번 또는 세 번** 누르세요.

컨퍼런스에서 인터컴 친구 연결 해제



- 3. 컨퍼런스 콜 도중 휴대전화 통화의 연결을 해제하려면 **가운데 버튼을 2초간 길게** 누르세요.

컨퍼런스 중 통화 종료




참고: 휴대전화 통화 중에 인터컴 콜이 수신되는 경우 고음의 기계음이 두 번 들립니다.

9.6 그룹 인터컴

그룹 인터컴을 사용하면 가장 최근에 페어링된 헤드셋 3개와 다자간 컨퍼런스 인터컴을 즉시 시작할 수 있습니다.

그룹 인터컴 시작

1. 그룹 인터컴을 하고 싶은 헤드셋 최대 3개와 함께 인터컴 페어링을 진행합니다.

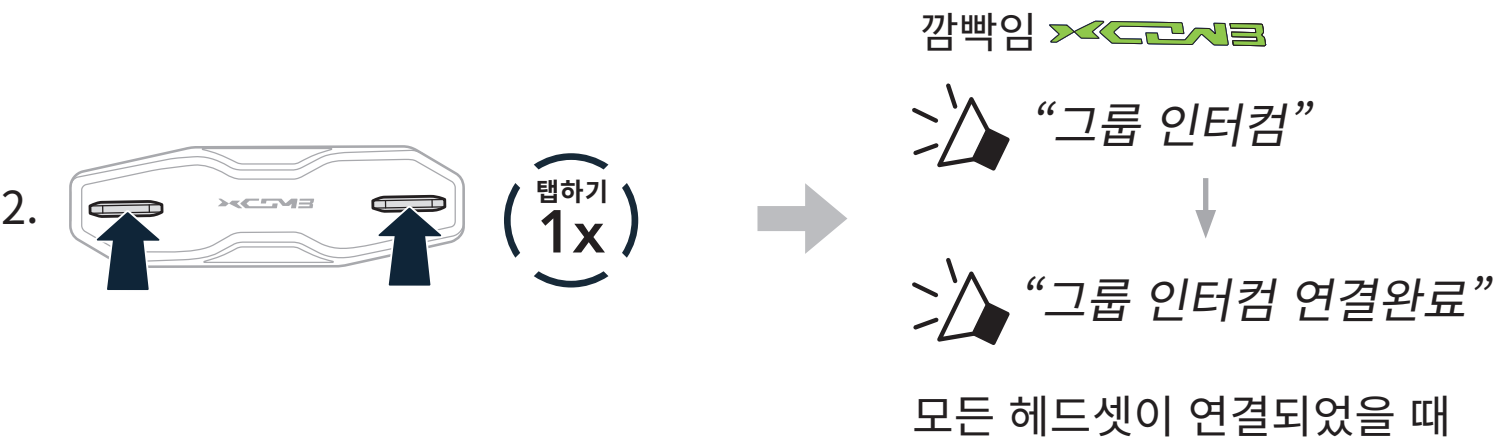


그룹 인터컴 종료




9.7 블루투스 인터컴 참여자와의 메시 인터컴 컨퍼런스

사용자는 기존의 블루투스 인터컴과 메시 인터컴 기능을 동시에 사용할 수 있습니다. 이 경우, 비 메시 인터컴 NEXX 헤드셋과는 블루투스 인터컴을 통해 연결하는 것이 좋으며, 블루투스 인터컴과 메시 인터컴을 모두 지원하는 NEXX 헤드셋 간에는 메시 인터컴을 사용하는 것이 좋습니다.


1. 메시 인터컴을 켜려면 메시 인터컴 버튼을 누르세요.

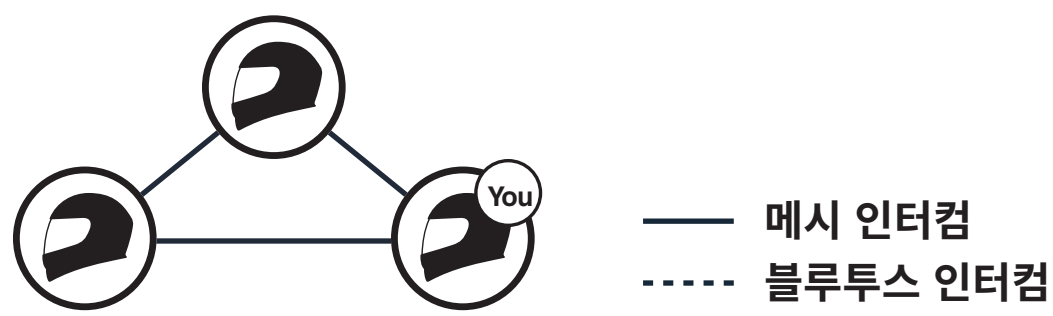


2. 가운데 버튼을 눌러 첫 번째 블루투스 인터컴 친구 (B)와 양방향 인터컴 대화를 시작하면, 블루투스 인터컴 친구 (B)가 메시 인터컴에 참여하게 됩니다.

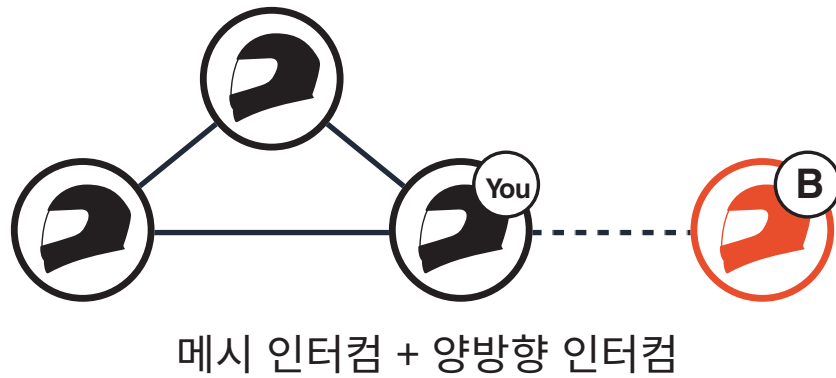

3. 최대 3명의 블루투스 인터컴 친구가 **메시 인터컴**에 참여할 수 있습니다. 블루투스 다자간 인터컴에 관한 자세한 정보는 **섹션 9.4: “다자간 인터컴”** 항목을 참조하세요. **메시 인터컴**을 사용 중일 때 2명 이상의 블루투스 인터컴 친구와 연결하면 음질이 저하됩니다.

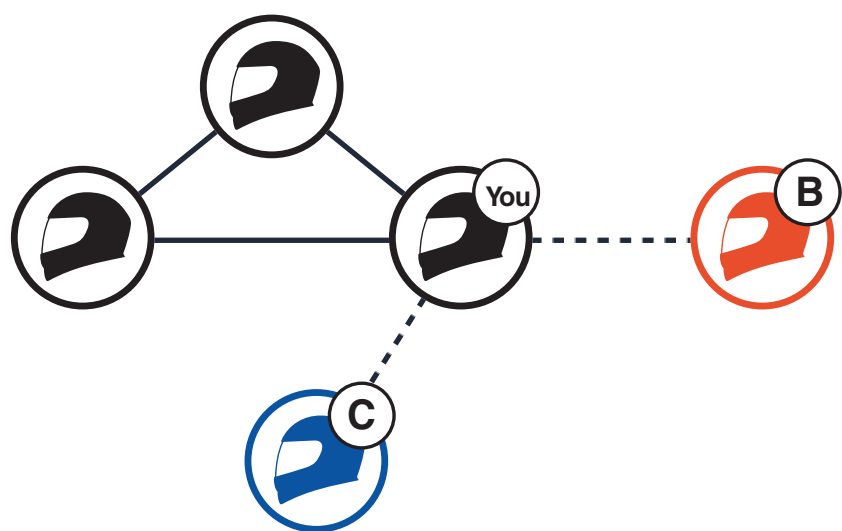


메시 인터컴 + 3자간 인터컴

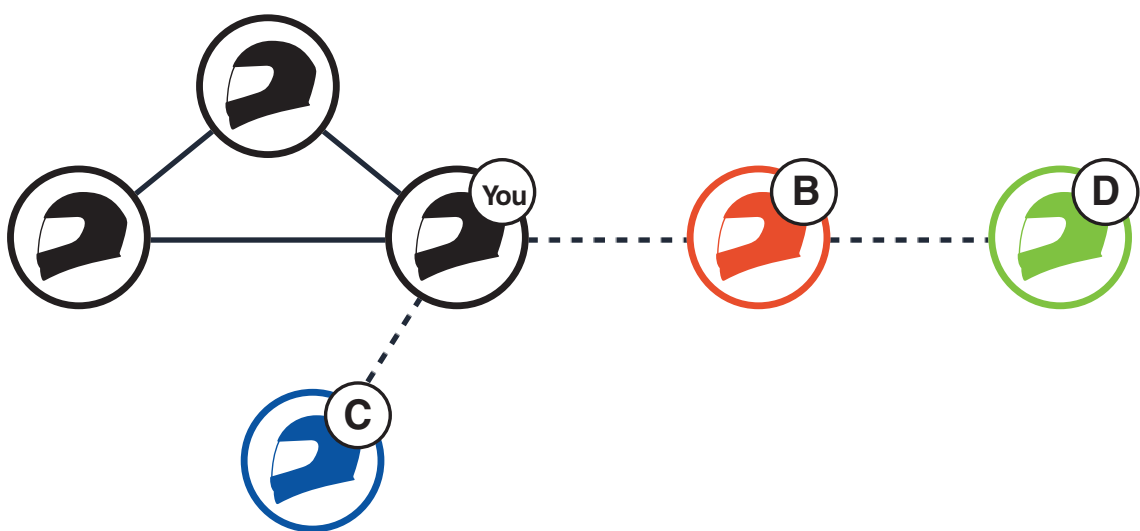


메시 인터컴 + 4자간 인터컴

참고:


- 메시 인터컴에 블루투스 인터컴 친구를 추가하는 경우 폐쇄 루프가 만들어지지 않게 유의하세요. 폐쇄 루프가 만들어지는 것을 방지하려면, 블루투스 인터컴 친구 (C)는 블루투스 인터컴을 통해 메시 인터컴을 사용하는 사용자 본인과 (B) 중 한 명과만 연결되어야 합니다.

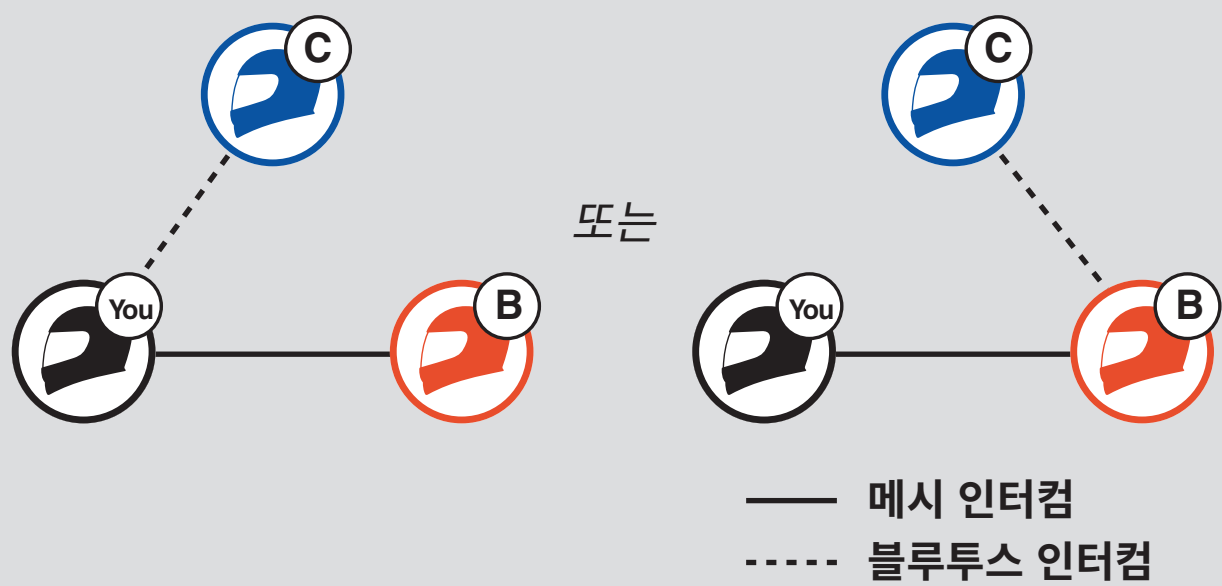

블루투스 인터컴 친구 (C)가 블루투스 인터컴을 통해 메시 인터컴을 사용하는 사용자 본인과 친구 (B) 모두에 연결되면, 폐쇄 루프가 만들어지며 심한 소음 문제가 발생할 수 있습니다.

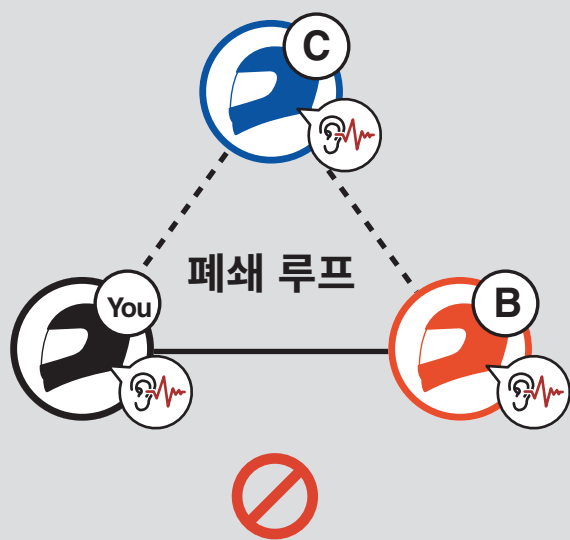

- **메시 인터콤**을 사용하는 동안 인터콤 친구 (B)와 **블루투스 인터콤** 대화를 시작하면, 사용자 본인과 인터콤 친구 (B)에게 “**블루투스 프라이빗 인터콤**”이라는 음성 안내가 제공됩니다. 폐쇄 루프를 방지하기 위해 사용자 본인과 인터콤 친구 (B)는 **블루투스 프라이빗 인터콤**을 통해서만 통신할 수 있습니다.

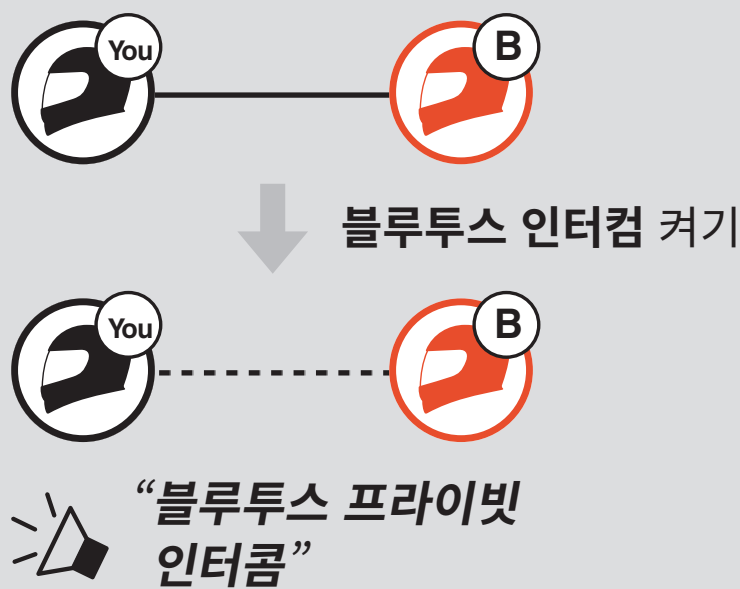

블루투스 프라이빗 인터콤을 사용하는 동안 사용자 본인과 인터콤 친구 (B)가 **블루투스 프라이빗 인터콤**을 끄면, 사용자 본인과 인터콤 친구 (B) 간에 **메시 인터콤**이 켜집니다. 또는 사용자 본인과 인터콤 친구 (B)가 **메시 인터콤**을 켜면, 사용자 본인과 인터콤 친구 (B) 간에 **메시 인터콤**이 켜지며 **블루투스 프라이빗 인터콤**은 자동으로 꺼집니다.

유니버설 인터컴을 사용하면 비 NEXX 블루투스 헤드셋을 사용하는 사람들과 인터컴 대화를 할 수 있습니다. 비 NEXX 블루투스 헤드셋이 **블루투스 HFP(Hands-Free Profile)**를 지원하는 경우에만 NEXX 헤드셋에 연결할 수 있습니다. 비 NEXX 헤드셋과 페어링할 때는 한 번에 하나씩만 가능합니다. 인터컴 거리는 연결된 헤드셋의 성능에 따라 다릅니다. 비 NEXX 헤드셋과 페어링된 상태에서 **두번째 폰페어링**을 통해 다른 블루투스 기기와 페어링하면 연결이 해제됩니다.

10.1 유니버설 인터컴 페어링

- 



“설정메뉴”
- 



“유니버설 인터컴 페어링”
- 


유니버설 인터컴 페어링 모드에
진입합니다.

4. 비 NEXX 헤드셋에서 핸드프리 페어링 모드를 시작합니다. 헤드셋이 비 NEXX 블루투스 헤드셋과 자동으로 페어링됩니다.

10.2 양방향 유니버설 인터컴

다른 NEXX 헤드셋 사이에서 사용하는 것과 동일한 인터컴 연결 방식을 사용하여 비 NEXX 블루투스 헤드셋과 **유니버설 인터컴**을 시작할 수 있습니다.



일반적인 **양방향 인터컴**에서와 동일한 방식으로 **양방향 유니버설 인터컴**을 시작/종료할 수 있습니다. **섹션 9.3: “양방향 인터컴”**을 참조하세요.

10.3 다자간 유니버설 인터컴

비 NEXX을 사용하는 최대 **3명**의 **인터컴 친구**와 **다자간 인터컴**을 시작할 수 있습니다. 일부 비 NEXX 헤드셋은 **다자간 유니버설 인터컴**을 지원하지 않을 수 있습니다.

일반적인 4자간 인터컴과 동일한 방식으로 **다자간 유니버설 인터컴**을 시작할 수 있습니다.

일반적인 **다자간 인터컴**에서와 동일한 방식으로 **다자간 유니버설 인터컴**을 시작/종료할 수 있습니다. **섹션 9.4: “다자간 인터컴”**을 참조하세요.

10.3.1 3자간 유니버설 인터컴

2개의 헤드셋 및 1개의 비 NEXX 블루투스 헤드셋과 함께 **3자간 유니버설 인터컴** 연결이 가능합니다. 인터컴에 연결되면 헤드셋과 휴대전화 사이의 연결이 일시적으로 해제되므로 연결된 모든 헤드셋에서 휴대전화 통화 기능을 사용할 수 없습니다. 인터컴 연결을 해제하면 휴대전화가 자동으로 다시 연결되어 휴대전화 통화 기능을 사용할 수 있게 됩니다.

- 1. **3자간 컨퍼런스 인터컴**을 시작하려면 **사용자 (A)**가 비 NEXX 블루투스 헤드셋 **(B)**와 또 다른 헤드셋 **(C)**와 페어링되어야 합니다.



- 2. 인터컴 그룹에서 비 NEXX 블루투스 헤드셋 **(B)**와 인터컴 대화를 시작합니다. 예를 들어 **사용자 (A)**는 비 NEXX 블루투스 헤드셋 **(B)**와 인터컴 대화를 시작할 수 있습니다. 비 NEXX 블루투스 헤드셋 **(B)**도 **사용자 (A)**와 인터컴을 시작할 수 있습니다.



- 3. 다른 헤드셋 **(C)**는 **사용자 (A)**에게 인터컴 콜을 걸어 인터컴에 참여할 수 있습니다.



- 4. 이제 **사용자 (A)**, 비 NEXX 블루투스 헤드셋 **(B)**, 다른 헤드셋 **(C)**는 **3자간 컨퍼런스 인터컴**을 시작할 수 있습니다.



10.3.2 4자간 유니버설 인터컴

일반적인 4자간 인터컴과 동일한 방식으로 4자간 유니버설 인터컴을 시작할 수 있습니다.

두 가지 설정으로 4자간 유니버설 인터컴을 연결할 수 있습니다.

- 1) 헤드셋 2개 및 비 NEXX 블루투스 헤드셋 2개
- 2) 헤드셋 3개 및 비 NEXX 블루투스 헤드셋 1개

4자간 유니버설 인터컴 예시 1

- 1) 사용자 (A), 비 NEXX 블루투스 헤드셋 (B), 또 다른 헤드셋 (C), 비 NEXX 블루투스 헤드셋 (D)



4자간 유니버설 인터컴 예시 2

- 2) 사용자 (A), 비 NEXX 블루투스 헤드셋 (B), 다른 헤드셋 2개 (C 및 D)



10.4 양자간 유니버설 인터컴 참여자와의 메시 인터컴 컨퍼런스

사용자는 기존의 양자간 유니버설 인터컴과 메시 인터컴 기능을 동시에 사용할 수 있습니다. 이 경우 비 NEXX 헤드셋과는 양자간 유니버설 인터컴으로 연결하고 X-COM 3 Pro 헤드셋끼리는 메시 인터컴을 사용하는 것이 좋습니다.

메시 인터컴을 사용 중일 때 오픈메시 또는 그룹메시에 있는 사용자는 한 명의 유니버설 인터컴 친구를 추가할 수 있습니다. 사용자는 유니버설 인터컴 친구와 양자간 유니버설 인터컴 대화를 시작하여 메시에 추가할 수 있습니다.

11.1 FM 라디오 켜기/끄기

FM 라디오 켜기



FM 라디오 끄기




11.2 라디오 방송국 검색 및 저장

‘검색’ 기능은 라디오 방송국을 검색합니다.

1. 라디오 방송국을 검색합니다.

다음 방송국 검색

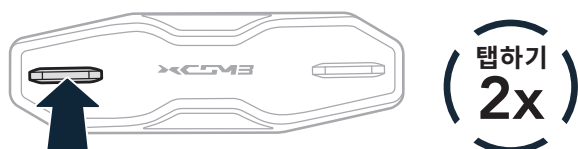

이전 방송국 검색



2. 현재 방송국을 저장합니다.

프리셋 선택 모드 시작




3. 저장하고 싶은 프리셋 번호로 이동합니다.

프리셋 방송국 다음/이전으로 이동



4. 선택한 프리셋 번호에 방송국을 저장하거나 메모리에서 해당 방송국을 삭제합니다.

프리셋 번호에 방송국 저장

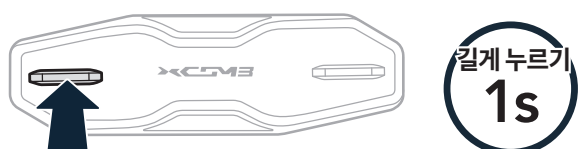

메모리에서 방송국 삭제




11.3 라디오 방송국 스캔 및 저장


‘스캔’ 기능을 사용하면 자동으로 현재 방송국 주파수부터 라디오 방송국을 검색합니다.

- 1. 방송국을 스캔합니다.

스캔 시작

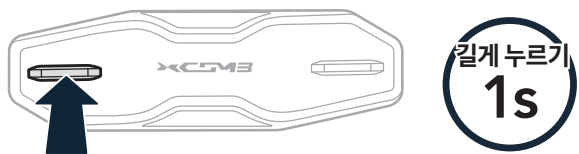


스캔 정지

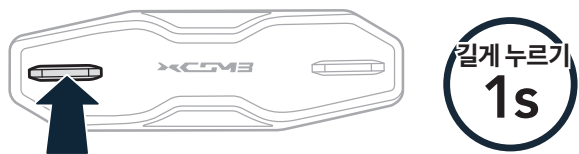

- 2. Sena 튜너가 방송국을 찾으면 **8초간** 일시정지했다가 다음 방송국을 찾습니다.
- 3. 현재 방송국을 저장합니다. 해당 방송국은 다음 프리셋 번호로 저장됩니다.

현재 방송국 저장

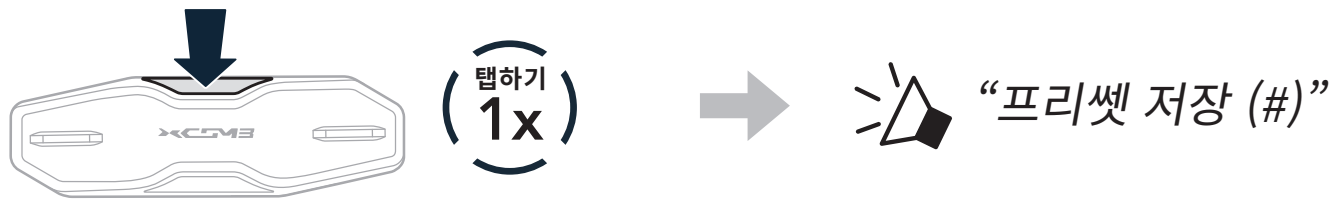


참고: Sena Motorcycles 앱을 사용하여 프리셋 방송국을 저장할 수 있습니다.

11.4 임시 방송국 프리셋

임시 프리셋 기능은 기존 프리셋 방송국을 변경하지 않고 자동으로 가장 가까운 라디오 방송국 10개를 찾아 저장합니다.

- 1. 자동으로 방송국 10개를 찾아 저장합니다.

임시 방송국

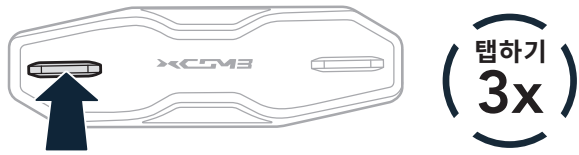

- 2. 헤드셋이 재부팅되면 임시 프리셋 방송국은 삭제됩니다.

11.5 프리셋 방송국 이동

위와 같은 방법을 사용하여 라디오 방송국을 최대 10개까지 저장할 수 있습니다. 저장된 방송국으로 이동할 수 있습니다.

프리셋 방송국 이동



헤드셋의 **음성 명령**을 사용하면 목소리만으로 특정 동작을 실행할 수 있습니다. 음식 인식을 통해 헤드셋을 전혀 만지지 않고도 제어가 가능합니다. 다국어 음성 명령은 **영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 중국어, 일본어, 러시아어**를 지원합니다.

음성 명령 말하기 목록

모드 상태	기능	음성 명령
대기/ 블루투스 인터컴/ 메시 인터컴/ FM 라디오/ 음악	배터리 확인	“Hey Sena, Check Battery”
	음량 키우기	“Hey Sena, Volume Up”
	음량 줄이기	“Hey Sena, Volume Down”
	폰 페어링	“Hey Sena, Phone Pairing”
	블루투스 인터컴 페어링	“Hey Sena, Pairing Intercom”
	각 블루투스 인터컴 시작/종료	“Hey Sena, Intercom [one, two, three]”
대기/ 블루투스 인터컴/ FM 라디오/ 음악	메시 인터컴 켜기	“Hey Sena, Mesh On”
메시 인터컴	메시 인터컴 끄기	“Hey Sena, Mesh Off”
	메시그룹화	“Hey Sena, Mesh Grouping”
	오픈메시로 전환하기	“Hey Sena, Open Mesh”
	그룹메시로 전환하기	“Hey Sena, Group Mesh”
	블루투스 인터컴 및 메시 인터컴 종료	“Hey Sena, End intercom”
대기/ 블루투스 인터컴/ 메시 인터컴	음악 재생	“Hey Sena, Play Music”
대기/인터컴/ 메시 인터컴/음악	FM 라디오 켜기	”Hey Sena, FM Radio On”
음악/ FM 라디오	- FM - 다음 프리셋 - 음악 - 다음 곡	“Hey Sena, Next”
	- FM - 이전 프리셋 - 음악 - 이전 곡	“Hey Sena, Previous”

모드 상태	기능	음성 명령
음악	음악 일시정지	“Hey Sena, Stop Music”
FM 라디오	FM 라디오 끄기	“Hey Sena, FM Radio Off”
걸려오는 전화 받기		“Answer”
걸려오는 전화 무시하기		“Ignore”

참고:

- **Sena Motorcycles 앱의 언어** 기능을 사용하여 다른 언어를 설정할 수 있습니다.
- 음성 명령을 지원하지 않는 언어를 선택하면 음성 명령이 영어 명령으로만 작동합니다.
- **Sena Motorcycles 앱**에서 다른 언어 음성 명령 목록을 확인할 수 있습니다.
- **음성 명령** 성능은 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

13.1 기능 우선 순위

- (가장 높음) 휴대전화
- 메시 인터컴/블루투스 인터컴
- FM 라디오

- (가장 낮음) 블루투스 스테레오 뮤직

우선 순위가 높은 기능은 우선 순위가 낮은 기능을 중단시키고 우선적으로 실행됩니다. 예를 들어, **인터컴 대화** 중에는 스테레오 뮤직이 중단되고 전화가 걸려올 때는 **인터컴 대화**가 중단됩니다.


13.2 펌웨어 업그레이드

USB 전원 및 데이터 케이블(USB-C)을 PC에 연결한 이후 **NEXX Device Manager**를 사용하여 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.


<https://oem.sena.com/NEXX/>에서 **NEXX Device Manager**를 다운로드하세요.

14.1 헤드셋 설정 메뉴


설정 메뉴에 액세스하기

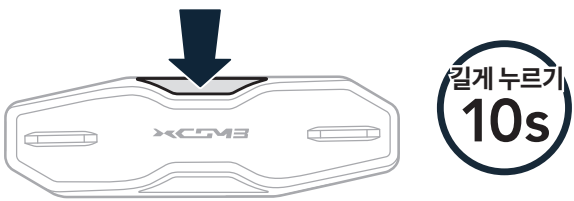

메뉴 옵션 간 이동

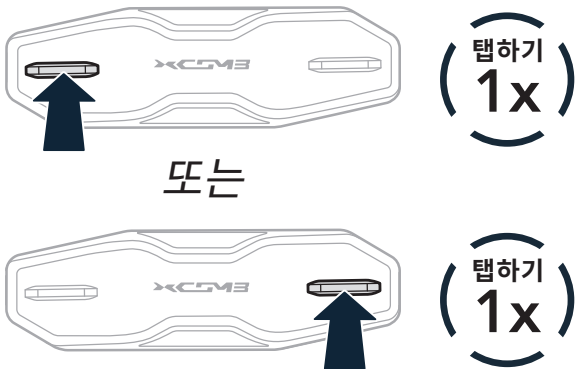

메뉴 옵션 실행

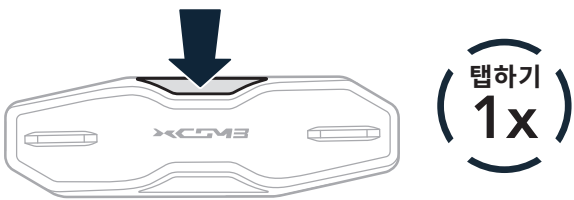

헤드셋 설정 메뉴

음성 설정 메뉴	가운데 버튼을 탭하기
폰 페어링	없음
두번째 폰페어링	없음
네비게이션 페어링	없음
모든 페어링 삭제	실행
리모컨 페어링	실행
유니버설 인터컴 페어링	실행
공장 초기화	실행
종료	실행

14.1.1 모든 페어링 삭제

헤드셋의 모든 블루투스 페어링 정보를 삭제할 수 있습니다.

14.1.2 리모컨 페어링

세나 리모컨 기기(별매)를 사용하여 헤드셋을 원격으로 제어할 수 있습니다.

1. 헤드셋과 리모컨 기기를 켭니다.
2. 리모컨 페어링을 실행합니다.
3. 리모컨 기기에서 페어링 모드를 시작합니다. 헤드셋이 페어링 모드에 있는 리모컨 기기와 자동으로 연결됩니다.

14.2 소프트웨어 환경설정

Sena Motorcycles 앱 또는 NEXX Device Manager를 통해 헤드셋 설정을 변경할 수 있습니다.



14.2.1 언어

기기 언어를 선택할 수 있으며, 선택한 언어는 헤드셋을 재부팅해도 변하지 않습니다.

14.2.2 메시 인터컴 참가 요청 하기(기본값: 비활성화)

메시 인터컴 참가 요청이 비활성화되어 있는 경우 메시 인터컴 참가 요청 메시지가 발송되거나 수신되지 않습니다.

14.2.3 이퀄라이저(기본값: 음악 밸런스)

여러 주파수 범위의 오디오 데시벨을 높이거나 낮춥니다.

- **음악 밸런스**는 저음, 중음, 고음 간의 가장 자연스러운 균형을 제공하는 주파수 응답을 조정합니다.
- **음악 강조**는 중간 주파수를 약간 낮춥니다.
- **음성**은 목소리의 중간 주파수를 증폭하고 주변 소음을 낮춰 대화할 때 목소리가 더 명확히 들리도록 합니다.
- **베이스 부스트**는 오디오의 베이스 주파수 범위(130Hz 이하)를 높입니다.
- **트레블 부스트**는 오디오의 높은 주파수 범위(6kHz 이상)를 높입니다.

14.2.4 오디오 부스트(기본값: 비활성화)

오디오 부스트는 최대 음량을 전반적으로 높입니다. **오디오 부스트**가 활성화되면, 최대 볼륨에서 이퀄라이저가 활성화되지 않으며 최대 볼륨이 아닐 때만 작동합니다. **오디오 부스트**가 비활성화되면, 이퀄라이저가 모든 볼륨 범위에서 작동합니다.

14.2.5 음성으로 전화 받기(기본값: 활성화)

이 기능을 활성화하면 음성으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다. 걸려오는 전화벨 소리가 들리면 **“Hello”**를 크게 말하거나 마이크에 공기를 불어넣어 전화를 받을 수 있습니다. 인터컴에 연결되면 **음성으로 전화 받기**가 일시적으로 비활성화됩니다. 이 기능을 비활성화하는 경우 걸려 오는 전화를 받을 때 **가운데 버튼**을 눌러야 합니다. 두 음성 명령(“Answer” 및 “Ignore”)은 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.

14.2.6 음성으로 인터컴하기(기본값: 비활성화)

이 기능을 사용하면 마지막으로 연결된 인터컴 친구와 음성으로 인터컴 대화를 시작할 수 있습니다. 인터컴을 시작하려면 **“Hello”**와 같은 단어를 큰 소리로 말하거나 마이크를 향해 공기를 불어 보십시오. 음성으로 인터컴 대화를 시작하는 경우 사용자와 사용자의 인터컴 친구 사이에 **20초**간 대화가 없을 때 인터컴은 자동으로 종료됩니다. 하지만 **가운데 버튼**을 눌러 인터컴 대화를 수동으로 시작하는 경우 인터컴 대화를 수동으로 종료해야 합니다. 음성으로 인터컴 대화를 시작한 후 **가운데 버튼**을 눌러 수동으로 종료하는 경우에는 일시적으로 인터컴을 음성으로 시작할 수 없습니다. 이 경우 **가운데 버튼**을 눌러 인터컴을 다시 시작합니다. 이는 강한 바람 소리로 인해 의도치 않게 인터컴이 다시 연결되는 것을 방지하기 위해서입니다. 헤드셋을 재부팅한 후 음성으로 다시 인터컴을 시작할 수 있습니다.

14.2.7 음성 감도(기본값: 3)

음성 감도는 음성으로 전화받기 및 음성으로 인터컴하기의 감도를 조절합니다. **5**가 가장 높은 감도이며, **1**이 가장 낮은 감도입니다.

14.2.8 HD 인터컴(기본값: 활성화)

HD 인터컴은 양방향 인터컴 오디오의 일반 음질을 HD 음질로 향상합니다. 다자간 인터컴을 시작하면 **HD 인터컴**이 일시적으로 비활성화됩니다. 이 기능을 비활성화하면 양방향 인터컴 오디오가 일반 음질로 바뀝니다.

참고:

- **HD 인터컴**의 인터컴 거리는 일반 인터컴의 거리보다 상대적으로 짧습니다.
- **블루투스 인터컴 오디오 멀티태스킹**이 활성화되어 있으면 **HD 인터컴**이 일시적으로 비활성화됩니다.

14.2.9 HD Voice(기본값: 활성화)

HD Voice를 사용하면 고음질로 통화할 수 있습니다. 이 기능은 통화 중에 오디오가 맑고 선명하게 들리도록 음질을 향상합니다. 이 기능을 활성화하면 전화가 걸려올 때 인터컴 대화가 중지됩니다. **HD Voice**가 활성화되어 있으면 **인터컴 참여자들과 3자간 컨퍼런스 콜**을 할 수 없습니다.

참고:

- 헤드셋에 연결될 블루투스 기기가 **HD Voice**를 지원하는지 여부는 블루투스 기기 제조사에 문의하세요.
- **HD Voice**는 **블루투스 인터컴 오디오 멀티태스킹**이 비활성화되었을 때만 활성화됩니다.

14.2.10 블루투스 인터컴 오디오 멀티태스킹(기본값: 비활성화)

오디오 멀티태스킹(블루투스 인터컴 오디오 멀티태스킹 및 메시 인터컴 오디오 멀티태스킹)을 사용하면 음악, FM 라디오, GPS 안내를 들으면서 인터컴으로 대화할 수 있습니다. 인터컴으로 대화할 때마다 오버레이된 오디오가 낮은 음량으로 백그라운드에서 재생되며, 대화가 끝나면 일반 음량으로 되돌아갑니다.

메시 인터컴 오디오 멀티태스킹 기능은 **항상 켜져** 있습니다.

참고:

- **블루투스 인터컴 오디오 멀티태스킹**이 제대로 동작하게 하려면 헤드셋의 전원을 껐다 켜야 합니다. **헤드셋을 다시 시작하세요.**
- 이 기능을 지원하는 헤드셋을 사용하는 경우 양방향 인터컴 대화를 할 때 **블루투스 인터컴 오디오 멀티태스킹**이 활성화됩니다.
- 일부 GPS 기기는 이 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.
- **오디오 멀티태스킹** 기능은 **인터컴 오디오 오버레이 감도 설정** 및 **오디오 오버레이 볼륨 관리 설정**을 통해 설정할 수 있습니다.

14.2.11 인터컴 오디오 오버레이 감도 설정(기본값: 3)

오버레이된 오디오가 재생되는 동안 인터컴으로 대화하면 음악, FM 라디오, GPS 음량이 백그라운드에서 낮은 음량으로 재생됩니다. 인터컴 감도를 조정하여 이러한 백그라운드 오디오 모드를 활성화할 수 있습니다. **레벨 1**은 감도가 가장 낮고 **레벨 5**는 감도가 가장 높습니다.

참고: 선택한 레벨의 감도보다 목소리가 크지 않으면 오버레이된 오디오의 음량은 낮아지지 않습니다.

14.2.12 오디오 오버레이 볼륨 관리(기본값: 활성화)

인터컴 대화가 진행될 때마다 오버레이된 음악, FM 라디오 및 GPS 안내의 오디오 음량이 낮아집니다. **오디오 오버레이 볼륨 관리**를 활성화하면 인터컴으로 대화하는 동안 오버레이된 오디오의 음량은 낮아지지 않습니다.

14.2.13 스마트 볼륨 컨트롤(기본값: 비활성화)

스마트 볼륨 컨트롤을 사용하면 주변 소음 수준에 따라 스피커 음량 수준이 자동으로 변경됩니다. 감도를 **낮음**, **중간**, **높음** 중 하나로 설정하여 이 기능을 활성화할 수 있습니다.

14.2.14 사이드톤(기본값: 비활성화)

사이드톤은 자신의 목소리에 대한 청각적 피드백을 제공하며 이 기능을 이용하면 주변 소음 환경에 따라 정확한 음량으로 자연스럽게 말할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 인터컴 대화나 전화 통화를 할 때 자신의 목소리를 들을 수 있습니다.

14.2.15 음성 비서(기본값: 활성화)

음성 비서를 활성화하면 “Hey Siri” 또는 “Hey Google” 같은 음성 명령으로 Siri 또는 Google Assistant를 활성화할 수 있습니다. Siri 또는 Google Assistant를 음성으로 활성화하고 싶지 않다면 이 기능을 비활성화하십시오.

14.2.16 음성 안내(기본값: 활성화)

소프트웨어 환경 설정에서 일부 **음성 안내**가 비활성화되어 있더라도, 다음의 음성 안내는 항상 켜져 있습니다.

- 배터리 잔량 표시기
- 스피드다이얼
- FM 라디오 기능
- 메시 인터컴

14.2.17 대체주파수 설정(기본값: 비활성화)

라디오 데이터 시스템(RDS) 대체주파수(AF) 설정을 활성화하면 두 개 이상의 주파수가 있는 라디오 방송국을 사용할 수 있습니다. 설정 시 첫 번째 신호가 너무 약해졌을 때 수신기가 두 번째 주파수 위치로 다시 채널을 맞춥니다.

14.2.18 FM 주파수 음성 안내(기본값: 활성화)

FM 주파수 음성 안내를 활성화하면 프리셋 방송국을 선택할 때 FM 방송국 주파수에 대한 음성 안내가 나옵니다.

14.2.19 Advanced Noise Control(기본값: 활성화)

고급 노이즈 컨트롤을 활성화하면 인터컴 대화를 할 때 배경 소음이 감소합니다. 이 기능을 비활성화하면 인터컴으로 대화하는 동안 배경 소음과 목소리가 뒤섞입니다.

14.2.20 지역 선택

지역 선택을 사용할 때, 검색 기능을 최적화하여 불필요한 주파수 범위를 피하고 지역에 맞는 FM 주파수 범위를 선택할 수 있습니다.

지역	주파수 범위	단계
전 세계	76.0 ~ 108.0 MHz	±100kHz
북미, 남미, 호주	87.5 ~ 107.9 MHz	±200kHz
아시아, 유럽	87.5 ~ 108.0 MHz	±100kHz
일본	76.0 ~ 95.0 MHz	±100kHz

15.1 공장 초기화


모든 설정을 삭제하고 새로 시작하려면 **공장 초기화** 기능을 사용하여 헤드셋을 공장 초기값 설정으로 복구할 수 있습니다.

1.   →  “설정메뉴”
2.   →  “공장 초기화”
3.   →  “초기화 완료, 감사합니다”

15.2 재설정

헤드셋이 제대로 동작하지 않을 경우 다음과 같이 쉽게 재설정할 수 있습니다.

1. 배터리 모듈 커버를 엽니다.
2. 배터리 모듈 뒤에 있는 **핀홀 재설정 버튼**을 찾습니다.
3. 구멍에 종이 클립을 부드럽게 넣은 다음 **핀홀 재설정 버튼**을 가볍게 누릅니다.

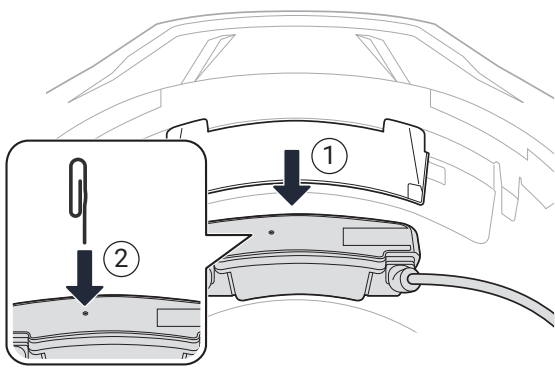

4. 헤드셋의 전원이 꺼집니다.

참고: 재설정을 진행해도 헤드셋은 공장 초기값 설정으로 복구되지 않습니다.

- 

: 가운데 버튼
- 

: 메시 인터컴 버튼
- 

: (+) 버튼
- 

: (-) 버튼

유형	동작	버튼	지속 시간
기본 작동	켜기	 & 	1초 동안 누르기
	끄기	 & 	탭
	음량 키우기/줄이기	 또는 	탭
휴대전화 사용	전화 받기		탭
	통화 종료		2초 동안 누르기
	통화 거절		2초 동안 누르기
	스피드다이얼		3초 동안 누르기
Siri 및 Google Assistant	Siri 또는 Google Assistant 활성화하기		3초 동안 누르기
음악	음악 재생/일시정지		1초 동안 누르기
	이전/다음 곡 재생	 또는 	1초 동안 누르기
메시 인터컴	메시 인터컴 켜기/끄기		탭
	마이크 켜기/끄기		1초 동안 누르기
	채널 설정		두 번 탭하기
	메시그룹화		5초 동안 누르기
	메시 인터컴 참가 요청 하기		세 번 탭하기
	메시초기화		8초 동안 누르기
웨이브 인터컴	웨이브 인터컴 켜기		두 번 탭하기
	웨이브 인터컴 끄기		탭
	메시 인터컴으로 전환		탭
블루투스 인터컴	인터컴 페어링		5초 동안 누르기
	인터컴 시작/종료		탭

유형	동작	버튼	지속 시간
FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기		1초 동안 누르기
	프리셋 선택		1초 동안 누르기
	다음/이전 검색	 또는 	두 번 탭하기
	FM 주파수 대역 스캔/스캔 중지		1초 동안 누르기
설정 메뉴			10초 동안 누르기