

## USER'S GUIDE

# XCSM3 PRO

MOTORCYCLE BLUETOOTH®  
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

———— SOUND BY ————  
**harman/kardon®**


<b>Sena Motorcycles App and NEXX Device Manager</b>	<b>5</b>
<b>1 ABOUT THE X-COM 3 Pro</b>	<b>6</b>
1.1 PRODUCT FEATURES	6
1.2 PACKAGE CONTENTS	6
1.3 PRODUCT DETAILS	7
<b>2 INSTALLING THE HEADSET ON YOUR HELMET</b>	<b>8</b>
2.1 PREPARING THE HELMET FOR INSTALLATION	8
2.2 INSTALLING THE HEADSET	10
2.3 INSTALL THE INNER PADDING	14
<b>3 GETTING STARTED</b>	<b>15</b>
3.1 LEGEND	15
3.2 POWERING ON AND OFF	15
3.3 CHARGING	15
3.4 CHECKING THE BATTERY LEVEL	16
3.5 VOLUME ADJUSTMENT	16
<b>4 PAIRING THE HEADSET WITH OTHER BLUETOOTH DEVICES</b>	<b>17</b>
4.1 PHONE PAIRING	17
4.1.1 The First Time You Turn On the Headset	17
4.1.2 Starting with Your Headset Powered Off	18
4.1.3 Starting with Your Headset Powered On	18
4.2 SECOND MOBILE PHONE PAIRING	19
4.3 GPS PAIRING	19
<b>5 MOBILE PHONE USAGE</b>	<b>20</b>
5.1 MAKING AND ANSWERING CALLS	20
5.2 SIRI AND GOOGLE ASSISTANT	20
5.3 SPEED DIALING	20
5.3.1 Assigning Speed Dial Presets	20
5.3.2 Using Speed Dial Presets	21
<b>6 STEREO MUSIC</b>	<b>22</b>
6.1 BLUETOOTH STEREO MUSIC	22
6.2 MUSIC SHARING	22
6.2.1 Bluetooth Intercom Music Sharing	22
6.2.2 Mesh Intercom Music Sharing	23

<b>7</b>	<b>MESH INTERCOM</b>	<b>24</b>
<hr/>		
<b>7.1</b>	<b>WHAT IS MESH INTERCOM?</b>	<b>24</b>
	7.1.1 Open Mesh	25
	7.1.2 Group Mesh	25
<b>7.2</b>	<b>STARTING MESH INTERCOM</b>	<b>26</b>
<b>7.3</b>	<b>USING THE MESH IN OPEN MESH</b>	<b>26</b>
	7.3.1 Channel Setting (Default: channel 1)	26
<b>7.4</b>	<b>USING MESH IN GROUP MESH</b>	<b>27</b>
	7.4.1 Creating a Group Mesh	27
	7.4.2 Joining an Existing Group Mesh	28
<b>7.5</b>	<b>ENABLE/DISABLE MIC (DEFAULT: ENABLE)</b>	<b>29</b>
<b>7.6</b>	<b>TOGGLING OPEN MESH/GROUP MESH</b>	<b>29</b>
<b>7.7</b>	<b>MESH REACH-OUT REQUEST</b>	<b>29</b>
<b>7.8</b>	<b>RESET MESH</b>	<b>30</b>
<b>8</b>	<b>BLUETOOTH INTERCOM</b>	<b>31</b>
<hr/>		
<b>8.1</b>	<b>INTERCOM PAIRING</b>	<b>31</b>
	8.1.1 Using the Smart Intercom Pairing (SIP)	31
	8.1.2 Using the Button	32
<b>8.2</b>	<b>LAST-COME, FIRST-SERVED</b>	<b>32</b>
<b>8.3</b>	<b>TWO-WAY INTERCOM</b>	<b>33</b>
<b>8.4</b>	<b>MULTI-WAY INTERCOM</b>	<b>33</b>
	8.4.1 Starting a Three-Way Intercom Conference	33
	8.4.2 Starting a Four-Way Intercom Conference	34
	8.4.3 Ending Multi-Way Intercom	35
<b>8.5</b>	<b>THREE-WAY CONFERENCE PHONE CALL WITH INTERCOM USERS</b>	<b>36</b>
<b>8.6</b>	<b>GROUP INTERCOM</b>	<b>37</b>
<b>8.7</b>	<b>MESH INTERCOM CONFERENCE WITH BLUETOOTH INTERCOM PARTICIPANT</b>	<b>37</b>
<b>9</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>39</b>
<hr/>		
<b>9.1</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM PAIRING</b>	<b>39</b>
<b>9.2</b>	<b>TWO-WAY UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>39</b>
<b>9.3</b>	<b>MULTI-WAY UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>40</b>
	9.3.1 Three-Way Universal Intercom	40
	9.3.2 Four-Way Universal Intercom	41
<b>9.4</b>	<b>MESH INTERCOM CONFERENCE WITH TWO-WAY UNIVERSAL INTERCOM PARTICIPANT</b>	<b>42</b>

<b>10</b>	<b>USING THE FM RADIO</b>	<b>43</b>
<b>10.1</b>	<b>FM RADIO ON/OFF</b>	<b>43</b>
<b>10.2</b>	<b>SEEK AND SAVE RADIO STATIONS</b>	<b>43</b>
<b>10.3</b>	<b>SCAN AND SAVE RADIO STATIONS</b>	<b>44</b>
<b>10.4</b>	<b>TEMPORARY STATION PRESET</b>	<b>44</b>
<b>10.5</b>	<b>NAVIGATING PRESET STATIONS</b>	<b>45</b>
<b>11</b>	<b>VOICE COMMAND</b>	<b>46</b>
<b>12</b>	<b>FUNCTION PRIORITY AND FIRMWARE UPGRADES</b>	<b>48</b>
<b>12.1</b>	<b>FUNCTION PRIORITY</b>	<b>48</b>
<b>12.2</b>	<b>FIRMWARE UPGRADES</b>	<b>48</b>
<b>13</b>	<b>CONFIGURATION SETTING</b>	<b>49</b>
<b>13.1</b>	<b>HEADSET CONFIGURATION MENU</b>	<b>49</b>
13.1.1	Delete All Pairings	49
13.1.2	Remote Control Pairing	49
<b>13.2</b>	<b>SOFTWARE CONFIGURATION SETTING</b>	<b>50</b>
13.2.1	Headset Language	50
13.2.2	Mesh Reach-Out (Default: Disable)	50
13.2.3	Audio Equalizer (Default: Music Balance)	50
13.2.4	Audio Boost (Default: Enable)	50
13.2.5	VOX Phone (Default: Enable)	51
13.2.6	VOX Intercom (Default: Disable)	51
13.2.7	VOX Sensitivity (Default: 3)	51
13.2.8	HD Intercom (Default: Enable)	51
13.2.9	HD Voice (Default: Enable)	52
13.2.10	Bluetooth Intercom Audio Multitasking (Default: Disable)	52
13.2.11	Intercom-Audio Overlay Sensitivity (Default: 3)	53
13.2.12	Audio Overlay Volume Management (Default: Disable)	53
13.2.13	Smart Volume Control (Default: Disable)	53
13.2.14	Sidetone (Default: Disable)	53
13.2.15	Voice Assistant (Default: Enable)	53
13.2.16	Voice Prompt (Default: Enable)	54
13.2.17	RDS AF Setting (Default: Disable)	54
13.2.18	FM Station Guide (Default: Enable)	54
13.2.19	Advanced Noise Control™ (Default: Enable)	54
13.2.20	Region Selection	54
<b>14</b>	<b>TROUBLESHOOTING</b>	<b>55</b>
<b>14.1</b>	<b>FACTORY RESET</b>	<b>55</b>
<b>14.2</b>	<b>FAULT RESET</b>	<b>55</b>
<b>15</b>	<b>QUICK REFERENCE</b>	<b>56</b>

## Sena Motorcycles App

By simply pairing your phone with your headset, you can use the **Sena Motorcycles App** for quicker, easier set up and management.

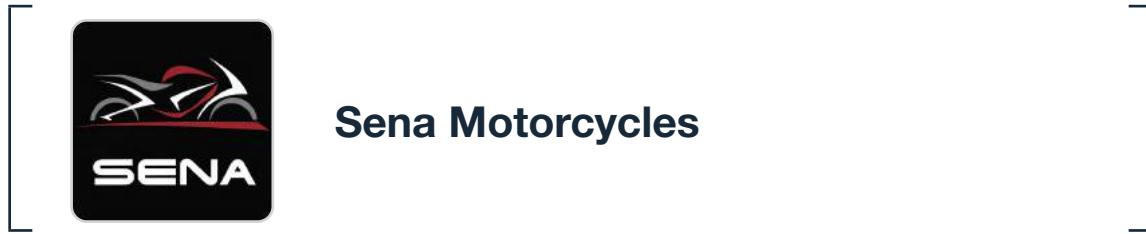

- Download the **Sena Motorcycles App** on **Google Play Store** or **App Store**.

## NEXX Device Manager

The **NEXX Device Manager** allows you to upgrade firmware and configure settings directly from your PC.



- Download the **NEXX Device Manager** at <https://oem.sena.com/NEXX/>.



**NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.**

[www.nexx-helmets.com](http://www.nexx-helmets.com)


Customer Support:

[support@nexxpro.com](mailto:support@nexxpro.com)


## 1.1 PRODUCT FEATURES

- Multi-Language Voice Command
- Support Siri and Google Assistant
- Audio Multitasking™
- Mesh Intercom™ Up to 2.0 km (1.2 mi) in open terrain
- Bluetooth Intercom Up to 1.6 km (1.0 mi) in open terrain
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5


## 1.2 PACKAGE CONTENTS

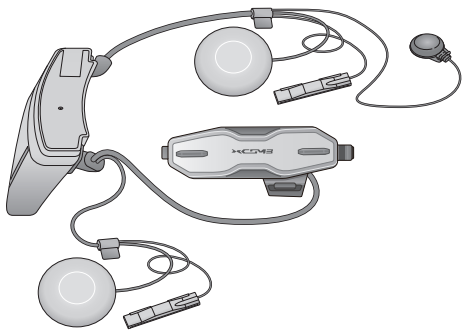


X-COM 3 Pro

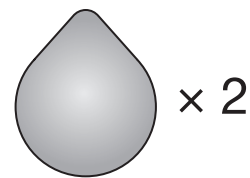


Hook and Loop Fasteners  
for Speakers



Hook and Loop Fastener  
for Wired Microphone

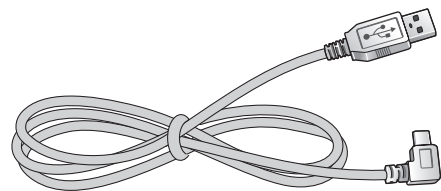


USB Power & Data Cable (USB-C)



Speaker Pads

## 1.3 PRODUCT DETAILS

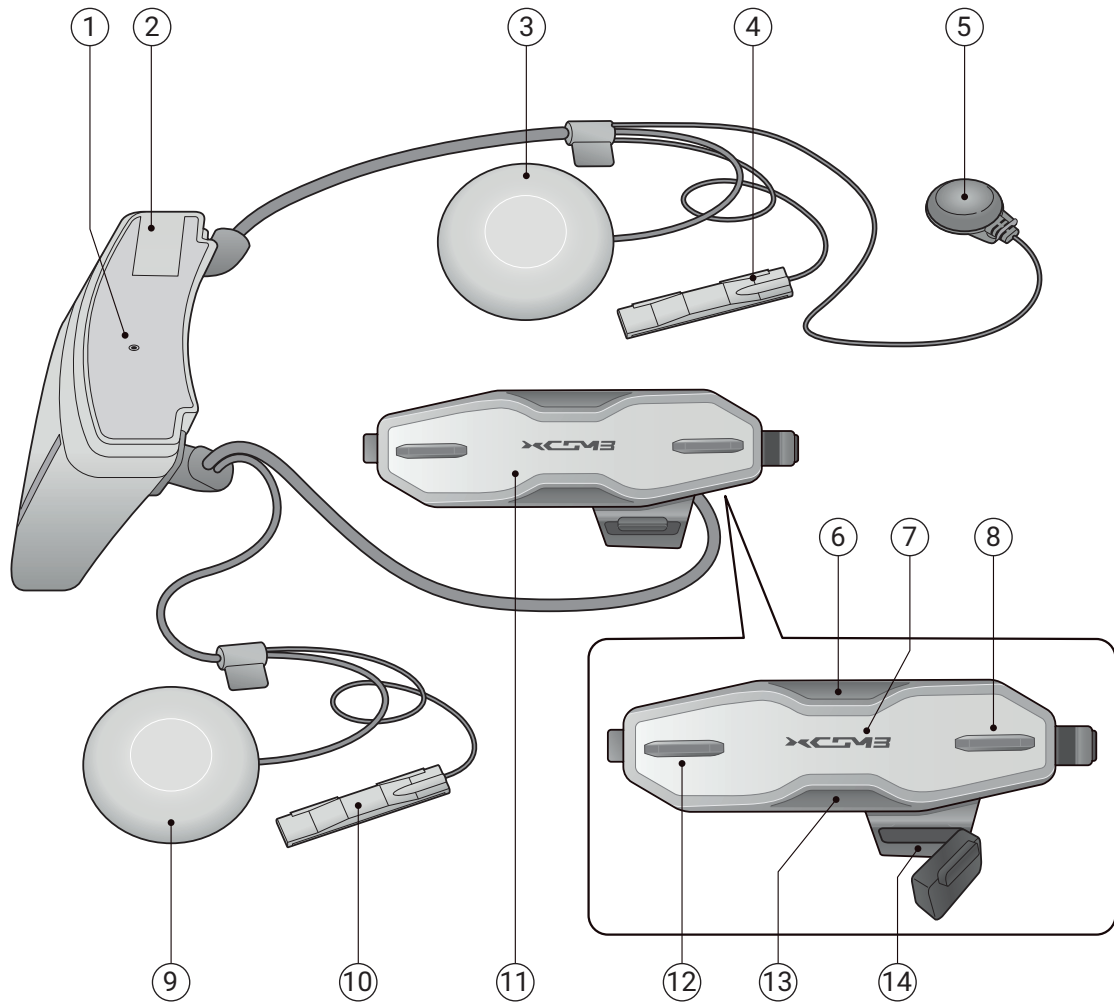

① Pinhole Fault Reset Button

② Battery Module

③ Speaker (R)

④ Mesh Intercom Antenna

⑤ Microphone

⑥ Center Button

⑦ Status & Charging LED

⑧ (-) Button

⑨ Speaker (L)

⑩ Bluetooth Intercom Antenna

⑪ Button Module

⑫ (+) Button

⑬ Mesh Intercom Button


⑭ DC Power Charging & Firmware Upgrade Port

The following **NEXX helmets** are compatible with the **X-COM 3 Pro**.

- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3


## 2.1 PREPARING THE HELMET FOR INSTALLATION

### ■ Inner Padding

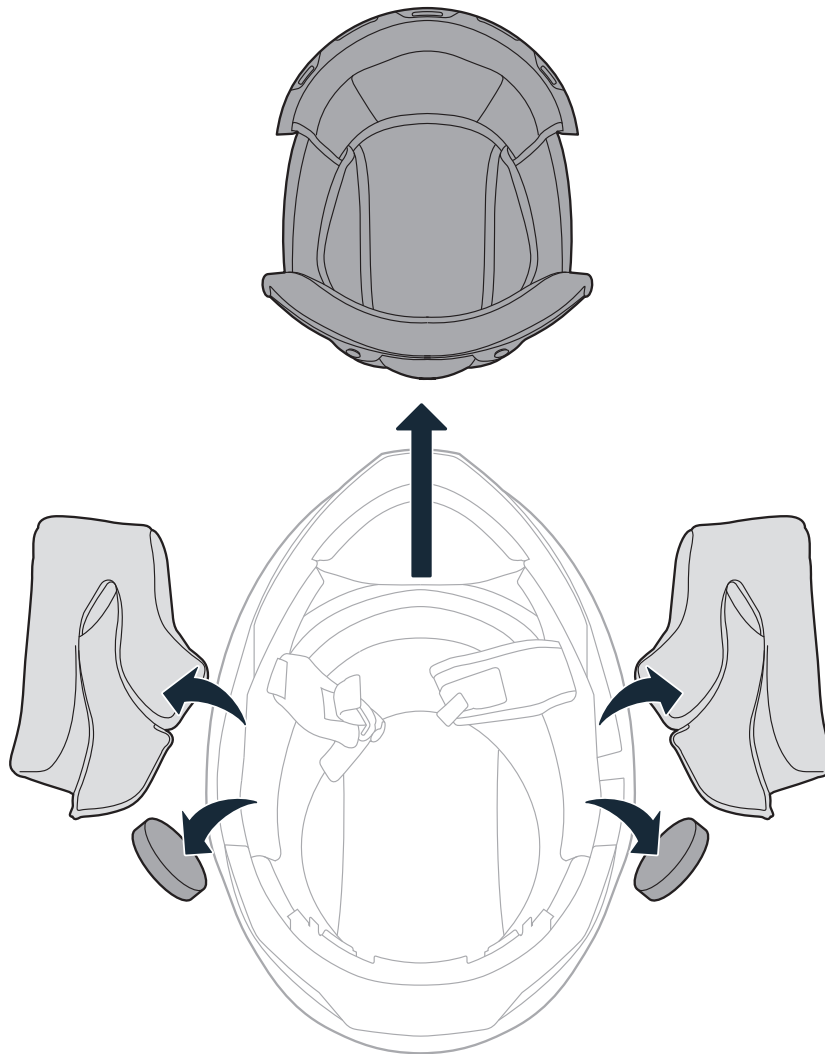




## ■ Module Cover

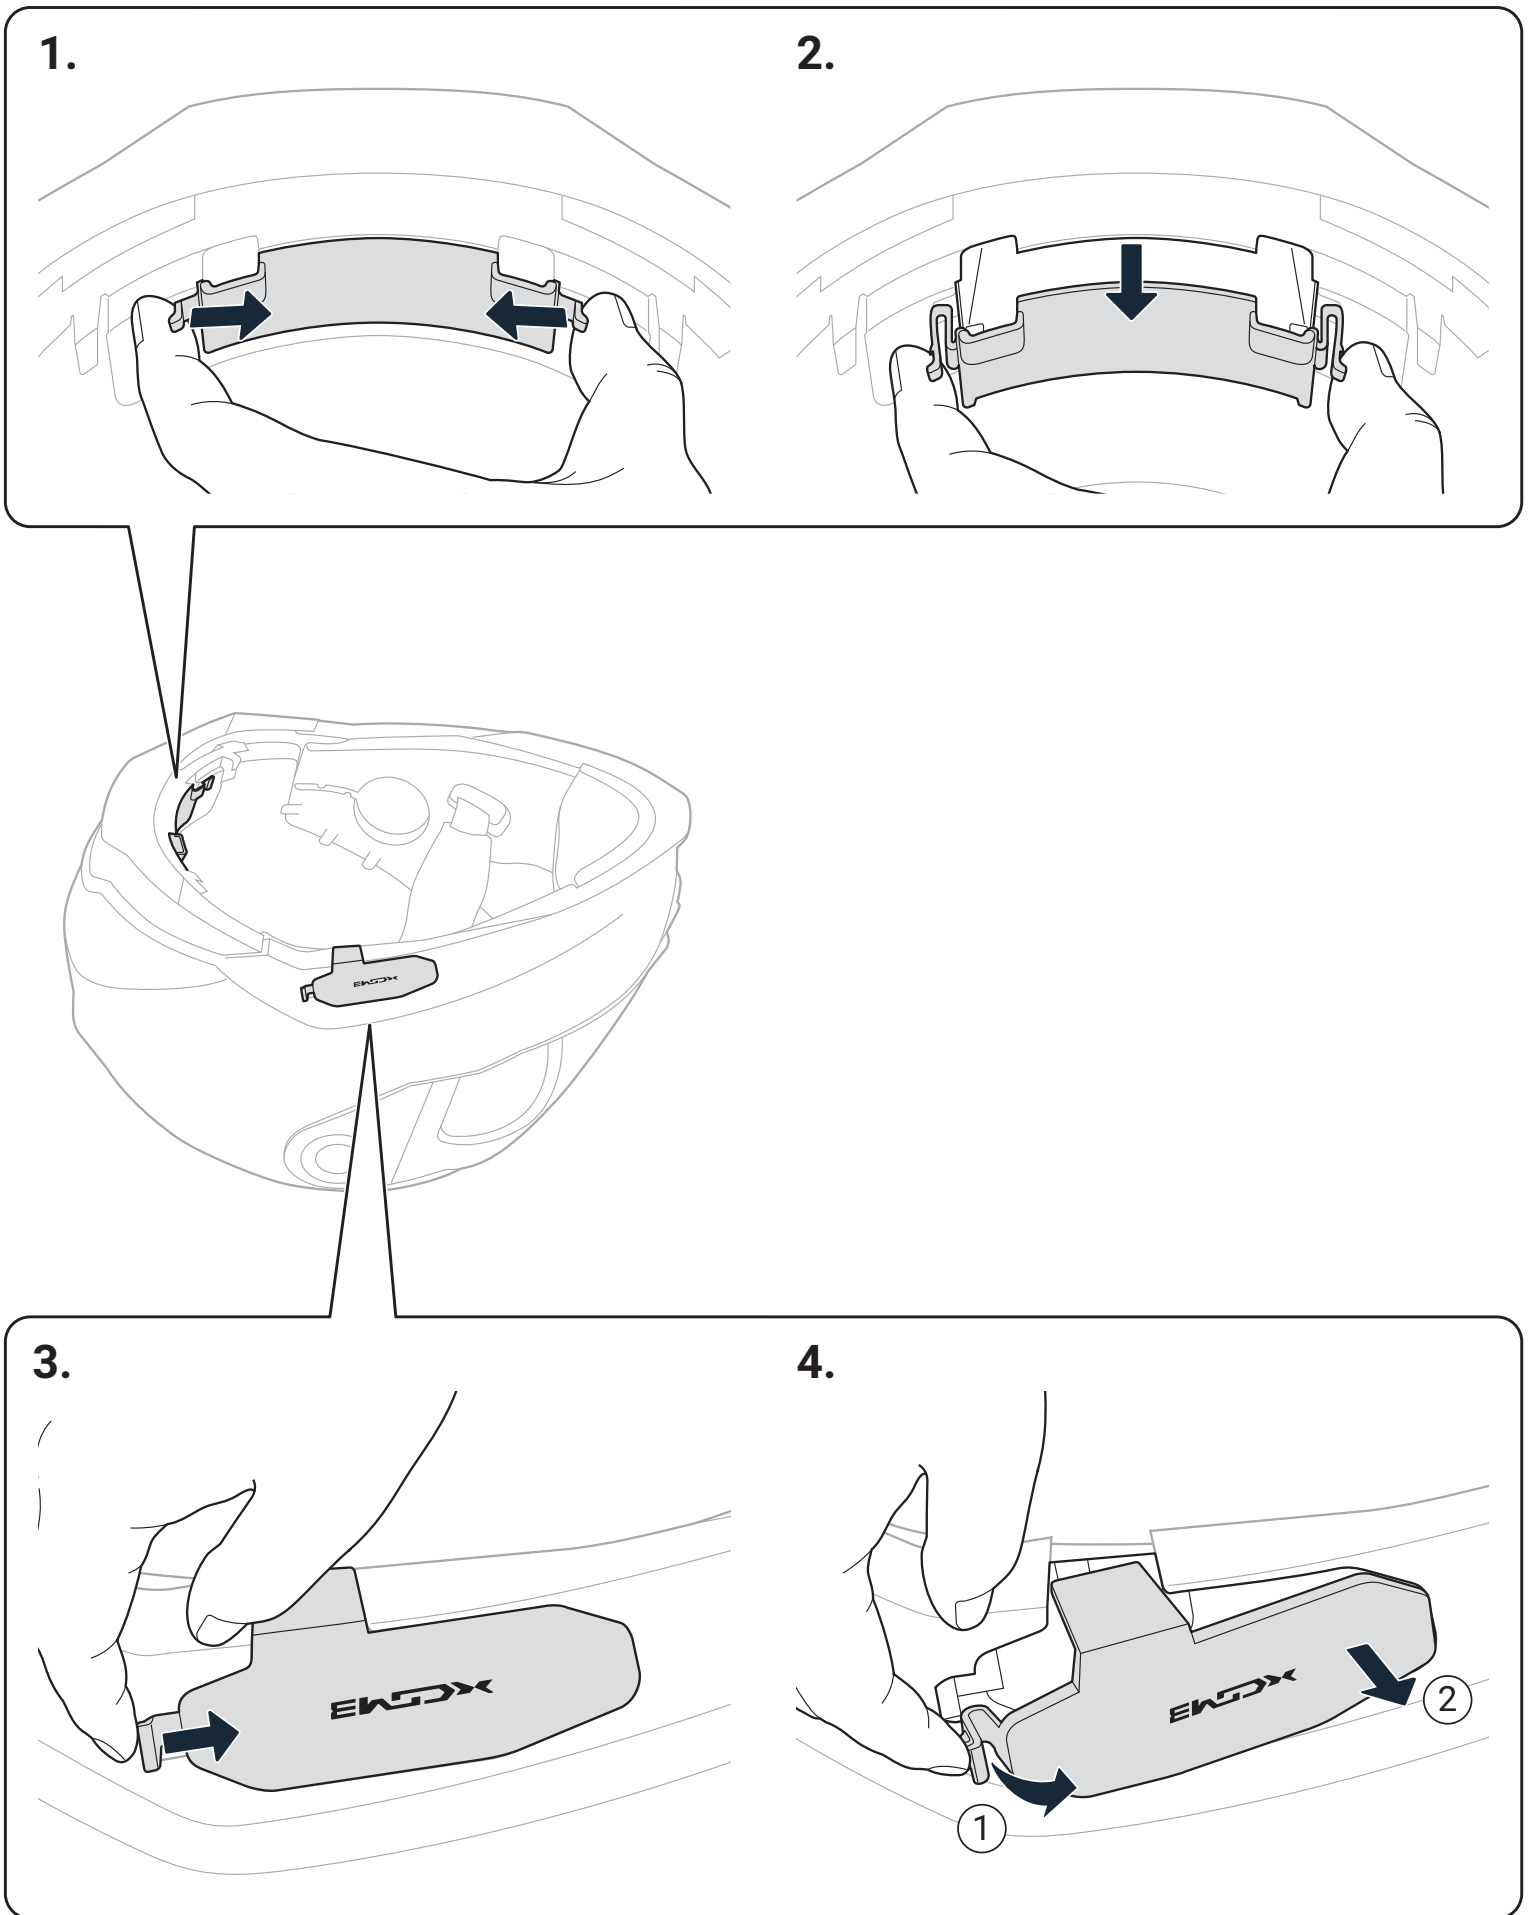


## 2.2 INSTALLING THE HEADSET


### ■ Battery Module

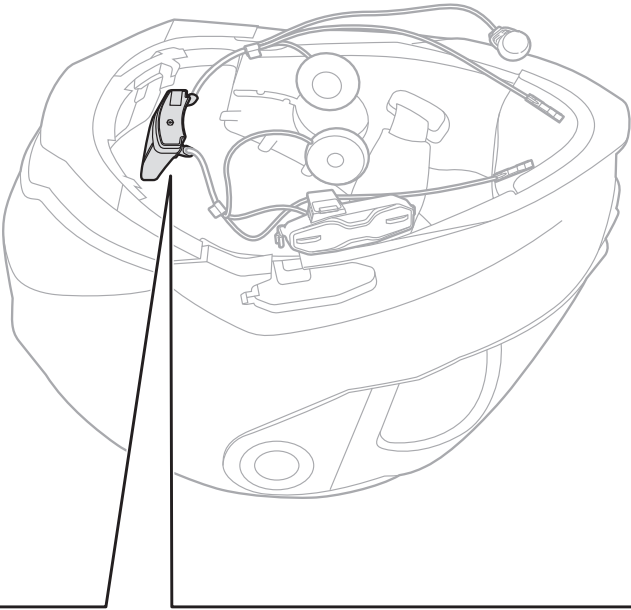


1.

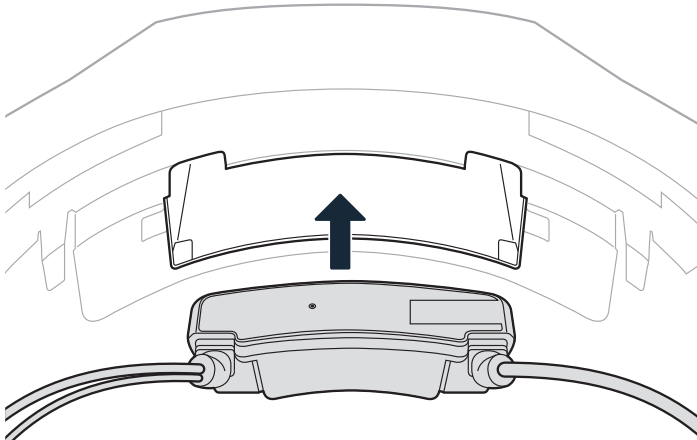


2.

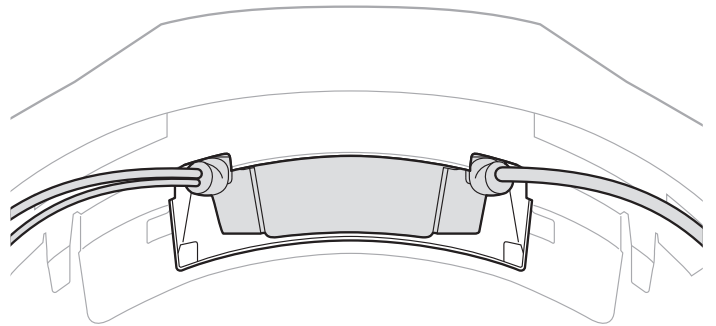


3.

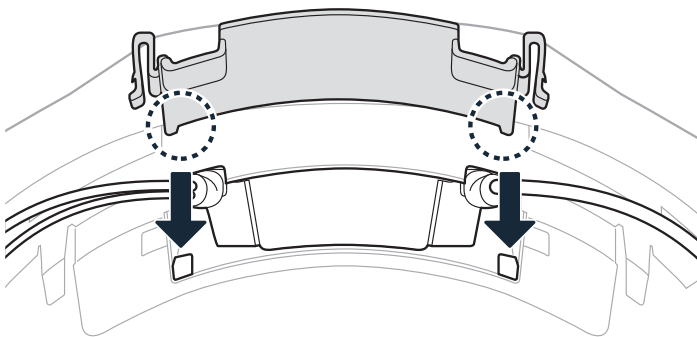


4.

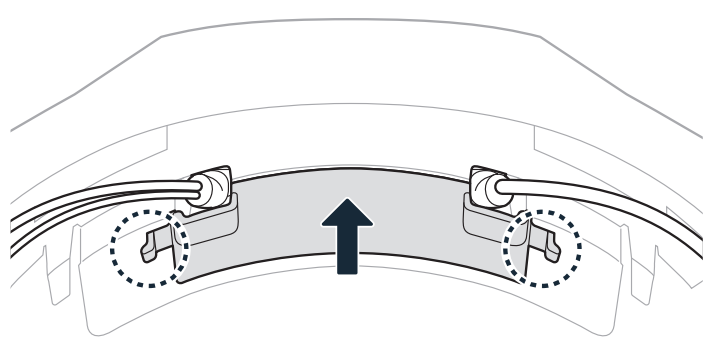


5.

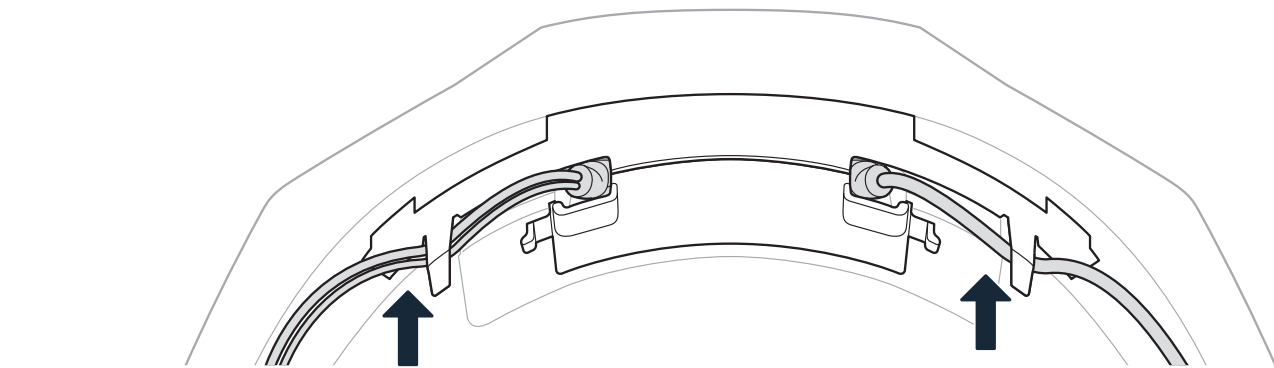


## ■ Button Module

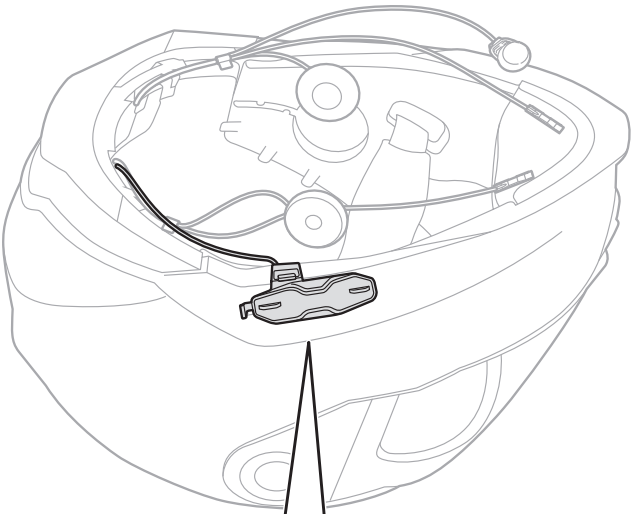





1.

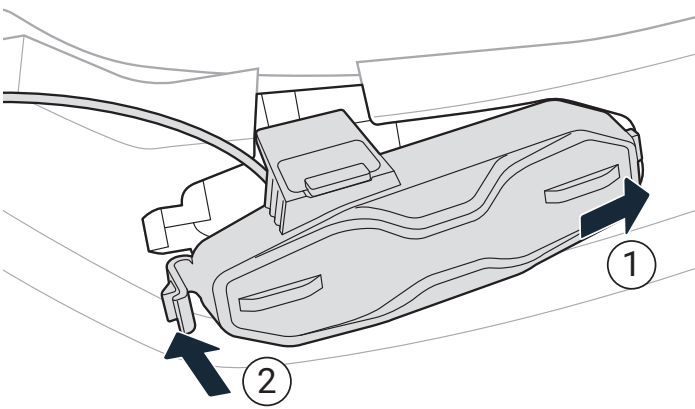


2.

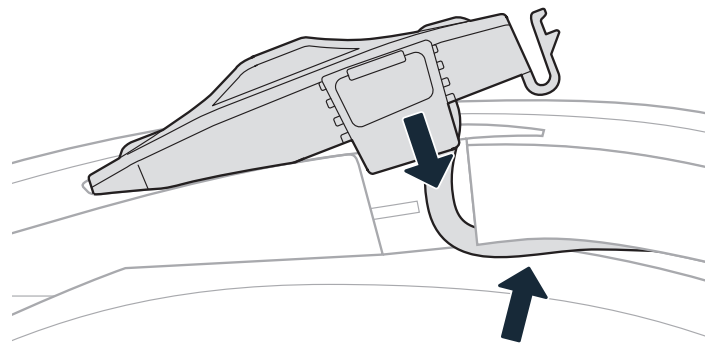

## Speakers

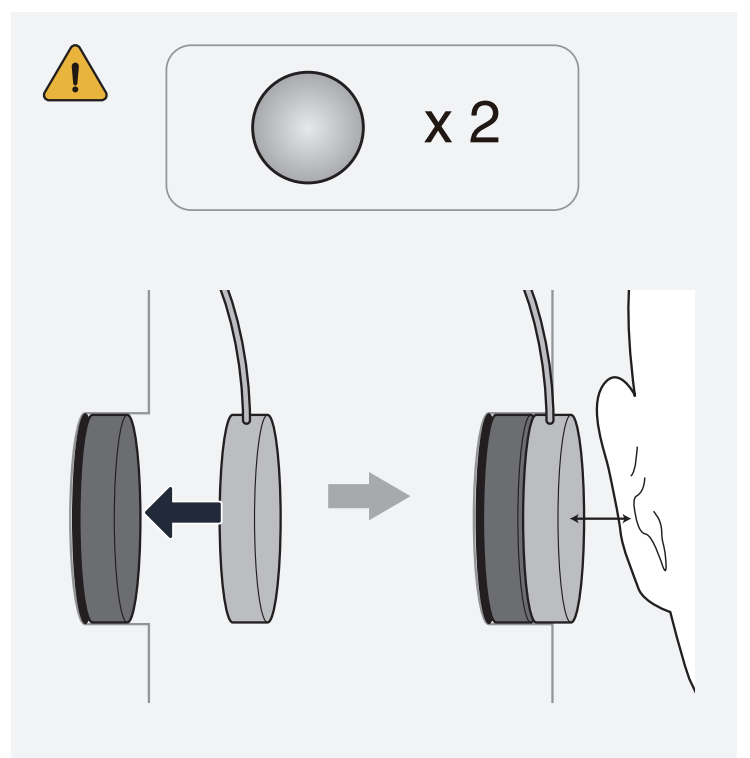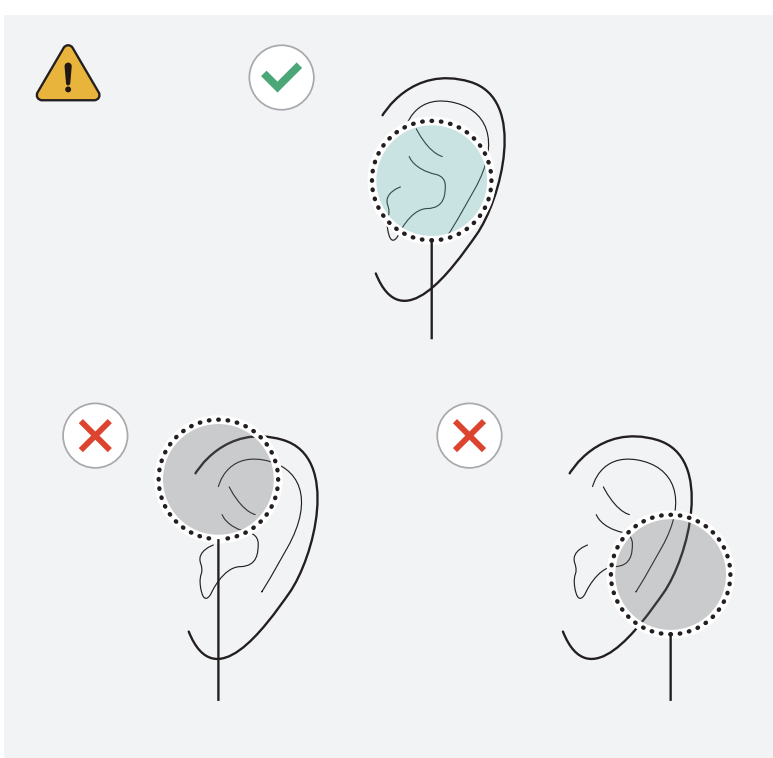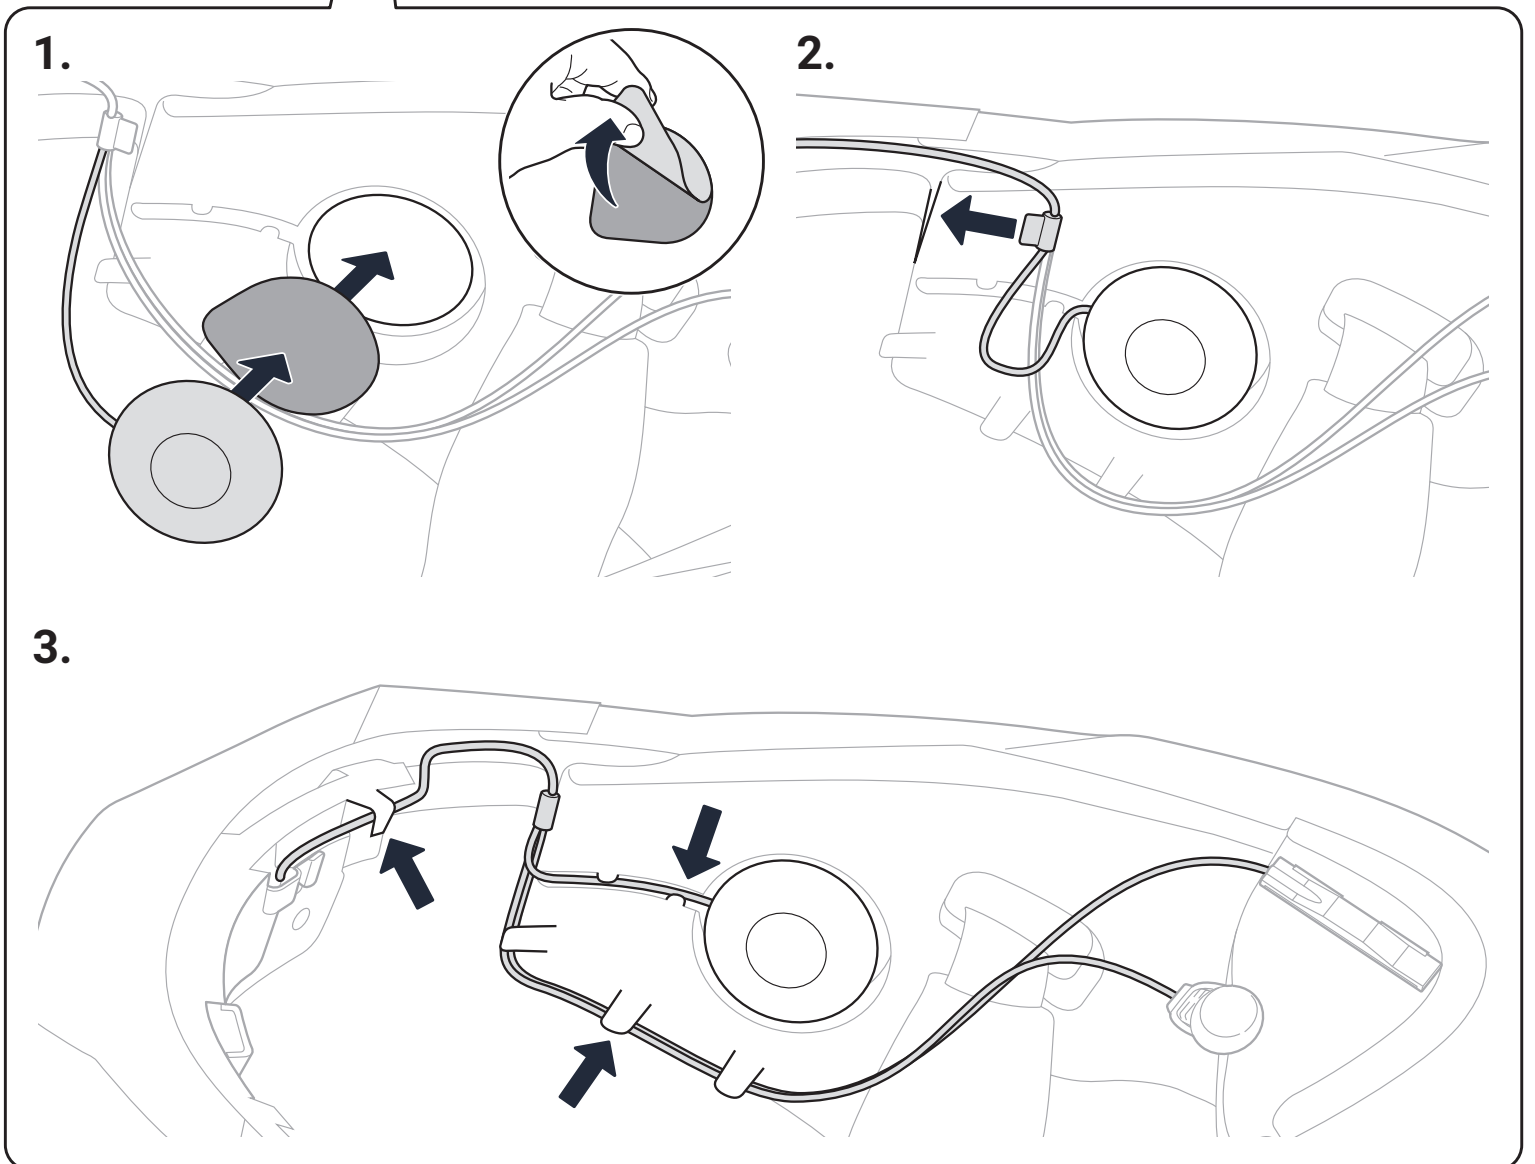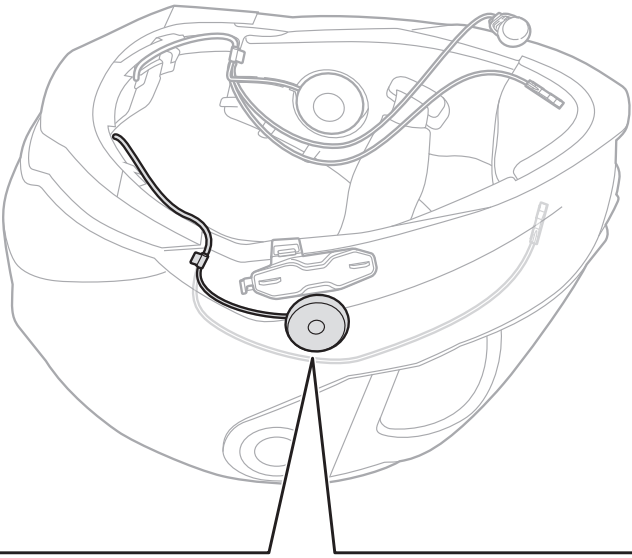


## ■ Mesh Intercom Antenna, Bluetooth Antenna, Microphone

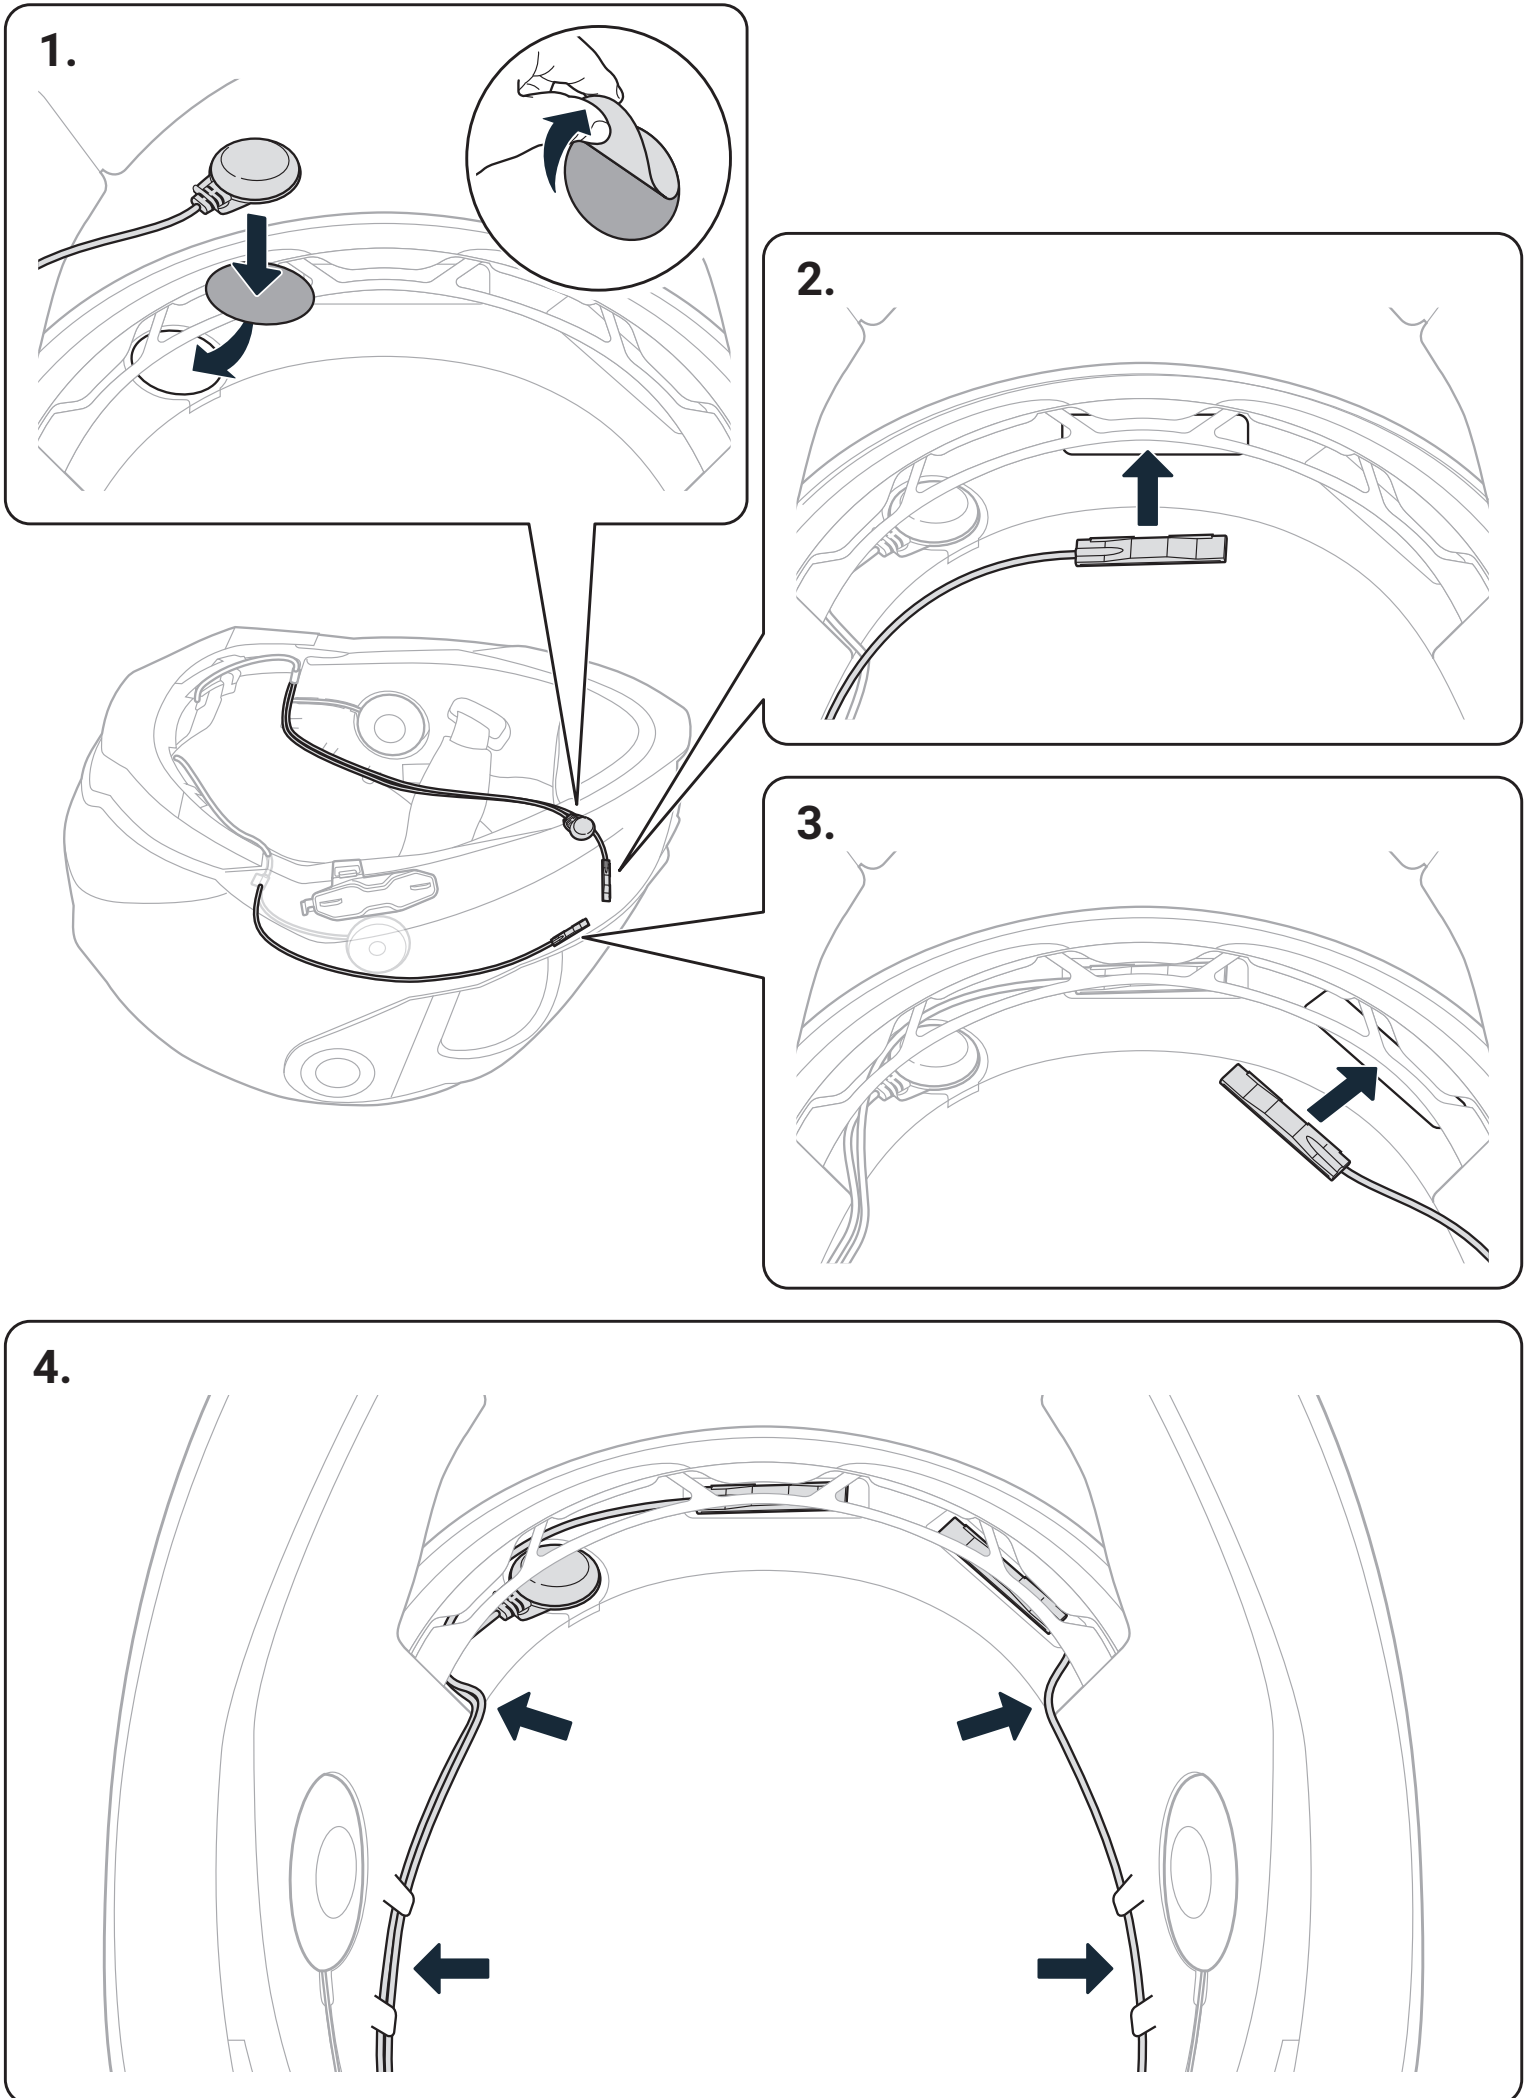

## 2.3 INSTALL THE INNER PADDING

### ■ Inner Padding

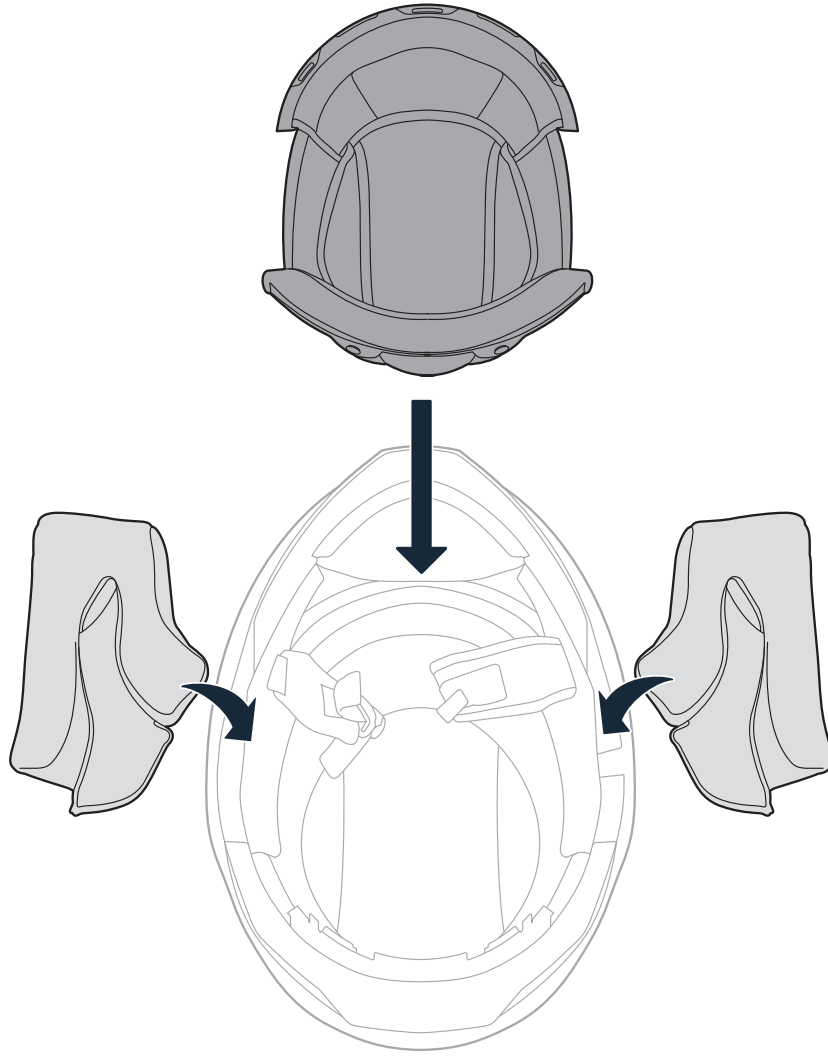

## 3.1 LEGEND



**Tap** button the specified number of times



**Press and Hold** button for the specified amount of time




*“Hello”*


**Audible prompt**

## 3.2 POWERING ON AND OFF

### Powering On


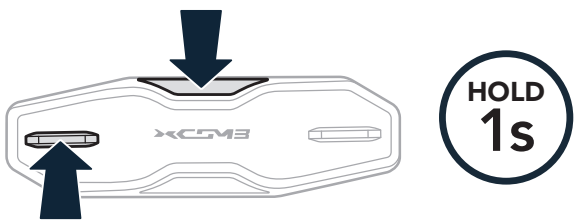


### Powering Off

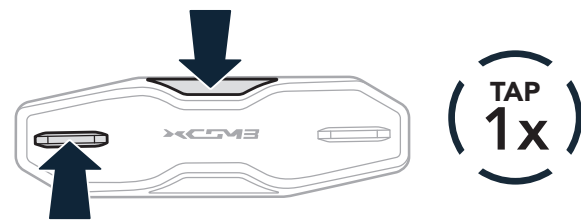

## 3.3 CHARGING

### Charging the Headset

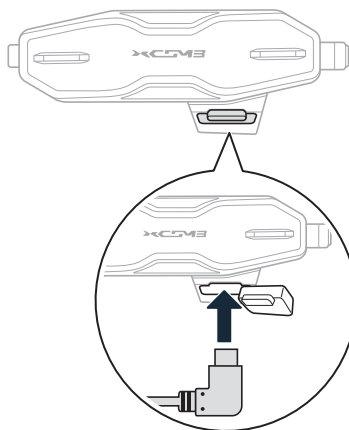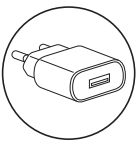


Depending upon the charging method, the headset will be fully charged in about 2.5 hours.

#### Note:

- Any 3rd party USB charger can be used with NEXX products if the charger is approved by FCC, CE, IC, or other locally approved agencies.
- Using a non-approved charger may cause fire, explosion, leakage, and other hazards which may also reduce the lifetime or performance of the battery.

### 3.4 CHECKING THE BATTERY LEVEL

Instructions are for when powering the headset on or off.

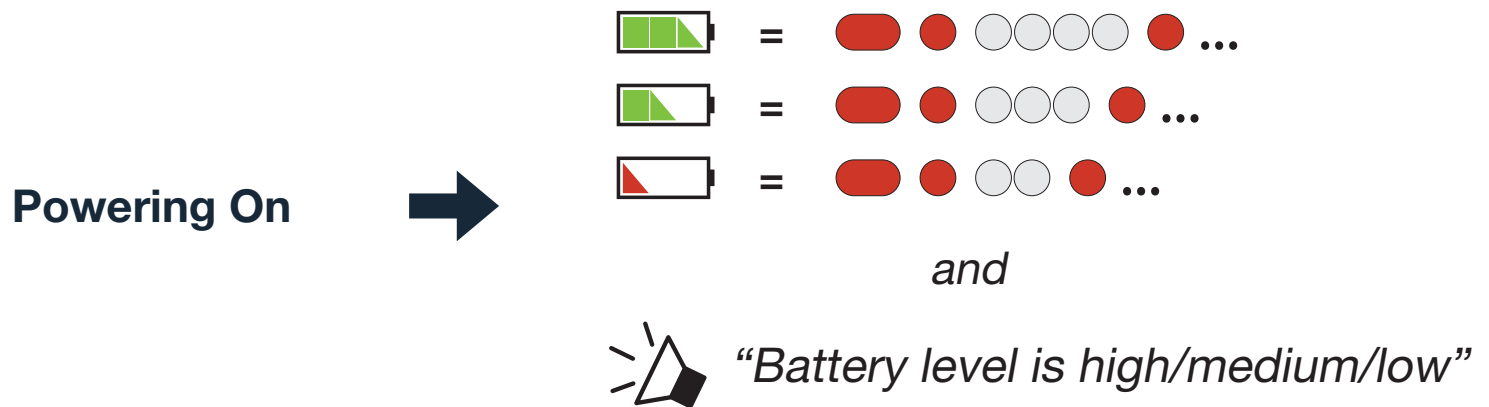

**Note:** When the battery is low while in use, you will hear a voice prompt saying **“Low battery.”**

### 3.5 VOLUME ADJUSTMENT

You can raise or lower the volume by tapping the **(+) Button** or the **(-) Button**. Volume is set and maintained independently at different levels for each audio source (i.e., phone, intercom), even when the headset is rebooted.

#### Volume Up



#### Volume Down





When using the headset with other Bluetooth devices for the first time, they will need to be “paired.” This enables them to recognize and communicate with one another whenever they are within range.

The headset can pair with multiple Bluetooth devices such as a mobile phone or GPS via **Mobile Phone Pairing**, **Second Mobile Phone Pairing** and **GPS Pairing**.

## 4.1 PHONE PAIRING


There are three ways to pair the phone.

### 4.1.1 The First Time You Turn On the Headset


The headset will automatically enter the phone pairing mode when you initially turn on the headset or in the following situation:

- Rebooting after executing **Factory Reset**; or
- Rebooting after executing **Delete All Pairings**.

1. Press and hold the **Center Button** and the **(+) Button** for **1 second**.

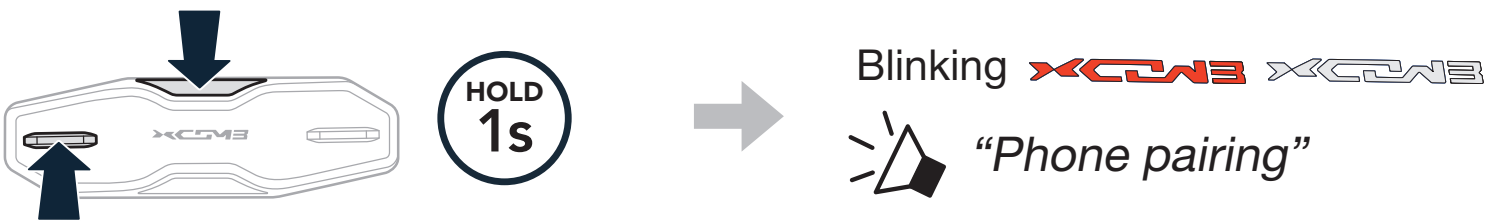

2. Select **X-COM 3 Pro** in the list of Bluetooth devices detected.

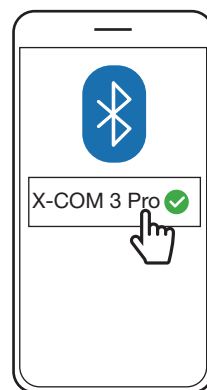


#### Note:


- The phone pairing mode lasts for **3 minutes**.
- To cancel phone pairing, tap any button.

### 4.1.2 Starting with Your Headset Powered Off

1. While the headset is off, press and hold the **Center Button** and the **(+) Button** for **5 Seconds**.

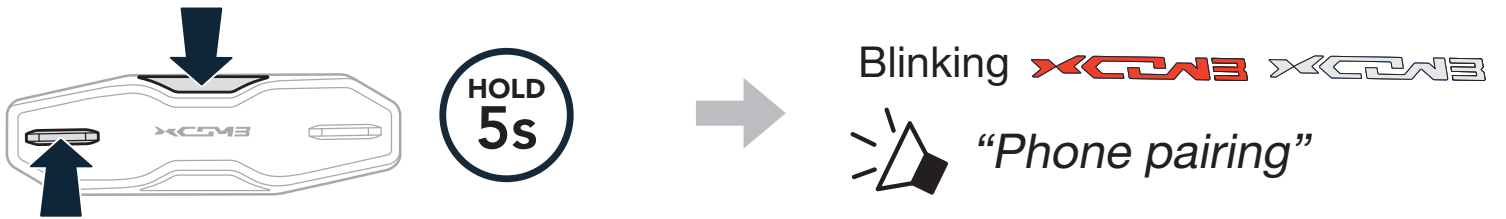


2. Select **X-COM 3 Pro** in the list of Bluetooth devices detected.

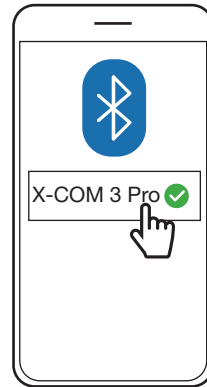


### 4.1.3 Starting with Your Headset Powered On


1. While the headset is on, press and hold the **Center Button** for **10 seconds**.

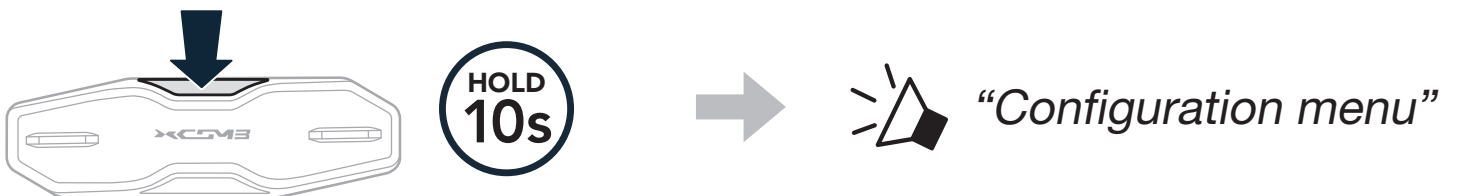

2. Tap the **(+) Button**.

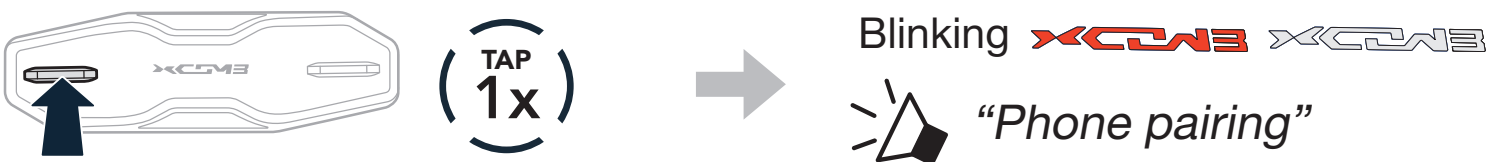


3. Select **X-COM 3 Pro** in the list of Bluetooth devices detected.

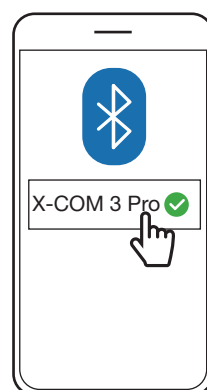

## 4.2 SECOND MOBILE PHONE PAIRING


1. Press and hold the **Center Button** for **10 seconds**.

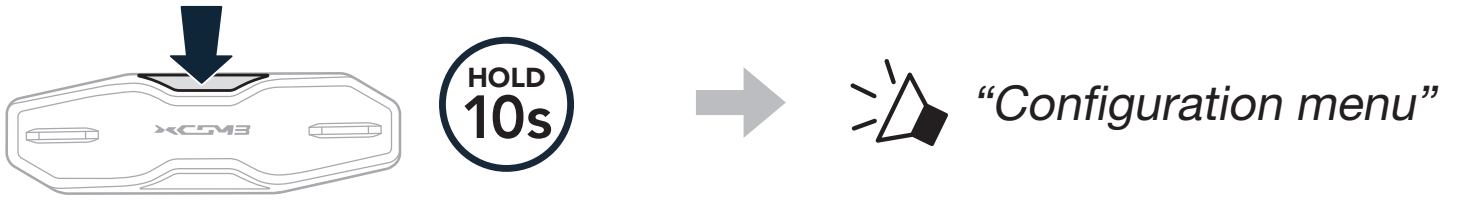

2. Double tap the **(+) Button**.




3. Select **X-COM 3 Pro** in the list of Bluetooth devices detected.

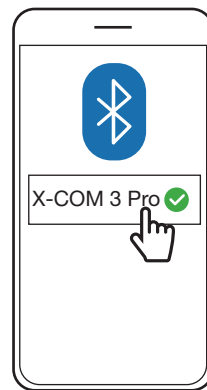

## 4.3 GPS PAIRING


1. Press and hold the **Center Button** for **10 seconds**.

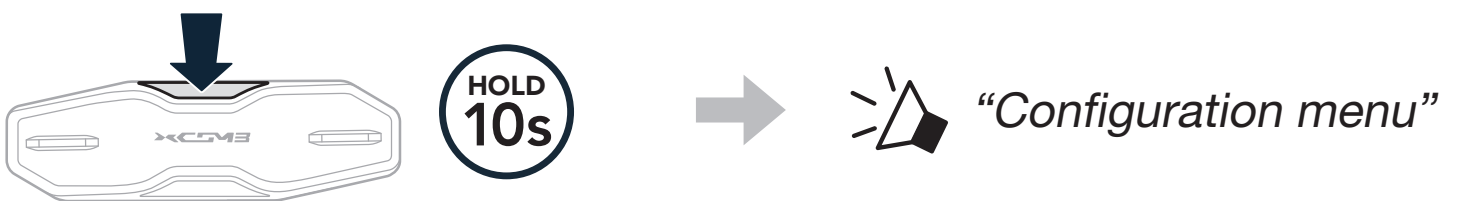

2. Triple tap the **(+) Button**.




3. Select **X-COM 3 Pro** in the list of Bluetooth devices detected.

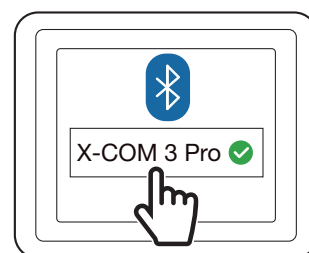


## 5.1 MAKING AND ANSWERING CALLS

### Answer a Call

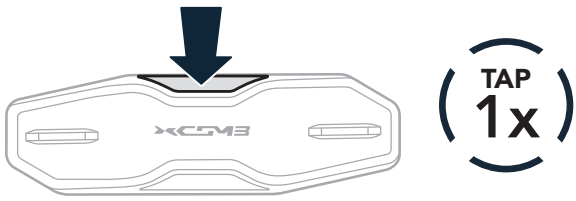

### End a Call

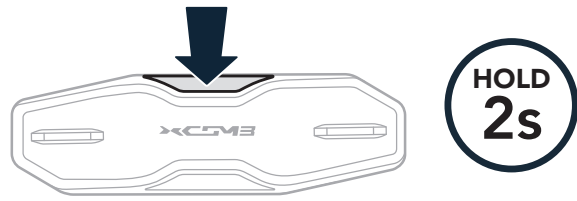

### Reject a Call



## 5.2 SIRI AND GOOGLE ASSISTANT


The **headset** supports the **Siri** and **Google Assistant** access directly.

You can activate the **Siri** or **Google Assistant** using the voice through the **headset's** microphone, a wake word will be used. This is a word or a group of words such as “**Hey Siri**” or “**Hey Google.**”

### Activate the Siri or Google Assistant Installed on Your Smartphone



or

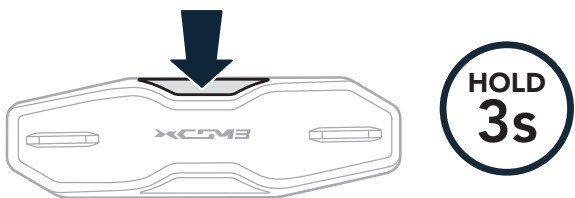

## 5.3 SPEED DIALING

### 5.3.1 Assigning Speed Dial Presets


**Speed Dial Presets** could be assigned in the settings menu, accessible through the **Sena Motorcycles App** or the **NEXX Device Manager**.

### 5.3.2 Using Speed Dial Presets


1. Enter into the **Speed Dial** menu.




2. Navigate between the **Speed Dial Preset**.

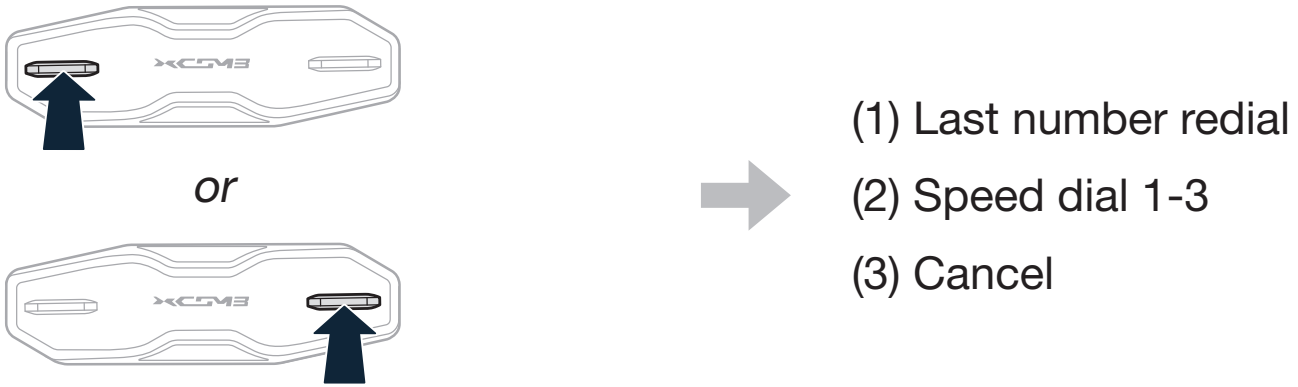

3. Call one of your **Speed Dial Presets**.

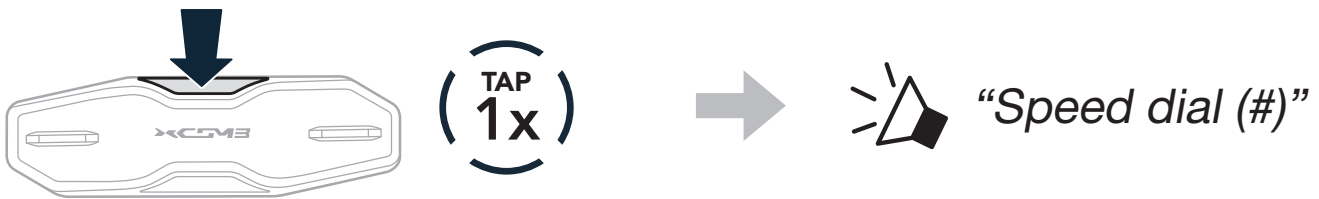


4. Redial the last number called.

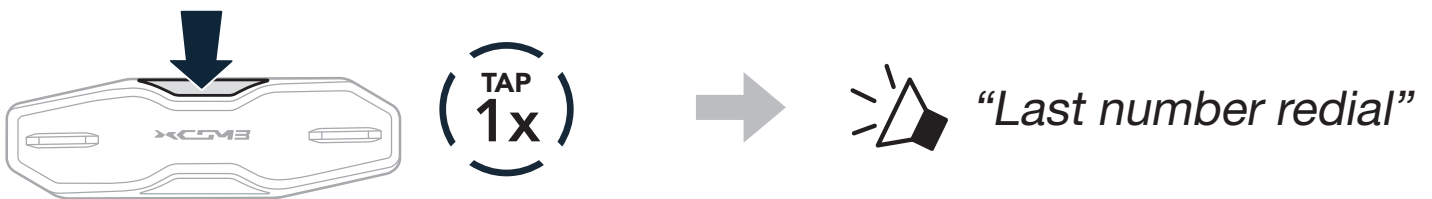

## 6.1 BLUETOOTH STEREO MUSIC


### Play/Pause

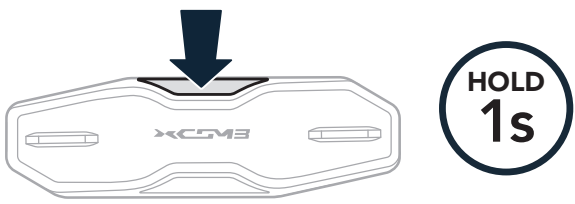

### Track Forward



### Track Backward

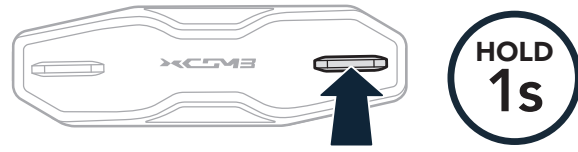

## 6.2 MUSIC SHARING

You can start sharing Bluetooth stereo music with one intercom friend during either a Two-way Intercom conversation or a Mesh Intercom Conference. If you start sharing music while Bluetooth intercom and Mesh Intercom are running at the same time, then music shared during Bluetooth intercom will take priority over music shared during Mesh Intercom.

### Note:

- Both you and your intercom friend can remotely control music playback such as track forward and track back.
- **Music sharing** will be paused when you are using your mobile phone or listening to GPS instructions.
- **Music sharing** will be terminated if the headset starts a multi-way intercom conference.

### 6.2.1 Bluetooth Intercom Music Sharing

You can start sharing the music with one intercom friend of a two-way intercom conversation.

### Start/Terminate Sharing Music




## 6.2.2 Mesh Intercom Music Sharing

You can start sharing music with one participant of a **Mesh Intercom**.

### Start Sharing Music

1. The **Creator** will send a request message to **participants** connected during **Mesh Intercom**.


**[Creator]**

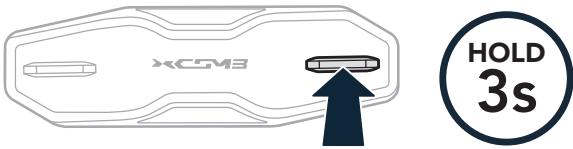

**[Creator]**


 "Music sharing on"

**[Participants]**


 "Would you like to accept music sharing?"

2. The **Creator** will share music with the **first participant** that accepts the request.


**[Participant] Accept**

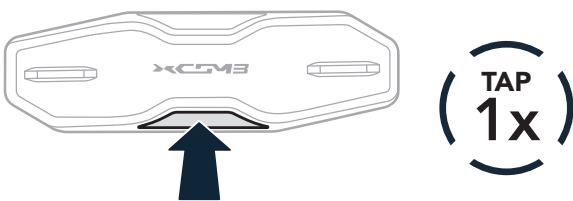

**[Participant] Refuse**

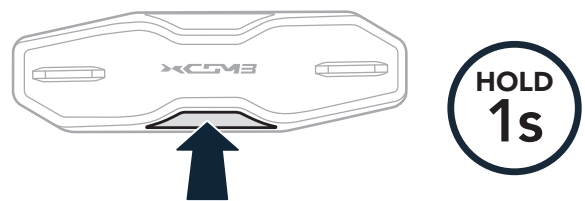

### Terminate Sharing Music

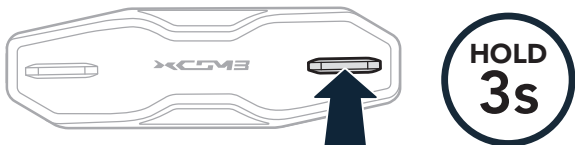

 "Music sharing off"

## 7.1 WHAT IS MESH INTERCOM?

**Mesh Intercom** allows riders to connect and communicate with nearby users without the need to pair each headset together.

The working distance between each **headset** in **Mesh Intercom** can be up to 2 km (1.2 miles) in open terrain. In open terrain, the **Mesh** can be extended up to 8 km (5 miles) between a minimum of six users.

Users can communicate in two modes:

- Open Mesh™ for open group intercom conversations.
- Group Mesh™ for private group intercom conversations.

### Mesh Intercom






### 7.1.1 Open Mesh

**Open Mesh** is an open group intercom function. Users can freely communicate with each other in the same **Open Mesh** channel and select which channel (1-9) to use through the headset.

It can connect with a virtually unlimited number of users in each channel.

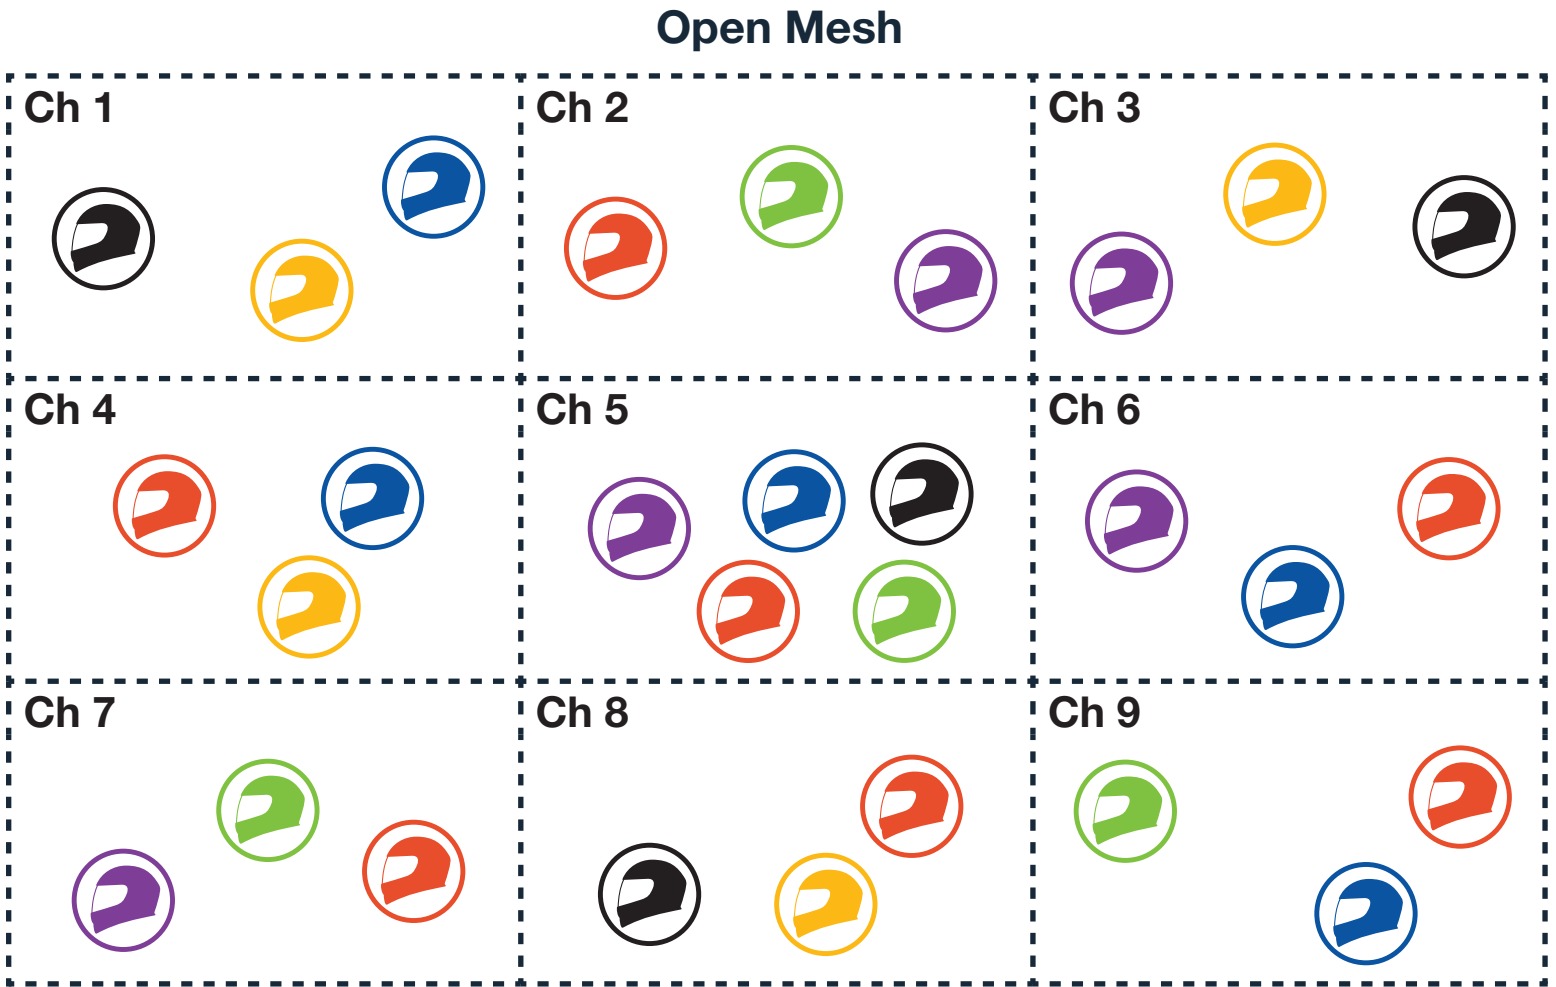

### 7.1.2 Group Mesh

**Group Mesh** is a closed group intercom function that allows users to join, leave, or rejoin a group intercom conversation without pairing each headset. Users can freely communicate with each other in the same private group in **Group Mesh**.


For closed intercom conversations using **Mesh Intercom**, a **Group Mesh** needs to be created by the users. When users create a private group in **Group Mesh** by **Mesh Grouping**, the headset automatically switches from **Open Mesh** to **Group Mesh**. Up to 24 users can all be connected in each private group.




## 7.2 STARTING MESH INTERCOM

When **Mesh Intercom** is enabled, the **headset** will automatically connect to nearby users and allow them to talk to each other.

### Mesh Intercom On

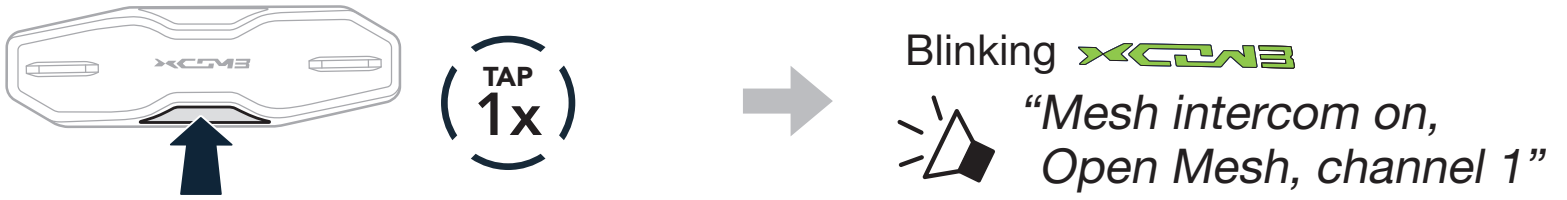

### Mesh Intercom Off

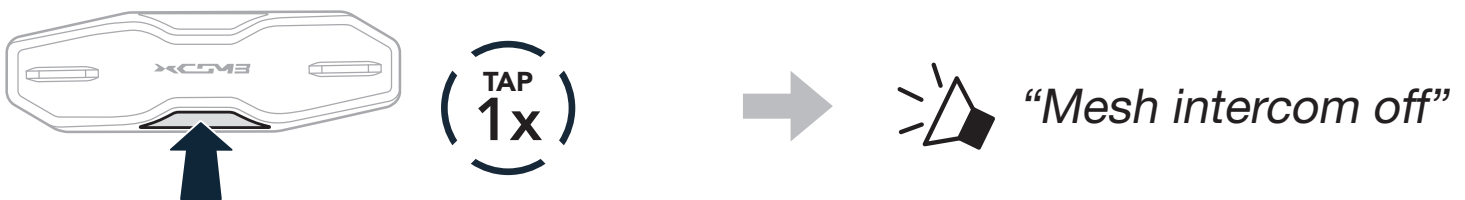


## 7.3 USING THE MESH IN OPEN MESH

When **Mesh Intercom** is enabled, the headset will be in **Open Mesh (default: channel 1)** initially.

### 7.3.1 Channel Setting (Default: channel 1)

If the **Open Mesh** communication experiences interference because other groups are also using **channel 1 (default)**, change the channel. You can select from channels 1 to 9.

1. Double tap the **Mesh Intercom Button**.

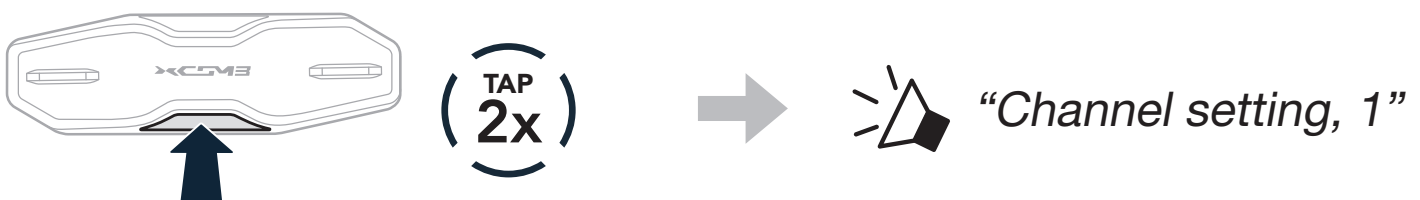


2. Navigate between channels.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Exit → 1 → ●●●)



3. Save the channel.

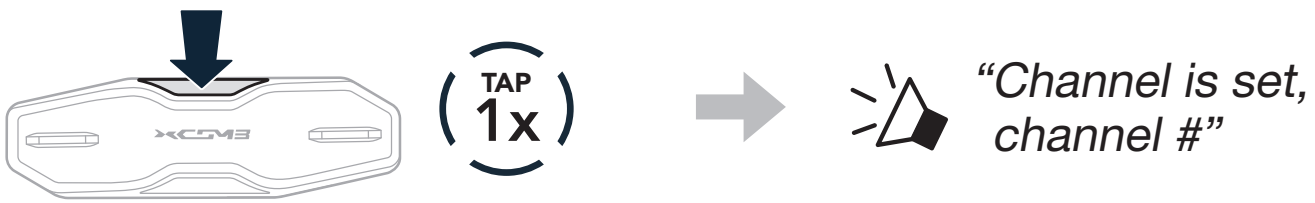


**Note:**

- **Channel Setting** always starts with channel 1.
- If you do not press any button for approximately **10 seconds** in a specific channel, the channel is automatically saved.
- The channel will be remembered even if you turn off the **headset**.
- You can use the **Sena Motorcycles App** to change the channel.


## 7.4 USING MESH IN GROUP MESH

### 7.4.1 Creating a Group Mesh

Creating a **Group Mesh** requires **two or more Open Mesh users**.

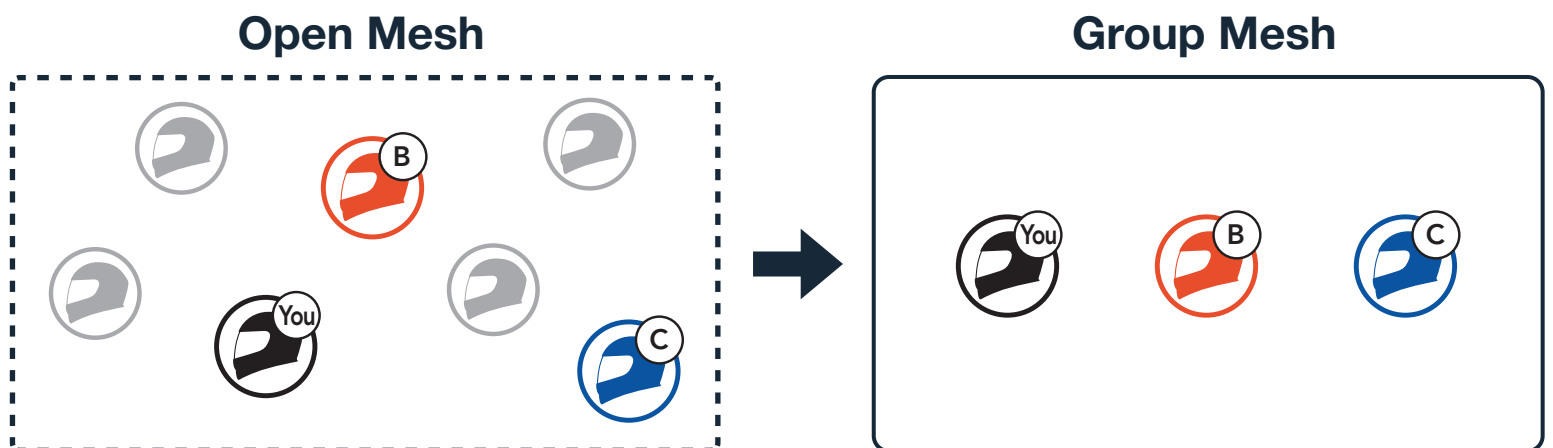

1. To enter **Mesh Grouping** to create a **Group Mesh**, press and hold the **Mesh Intercom Button** for **5 seconds** on the headset of the **users (You, B, and C)**.

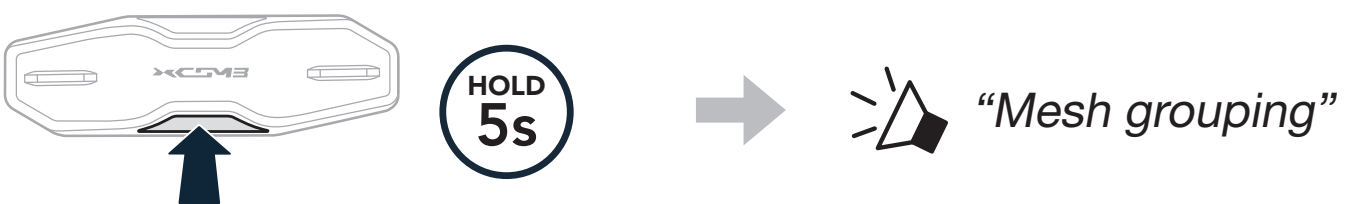

2. When **Mesh Grouping** is completed, the **users (You, B and C)** will hear a voice prompt on their headsets as **Open Mesh** switches to **Group Mesh**.




**Note:**


- If the **Mesh Grouping** is not completed within **30 seconds**, users will hear a voice prompt, **“Grouping failed.”**
- If you want to cancel during the **Mesh Grouping**, tap the **Mesh Intercom Button**.

### 7.4.2 Joining an Existing Group Mesh

One of the current users in an **Existing Group Mesh** can allow new users (one or more) in **Open Mesh** to join the **Existing Group Mesh**.

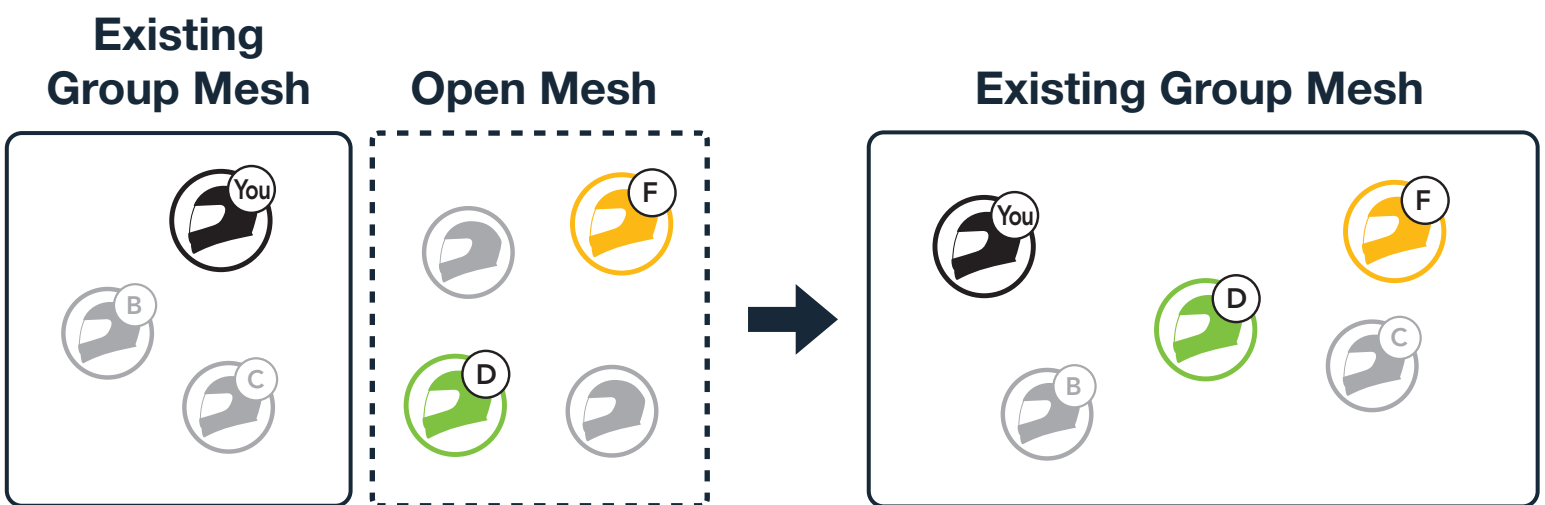

1. To enter **Mesh Grouping** to join the **Existing Group Mesh**, press and hold the **Mesh Intercom Button** for **5 seconds** on the headsets of **one (You)** of the current users in the **Existing Group Mesh** and the **new users (D and F)** in **Open Mesh**.

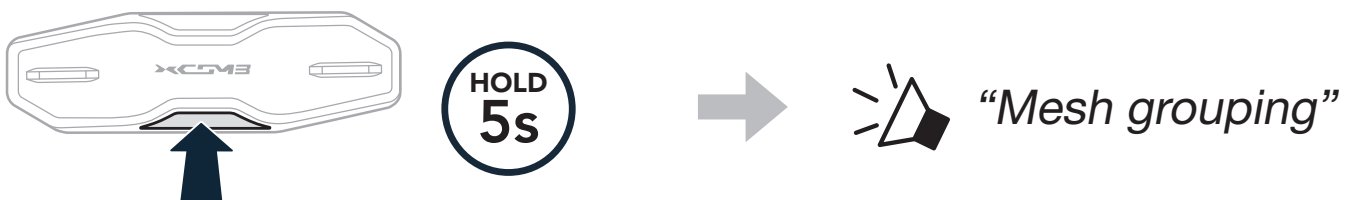


2. When **Mesh Grouping** is completed, the **new users (D and F)** will hear a voice prompt on their headsets as **Open Mesh** switches to **Group Mesh**.



**Note:** If the **Mesh Grouping** is not completed within **30 seconds**, the current user (You) will hear low-toned double beeps and the new users (D and F) will hear a voice prompt, **“Grouping failed.”**

## 7.5 ENABLE/DISABLE MIC (DEFAULT: ENABLE)

Users can enable/disable the microphone when communicating in a **Mesh Intercom**.

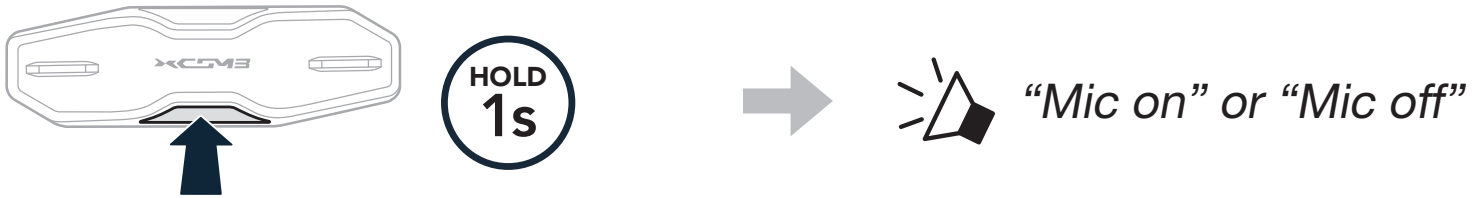


## 7.6 TOGGLING OPEN MESH/GROUP MESH

Users are able to toggle between **Open Mesh** and **Group Mesh** without resetting the **Mesh**. This allows users to keep the **Group Mesh Network** connection information while in **Open Mesh**.

Users can toggle to **Group Mesh** to communicate with participants from the stored **Group Mesh Network** connection information.

### Toggle Between Open Mesh and Group Mesh

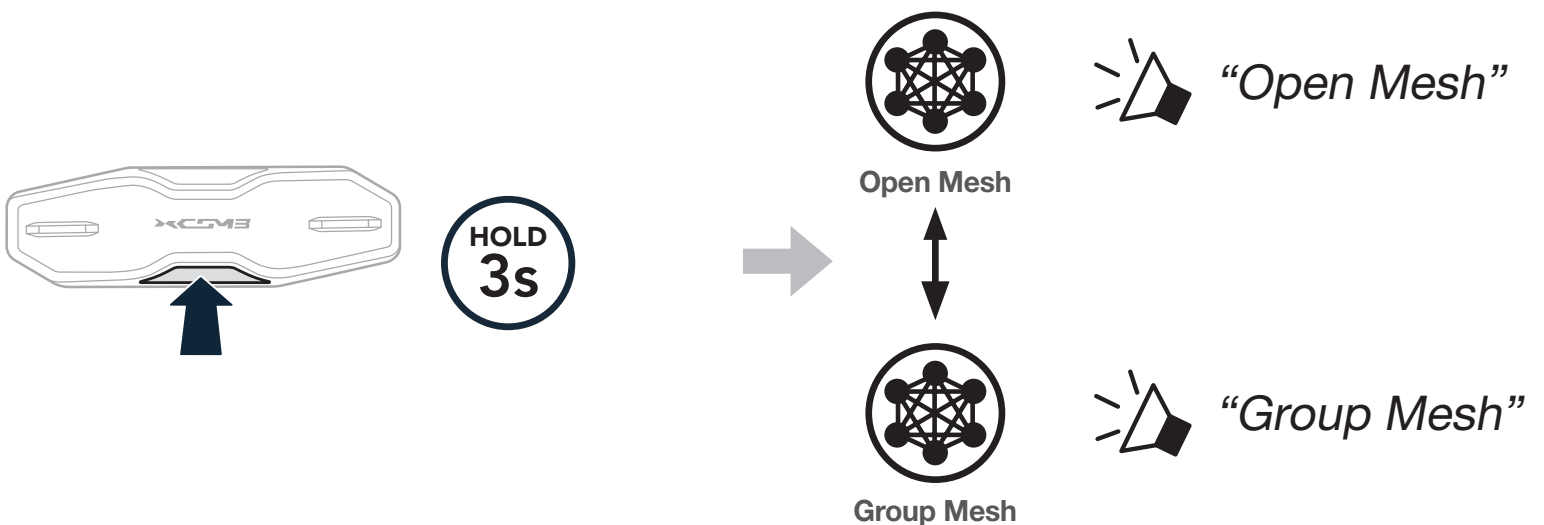

**Note:** If you have never participated in **Group Mesh**, you cannot toggle between **Open Mesh** and **Group Mesh**. You will hear a voice prompt, "No group available."


## 7.7 MESH REACH-OUT REQUEST

You (caller) can send a request message to turn on the Mesh Intercom to nearby\* friends who have it turned off.

1. If you want to send or receive a request message, you need to enable **Mesh Reach-Out** on the **Sena Motorcycles App**. Please refer to **Section 13.2: "Software Configuration Setting."**

2. While your headset's Mesh Intercom is on, you (caller) send a request message using the **headset's Button** or the **Sena Motorcycles App**.

**[Caller]**

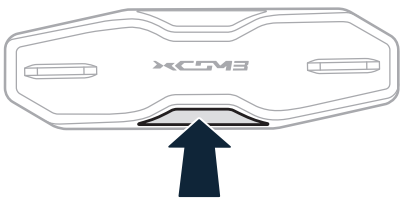

**[Caller]**



*"Mesh reach-out request"*

**[Nearby Friends]**



*"Mesh intercom requested"*


3. Friends who receive the request message need to manually turn on their Mesh Intercom using the **headset's Button** or the **Sena Motorcycles App**.

**Note:**

- \*: Up to 100 m (109 yds) in open terrain
- To use the **Mesh Reach-Out Request** function, **you (caller) who sends a request message and the friends who receive the request message must update the headset to the latest firmware version and the app to the latest version.**


## 7.8 RESET MESH

If the headset in an **Open Mesh** or **Group Mesh** resets the **Mesh**, it will automatically return to **Open Mesh (default: channel 1)**.

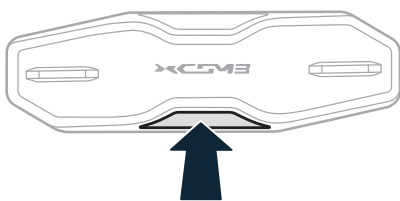

*"Reset Mesh"*

Up to three other people can be paired with the headset for Bluetooth intercom conversations.

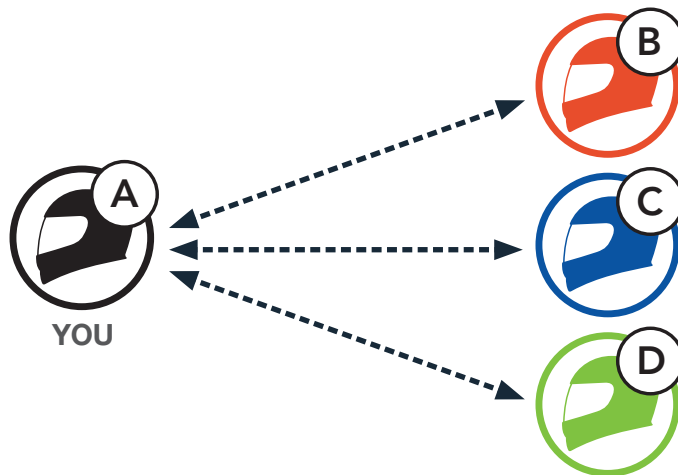




## 8.1 INTERCOM PAIRING


There are two ways to pair the headset.

### 8.1.1 Using the Smart Intercom Pairing (SIP)

**SIP** allows you to quickly pair with your friends for intercom communication by scanning the QR code on the **Sena Motorcycles App** without remembering the button operation.

1. Pair the mobile phone with the headset.
2. Open the **Sena Motorcycles App** and tap  (**Smart Intercom Pairing Menu**).
3. Scan the **QR code** displayed on your friend (**B**)'s mobile phone.
  - Your friend (**B**) can display the QR code on the mobile phone by tapping  > **QR code** () on the **Sena Motorcycles App**.




4. Tap **Save** and check that your friend (**B**) is paired with **you (A)** correctly.
5. Tap **Scan** () and repeat steps 3-4 to pair with **Intercom Friends (C)** and (**D**).

**Note:** The **Smart Intercom Pairing (SIP)** is not compatible with NEXX products that use **Bluetooth 3.0** or **below**.


## 8.1.2 Using the Button



1. Users (You, B) enter into Intercom Pairing.

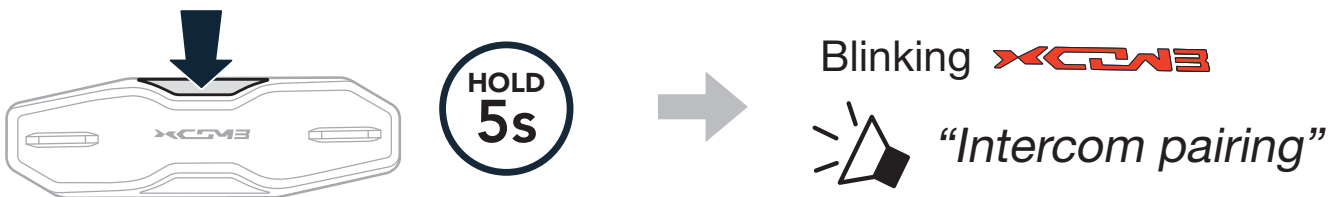

2. The two headsets (A and B) will be automatically paired.


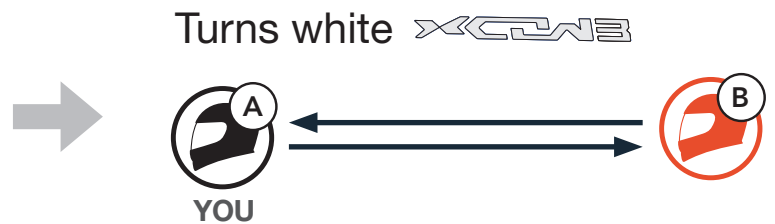


3. Repeat the steps above to pair with other headsets (C and D).

## 8.2 LAST-COME, FIRST-SERVED

The intercom pairing queue is **Last-Come, First-Served**. If the headset has multiple paired headsets for intercom conversations, the last paired headset is set as the **First Intercom Friend**. For example, after the pairing procedures listed above, **headset (D)** is the **First Intercom Friend** of headset (A). **Headset (C)** is the **Second Intercom Friend** of headset (A), and **headset (B)** is the **Third Intercom Friend** of headset (A).

### Intercom Pairing Order

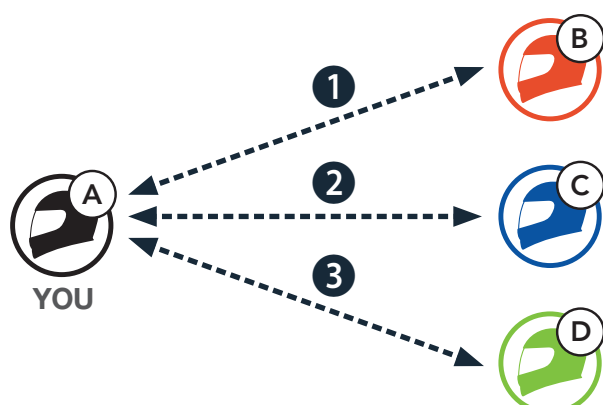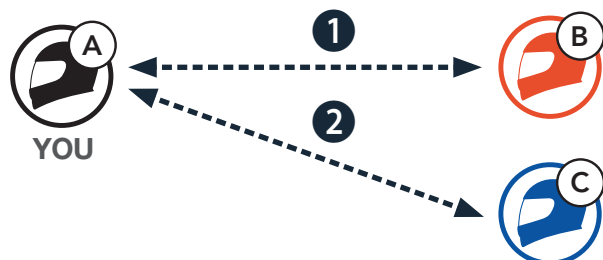

### Last-Come, First-Served






## 8.3 TWO-WAY INTERCOM

You can start or end an intercom conversation with an **Intercom Friend**.




### Start/End Conversation with the First Intercom Friend D

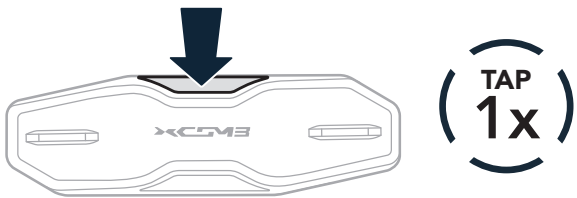

### Start/End Conversation with the Second Intercom Friend C



### Start/End Conversation with the Third Intercom Friend B

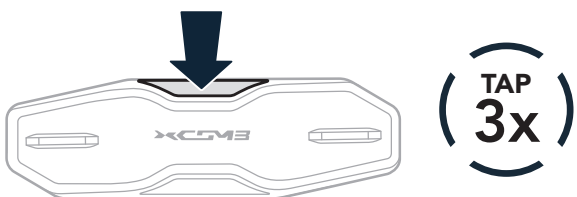

## 8.4 MULTI-WAY INTERCOM

**Multi-Way Intercom** enables conference-call-style conversations with up to **three Intercom Friends** at the same time. While **Multi-Way Intercom** is in progress, the mobile phone connection is temporarily disconnected. However, as soon as **Multi-Way Intercom** terminates, the mobile phone connection will be reestablished.

### 8.4.1 Starting a Three-Way Intercom Conference

**You (A)** can have a **Three-Way Intercom Conference** with two other **Intercom Friends (B and C)** by establishing two intercom connections simultaneously.

1. **You (A)** need to be paired with two other **Intercom Friends (B and C)** for the **Three-Way Intercom Conference**.



2. Start an intercom conversation with the **First Intercom Friend (C)** by tapping the **Center Button**.



3. **You (A)** can call the **Second Intercom Friend (B)** by double tapping the **Center Button**, or the **Second Intercom Friend (B)** may join the intercom by making an intercom call to **you (A)**.



4. Now **you (A)** and **two Intercom Friends (B and C)** are having a **Three-Way Intercom Conference**.



### 8.4.2 Starting a Four-Way Intercom Conference

With **three Intercom Friends** connected, a new participant (**D**) can make it a **Four-Way Intercom Conference** by making an intercom call to either (**B**) or (**C**).

1. **Intercom friend (B)** needs to be paired with a **new participant (D)**.



2. **Intercom friend (B)** can call a **new participant (D)** by tapping the **Center Button**, or a **new participant (D)** may join the intercom by making an intercom call to **Intercom friend (B)**.




3. Now **you (A)**, **two Intercom Friends (B and C)**, and a **new participant (D)** are having a **Four-Way Intercom Conference**.



### 8.4.3 Ending Multi-Way Intercom


You can completely terminate the conference intercom or just disconnect an intercom connection with one of your active **Intercom Friends**.

#### Terminate All Intercom Connections

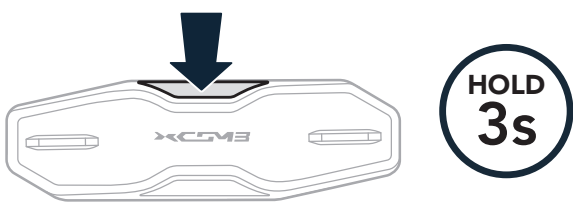

#### Disconnect the Intercom Connection with One of the Intercom Friends

- Disconnect (C)

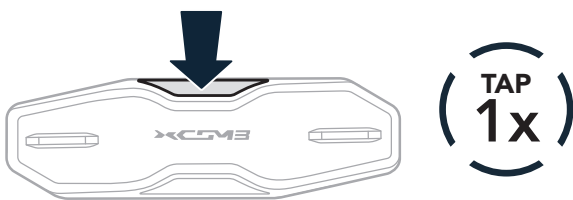

- Disconnect (B) & (D)



**Note:** When you disconnect the **second friend (B)**, you will be disconnected with the **third participant (D)** as well. This is because the **third participant (D)** is connected with you via the **second friend (B)**.

## 8.5 THREE-WAY CONFERENCE PHONE CALL WITH INTERCOM USERS

You can have a **Three-Way Conference Phone Call** by adding an **Intercom Friend** to the mobile phone conversation.


1. During a mobile phone call, tap the **Center Button once, twice, or three times** to invite one of your **Intercom Friends** to the conversation.

### Invite an Intercom Friend into Phone Conference



2. To disconnect the intercom during a conference phone call, tap the **Center Button once, twice, or three times**.

### Disconnect the Intercom Friend from Conference

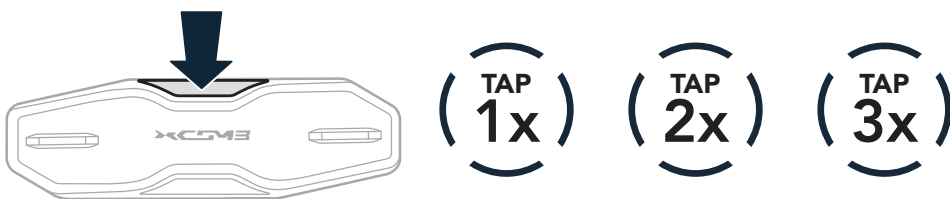

3. To disconnect the mobile phone call during a conference phone call, press and hold the **Center Button for 2 seconds**.

### End Phone Call from Conference




**Note:** When you have an incoming intercom call during a mobile phone call, you will hear high-toned double beeps.

## 8.6 GROUP INTERCOM

**Group Intercom** allows you to instantly create a **Multi-Way Conference Intercom** with three of the most recently paired headsets.

### To Start the Group Intercom

1. Go through intercom pairing with up to three headsets you want to have **Group Intercom** with.

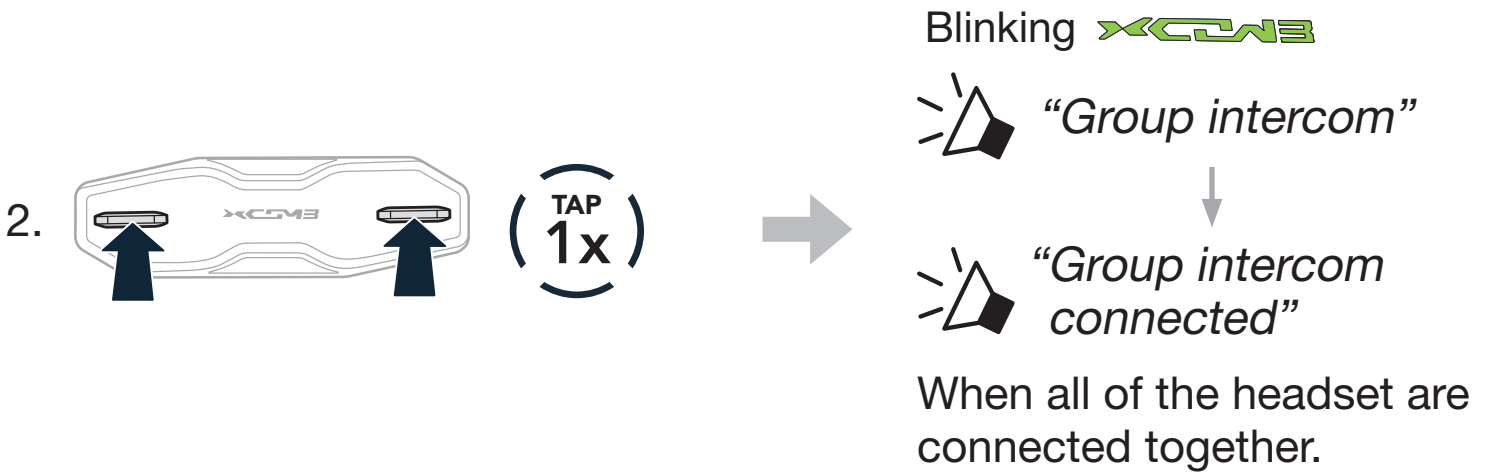

### Terminate Group Intercom




## 8.7 MESH INTERCOM CONFERENCE WITH BLUETOOTH INTERCOM PARTICIPANT


Users can use the existing Bluetooth intercom and **Mesh Intercom** function at the same time. In this case, it is recommended to communicate with other NEXX headsets via Bluetooth intercom connection and use **Mesh Intercom** between **X-COM 3 Pro** headsets. A user who is in **Open Mesh** or **Group Mesh** when using Mesh Intercom is able to include up to 3 of their Bluetooth intercom friends. You can start a Two-Way Intercom conversation with one of your three Intercom Friends to include them in the Mesh.

**Note:**

- The audio quality will be reduced if an **X-COM 3 Pro** connects to 2 or more Bluetooth intercom friends while in **Open Mesh** or **Group Mesh** when using **Mesh Intercom**.
- If a closed loop is created, as shown below, each user will experience severe noise issues. NEXX recommends that a closed loop not be created.

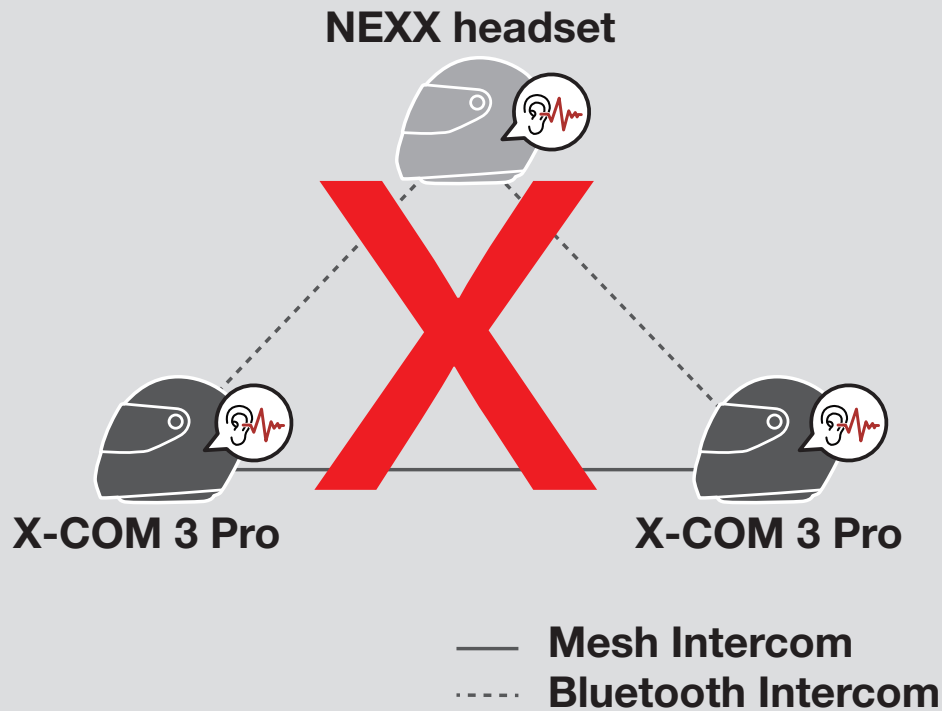


- If **Bluetooth intercom** is accidentally turned on during **Mesh Intercom** communication between **X-COM 3 Pro** headsets, as shown below, you will hear a voice prompt, “**Mesh intercom disabled. Bluetooth intercom connected**” every **1 minute**. If you turn off the **Bluetooth Intercom** or turn off the **Mesh Intercom**, the voice prompt will no longer come out.

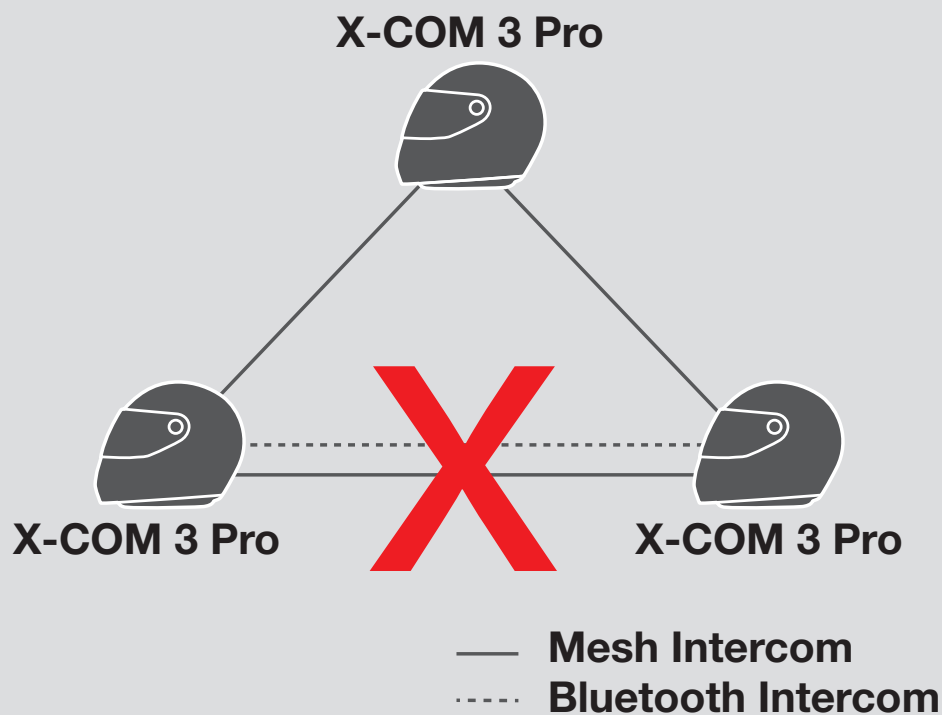

**Universal Intercom** allows you to have intercom conversations with users of non-NEXX Bluetooth headsets. Non-NEXX Bluetooth headset can be connected to the NEXX headset if they support the **Bluetooth Hands-Free Profile (HFP)**. You can pair the headset with only one non-NEXX headset at a time. The intercom distance depends on the performance of the headset to which it's connected. When a non-NEXX headset is paired with the headset while another Bluetooth device is paired via **Second Mobile Phone Pairing**, it will be disconnected.

### 9.1 UNIVERSAL INTERCOM PAIRING

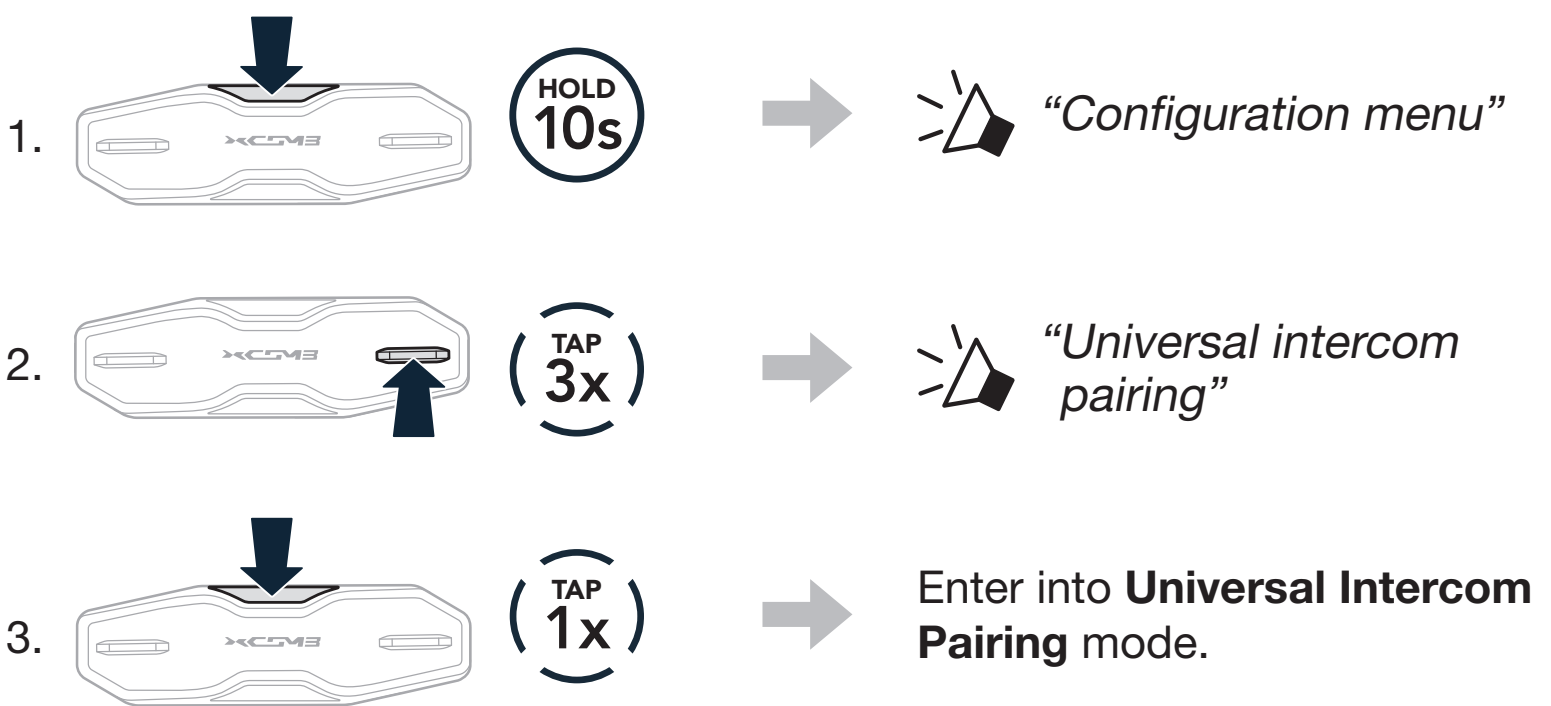

4. Put the non-NEXX headset in Hands-free Pairing Mode. The headset will automatically pair with a non-NEXX Bluetooth headset.

### 9.2 TWO-WAY UNIVERSAL INTERCOM

You can initiate the **Universal Intercom** connection with non-NEXX Bluetooth headsets using the same intercom connection method as you would between other NEXX headsets.



You may start/end a **Two-Way Universal Intercom** using the same way as you do in a normal **Two-Way Intercom**. Please refer to **Section 8.3: "Two-Way Intercom."**

## 9.3 MULTI-WAY UNIVERSAL INTERCOM

You can have **Multi-Way Intercom** communication with up to **three Intercom Friends** using non-NEXX headsets. Some non-NEXX headsets may not support **Multi-Way Universal Intercom**.


You may make the **Multi-Way Universal Intercom** call the same way as a normal four-way intercom call.

You may start/end a **Multi-Way Universal Intercom** using the same way as you do in a normal **Multi-Way Intercom**. Please refer to **Section 8.4: “Multi-Way Intercom.”**

### 9.3.1 Three-Way Universal Intercom

You may make a **Three-Way Universal Intercom** connection with two headsets and one non-NEXX Bluetooth headset. If the intercom connection is made, all headsets connected cannot use the mobile phone call function since the connection between the headset and the phone is disconnected temporarily. If you disconnect the intercom call, the mobile phone connection is made again automatically so that you can use a mobile phone call function.

1. **You (A)** need to be paired with a non-NEXX Bluetooth headset (**B**) and another headset (**C**) for the **Three-Way Conference Intercom**.

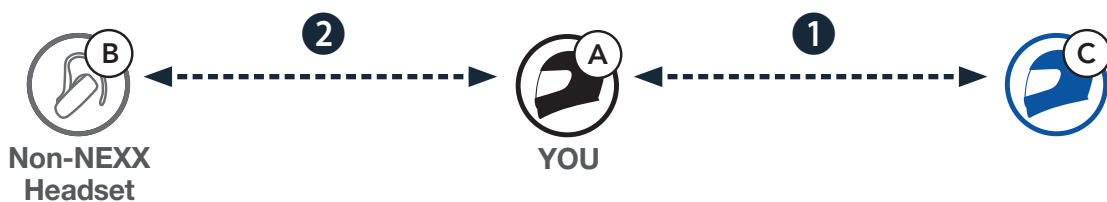

2. Start an intercom conversation with a non-NEXX Bluetooth headset (**B**) in your intercom group. For example, **you (A)** may start an intercom conversation with non-NEXX Bluetooth headset (**B**). The non-NEXX Bluetooth headset (**B**) may also start an intercom call with **you (A)**.



3. The other headset (**C**) may join the intercom by making an intercom call to **you (A)**.





4. Now **you (A)**, non-NEXX Bluetooth headset **(B)**, and the other headset **(C)** are having a **Three-Way Conference Intercom**.



### 9.3.2 Four-Way Universal Intercom

You may make the **Four-Way Universal Intercom** call the same way as a normal **Four-Way Intercom** call.

You may make a **Four-Way Universal Intercom** connection with a couple of different configurations,

- 1) two headsets and two non-NEXX Bluetooth headsets or
- 2) three headsets and one non-NEXX Bluetooth headset.

#### Four-Way Universal Intercom Case 1

1) **You (A)**, a non-NEXX Bluetooth headset **(B)**, another headset **(C)**, and a non-NEXX Bluetooth headset **(D)**.



#### Four-Way Universal Intercom Case 2

2) **You (A)**, a non-NEXX Bluetooth headset **(B)**, and **two other headsets (C and D)**.



## 9.4 MESH INTERCOM CONFERENCE WITH TWO-WAY UNIVERSAL INTERCOM PARTICIPANT

Users can use the existing **Two-way Universal Intercom** and **Mesh Intercom** function at the same time. In this case, it is recommended to communicate with **non-NEXX headset** via **Two-way Universal Intercom** connection and use **Mesh Intercom** between **X-COM 3 Pro** headsets.

A user who is in **Open Mesh** or **Group Mesh** when using **Mesh Intercom** is able to include one **Universal Intercom friend**. You can start a **Two-way Universal Intercom** conversation with your **Universal Intercom Friend** to include it in the **Mesh**.

## 10.1 FM RADIO ON/OFF

### FM Radio On



### FM Radio Off




## 10.2 SEEK AND SAVE RADIO STATIONS


The **“Seek”** feature searches for radio stations.

1. Search for radio stations.

### Seek Stations Forward

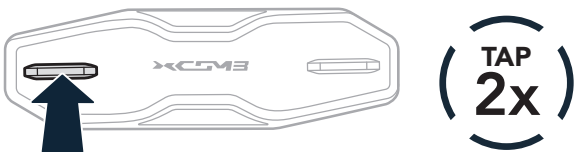

### Seek Stations Backward

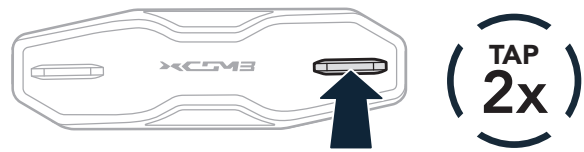


2. Save the current station.

### Enter Preset Selection Mode




3. Navigate through the preset numbers that you want to store.

### Navigate Forward/Backward Through Preset Stations

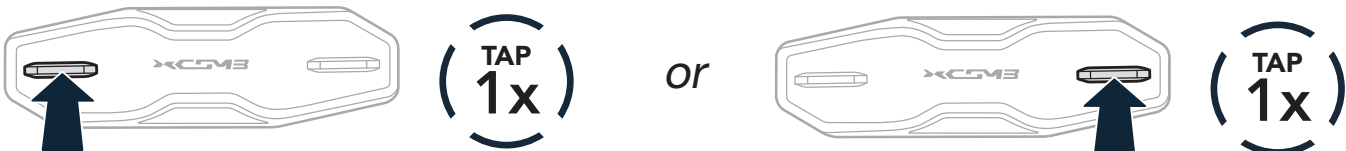

4. Save the station in the preset number you choose or delete the station from memory.

### Save Station to the Preset Number

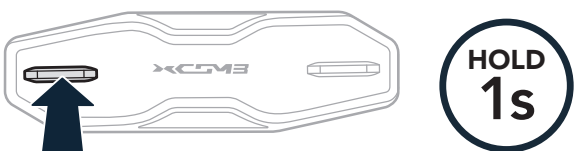

### Delete Station from Memory




## 10.3 SCAN AND SAVE RADIO STATIONS


The “**Scan**” function automatically searches for radio stations, starting with the current station’s frequency, then up from there.

1. Scan for stations.

### Start Scanning

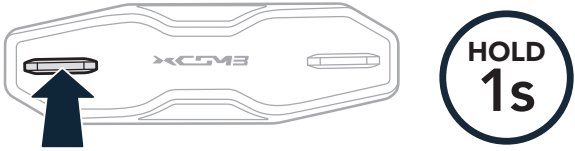


### Stop scanning

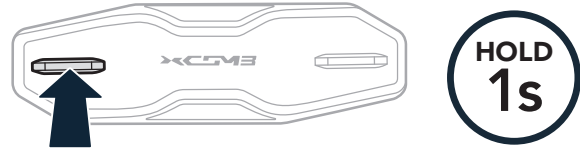

2. The Sena tuner pauses at each station it finds for **8 seconds** before moving to the next.
3. Save the current station. The station will be saved as the next preset number.

### Save the Current Station

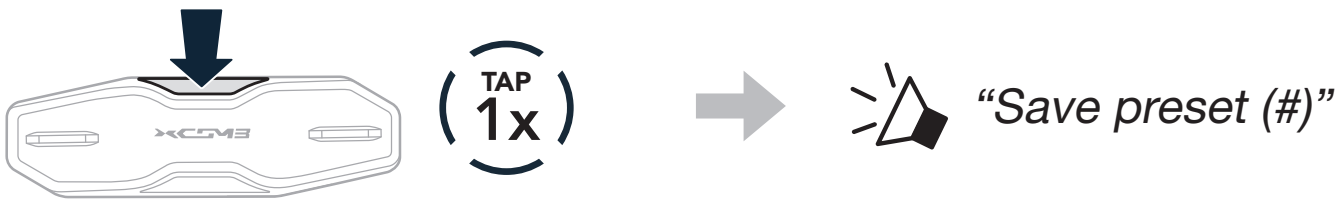


**Note:** You can use the **Sena Motorcycles App** to save the preset stations.

## 10.4 TEMPORARY STATION PRESET

The **Temporary Preset** feature automatically finds and saves the nearest 10 radio stations without changing your existing preset stations.

1. Automatically find and save 10 stations.

### Temporary Stations

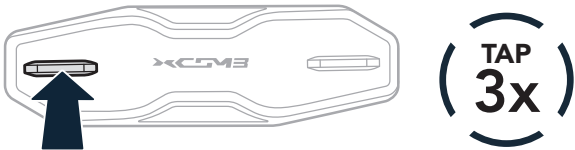


2. The temporary preset stations will be cleared when the headset reboots.

## 10.5 NAVIGATING PRESET STATIONS

Using the methods above, up to 10 radio stations can be stored. You can navigate through the saved stations.

### Navigate through Preset Stations

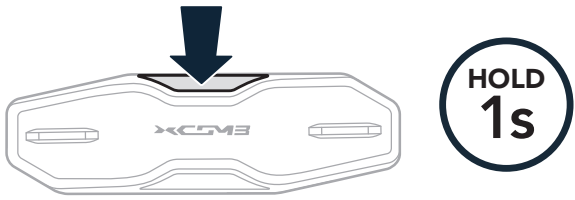

The **Voice Command** of the headset allows you to operate certain operations by simply using your voice. You can control the headset completely hands-free using the voice recognition. Multi-language Voice Command supports **English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese, and Russian.**

### Speak a Voice Command List

Mode Status	Function	Voice Command
<b>Standby/ Bluetooth Intercom/ Mesh Intercom/ FM Radio/ Music</b>	Check battery	"Hey Sena, Check Battery"
	Volume Up	"Hey Sena, Volume Up"
	Volume Down	"Hey Sena, Volume Down"
	Phone Pairing	"Hey Sena, Phone Pairing"
	Bluetooth Intercom Pairing	"Hey Sena, Pairing Intercom"
	Start/End each Bluetooth Intercom	"Hey Sena, Intercom [one, two, three]"
<b>Standby/ Bluetooth Intercom/ FM Radio/ Music</b>	Turn on Mesh Intercom	"Hey Sena, Mesh On"
<b>Mesh Intercom</b>	Turn off Mesh Intercom	"Hey Sena, Mesh Off"
	Mesh Grouping	"Hey Sena, Mesh Grouping"
	Switch to Open Mesh	"Hey Sena, Open Mesh"
	Switch to Group Mesh	"Hey Sena, Group Mesh"
	End the Bluetooth intercom and Mesh intercom	"Hey Sena, End intercom"
<b>Standby/ Bluetooth Intercom/ Mesh Intercom</b>	Play Music	"Hey Sena, Play Music"
<b>Standby/ Intercom/ Mesh Intercom/ Music</b>	Turn on FM radio	"Hey Sena, FM Radio On"
<b>Music/ FM Radio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FM - Next Preset</li> <li>Music - Next Track</li> </ul>	"Hey Sena, Next"
	<ul style="list-style-type: none"> <li>FM - Previous Preset</li> <li>Music - Previous Track</li> </ul>	"Hey Sena, Previous"

Mode Status	Function	Voice Command
Music	Pause Music	“Hey Sena, Stop Music”
FM Radio	Turn off FM Radio	“Hey Sena, FM Radio Off”
Answer an Incoming Call		“Answer”
Ignore an Incoming Call		“Ignore”

**Note:**

- You can set a language to another language by using the **Headset Language** feature on the **Sena Motorcycles App**.
- If you set a language that does not support voice commands, the voice command will work only with English commands.
- You can see another language’s voice command list on the **Sena Motorcycles App**.
- **Voice command** performance may vary based on the environmental conditions.

## 12.1 FUNCTION PRIORITY

<b>(highest)</b>	Mobile phone Mesh Intercom/Bluetooth Intercom FM radio
<b>(lowest)</b>	Bluetooth stereo music

A lower-priority function gets interrupted by a higher-priority function. For example, stereo music will be interrupted by an **Intercom Conversation**; an **Intercom Conversation** will be interrupted by an incoming mobile phone call.

## 12.2 FIRMWARE UPGRADES


You can upgrade the firmware using the **NEXX Device Manager** by connecting the **USB Power & Data Cable (USB-C)** to your PC.

Download the **NEXX Device Manager** at <https://oem.sena.com/NEXX/>.




## 13.1 HEADSET CONFIGURATION MENU


### Accessing the Configuration Menu

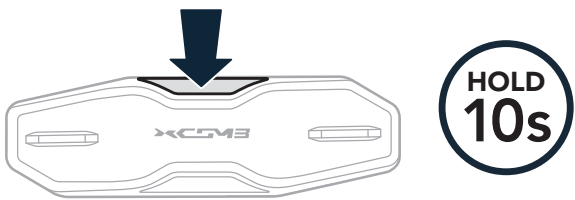

### Navigating Between Menu Options

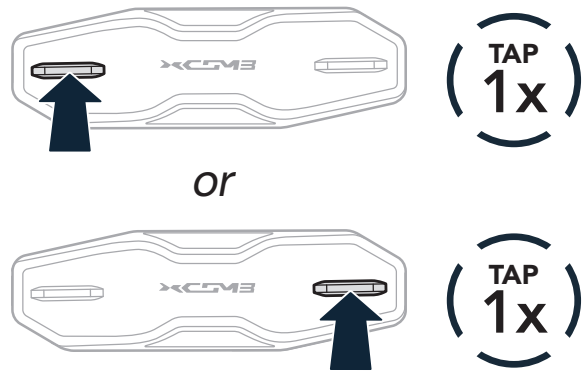

### Execute Menu Options

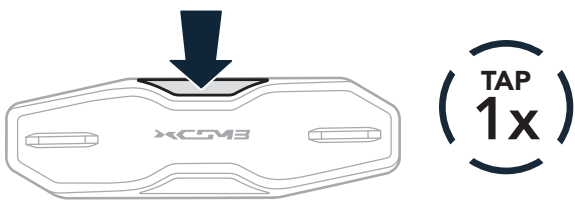

### Headset Configuration Menu

Voice Configuration Menu	Tap the Center Button
Phone Pairing	None
Second Mobile Phone Pairing	None
GPS Pairing	None
Delete All Pairings	Execute
Remote Control Pairing	Execute
Universal Intercom Pairing	Execute
Factory Reset	Execute
Exit	Execute

### 13.1.1 Delete All Pairings

You can delete all Bluetooth pairing information of the headset.

### 13.1.2 Remote Control Pairing

You can remotely control the headset using **Sena Remote Control devices** (sold separately).

1. Turn on the headset and the Remote Control device.
2. Execute **Remote Control Pairing**.
3. Enter pairing mode in the Remote Control device. The headset will automatically connect with the Remote Control device in pairing mode.

## 13.2 SOFTWARE CONFIGURATION SETTING

You can change the settings of the headset through the **Sena Motorcycles App** or the **NEXX Device Manager**.



### 13.2.1 Headset Language

You can select or change the device language, which will stay saved even if the headset is rebooted.

### 13.2.2 Mesh Reach-Out (Default: Disable)

If the **Mesh Reach-Out** is disabled, a Mesh Reach-Out request message cannot be sent or received.

### 13.2.3 Audio Equalizer (Default: Music Balance)

Increase or decrease the decibel level of different frequency ranges of audio.

- **Music Balance** will adjust frequency response that gives the most natural balance between lows, mids, and highs.
- **Music Enhanced** will lower midrange frequencies slightly.
- **Voice** will increase midrange frequencies of the human voice and cut environmental noise for better clarity with voice communication.
- **Bass Boost** will increase the bass range of audio (130 Hz and below).
- **Treble Boost** will increase the high range of audio (6 kHz and above).

### 13.2.4 Audio Boost (Default: Enable)

**Audio Boost** increases the overall maximum volume. If **Audio Boost** is enabled, Audio Equalizer will not be effective at the maximum volume and only work below the maximum volume. If **Audio Boost** is disabled, Audio Equalizer will work across all volume ranges.

### 13.2.5 VOX Phone (Default: Enable)

If this feature is enabled, you can answer incoming calls by voice. When you hear a ringtone for an incoming call, you can answer the phone by saying a word such as “**Hello**” loudly or by blowing air into the microphone. **VOX Phone** is temporarily disabled if you are connected to intercom. If this feature is disabled, you have to tap the **Center Button** to answer an incoming call.

### 13.2.6 VOX Intercom (Default: Disable)

If this feature is enabled, you can initiate an intercom conversation with the last connected intercom friend by voice. When you want to start intercom, say a word such as “**Hello**” loudly or blow air into the microphone. If you start an intercom conversation by voice, the intercom terminates automatically when you and your intercom friend remain silent for **20 seconds**. However, if you manually start an intercom conversation by tapping the **Center Button**, you have to terminate the intercom conversation manually. However, if you start the intercom by voice and end it manually by tapping the **Center Button**, you will not be able to start intercom by voice temporarily. In this case, you have to tap the **Center Button** to restart the intercom. This is to prevent repeated unintentional intercom connections by strong wind noise. After rebooting the headset, you can start intercom by voice again.

### 13.2.7 VOX Sensitivity (Default: 3)

**Vox Sensitivity** can adjust the sensitivity of Vox Phone and Vox Intercom. **Level 5** is the highest sensitivity setting and **level 1** is the lowest.

### 13.2.8 HD Intercom (Default: Enable)

**HD Intercom** enhances the two-way intercom audio from normal quality to HD quality. **HD Intercom** will become temporarily disabled when you enter into a multi-way intercom. If this feature is disabled, the two-way intercom audio will change to normal quality.

#### Note:

- The intercom distance of **HD Intercom** is relatively shorter than that of normal intercom.
- **HD Intercom** will become disabled temporarily when **Bluetooth Intercom Audio Multitasking** is enabled.

### 13.2.9 HD Voice (Default: Enable)

**HD Voice** allows you to communicate in high-definition during phone calls. This feature increases the quality so that the audio will be crisp and clear during phone call conversations. If this feature is enabled, incoming phone calls will interrupt intercom conversations. **Three-Way Conference Phone Call with Intercom Participant** will not be available if **HD Voice** is enabled.

**Note:**

- Refer to the manufacturer of your Bluetooth device that will be connected to the headset to see if it supports **HD Voice**.
- **HD Voice** is active only when **Bluetooth Intercom Audio Multitasking** is disabled.

### 13.2.10 Bluetooth Intercom Audio Multitasking (Default: Disable)

**Audio Multitasking (Bluetooth Intercom Audio Multitasking and Mesh Intercom Audio Multitasking)** allows you to have an intercom conversation while simultaneously listening to music, FM radio, or GPS instructions. The overlaid audio is played in the background with reduced volume whenever there is an intercom conversation and will return to normal volume once the conversation is finished.

The **Mesh Intercom Audio Multitasking** feature is **always on**.

**Note:**

- For **Bluetooth Intercom Audio Multitasking** to work properly, you need to power the headset off and on. **Please restart the headset.**
- **Bluetooth Intercom Audio Multitasking** will be activated during two-way intercom conversations with a headset that also supports this feature.
- Some GPS devices may not support this feature.
- The **Audio Multitasking** feature can be configured through the **Intercom-Audio Overlay Sensitivity** and the **Audio Overlay Volume Management settings**.

### 13.2.11 Intercom-Audio Overlay Sensitivity (Default: 3)

The music, FM radio and GPS volume will be lowered to play in the background if you talk over the intercom while the overlaid audio is playing. You can adjust the intercom sensitivity to activate this background audio mode. **Level 1** has the lowest sensitivity and **level 5** has the highest sensitivity.

**Note:** If your voice is not louder than the sensitivity of the selected level, the overlaid audio will not be lowered.

### 13.2.12 Audio Overlay Volume Management (Default: Disable)

The music, FM radio and GPS overlaid audio reduces in volume whenever there is an ongoing intercom conversation. If **Audio Overlay Volume Management** is enabled, the volume level of the overlaid audio will not be reduced during an intercom conversation.

### 13.2.13 Smart Volume Control (Default: Disable)

Enabling **Smart Volume Control** automatically changes the level of the speaker volume based on the level of the environment noise. You can enable it by setting the sensitivity to **low**, **medium** or **high**.

### 13.2.14 Sidetone (Default: Disable)

**Sidetone** is audible feedback from your voice and helps you naturally speak at the correct level based on the noise conditions of your surroundings. If this feature is enabled, you can hear what you are saying during an intercom conversation or a phone call.

### 13.2.15 Voice Assistant (Default: Enable)

If **Voice Assistant** is enabled, you can wake up Siri or Google Assistant using a voice command, such as “Hey Siri” or “Hey Google.” If you do not want to wake up Siri or Google Assistant with your voice, disable this feature.

### 13.2.16 Voice Prompt (Default: Enable)

While some **Voice Prompts** may be disabled in the software configuration settings, the following voice prompts are always on:

- Battery level indicator
- Speed dial
- FM radio functions
- Mesh Intercom

### 13.2.17 RDS AF Setting (Default: Disable)

A radio station with more than one frequency can be used by enabling the **Radio Data System (RDS) Alternative Frequency (AF) Setting**. This setting allows a receiver to re-tune to the second frequency location when the first signal becomes too weak.

### 13.2.18 FM Station Guide (Default: Enable)

When **FM Station Guide** is enabled, FM station frequencies are given by voice prompts as you select preset stations.

### 13.2.19 Advanced Noise Control™ (Default: Enable)

When **Advanced Noise Control** is enabled, the background noise is reduced during an intercom conversation. When it is disabled, the background noise is mixed with your voice during intercom.

### 13.2.20 Region Selection

When using the region setting, you can optimize the seek function to avoid unnecessary frequency ranges, allowing you to select the proper FM frequency range for your location.

Region	Frequency range	Step
Worldwide	76.0 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
North America, South America and Australia	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
Asia and Europe	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Japan	76.0 ~ 95.0 MHz	± 100 kHz

## 14.1 FACTORY RESET


To erase all of your settings and start fresh, the headset can be restored to factory default settings using the **Factory Reset** feature.

1.   →  *“Configuration menu”*
2.   →  *“Factory reset”*
3.   →  *“Headset reset, good-bye”*

## 14.2 FAULT RESET

When the headset is not working properly, you can easily reset the unit:

1. Open the Battery Module cover.
2. Locate the **Pinhole Fault Reset Button** at the back of the Battery Module.
3. Gently insert a paperclip into the hole and press the **Pinhole Fault Reset Button** with light pressure.

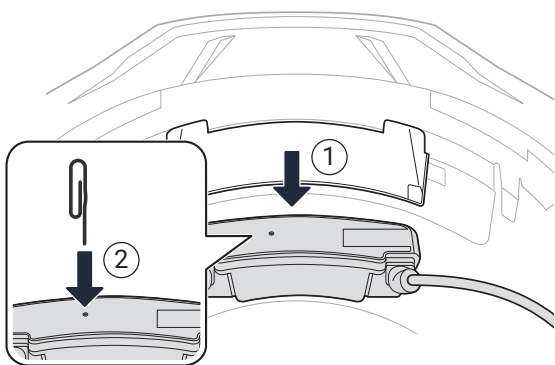

4. The headset will shut down.

**Note: Fault Reset** will not restore the headset to factory default settings.

**C** : Center Button

**M** : Mesh Intercom Button

**+** : (+) Button

**-** : (-) Button

Type	Operation	Button	Duration
<b>Basic Operations</b>	Turn on	<b>C</b> & <b>+</b>	Press 1 sec
	Turn off	<b>C</b> & <b>+</b>	Tap
	Volume up/down	<b>+</b> or <b>-</b>	Tap
<b>Phone Usage</b>	Answer phone call	<b>C</b>	Tap
	End phone call	<b>C</b>	Press 2 sec
	Reject phone call	<b>C</b>	Press 2 sec
	Speed dial	<b>+</b>	Press 3 sec
<b>Siri and Google Assistant</b>	Activate the Siri or Google Assistant	<b>C</b>	Press 3 sec
<b>Music</b>	Play/Pause music	<b>C</b>	Press 1 sec
	Track forward/back	<b>+</b> or <b>-</b>	Press 1 sec
<b>Mesh Intercom</b>	Mesh Intercom on/off	<b>M</b>	Tap
	Mute/Unmute Mic	<b>M</b>	Press 1 sec
	Channel setting	<b>M</b>	Double tap
	Mesh Grouping	<b>M</b>	Press 5 sec
	Mesh Reach-Out Request	<b>M</b>	Triple Tap
	Reset Mesh	<b>M</b>	Press 8 sec
<b>Bluetooth Intercom</b>	Intercom pairing	<b>C</b>	Press 5 sec
	Start/End intercom	<b>C</b>	Tap
<b>FM Radio</b>	FM radio on/off	<b>-</b>	Press 1 sec
	Select preset	<b>C</b>	Press 1 sec
	Seek forward/backward	<b>+</b> or <b>-</b>	Double tap
	Scan up FM band/ Stop scanning	<b>+</b>	Press 1 sec
<b>Configuration Menu</b>		<b>C</b>	Press 10 sec



## MANUAL DO UTILIZADOR

# XCSM3 PRO

MOTORCYCLE BLUETOOTH®  
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

— SOUND BY —  
**harman/kardon®**

<b>Aplicação Sena Motorcycles e NEXX Device Manager</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>1 SOBRE O X-COM 3 Pro</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>1.1 FUNCIONALIDADES DO PRODUTO</b>	<b>7</b>
<b>1.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM</b>	<b>7</b>
<b>1.3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>8</b>
<b>2 INSTALAR O AURICULAR NO CAPACETE</b>	<b>9</b>
<hr/>	
<b>2.1 PREPARAR O CAPACETE PARA A INSTALAÇÃO</b>	<b>9</b>
<b>2.2 INSTALAR O AURICULAR</b>	<b>11</b>
<b>2.3 INSTALAR O ESTOFAMENTO INTERIOR</b>	<b>15</b>
<b>3 INTRODUÇÃO</b>	<b>16</b>
<hr/>	
<b>3.1 LEGENDA</b>	<b>16</b>
<b>3.2 LIGAR E DESLIGAR</b>	<b>16</b>
<b>3.3 A CARREGAR</b>	<b>16</b>
<b>3.4 VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA</b>	<b>17</b>
<b>3.5 AJUSTE DO VOLUME</b>	<b>17</b>
<b>4 EMPARELHAR O AURICULAR COM OUTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH</b>	<b>18</b>
<hr/>	
<b>4.1 TELEFONE EM EMPARELHAMENTO</b>	<b>18</b>
4.1.1 A primeira vez que liga o auricular	18
4.1.2 Iniciar com o auricular desligado	19
4.1.3 Iniciar com o auricular ligado	19
<b>4.2 EMPARELHAMENTO DE SEGUNDO TELEMÓVEL</b>	<b>20</b>
<b>4.3 EMPARELHAMENTO DE GPS</b>	<b>20</b>
<b>5 UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL</b>	<b>21</b>
<hr/>	
<b>5.1 FAZER E ATENDER CHAMADAS</b>	<b>21</b>
<b>5.2 SIRI A ASSISTENTE DA GOOGLE</b>	<b>21</b>
<b>5.3 MARCAÇÃO RÁPIDA</b>	<b>21</b>
5.3.1 Memorizar números de marcação rápida	21
5.3.2 Utilizar números memorizados da marcação rápida	22

<b>6</b>	<b>MÚSICA ESTÉREO</b>	<b>23</b>
<hr/>		
<b>6.1</b>	<b>MÚSICA ESTÉREO POR BLUETOOTH</b>	<b>23</b>
<b>6.2</b>	<b>PARTILHA DE MÚSICA</b>	<b>23</b>
6.2.1	Partilha de música através de intercomunicação Bluetooth	23
6.2.2	Partilha de música com Mesh Intercom	24
<b>7</b>	<b>MESH INTERCOM</b>	<b>25</b>
<hr/>		
<b>7.1</b>	<b>O QUE É O MESH INTERCOM?</b>	<b>25</b>
7.1.1	Open Mesh	26
7.1.2	Group Mesh	26
<b>7.2</b>	<b>INICIAR O MESH INTERCOM</b>	<b>27</b>
<b>7.3</b>	<b>UTILIZAR A REDE NO OPEN MESH</b>	<b>27</b>
7.3.1	Definição de canal (predefinição: canal 1)	27
<b>7.4</b>	<b>UTILIZAR A REDE NO GROUP MESH</b>	<b>28</b>
7.4.1	Criar um Group Mesh	28
7.4.2	Juntar-se a um Group Mesh existente	29
<b>7.5</b>	<b>LIGAR/DESLIGAR O MICROFONE (PREDEFINIÇÃO: LIGADO)</b>	<b>30</b>
<b>7.6</b>	<b>ALTERNAR ENTRE OPEN MESH/GROUP MESH</b>	<b>30</b>
<b>7.7</b>	<b>PEDIDO DE CONTACTO ATRAVÉS DA REDE</b>	<b>30</b>
<b>7.8</b>	<b>REPOR REDE</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH</b>	<b>32</b>
<hr/>		
<b>8.1</b>	<b>EMPARELHAMENTO DO INTERCOMUNICADOR</b>	<b>32</b>
8.1.1	Utilizar o Emparelhamento Smart Intercom (SIP)	32
8.1.2	Utilizar o botão	33
<b>8.2</b>	<b>ORDEM DE CHEGADA</b>	<b>33</b>
<b>8.3</b>	<b>INTERCOMUNICAÇÃO DE DOIS CANAIS</b>	<b>34</b>
<b>8.4</b>	<b>INTERCOMUNICAÇÃO MULTICANAL</b>	<b>34</b>
8.4.1	Iniciar uma conferência por intercomunicação entre três canais	35
8.4.2	Iniciar uma conferência por intercomunicação entre quatro canais	35
8.4.3	Terminar a intercomunicação multicanal	36
<b>8.5</b>	<b>CHAMADA EM MODO DE CONFERÊNCIA DE TRÊS CANAIS COM UTILIZADORES INTERCOM</b>	<b>37</b>
<b>8.6</b>	<b>INTERCOMUNICAÇÃO DE GRUPO</b>	<b>38</b>
<b>8.7</b>	<b>CONFERÊNCIA MESH INTERCOM COM PARTICIPANTE COM INTERCOMUNICAÇÃO BLUETOOTH</b>	<b>38</b>

<b>9</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>40</b>
<b>9.1</b>	<b>EMPARELHAMENTO UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>40</b>
<b>9.2</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS</b>	<b>40</b>
<b>9.3</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM MULTICANAL</b>	<b>41</b>
9.3.1	Universal Intercom de três canais	41
9.3.2	Universal Intercom de quatro canais	42
<b>9.4</b>	<b>CONFERÊNCIA MESH INTERCOM COM PARTICIPANTE COM UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS</b>	<b>43</b>
<b>10</b>	<b>UTILIZAR O RÁDIO FM</b>	<b>44</b>
<b>10.1</b>	<b>LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO FM</b>	<b>44</b>
<b>10.2</b>	<b>PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO</b>	<b>44</b>
<b>10.3</b>	<b>PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO</b>	<b>45</b>
<b>10.4</b>	<b>PREDEFINIÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTAÇÃO</b>	<b>45</b>
<b>10.5</b>	<b>NAVEGAR PELAS ESTAÇÕES PREDEFINIDAS</b>	<b>46</b>
<b>11</b>	<b>COMANDO DE VOZ</b>	<b>47</b>
<b>12</b>	<b>PRIORIDADE DE FUNÇÕES E ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE</b>	<b>49</b>
<b>12.1</b>	<b>PRIORIDADE DE FUNÇÕES</b>	<b>49</b>
<b>12.2</b>	<b>ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE</b>	<b>49</b>
<b>13</b>	<b>DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO</b>	<b>50</b>
<b>13.1</b>	<b>MENU DE CONFIGURAÇÃO DO AURICULAR</b>	<b>50</b>
13.1.1	Eliminar todos os emparelhamentos	50
13.1.2	Emparelhamento com controlo remoto	50
<b>13.2</b>	<b>DEFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE</b>	<b>51</b>
13.2.1	Idioma do auricular	51
13.2.2	Contacto através da rede (predefinição: desativado)	51
13.2.3	Equalizador de áudio (predefinição: equilíbrio de música)	51
13.2.4	Melhoria do áudio (predefinição: ativado)	51
13.2.5	VOX Phone (predefinição: ativado)	52
13.2.6	Intercomunicação VOX (predefinição: ativada)	52
13.2.7	Sensibilidade VOX (predefinição: 3)	52
13.2.8	Intercomunicação HD (predefinição: ativada)	52
13.2.9	Voz HD (predefinição: ativada)	53

13.2.10	Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth (predefinição: desativado)	53
13.2.11	Sensibilidade de sobreposição intercomunicador-áudio (predefinição: 3)	54
13.2.12	Gestão do volume de sobreposição de áudio (predefinição: desativada)	54
13.2.13	Controlo de volume inteligente (predefinição: desativado)	54
13.2.14	Efeito local (predefinição: desativado)	54
13.2.15	Assistência de voz (predefinição: ativada)	54
13.2.16	Aviso de voz (predefinição: ativado)	55
13.2.17	Definição RDS AF (predefinição: desativada)	55
13.2.18	Guia de estações FM (predefinição: ativado)	55
13.2.19	Advanced Noise Control™ (predefinição: ativado)	55
13.2.20	Seleção de região	55

---

## **14 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

---

### **14.1 REPOSIÇÃO DE FÁBRICA**

### **14.2 REPOR DEFINIÇÕES EM CASO DE ANOMALIA**


---

## **15 REFERÊNCIA RÁPIDA**

---

## Aplicação Sena Motorcycles

Ao simplesmente emparelhar o telemóvel com o auricular, pode utilizar a **aplicação Sena Motorcycles** para uma configuração e gestão mais fácil e rápida.

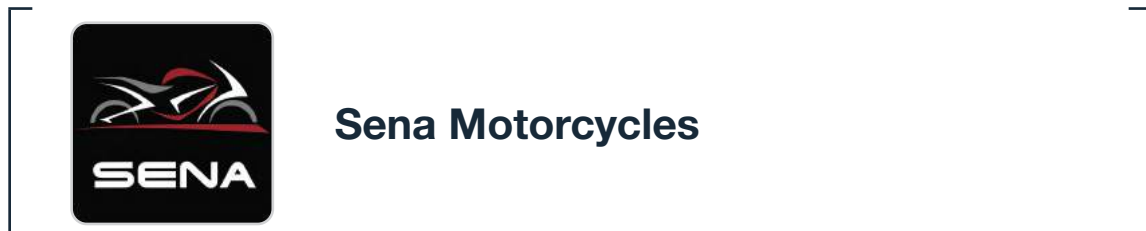

- Transfira a **aplicação Sena Motorcycles** na **Google Play Store** ou **App Store**.

## NEXX Device Manager

O **NEXX Device Manager** permite atualizar o firmware e configurar as definições do dispositivo diretamente no PC.



- Transfira o **NEXX Device Manager** em <https://oem.sena.com/NEXX/>.



**NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.**

[www.nexx-helmets.com](http://www.nexx-helmets.com)


Apoio ao cliente:

[support@nexxpro.com](mailto:support@nexxpro.com)


## 1.1 FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

- Comando de voz em vários idiomas
- Suporta a Siri e o Assistente Google
- Audio Multitasking™
- Mesh Intercom™ até 2 km (1,2 milhas) em terreno aberto
- Intercomunicação Bluetooth até 1,6 km (1 milha) em terreno aberto
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5


## 1.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

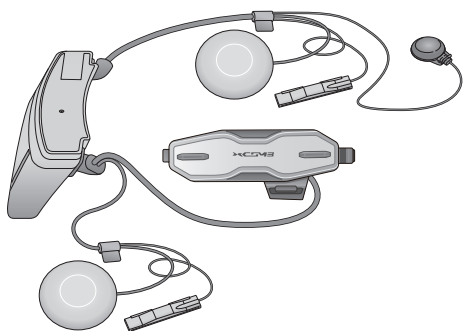


X-COM 3 Pro

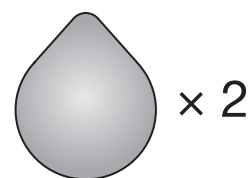


Fechos de velcro  
para altifalantes



Fecho de velcro  
para microfone com fio

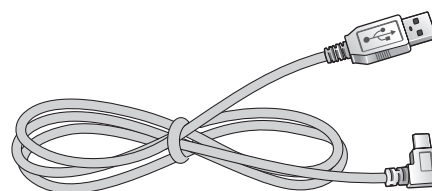


Cabo de dados e alimentação USB  
(USB-C)



Almofadas dos altifalantes

## 1.3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

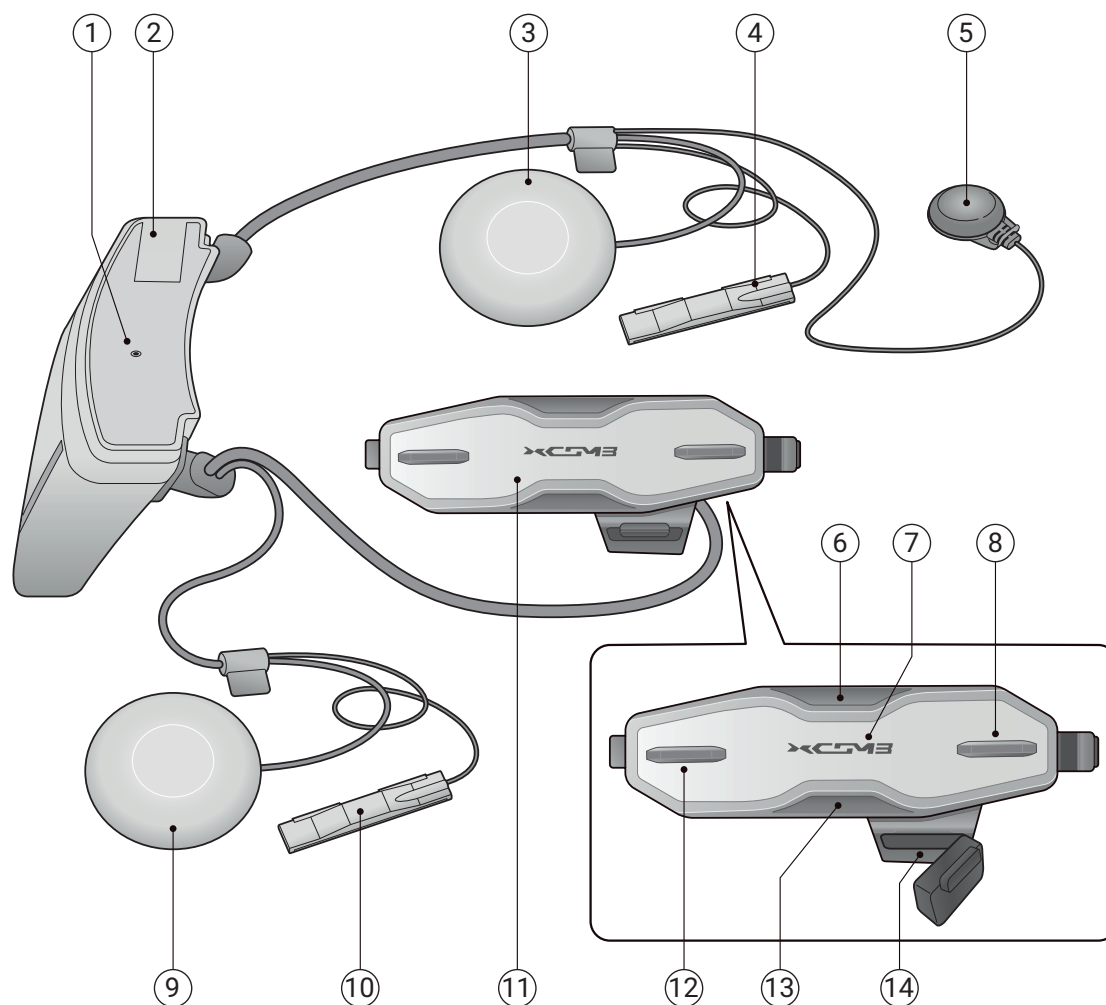

① Botão de reposição de definições em caso de anomalia no orifício

② Módulo da bateria

③ Altifalante (D)

④ Antena da rede Mesh Intercom

⑤ Microfone

⑥ Botão central

⑦ LED de estado e carregamento

⑧ Botão (-)

⑨ Altifalante (E)

⑩ Antena de intercomunicação Bluetooth

⑪ Módulo de botões

⑫ Botão (+)

⑬ Botão da rede Mesh Intercom

⑭ Porta de carregamento com CC e de atualização de firmware




Os seguintes **capacetes NEXX** são compatíveis com o **X-COM 3 Pro**.


- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

## 2.1 PREPARAR O CAPACETE PARA A INSTALAÇÃO

### ■ Estofamento interior

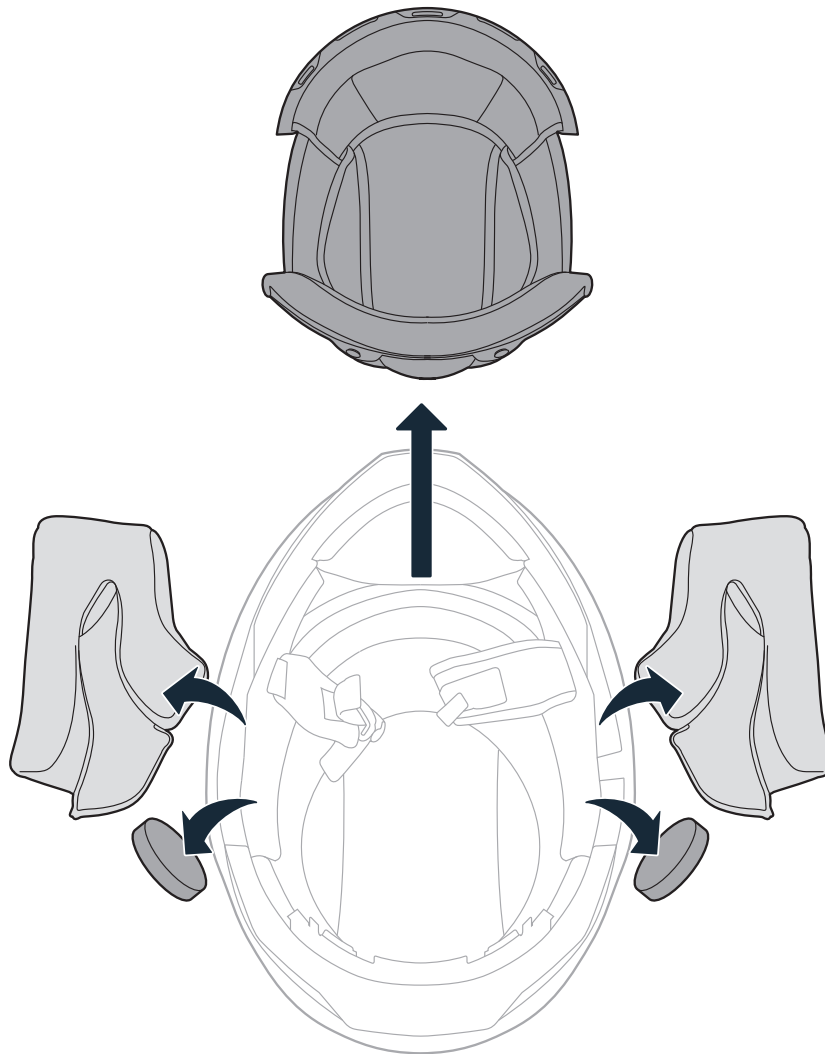


## ■ Tampa do módulo

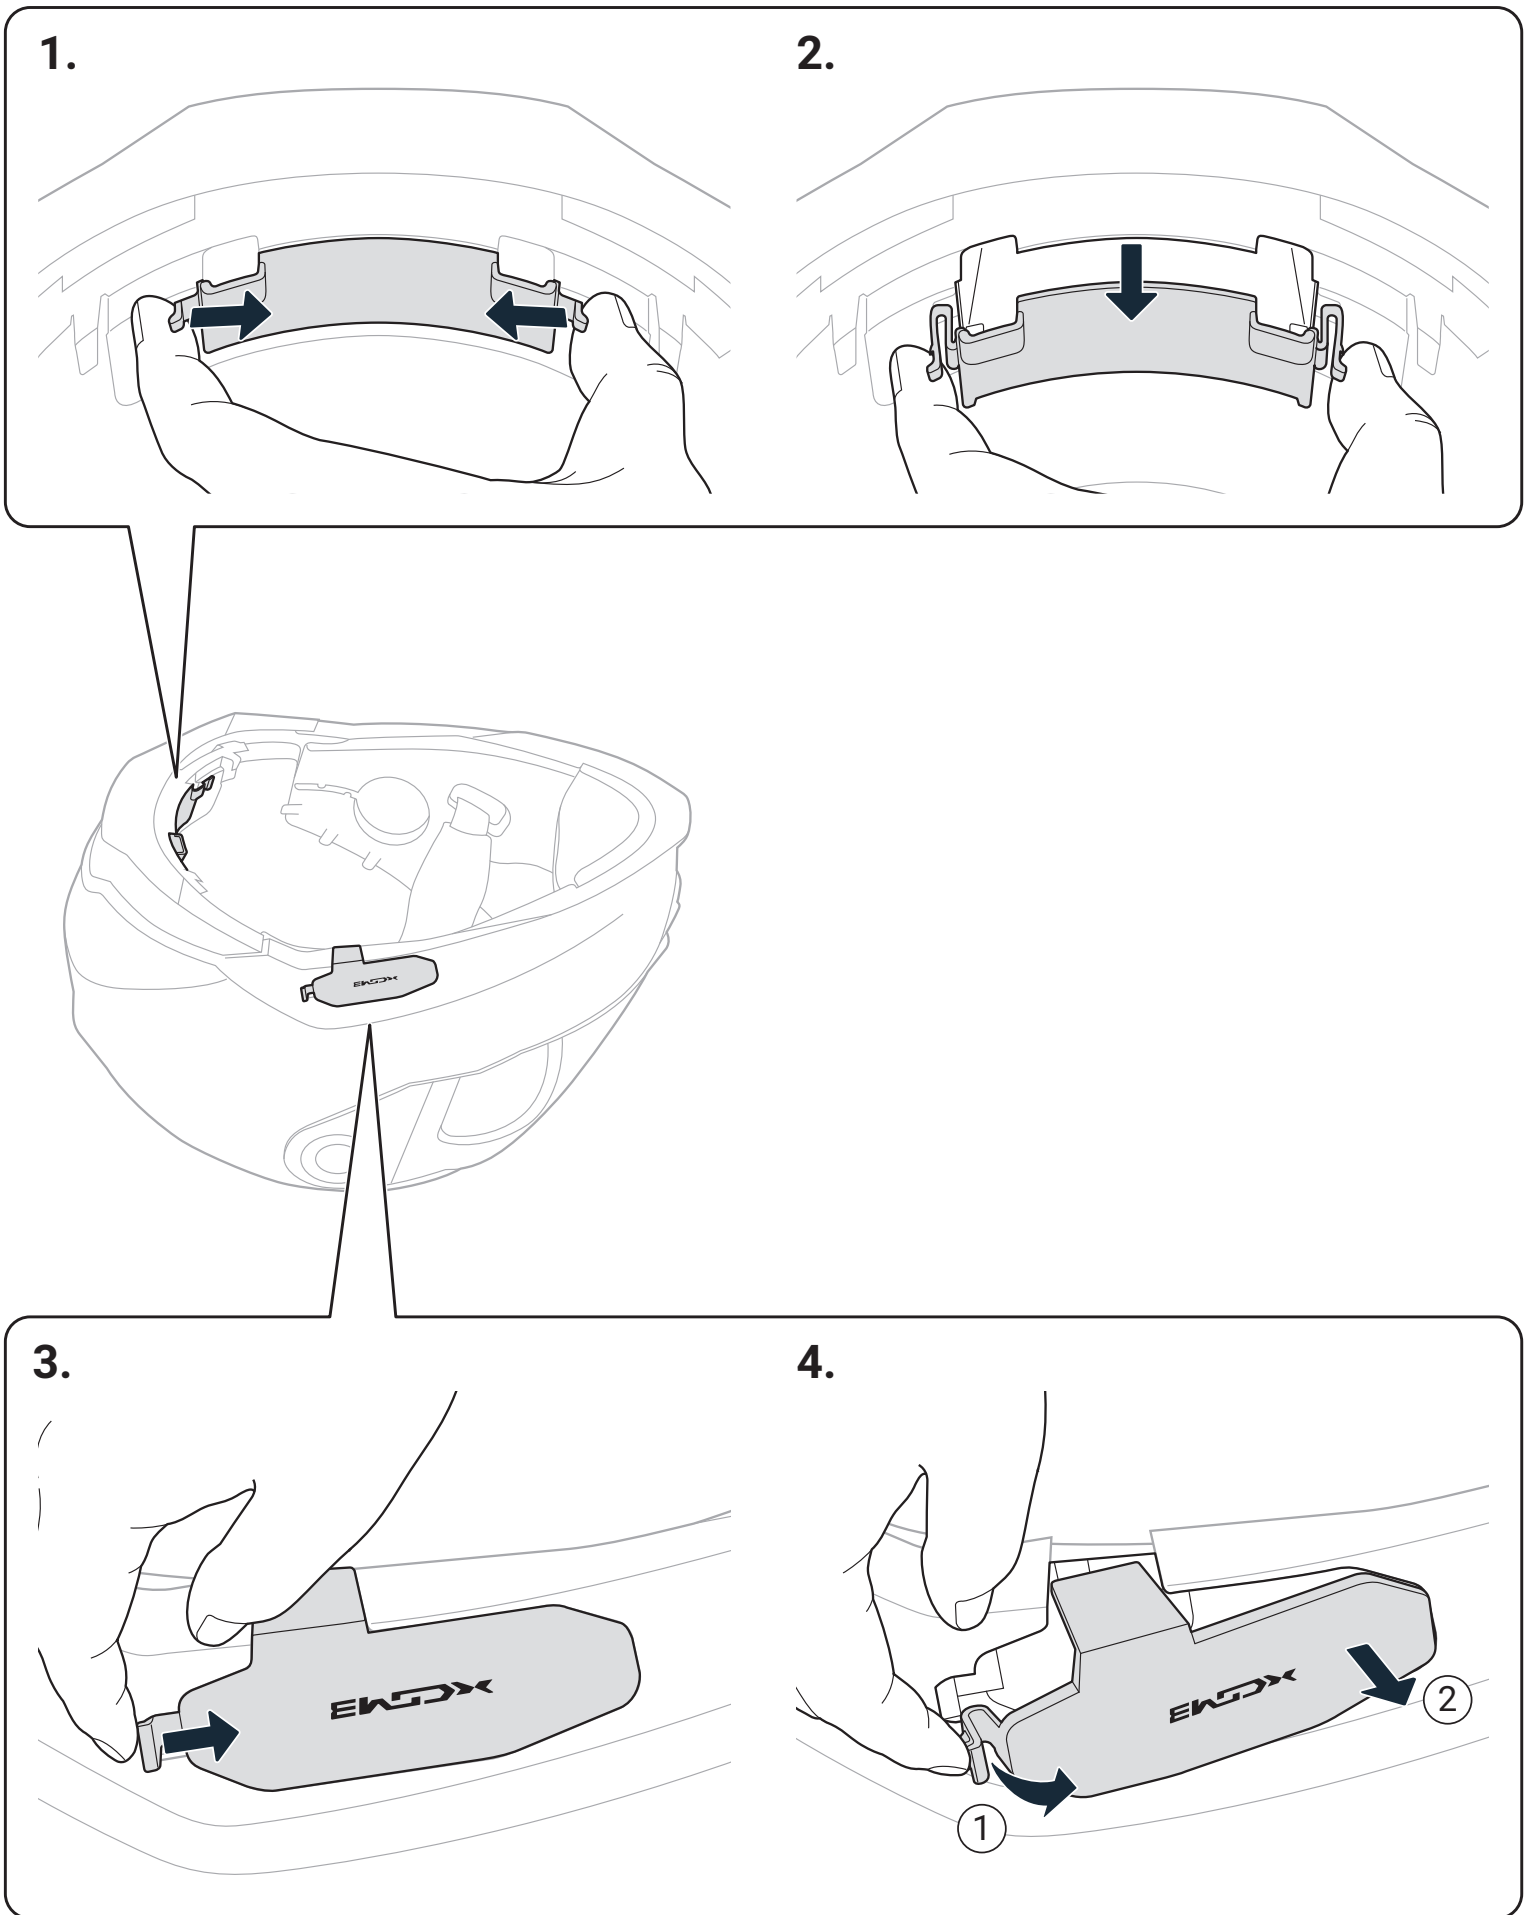


## 2.2 INSTALAR O AURICULAR


### ■ Módulo da bateria

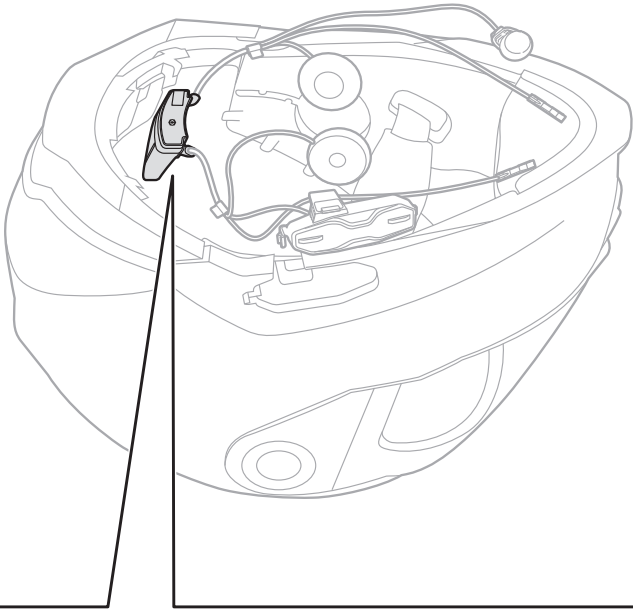


1.

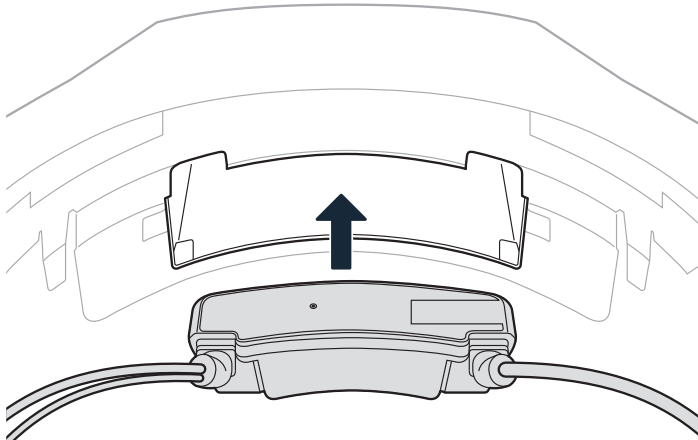


2.

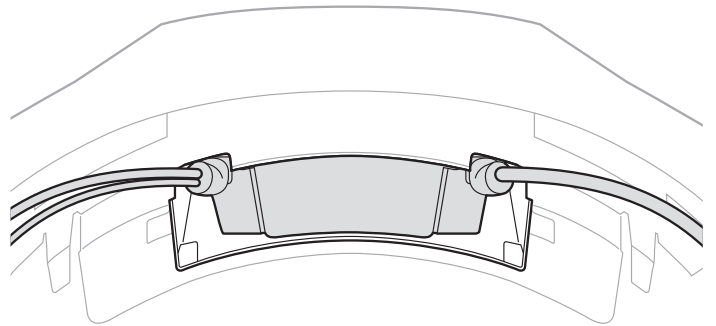


3.

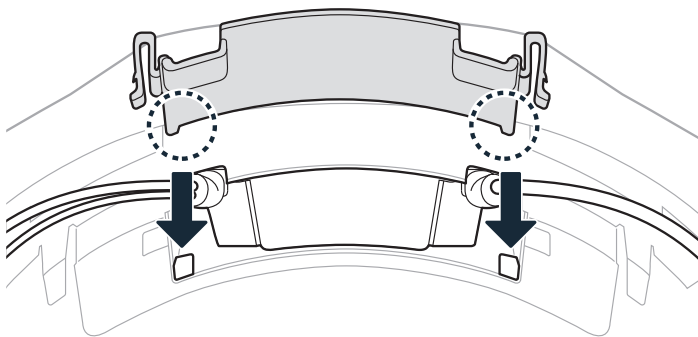


4.

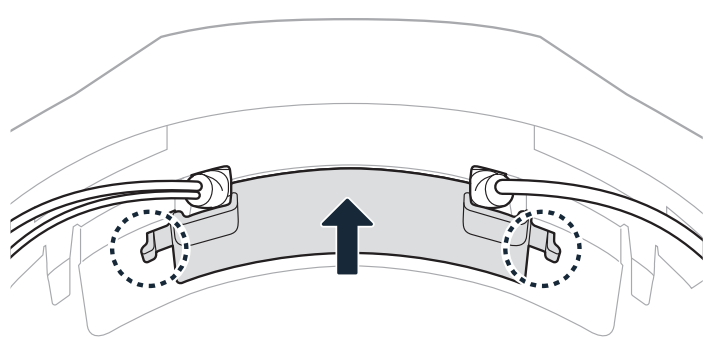


5.

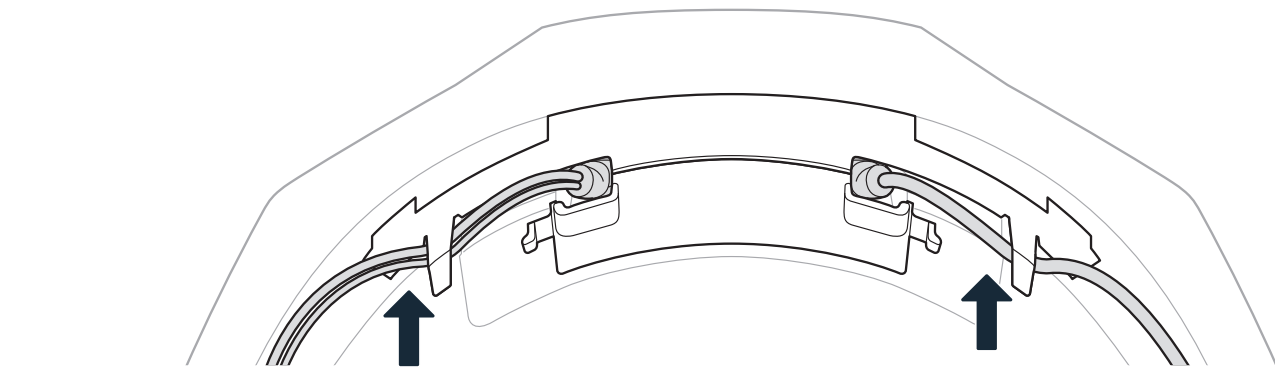


## ■ Módulo de botões

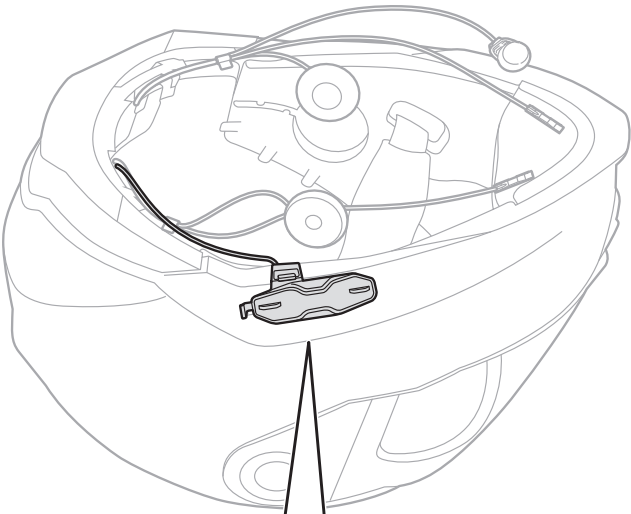





1.

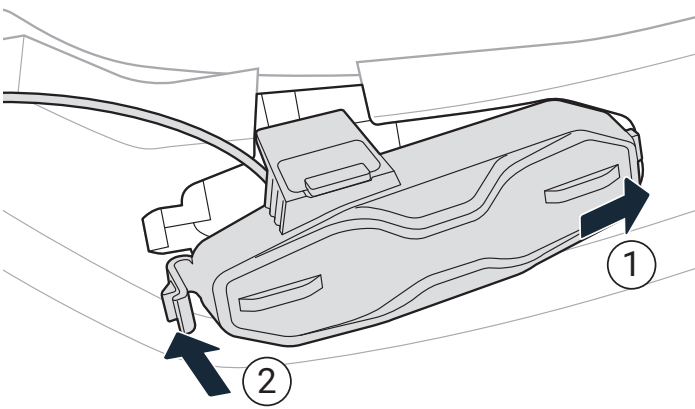


2.

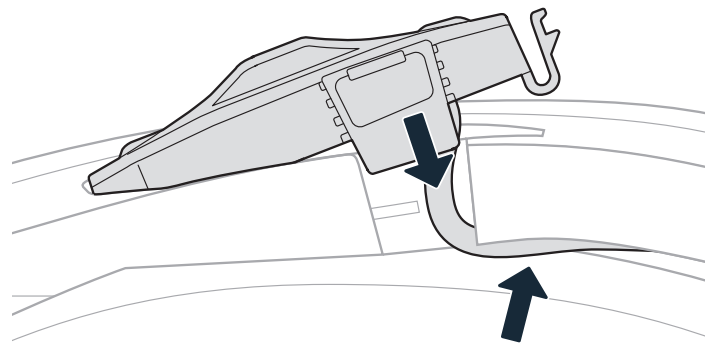

## Altifalantes

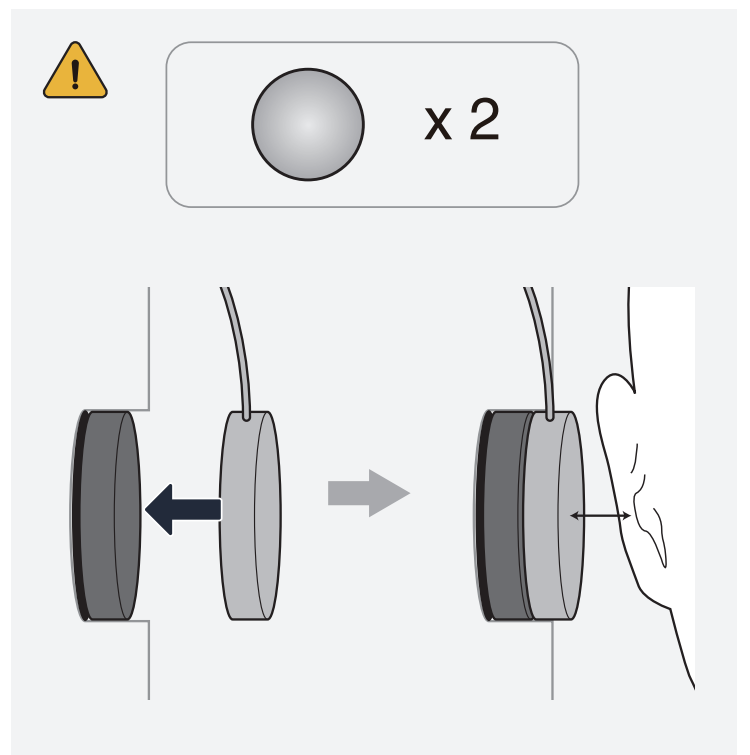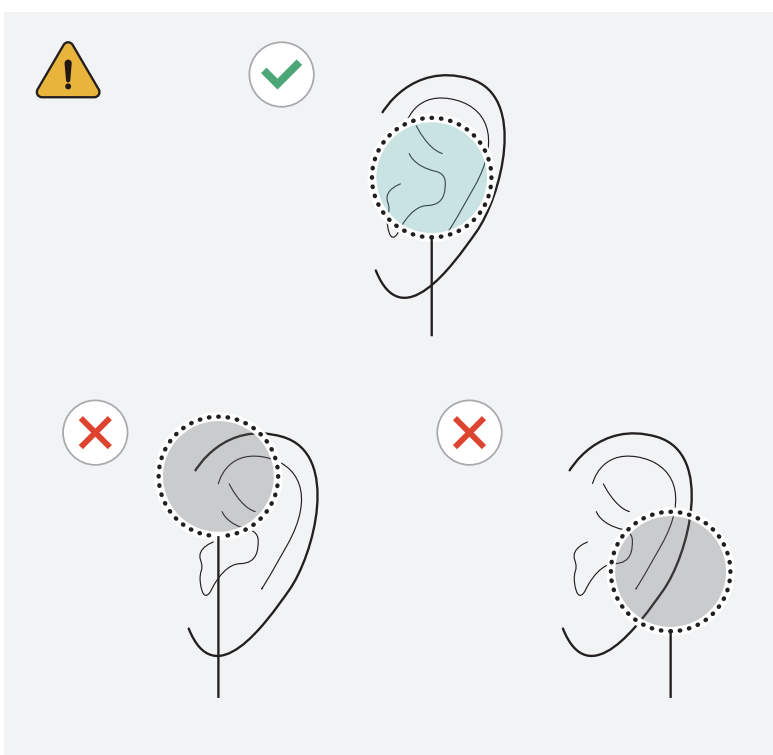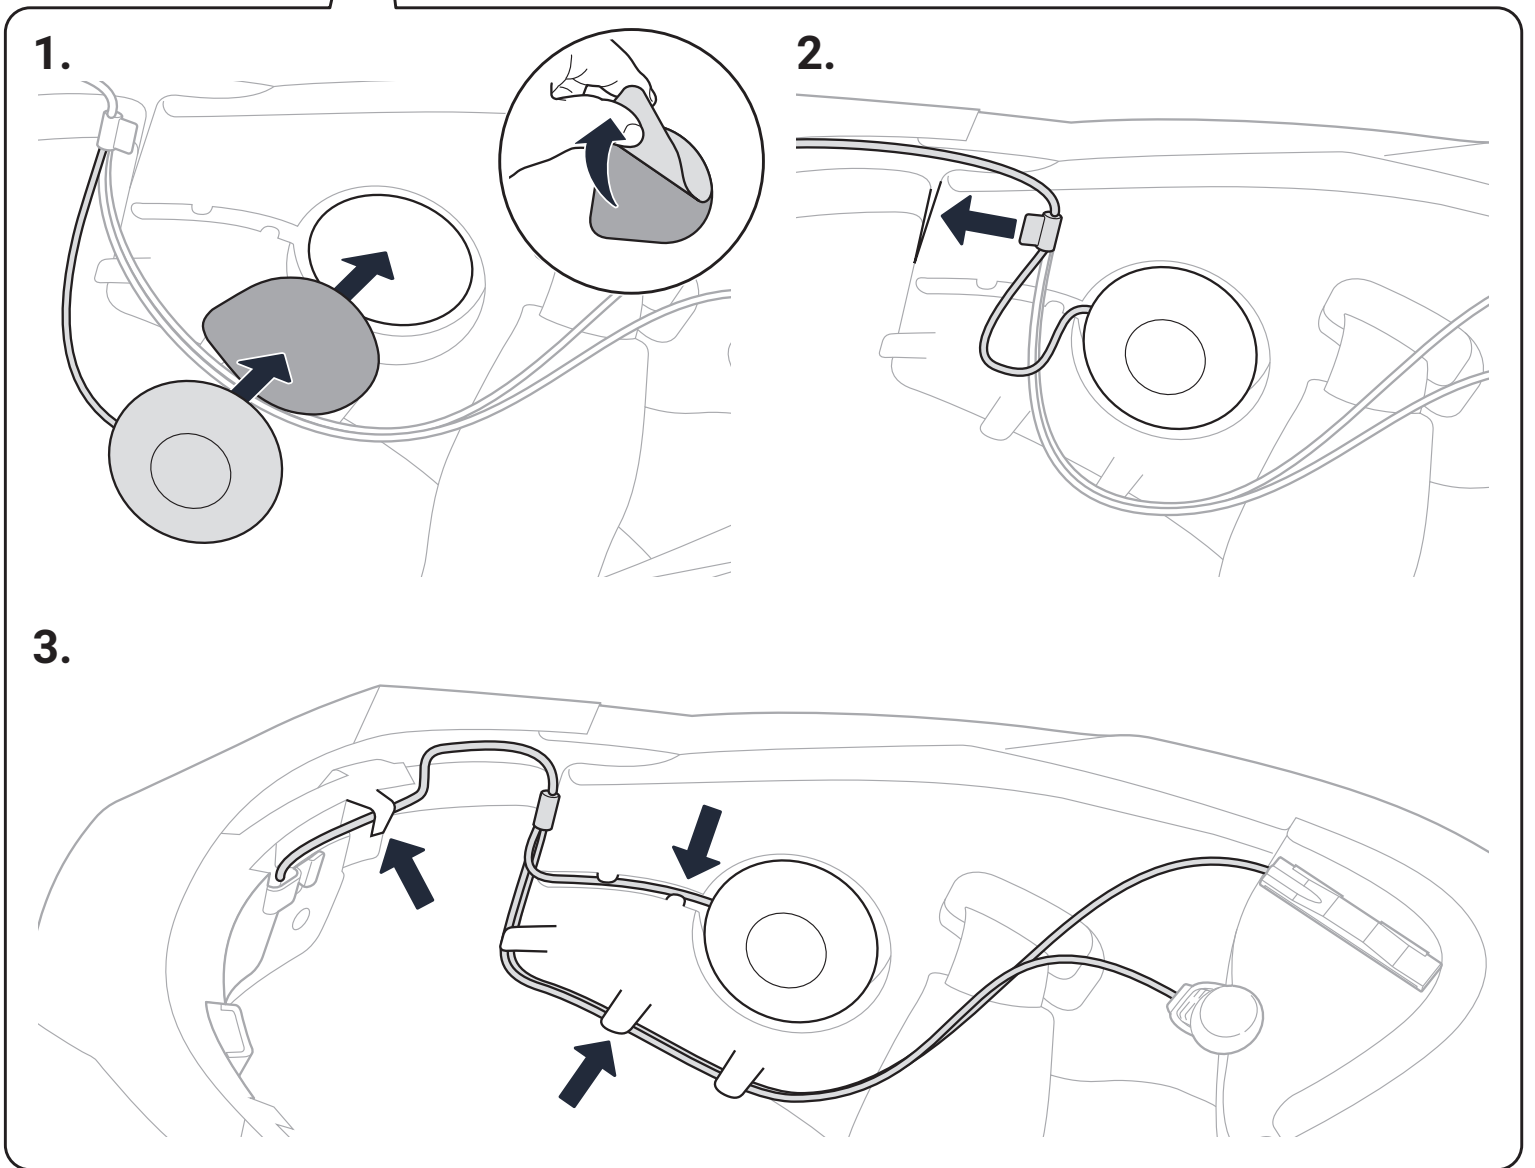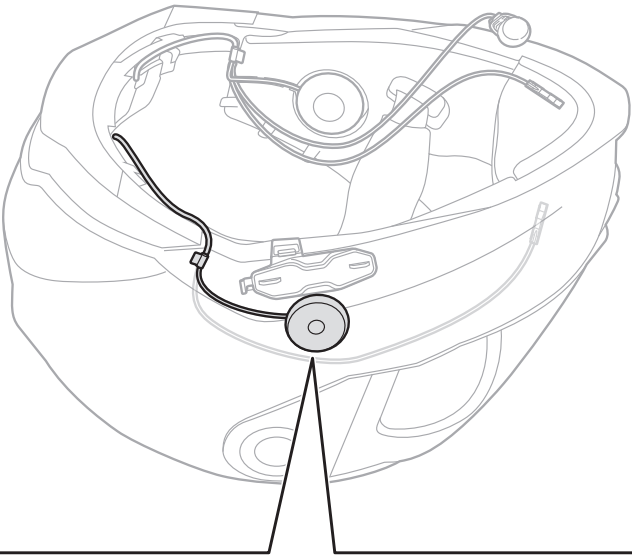


## ■ Antena da rede Mesh Intercom, antena Bluetooth, microfones

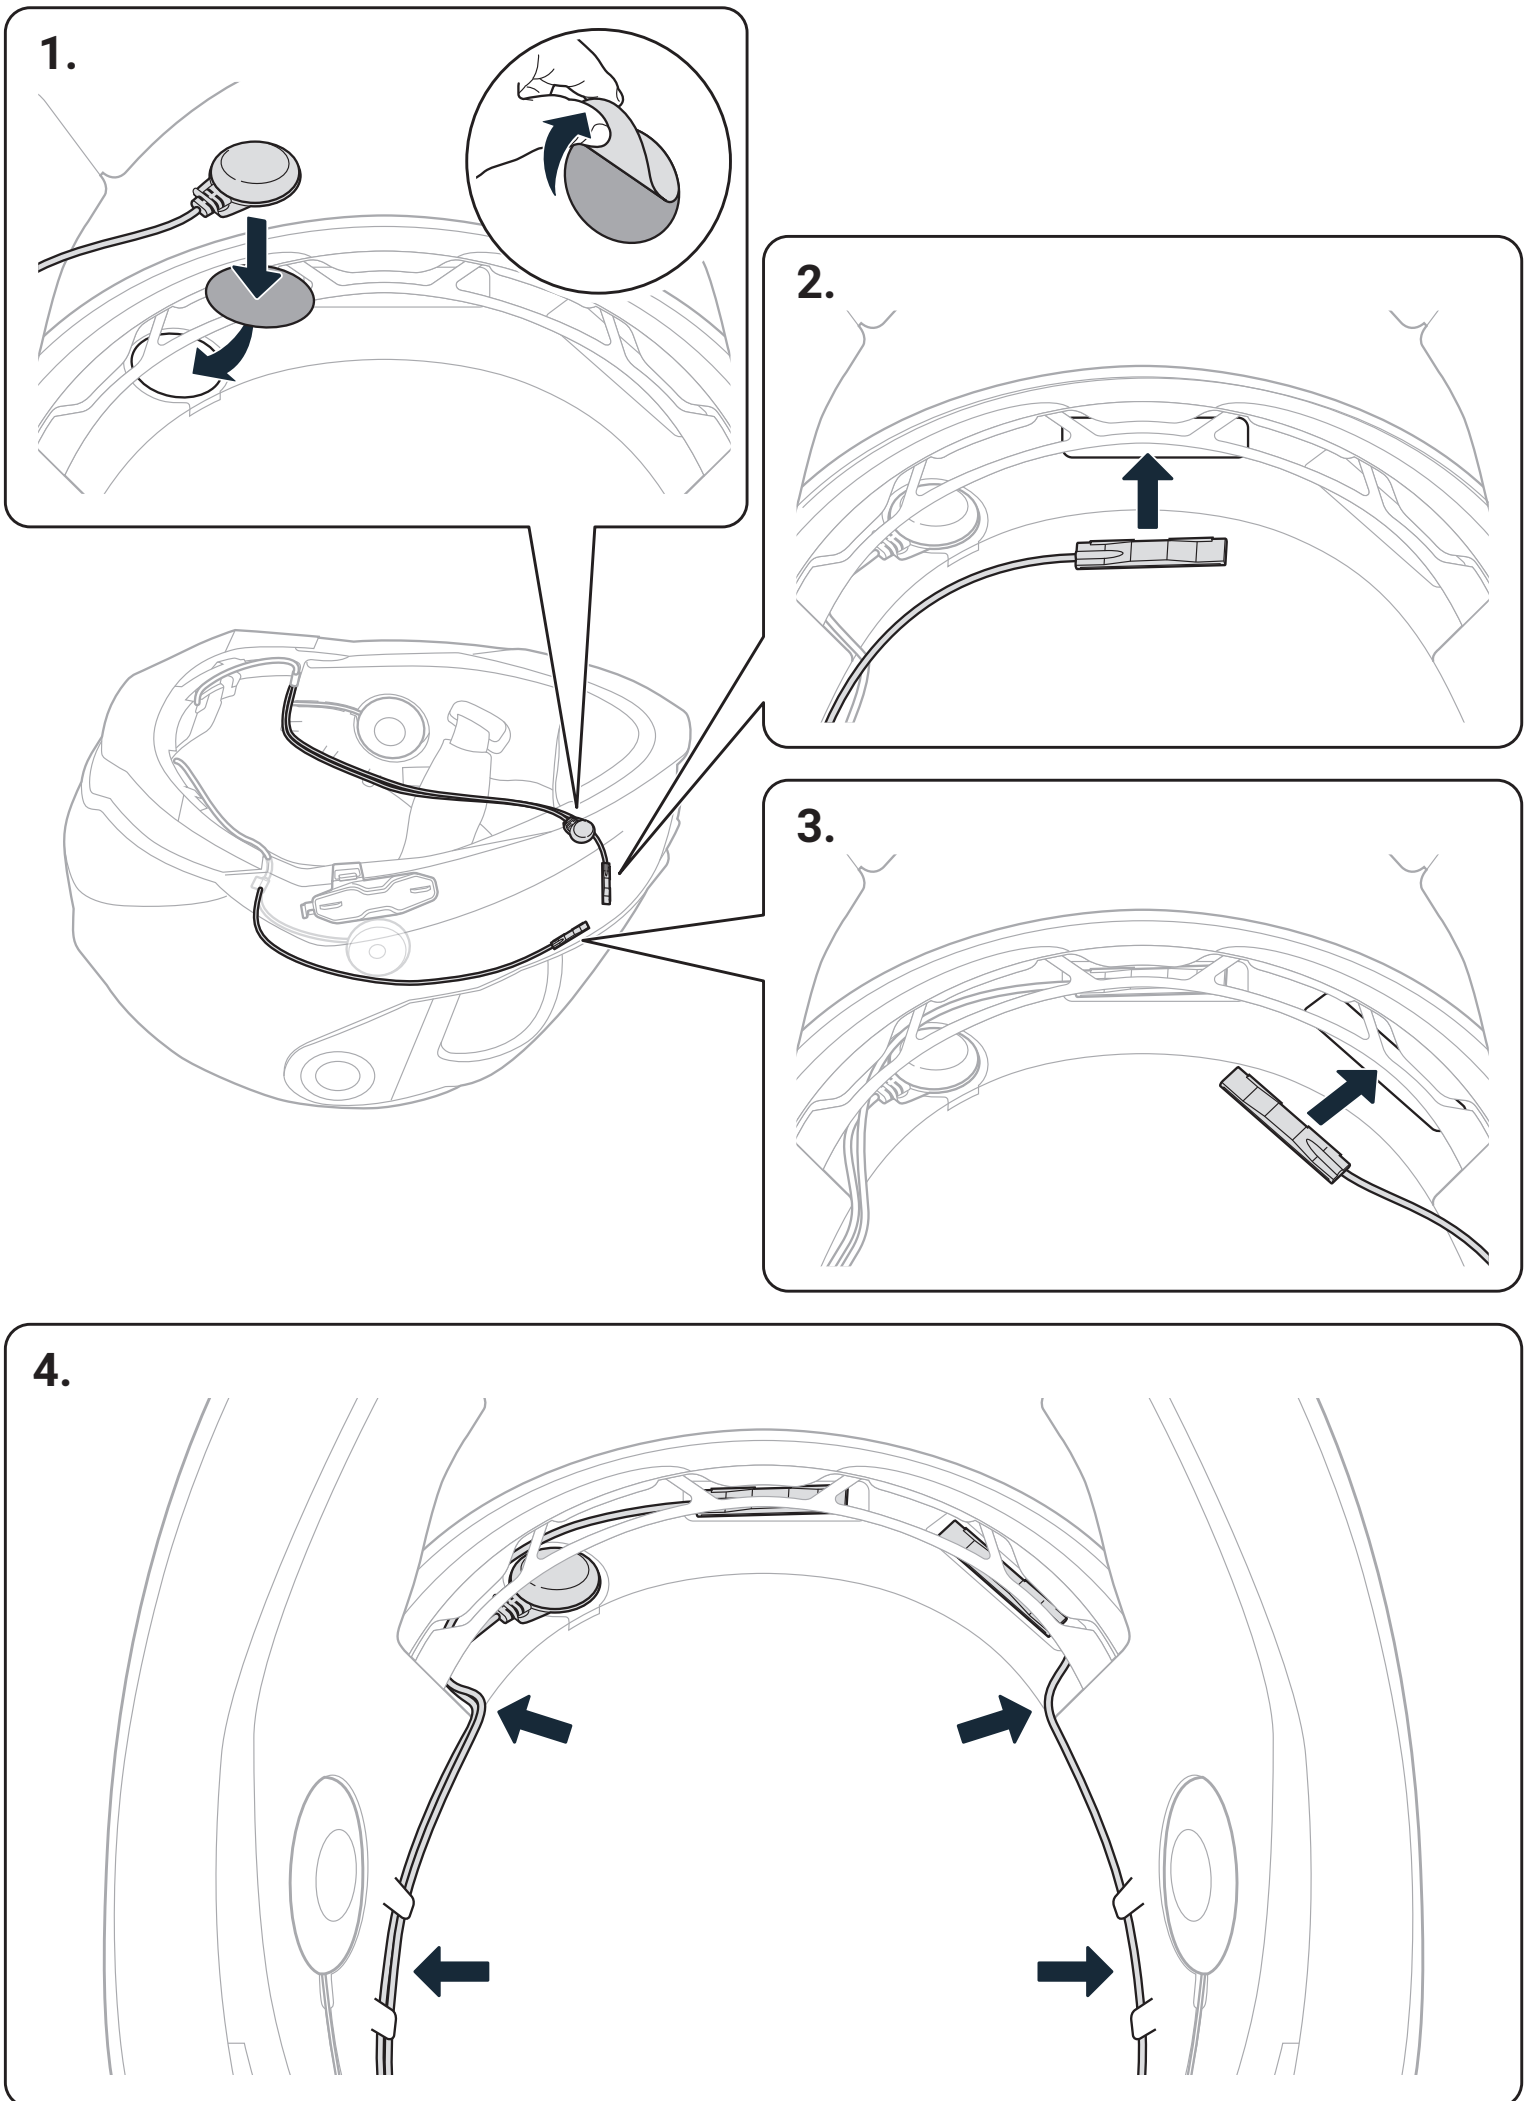

## 2.3 INSTALAR O ESTOFAMENTO INTERIOR

### ■ Estofamento interior

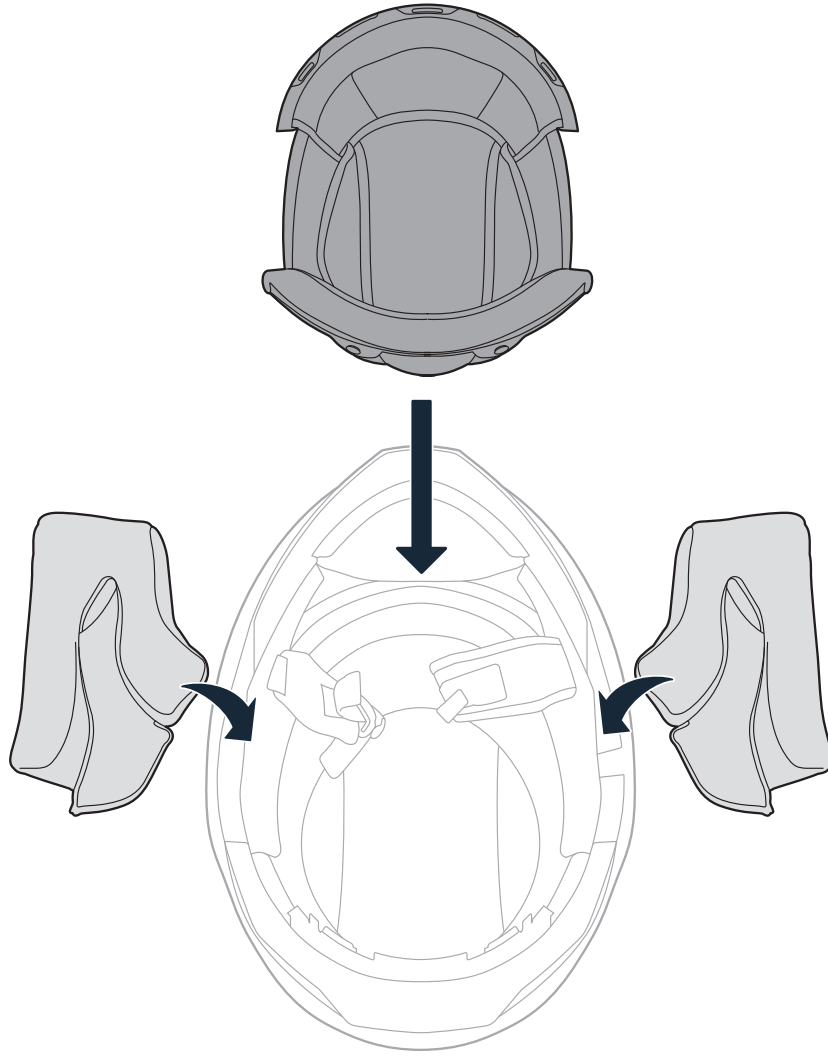

## 3.1 LEGENDA



**Toque** no botão o número de vezes especificado



**Prima sem soltar** o botão durante o período especificado




"Hello"


**Indicação sonora**

## 3.2 LIGAR E DESLIGAR

**Ligar**


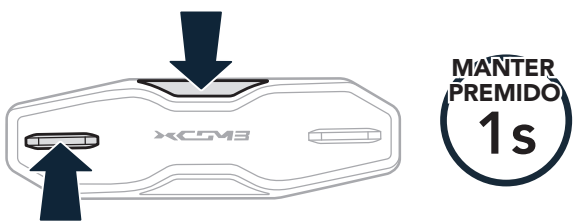


**Desligar**

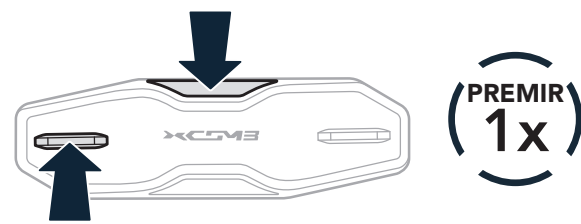

## 3.3 A CARREGAR

**Carregar o auricular**

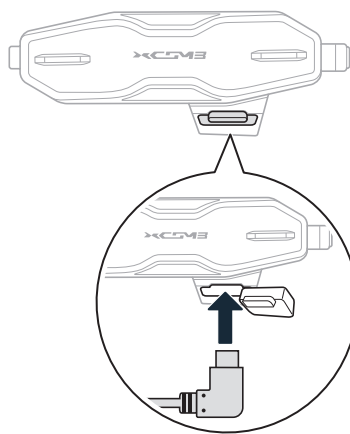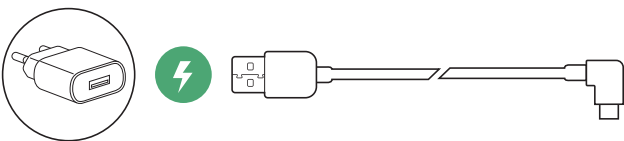

Consoante o método de carregamento, o auricular estará completamente carregado em aproximadamente 2,5 horas.


### **Nota:**

- Qualquer carregador USB de terceiros pode ser utilizado com os produtos NEXX se o carregador for aprovado pela FCC, CE, IC ou outra agência aprovada localmente.
- A utilização de carregadores não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fugas e outros perigos que também podem reduzir a vida útil ou o desempenho da bateria.



### 3.4 VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA

Estas instruções são para quando se liga ou desliga o auricular.

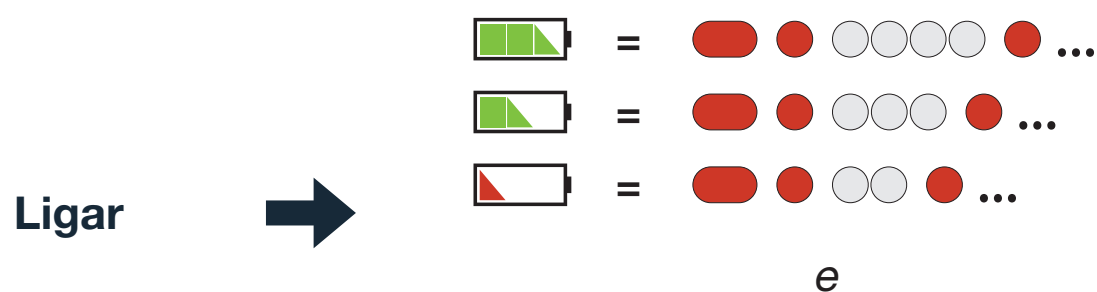


"Battery level is high/medium/low"

**Nota:** quando a bateria está fraca durante a utilização, irá ouvir a indicação de voz "Low battery".


### 3.5 AJUSTE DO VOLUME

Pode aumentar ou diminuir o volume ao tocar no **Botão (+)** ou no **Botão (-)**. O volume é definido e mantido de forma independente em diferentes níveis para cada fonte de áudio (p. ex., telemóvel, intercomunicador), mesmo quando reiniciar o auricular.

**Aumentar o volume**

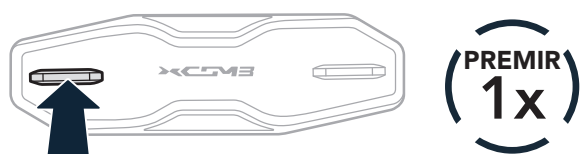

**Diminuir o volume**

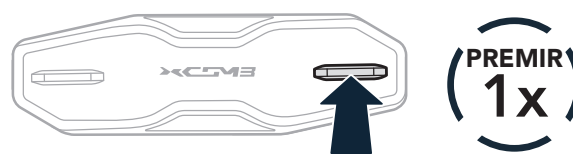

Quando utilizar o auricular com outros dispositivos Bluetooth pela primeira vez, é necessário emparelhá-los. Desta forma, podem reconhecer-se e comunicar entre si sempre que estejam dentro de alcance.

O auricular pode ser emparelhado com vários dispositivos Bluetooth, como telemóveis ou GPS, através das opções de **Emparelhamento de telemóvel**, **Emparelhamento de segundo telemóvel** e **Emparelhamento de GPS**.

## 4.1 TELEFONE EM EMPARELHAMENTO


Pode emparelhar o telemóvel de três formas.

### 4.1.1 A primeira vez que liga o auricular


O auricular entra automaticamente no modo de emparelhamento de telemóvel quando o liga inicialmente ou nos seguintes casos:

- Reinício depois de executar a opção **Reposição de fábrica**; ou
- Reinício depois de executar a opção **Eliminar todos os emparelhamentos**.

1. Prima sem soltar o **Botão Central** e o **Botão (+)** durante **1 segundo**.

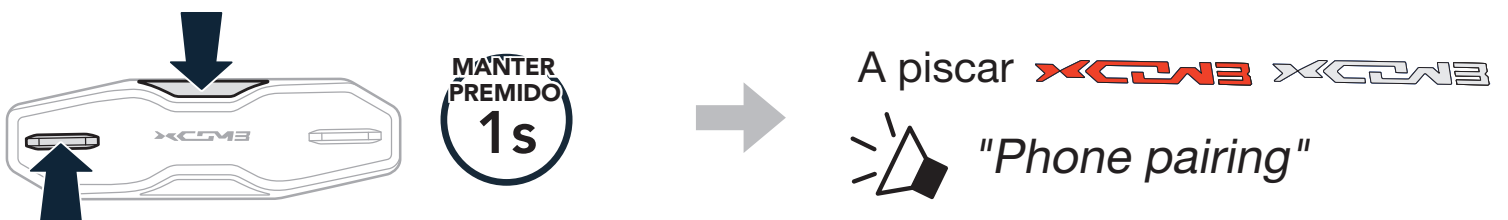

2. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

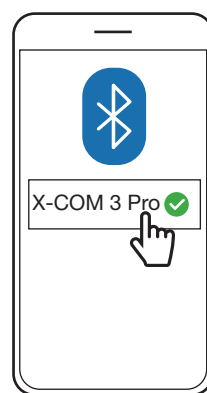


#### Nota:


- O modo de emparelhamento de telemóvel demora **3 minutos**.
- Para cancelar o emparelhamento de telemóvel, toque em qualquer botão.

### 4.1.2 Iniciar com o auricular desligado

1. Enquanto o auricular estiver desligado, prima sem soltar o **Botão Central** e o **Botão (+)** durante **5 segundos**.

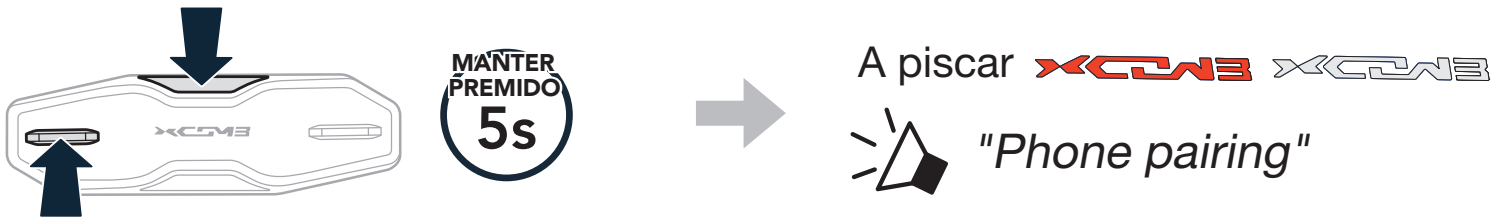


2. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

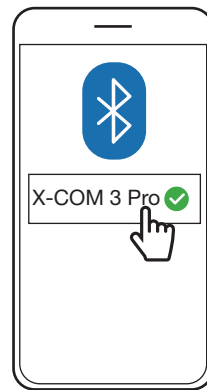


### 4.1.3 Iniciar com o auricular ligado


1. Enquanto o auricular estiver ligado, prima sem soltar o **Botão Central** durante **10 segundos**.

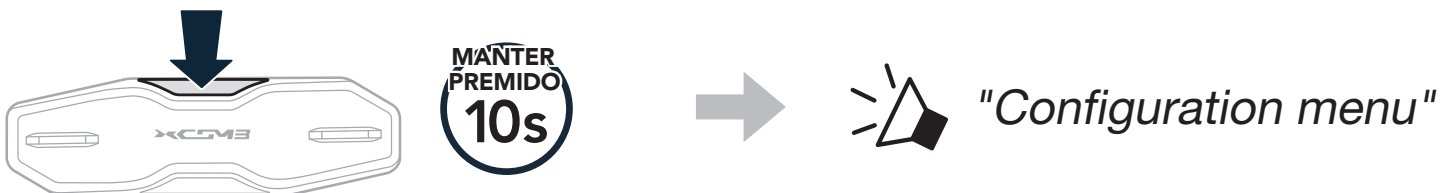

2. Toque no **Botão (+)**.

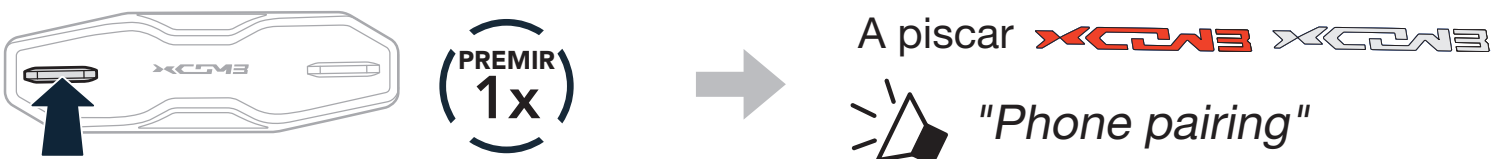


3. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

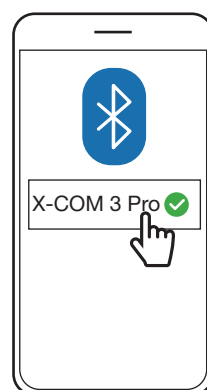


## 4.2 EMPARELHAMENTO DE SEGUNDO TELEMÓVEL


1. Prima sem soltar o **Botão Central** durante **10 segundos**.

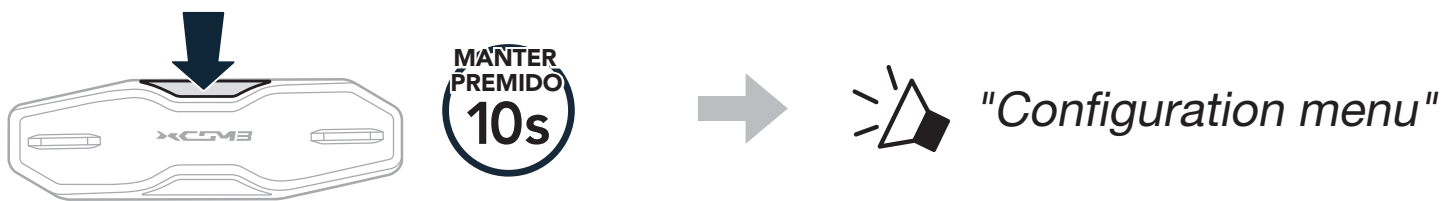

2. Toque duas vezes no **Botão (+)**.

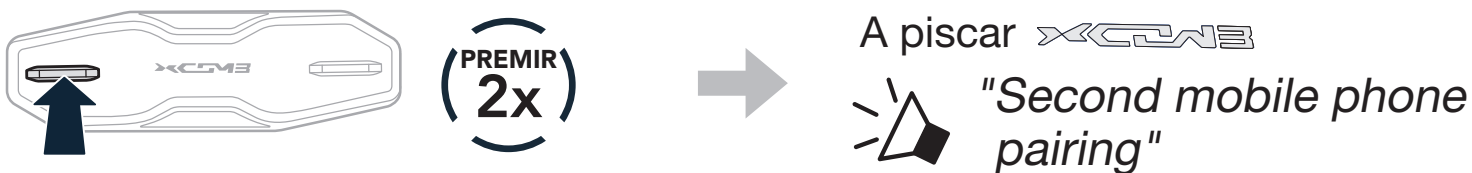


3. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

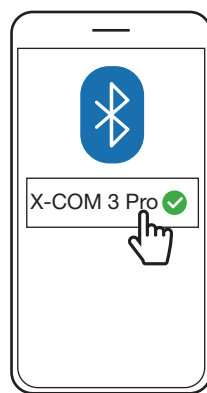

## 4.3 EMPARELHAMENTO DE GPS


1. Prima sem soltar o **Botão Central** durante **10 segundos**.

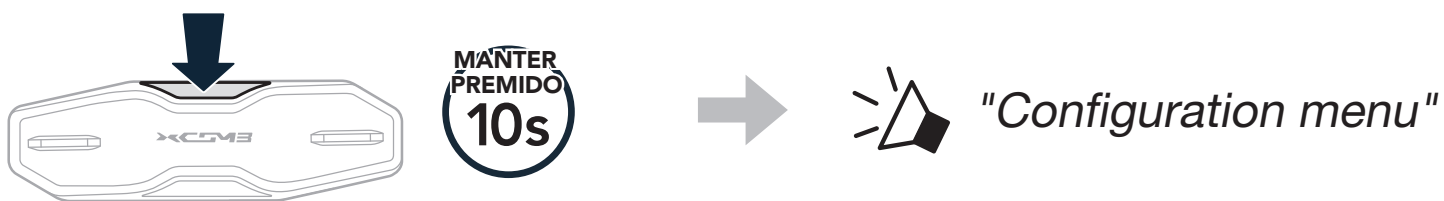

2. Toque três vezes no **Botão (+)**.




3. Selecione **X-COM 3 Pro** na lista de dispositivos Bluetooth detetados.

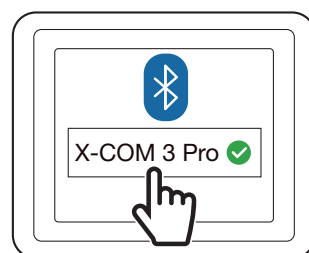


## 5.1 FAZER E ATENDER CHAMADAS


### Atender chamadas

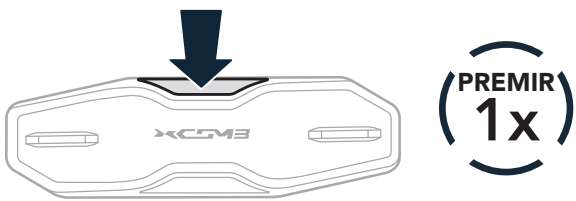

### Desligar chamadas

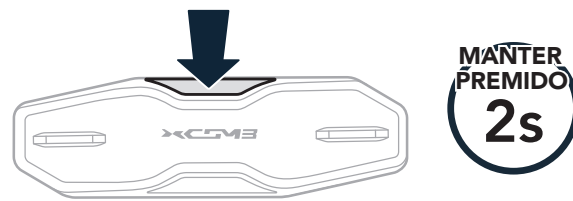

### Rejeitar chamadas

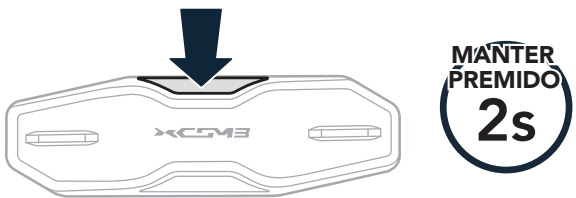

## 5.2 SIRI A ASSISTENTE DA GOOGLE

O **auricular** suporta diretamente o acesso à **Siri** e ao **Assistente Google**.

Pode ativar a **Siri** ou o **Assistente Google** através da voz com o microfone do **auricular**; será utilizada uma palavra de ativação. Há uma palavra ou um grupo de palavras como "**Hey Siri**" ou "**Hey Google**".

### Ativar a **Siri** ou o **Assistente Google** instalados no seu smartphone

 "Hey Google" ou "Hey Siri"

ou



## 5.3 MARCAÇÃO RÁPIDA

### 5.3.1 Memorizar números de marcação rápida


Podem ser definidos **números de marcação rápida** no menu de definições, acessível através da **aplicação Sena Motorcycles** ou do **NEXX Device Manager**.

### 5.3.2 Utilizar números memorizados da marcação rápida

1. Aceda ao menu de **Marcação rápida**.




2. Navegue nos **números de marcação rápida**.

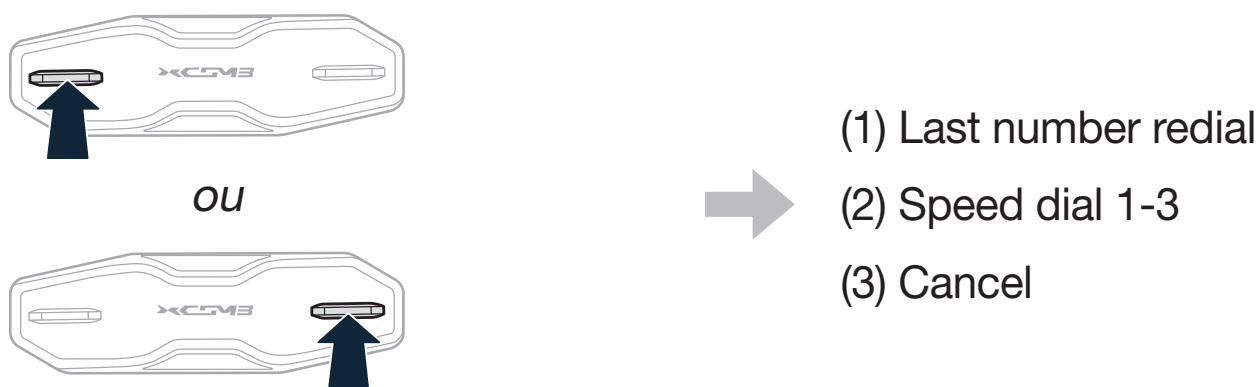

3. Ligue a um dos **números de marcação rápida**.



4. Remarque o último número ao qual ligou.

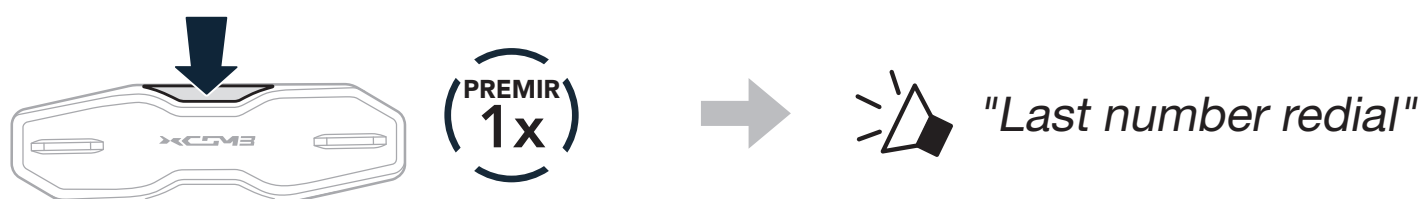


## 6.1 MÚSICA ESTÉREO POR BLUETOOTH


### Reproduzir/pausar



### Faixa seguinte

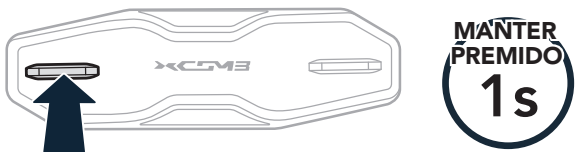

### Faixa anterior

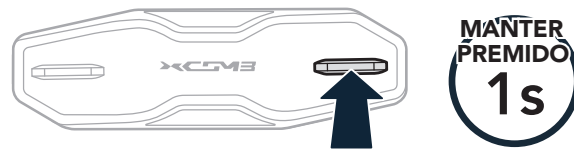

## 6.2 PARTILHA DE MÚSICA

Pode começar a partilhar música estéreo por Bluetooth com um amigo intercom durante uma conversa por intercomunicação de dois canais ou uma conferência Mesh Intercom. Caso inicie a partilha de música enquanto a intercomunicação Bluetooth e o Mesh Intercom estiverem em funcionamento em simultâneo, a música partilhada durante a intercomunicação Bluetooth terá prioridade sobre a música partilhada com o Mesh Intercom.

### Nota:

- Tanto o utilizador como o seu amigo intercom podem controlar remotamente a reprodução de música, por exemplo, passar para a faixa seguinte ou para a faixa anterior.
- Se estiver a utilizar o telemóvel ou a ouvir instruções do GPS, a **partilha de música** é colocada em pausa.
- Se o auricular iniciar uma conferência de intercomunicação multicanal, a **partilha de música** é terminada.

### 6.2.1 Partilha de música através de intercomunicação Bluetooth

Pode começar a partilhar música com um amigo intercom de uma conversa por intercomunicador de dois canais.

### Iniciar/terminar partilha de música



## 6.2.2 Partilha de música com Mesh Intercom

Pode começar a partilhar música com um participante de **Mesh Intercom**.

### Começar a partilhar música

1. O **Criador** irá enviar uma mensagem com um pedido aos **participantes** ligados durante o **Mesh Intercom**.


**[Criador]**



**[Criador]**


 "Music sharing on"

**[Participantes]**


 "Would you like to accept music sharing?"

2. O **Criador** irá partilhar música com o **primeiro participante** que aceite o pedido.

**[Participante] Aceitar**

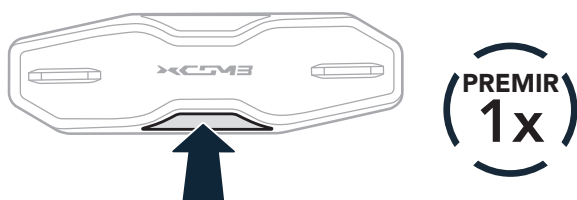

**[Participante] Recusar**

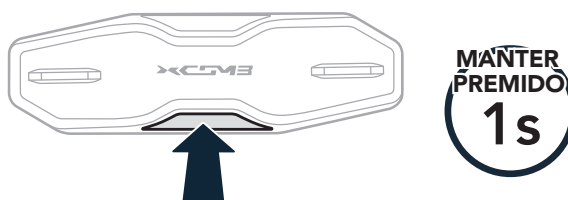

### Terminar partilha de música



 "Music sharing off"




## 7.1 O QUE É O MESH INTERCOM?

O **Mesh Intercom** permite que os condutores se liguem e comuniquem com utilizadores nas proximidades sem que seja necessário emparelhar cada auricular.

A distância de funcionamento entre cada **auricular** no **Mesh Intercom** pode ser de até 2 km (1,2 milhas) em terreno aberto. Em terreno aberto, a **Rede** pode ser alargada até 8 km (5 milhas) entre um mínimo de seis utilizadores.

Os utilizadores podem comunicar em dois modos:

- Open Mesh™ para conversas de intercomunicação de grupo aberto.
- Group Mesh™ para conversas de intercomunicação de grupo privado.

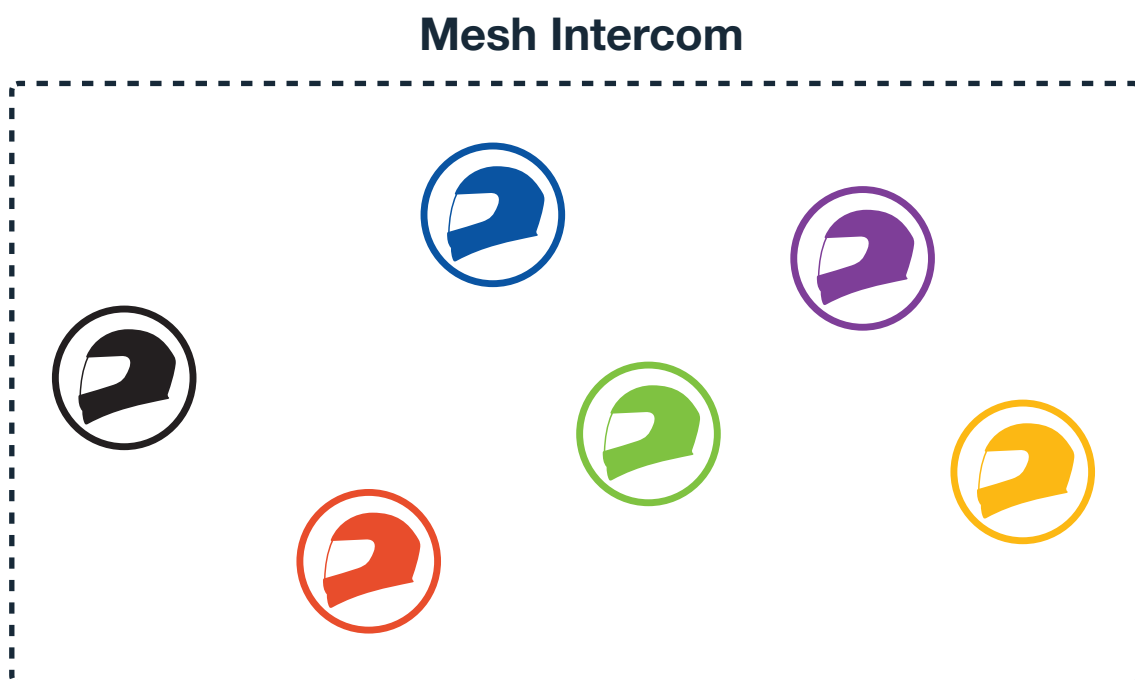


### 7.1.1 Open Mesh

O **Open Mesh** é uma função de intercomunicação de grupo aberto. Os utilizadores podem comunicar livremente uns com os outros no mesmo canal **Open Mesh** e seleccionar que canal (1 – 9) utilizar através do auricular.

Pode estabelecer uma ligação com um número praticamente ilimitado de utilizadores em cada canal.

#### Open Mesh

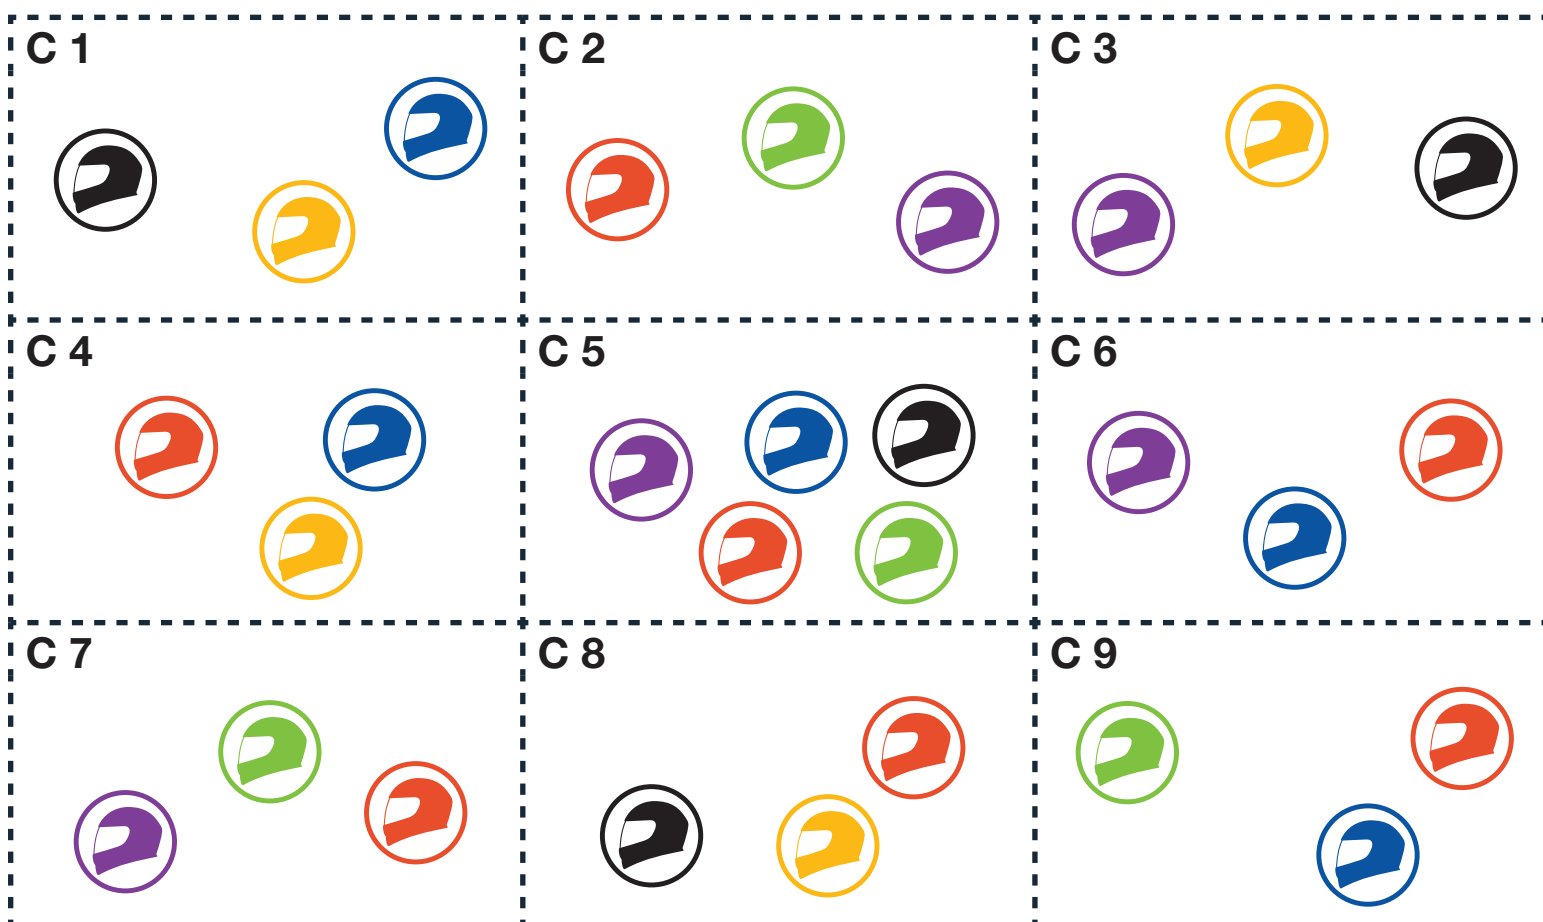

### 7.1.2 Group Mesh

O **Group Mesh** é uma funcionalidade de intercomunicação de grupo fechado que permite que os utilizadores se juntem, saiam ou voltem a juntar-se a uma conversa por intercomunicador em grupo sem que seja necessário emparelhar cada auricular. Os utilizadores podem comunicar livremente uns com os outros no mesmo grupo privado do **Group Mesh**.

No caso de conversas de intercomunicação fechada com **Mesh Intercom**, os utilizadores têm de criar um **Group Mesh**. Quando os utilizadores criam um grupo privado no **Group Mesh** através de **Agrupamento de rede**, o auricular muda automaticamente do **Open Mesh** para o **Group Mesh**. Podem estar ligados até 24 utilizadores em cada grupo privado.


#### Group Mesh




## 7.2 INICIAR O MESH INTERCOM

Quando o **Mesh Intercom** está ativado, o **auricular** irá ligar automaticamente a utilizadores próximos e permitir que falem uns com os outros.

### Mesh intercom ativada

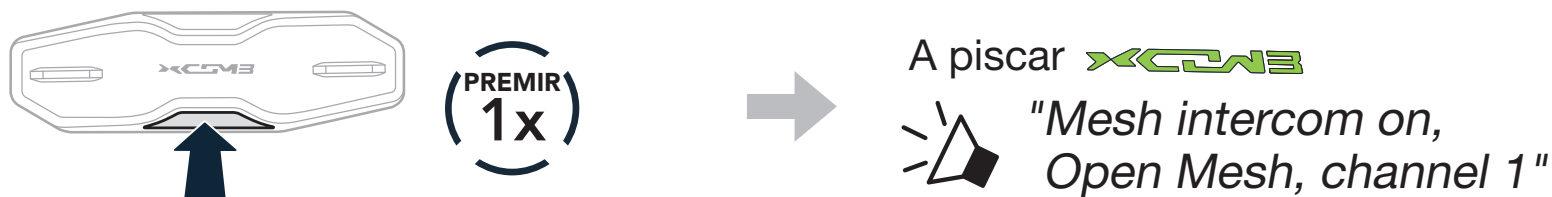

### Mesh intercom desativada

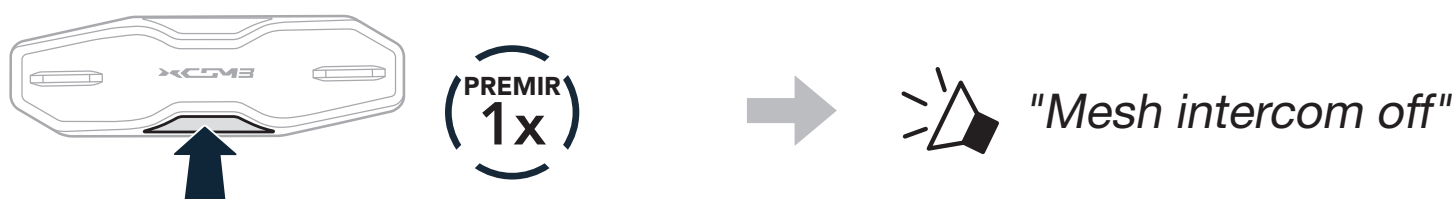


## 7.3 UTILIZAR A REDE NO OPEN MESH

Inicialmente, quando o **Mesh Intercom** é ativado, o auricular estará no **Open Mesh (predefinição: canal 1)**.

### 7.3.1 Definição de canal (predefinição: canal 1)

Se a comunicação do **Open Mesh** sofrer alguma interferência devido a outros grupos que também utilizam o **canal 1 (predefinido)**, mude de canal. Pode seleccionar dos canais 1 ao 9.

1. Toque duas vezes no **botão da rede Mesh Intercom**.

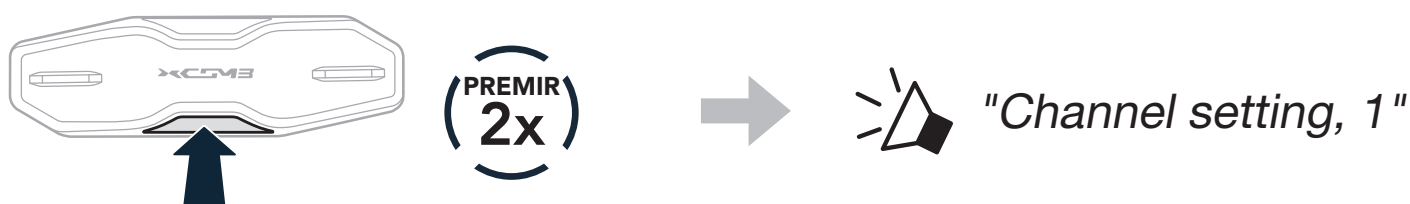


2. Navegue entre os canais.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Exit → 1 → ●●●)



3. Guarde o canal.

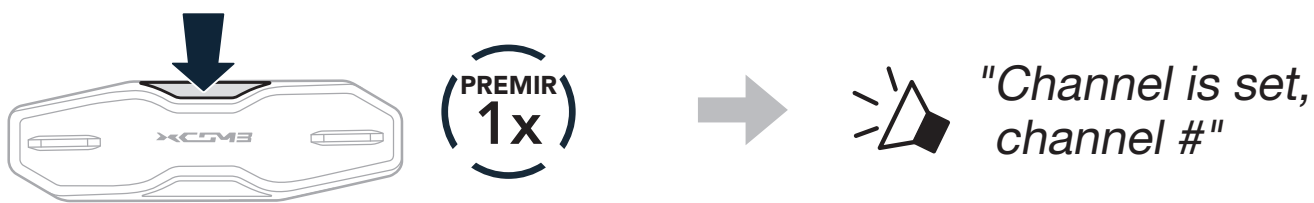


#### Nota:

- A **definição de canal** começa sempre com o canal 1.
- Caso não prima nenhum botão durante aproximadamente **10 segundos** num canal específico, o canal é automaticamente guardado.
- O canal será memorizado mesmo que desligue o **auricular**.
- Pode utilizar a **aplicação Sena Motorcycles** para alterar o canal.


## 7.4 UTILIZAR A REDE NO GROUP MESH

### 7.4.1 Criar um Group Mesh

Para criar um **Group Mesh**, são necessários **dois ou mais utilizadores Open Mesh**.

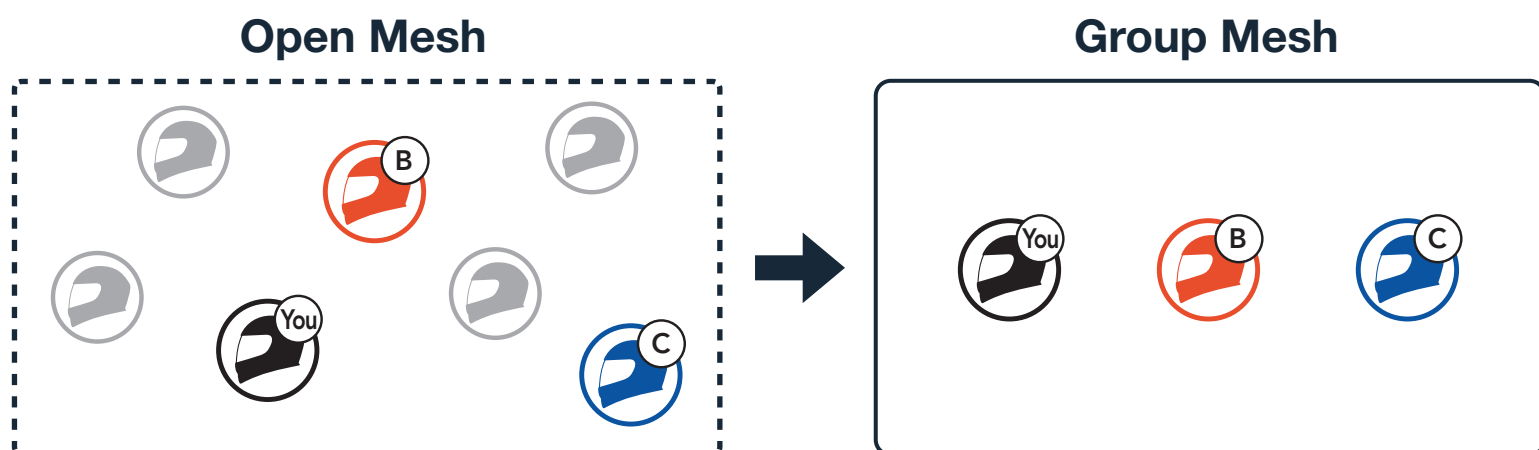

1. Para aceder ao **Agrupamento de rede** para criar um **Group Mesh**, prima sem soltar o **botão da rede Mesh Intercom** durante **5 segundos** no auricular dos **utilizadores (você, B e C)**.

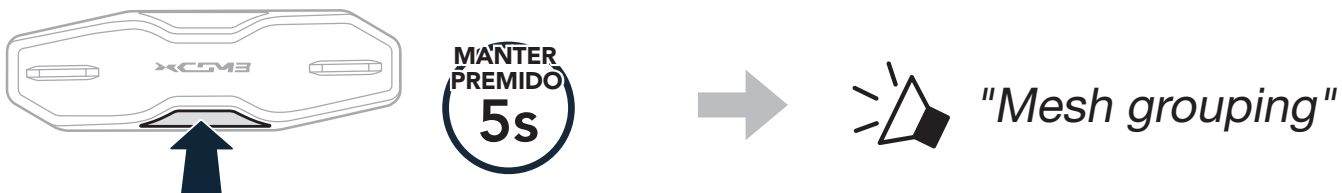

2. Quando o **Agrupamento de rede** estiver concluído, os **utilizadores (você, B e C)** irão ouvir um aviso de voz nos respetivos auriculares quando o **Open Mesh** mudar para **Group Mesh**.




**Nota:**


- Caso o **Agrupamento de rede** não estiver concluído dentro de **30 segundos**, os utilizadores irão ouvir o aviso de voz: "**Grouping failed**".
- Caso queira cancelar durante o **Agrupamento de rede**, toque no **botão da rede Mesh Intercom**.

### 7.4.2 Juntar-se a um Group Mesh existente

Um dos utilizadores atuais de um **Group Mesh existente** pode permitir que **novos utilizadores (um ou mais)** no **Open Mesh** se juntem a um **Group Mesh existente**.

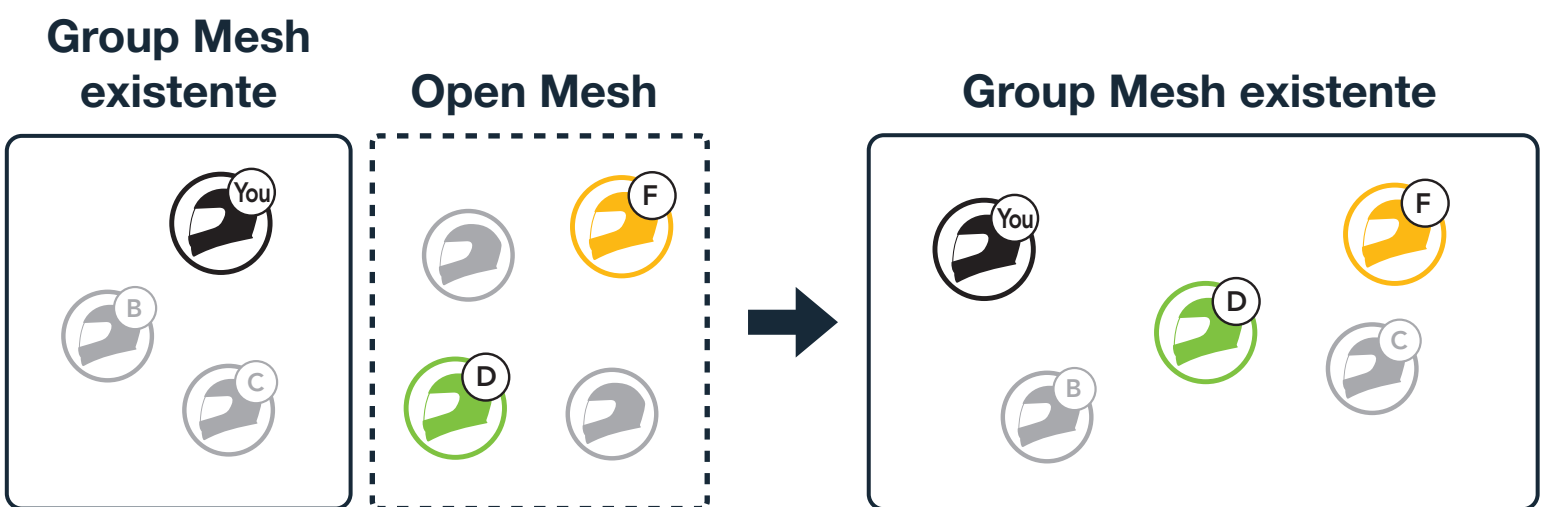

1. Para aceder ao **Agrupamento de rede** para se unir ao **Group Mesh existente**, prima sem soltar o **botão da rede Mesh Intercom** durante **5 segundos** nos auriculares de **um (você) dos utilizadores atuais** no **Group Mesh existente** e dos **novos utilizadores (D e F)** no **Open Mesh**.

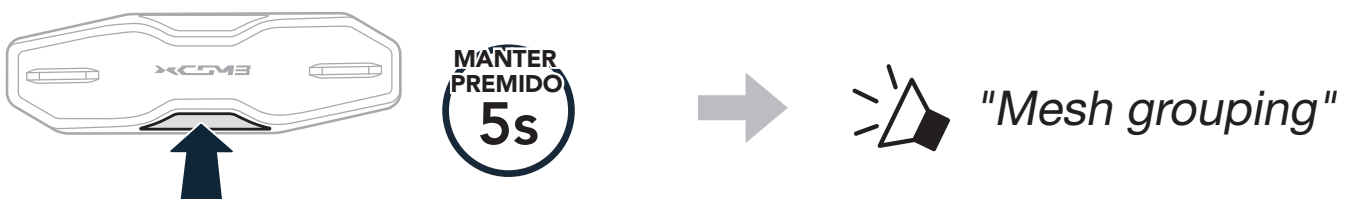


2. Quando o **Agrupamento de rede** estiver concluído, os **novos utilizadores (D e F)** irão ouvir um aviso de voz nos respetivos auriculares quando o **Open Mesh** mudar para **Group Mesh**.



**Nota:** se o **Agrupamento de rede** não estiver concluído dentro de **30 segundos**, o utilizador atual (você) irá ouvir bipes duplos de baixo tom e os novos utilizadores (D e F) irão ouvir o aviso de voz: "**Grouping failed**".

## 7.5 LIGAR/DESLIGAR O MICROFONE (PREDEFINIÇÃO: LIGADO)

Os utilizadores podem ativar/desativar o microfone quando comunicam num **Mesh Intercom**.

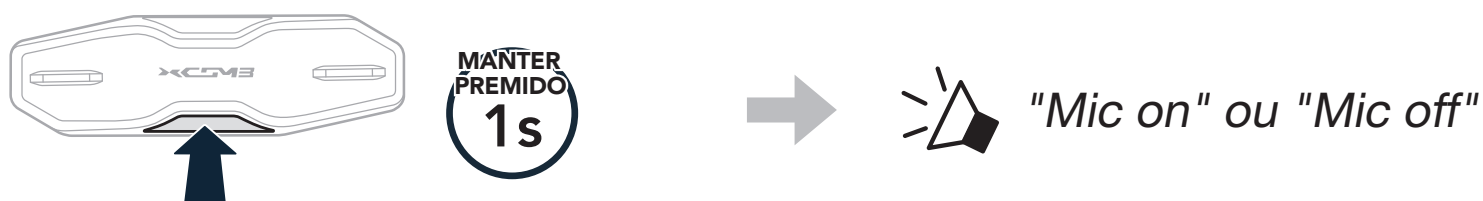


## 7.6 ALTERNAR ENTRE OPEN MESH/GROUP MESH

Os utilizadores podem alternar entre o **Open Mesh** e o **Group Mesh** sem repor a **Rede**. Permite que os utilizadores guardem as informações da ligação da **rede Group Mesh** no **Open Mesh**.

Os utilizadores podem mudar para o **Group Mesh** para comunicar com os participantes a partir das informações da ligação da **rede Group Mesh** armazenadas.

### Alternar entre Open Mesh e Group Mesh

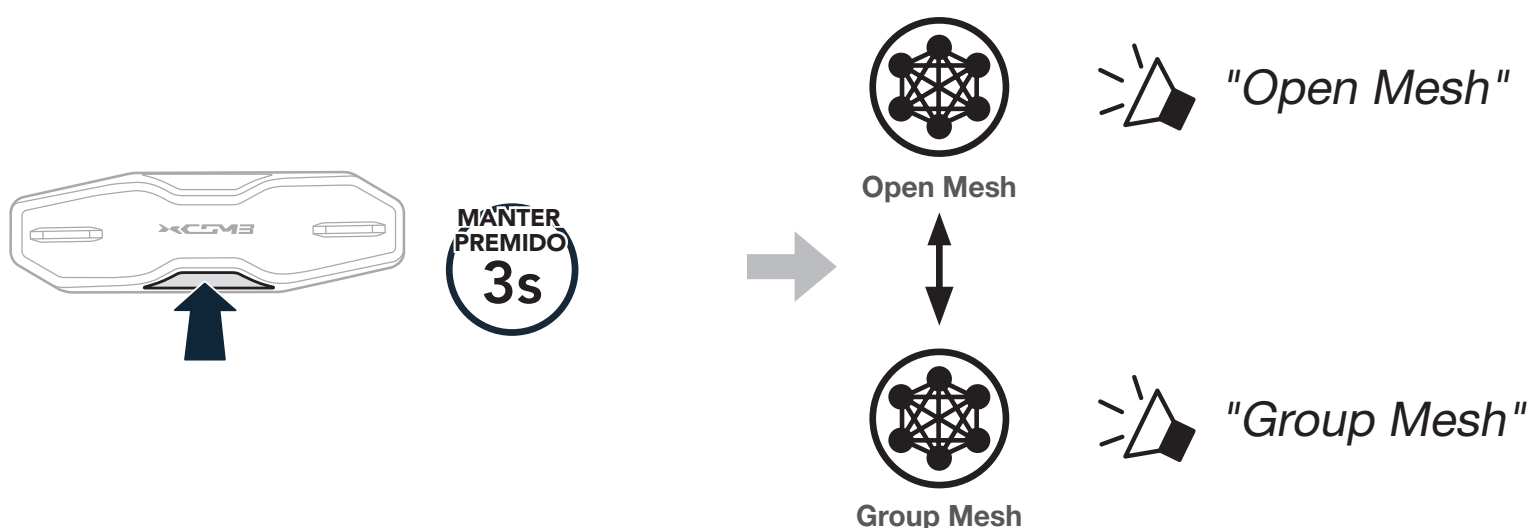

**Nota:** se nunca tiver participado num **Group Mesh**, não poderá alternar entre o **Open Mesh** e o **Group Mesh**. Irá ouvir a indicação de voz "**No group available**".


## 7.7 PEDIDO DE CONTACTO ATRAVÉS DA REDE

O utilizador (o autor da chamada) pode enviar uma mensagem com um pedido para ativar o Mesh Intercom para amigos nas proximidades\* que o tenham desativado.

1. Caso queira enviar ou receber uma mensagem com o pedido, tem de ativar o **Pedido de contacto através da rede** na **aplicação Sena Motorcycles**. Consulte **Secção 13.2: "Definição de configuração do software"**.

2. Com o Mesh Intercom do auricular ligado, o utilizador (o autor da chamada) envia uma mensagem com o pedido utilizando o **botão do auricular** ou a **aplicação Sena Motorcycles**.

[Autor da chamada]

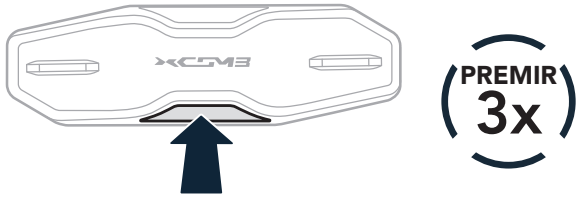

[Autor da chamada]

 "Mesh reach-out request"

[Amigos nas proximidades]

 "Mesh intercom requested"

3. Os amigos que recebem a mensagem com o pedido têm de ativar manualmente o Mesh Intercom através do **botão do auricular** ou da **aplicação Sena Motorcycles**.

#### Nota:

- \*: até 100 m (109 jardas) em terreno aberto
- Para utilizar a função de **Pedido de contacto através da rede**, o **utilizador (o autor da chamada)** tem de enviar uma mensagem com o pedido e os amigos que receberem a mensagem com o pedido têm de atualizar o firmware do auricular e a aplicação para as versões mais recentes.


## 7.8 REPOR REDE

Se o auricular num **Open Mesh** ou **Group Mesh** repuser a **Rede**, irá automaticamente voltar para **Open Mesh (predefinição: canal 1)**.



"Reset Mesh"

Para conversas por intercomunicação Bluetooth, podem ser emparelhadas até três outras pessoas com o auricular.

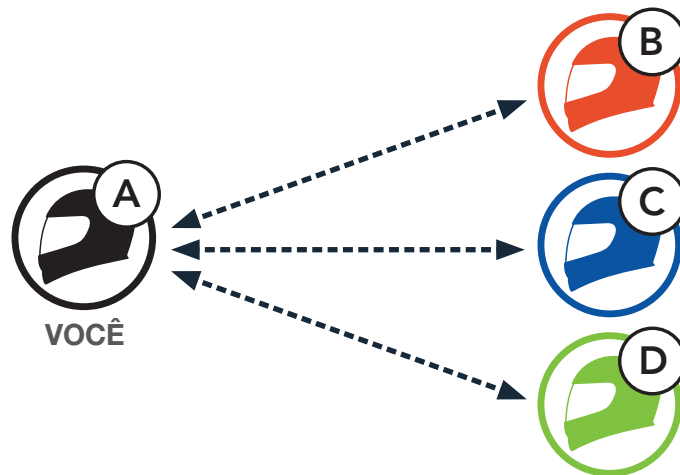




## 8.1 EMPARELHAMENTO DO INTERCOMUNICADOR


Pode emparelhar o auricular de duas formas.

### 8.1.1 Utilizar o Emparelhamento Smart Intercom (SIP)

O **SIP** permite realizar rapidamente o emparelhamento com amigos para comunicação por intercomunicador ao ler o código QR na **aplicação Sena Motorcycles** sem memorizar a operação de botão.

1. Emparelhe o telemóvel com o auricular.
2. Abra a **aplicação da Sena Motorcycles** e toque em  (**Menu de emparelhamento Smart Intercom**).
3. Leia o **código QR** exibido no telemóvel do seu amigo (**B**).
  - O seu amigo (**B**) pode apresentar o código QR no telemóvel ao tocar em  > **Código QR** () na **aplicação Sena Motorcycles**.



4. Toque em **Guardar** e confirme que o seu amigo (**B**) está emparelhado **consigo (A)** corretamente.
5. Toque em **Ler** () e repita os passos 3 – 4 para emparelhar com **amigos intercom (C) e (D)**.

**Nota:** o **Emparelhamento Smart Intercom (SIP)** não é compatível com produtos NEXX que utilizam **Bluetooth 3.0** ou **versões anteriores**.



## 8.1.2 Utilizar o botão



1. Os utilizadores (o utilizador, B) acede a **Emparelhamento de intercomunicação**.



A piscar **XCOM3**  
"Intercom pairing"

2. Os **dois auriculares (A e B)** serão automaticamente emparelhados.




Muda para branco **XCOM3**

3. Repita os passos acima para emparelhar com **outros auriculares (C e D)**.

## 8.2 ORDEM DE CHEGADA

A sequência de emparelhamento do intercomunicador é "**Último a chegar, primeiro a ser atendido**". Se o auricular tiver vários auriculares emparelhados para conversa por intercomunicador, o último auricular emparelhado é definido como **primeiro amigo intercom**. Por exemplo, após os procedimentos de emparelhamento indicados anteriormente, o **auricular (D)** é o **primeiro amigo intercom** do auricular (A). O **auricular (C)** é o **segundo amigo intercom** do auricular (A) e o **auricular (B)** é o **terceiro amigo intercom** do auricular (A).

### Ordem de emparelhamento de intercomunicação

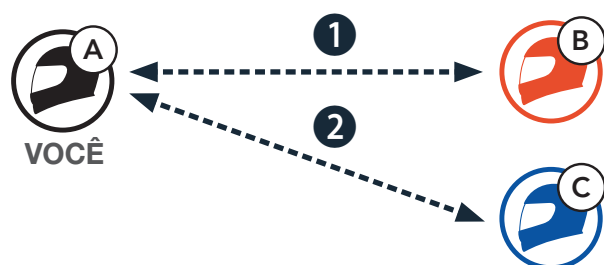

### Ordem de chegada






### 8.3 INTERCOMUNICAÇÃO DE DOIS CANAIS

Pode iniciar ou terminar uma conversa por intercomunicador com um **amigo intercom**.



**Iniciar/terminar conversa com primeiro amigo intercom amigo D**

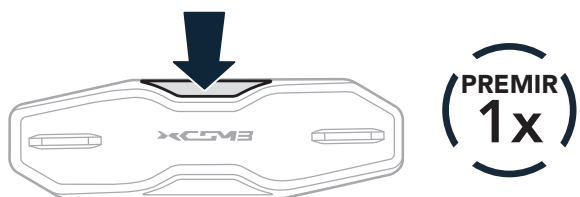

**Iniciar/terminar conversa com segundo amigo intercom amigo C**



**Iniciar/terminar conversa com terceiro amigo intercom amigo B**



### 8.4 INTERCOMUNICAÇÃO MULTICANAL

A **Intercomunicação multicanal** permite conversas tipo chamada de conferência até **três amigos intercom** ao mesmo tempo. Enquanto a **Intercomunicação multicanal** está em curso, a ligação por telemóvel desliga-se temporariamente. No entanto, assim que a **Intercomunicação multicanal** terminar, a ligação por telemóvel é restabelecida.

### 8.4.1 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre três canais

O **utilizador (A)** pode ter uma **conferência por intercomunicação entre três canais** com outros dois **amigos intercom (B e C)** ao estabelecer duas ligações de intercomunicador em simultâneo.

1. O **utilizador (A)** tem de estar emparelhado com outros dois **amigos intercom (B e C)** para a **intercomunicação entre três canais**.



2. Iniciar conversa por intercomunicador com o **primeiro amigo intercom (C)** ao tocar no **Botão Central**.



3. O **utilizador (A)** pode ligar ao **Segundo amigo intercom (B)** ao tocar duas vezes no **Botão Central** ou o **Segundo amigo intercom (B)** pode juntar-se à intercomunicação ao efetuar uma ligação por intercomunicador para **si (A)**.



4. Agora, o **utilizador (A)** e dois **amigos intercom (B e C)** estão a ter uma **conversa por intercomunicação entre três canais**.



### 8.4.2 Iniciar uma conferência por intercomunicação entre quatro canais

Com **três amigos intercom** ligados, ter um novo participante **(D)** pode fazer da comunicação uma **conferência por intercomunicação entre quatro canais** ao efetuar uma chamada por intercomunicação para **(B)** ou **(C)**.

1. O **amigo intercom (B)** tem de ser emparelhado com um **novo participante (D)**.



2. O **amigo intercom (B)** pode ligar a um **novo participante (D)** ao tocar no **Botão Central** ou um **novo participante (D)** pode aderir à intercomunicação ao efetuar ma chamada por intercomunicação para o **amigo intercom (B)**.




3. Agora, o **utilizador (A)**, **dois amigos intercom (B e C)** e um **novo participante (D)** estão a fazer uma **conferência por intercomunicação entre quatro canais**.



### 8.4.3 Terminar a intercomunicação multicanal

Pode terminar por completo a conferência por intercomunicação ou simplesmente desligar uma ligação de intercomunicação com um dos seus **amigos intercom** ativos.

#### Terminar todas as ligações de intercomunicação

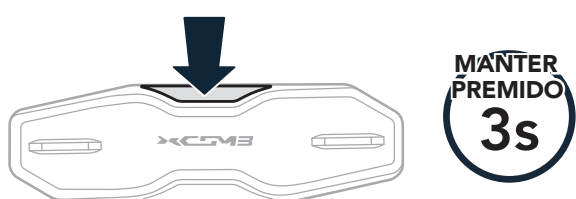

#### Desligar a ligação de intercomunicação com um dos amigos intercom

- Desliga (C)



- Desliga (B) e (D)



**Nota:** quando desliga o **segundo amigo (B)**, o utilizador será desligado junto com o **terceiro participante (D)**. Isto ocorre porque o **terceiro participante (D)** está ligado a si através do **segundo amigo (B)**.

## 8.5 CHAMADA EM MODO DE CONFERÊNCIA DE TRÊS CANAIS COM UTILIZADORES INTERCOM

Pode fazer uma **chamada em modo de conferência de três canais** ao adicionar um **amigo intercom** à conversa por telemóvel.

1. Durante uma chamada por telemóvel, toque no **Botão Central uma vez, duas vezes ou três vezes** para convidar **amigos intercom** para a conversa.

**Convidar um amigo intercom para uma chamada por telemóvel no modo de conferência**



2. Para desligar o intercomunicador durante uma chamada por telemóvel no modo de conferência, toque no **Botão Central uma vez, duas vezes ou três vezes**.

**Desligar o amigo intercom da conferência**



3. Para desligar a chamada por telemóvel durante uma chamada por telemóvel no modo de conferência, prima sem soltar no **Botão Central durante 2 segundos**.

**Terminar chamada telefónica da conferência**




**Nota:** quando está a receber uma chamada de intercomunicação durante uma chamada telefónica no telemóvel, ouve bipes duplos de tom alto.

## 8.6 INTERCOMUNICAÇÃO DE GRUPO

A **Intercomunicação de grupo** permite-lhe criar instantaneamente uma **conferência por intercomunicador entre três canais** com três dos auriculares emparelhados mais recentemente.

### Para iniciar a intercomunicação de grupo

1. Efetue o emparelhamento do intercomunicador com, no máximo, três dos auriculares com os quais pretende ter a **Intercomunicação de grupo**.

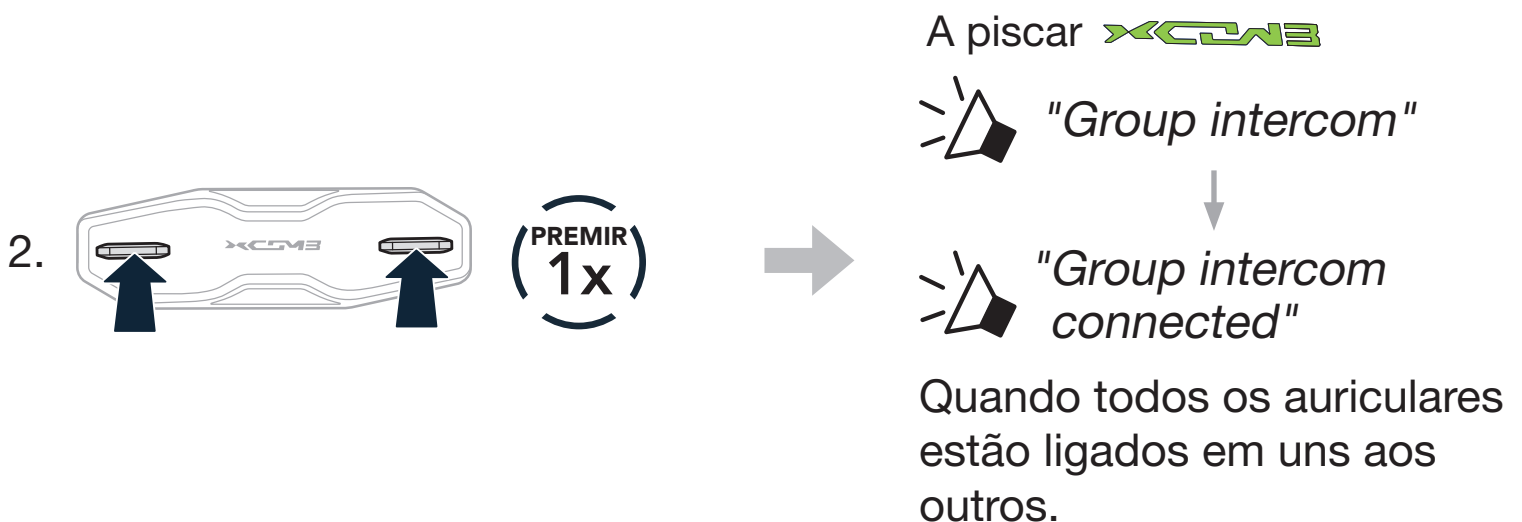

### Terminar Intercomunicação de grupo




## 8.7 CONFERÊNCIA MESH INTERCOM COM PARTICIPANTE COM INTERCOMUNICAÇÃO BLUETOOTH


Os utilizadores podem utilizar a intercomunicação Bluetooth existente e a função **Mesh Intercom** em simultâneo. Neste caso, recomenda-se que comunique com outros auriculares NEXX através de uma ligação de intercomunicação Bluetooth e que utilize o **Mesh Intercom** entre auriculares **X-COM 3 Pro**. Um utilizador no **Open Mesh** ou **Group Mesh**, quando utiliza o Mesh Intercom, pode incluir até 3 dos respetivos amigos intercom por Bluetooth. Pode iniciar uma conversa por intercomunicador de dois canais com um dos seus três amigos intercom para os incluir na rede.

**Nota:**

- A qualidade do áudio será reduzida caso um **X-COM 3 Pro** se ligue a 2 ou mais amigos intercom por Bluetooth no **Open Mesh** ou **Group Mesh** quando utilizar **Mesh Intercom**.
- Caso se crie um circuito fechado, conforme apresentado abaixo, os utilizadores terão problemas de ruído graves. A NEXX recomenda que não se crie um circuito fechado.

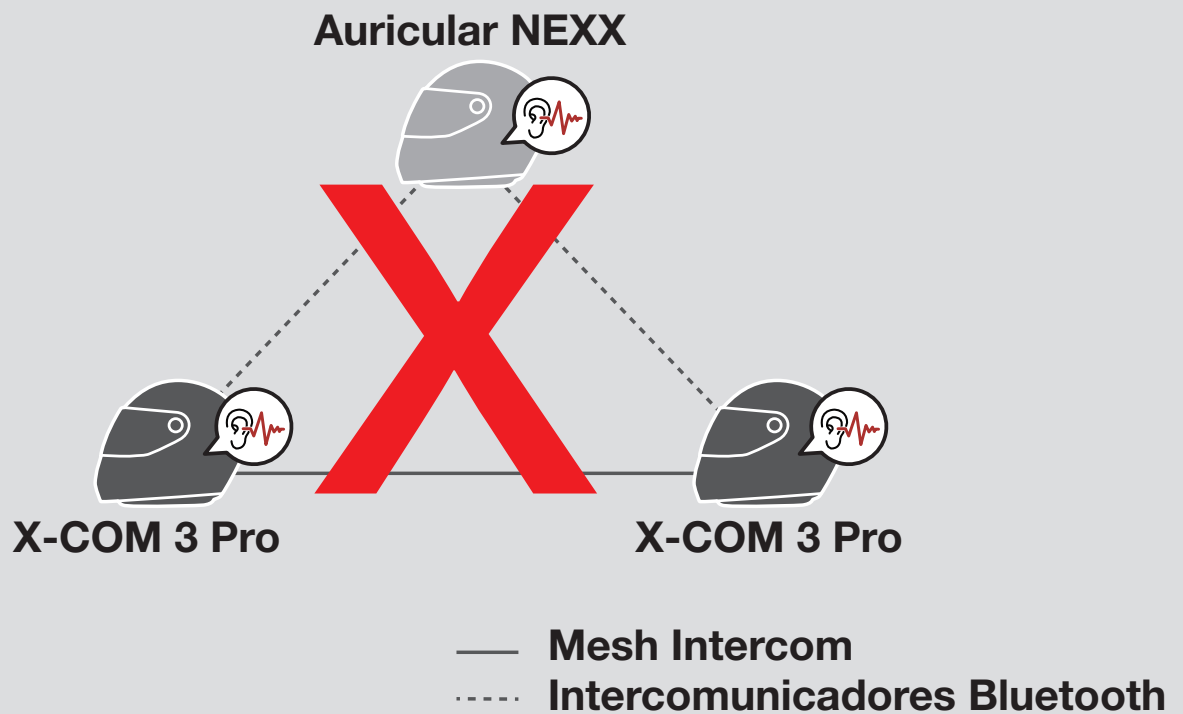



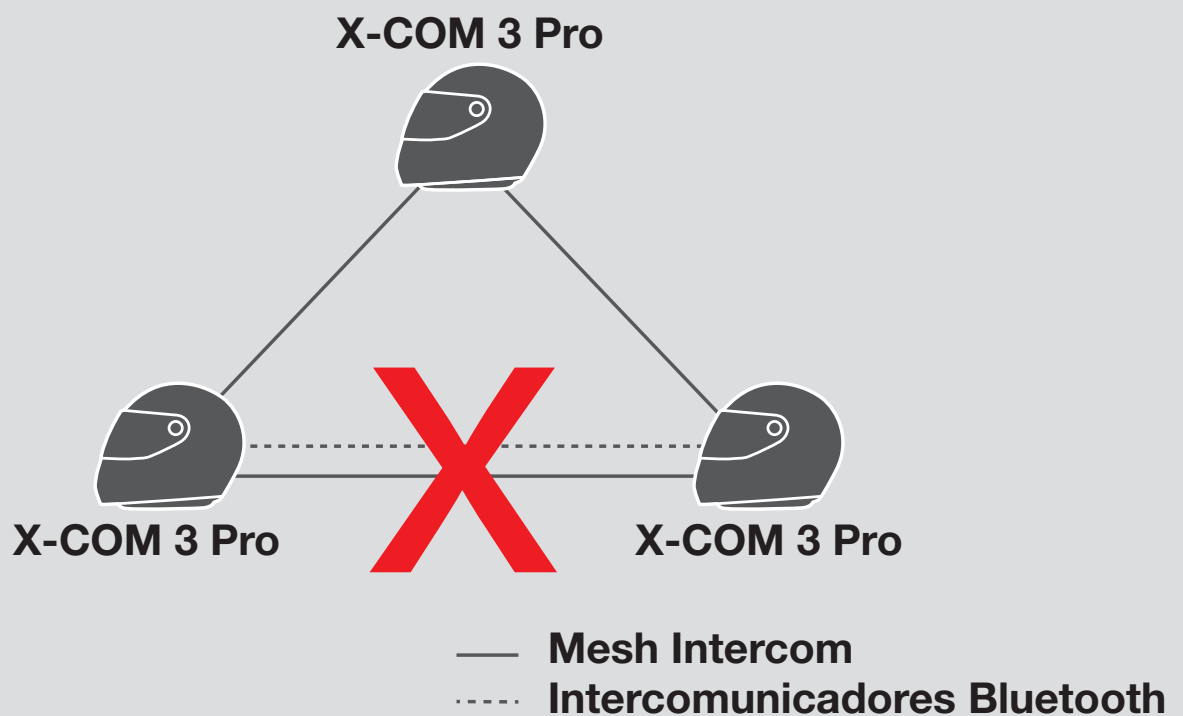





- Caso a **intercomunicação Bluetooth** seja ativada acidentalmente durante a comunicação com o **Mesh Intercom** entre auriculares **X-COM 3 Pro**, conforme apresentado abaixo, irá ouvir o aviso de voz: "**Mesh intercom disabled. Bluetooth intercom connected**" a cada minuto. Caso desative a **intercomunicação Bluetooth** ou o **Mesh Intercom**, o aviso de voz não será apresentado.



O **Universal Intercom** permite-lhe ter conversas por intercomunicador com utilizadores de auriculares Bluetooth de outras marcas que não o NEXX. É possível ligar um auricular Bluetooth que não sejam NEXX ao auricular NEXX se suportar o **Perfil mãos-livres (HFP) Bluetooth**. Só pode emparelhar o auricular com apenas um auricular não NEXX de cada vez. A distância do intercomunicador depende do desempenho do auricular ao qual está ligado. Quando um auricular não NEXX é emparelhado com o auricular, enquanto outro dispositivo Bluetooth estiver emparelhado através do **Emparelhamento de segundo telemóvel**, o mesmo será desligado.

## 9.1 EMPARELHAMENTO UNIVERSAL INTERCOM

1.   →  "Configuration menu"
2.   →  "Universal intercom pairing"
3.   → **Aceda ao modo Emparelhamento Universal Intercom.**

4. Coloque o auricular não NEXX no modo de emparelhamento mãos-livres. O auricular é automaticamente emparelhado com um auricular Bluetooth não NEXX.

## 9.2 UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS

Pode iniciar a ligação **Universal Intercom** com auriculares Bluetooth não NEXX com o mesmo método de ligação de intercomunicação que utiliza entre outros auriculares NEXX.



Pode iniciar/terminar uma ligação **Universal Intercom de dois canais** da mesma forma que faz numa **intercomunicação de dois canais** normal. Consulte **Secção 8.3: "Intercomunicação de dois canais"**.



## 9.3 UNIVERSAL INTERCOM MULTICANAL

Pode ter uma **Intercomunicação multicanal** com até **três amigos intercom** com auriculares não NEXX. Alguns auriculares não NEXX podem não suportar o **Universal Intercom multicanal**.


Pode fazer a chamada **Universal Intercom multicanal** da mesma forma que uma chamada de intercomunicador de quatro canais normal.

Pode iniciar/terminar uma ligação **Universal Intercom multicanal** da mesma forma que faz numa **intercomunicação multicanal** normal. Consulte **Secção 8.4: "Intercomunicação multicanal"**.

### 9.3.1 Universal Intercom de três canais

Pode realizar uma ligação **Universal Intercom de três canais** com dois auriculares e um auricular Bluetooth não NEXX. Caso se realize a ligação de intercomunicação, nenhum auricular ligado pode utilizar a função de chamada do telemóvel, pois a ligação entre o auricular e o telemóvel está temporariamente desligada. Caso desligue a chamada de intercomunicação, a ligação do telemóvel é efetuada novamente de forma automática, para poder utilizar uma função de chamada do telemóvel.

1. O **utilizador (A)** tem de estar emparelhado com um auricular Bluetooth não NEXX **(B)** e outro auricular **(C)** para a **intercomunicação de três canais**.

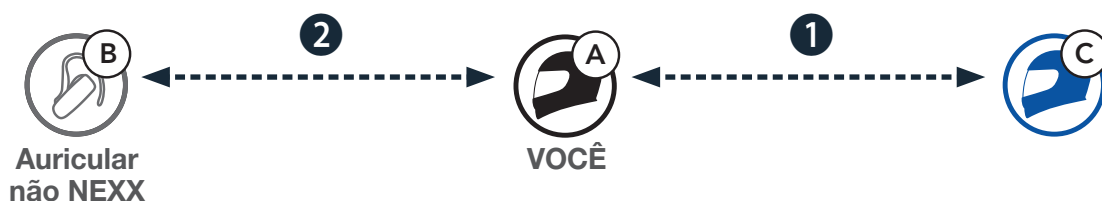

2. Inicie uma conversa via intercomunicador com um auricular Bluetooth não NEXX **(B)** do seu grupo de intercomunicação. Por exemplo, o **utilizador (A)** pode iniciar uma conversa via intercomunicador com um auricular Bluetooth não NEXX **(B)**. O auricular Bluetooth não NEXX **(B)** também pode iniciar uma chamada de intercomunicador **consigo (A)**.



3. O outro auricular **(C)** pode juntar-se à intercomunicação fazendo uma chamada de intercomunicador para **si (A)**.



4. Agora, o **utilizador (A)**, o auricular Bluetooth não NEXX **(B)** e o outro auricular **(C)** estão a ter uma **conferência por intercomunicação entre três canais**.



### 9.3.2 Universal Intercom de quatro canais


Pode fazer a chamada **Universal Intercom de quatro canais** da mesma forma que uma **chamada de intercomunicador de quatro canais** normal.

Pode efetuar uma ligação **Universal Intercom de quatro canais** com várias configurações diferentes:

- 1) dois auriculares e dois auriculares Bluetooth não NEXX, ou
- 2) três auriculares e um auricular Bluetooth não NEXX.

#### Universal Intercom de quatro canais – Exemplo 1

- 1) O **utilizador (A)**, um auricular Bluetooth não NEXX **(B)**, outro auricular **(C)** e um auricular Bluetooth não NEXX **(D)**.

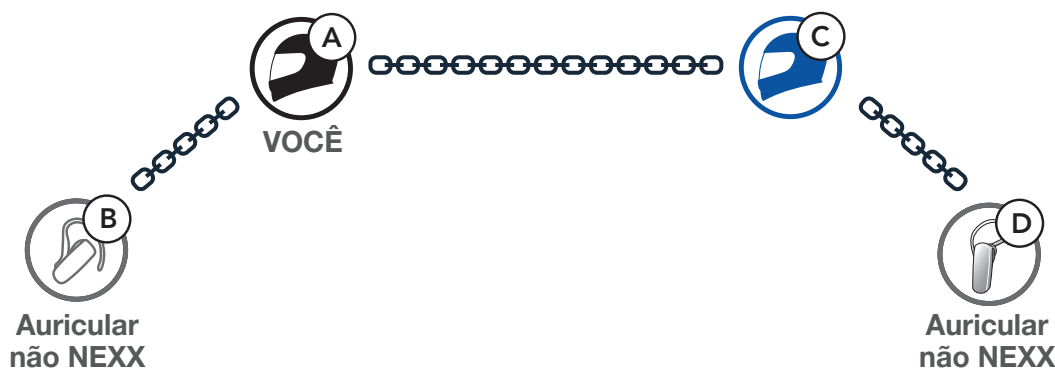

#### Universal Intercom de quatro canais – Exemplo 2

- 2) O **utilizador (A)**, um auricular Bluetooth não NEXX **(B)** e outros dois auriculares **(C e D)**.



## 9.4 CONFERÊNCIA MESH INTERCOM COM PARTICIPANTE COM UNIVERSAL INTERCOM DE DOIS CANAIS

Os utilizadores podem utilizar a função do **Universal Intercom de dois canais** e do **Mesh Intercom** ao mesmo tempo. Neste caso, recomenda-se que comunique com o **auricular não NEXX** através de uma ligação **Universal Intercom de dois canais** e utilize o **Mesh Intercom** entre **auriculares X-COM 3**.

Um utilizador no **Open Mesh** ou **Group Mesh** quando utiliza o **Mesh Intercom** pode incluir um **amigo Universal Intercom**. Pode iniciar uma conversa **Universal Intercom de dois canais** com o seu **amigo Universal Intercom** para a incluir na **rede**.

## 10.1 LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO FM

### Ligar o rádio FM



### Desligar o rádio FM




## 10.2 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO

A funcionalidade "Procurar" procura estações de rádio.

1. Procure estações de rádio.

### Procurar estações seguintes

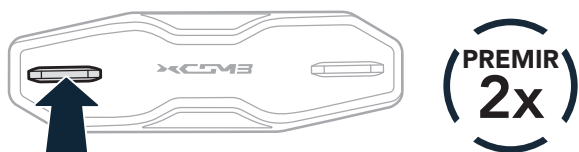

### Procurar estações anteriores



2. Guarde a estação atual.

### Aceder ao modo de seleção de predefinição




3. Navegue nos números de memorização que pretende armazenar.

### Navegue para as estações predefinidas seguintes/anteriores



4. Guarde a estação no número de predefinição escolhido ou elimine a estação da memória.

### Guardar a estação no número de predefinição

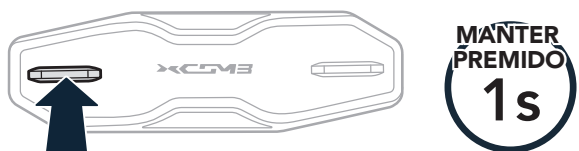

### Eliminar estação da memória




## 10.3 PROCURAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO


A função "**Procurar**" procura automaticamente estações de rádio, a começar pela frequência da estação atual e, depois, a partir daí para a frente.

1. Procure estações.

### Iniciar procura

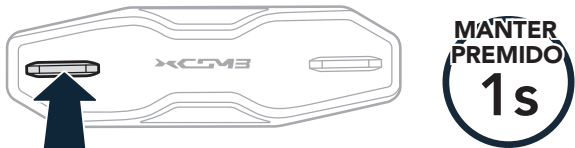


### Terminar procura

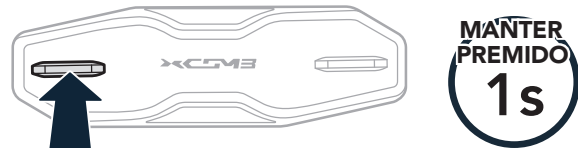

2. O sintonizador Sena para em cada estação que encontra durante **8 segundos** antes de avançar para a seguinte.

3. Guarde a estação atual. O estação será guardada como o número de memorização seguinte.

### Guardar a estação atual

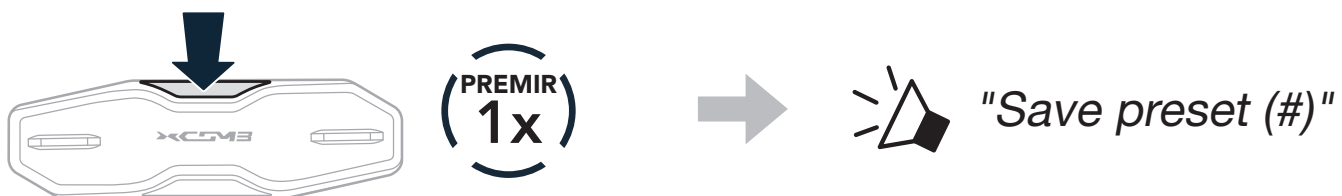


**Nota:** pode utilizar a **aplicação Sena Motorcycles** para guardar as estações predefinidas.

## 10.4 PREDEFINIÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTAÇÃO

A funcionalidade de **predefinição temporária** encontra automaticamente e guarda as 10 estações de rádio mais próximas sem alterar as estações atualmente predefinidas.

1. Encontra e guarda automaticamente 10 estações.

### Estações temporárias

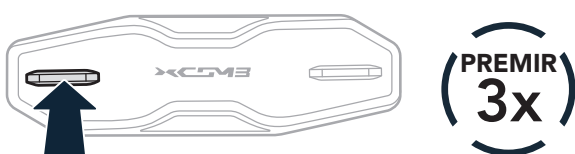

2. As estações de predefinição temporária serão limpas quando o auricular for reiniciado.

## 10.5 NAVEGAR PELAS ESTAÇÕES PREDEFINIDAS

Ao utilizar os métodos anteriores, podem ser armazenadas até 10 estações de rádio. Pode navegar pelas estações guardadas.

### Navegar pelas estações predefinidas



O **comando de voz** do auricular permite-lhe executar determinadas operações utilizando apenas a sua voz. Pode controlar o auricular de um modo completamente mãos-livres utilizando o reconhecimento de voz. O comando de voz em vários idiomas suporta os seguintes idiomas: **inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, japonês e russo.**

### Lista de comandos de voz

Estado do modo	Função	Comando de voz
<b>Stand-by/ intercomunicação Bluetooth/ Mesh Intercom/ rádio FM/ música</b>	Verificar a bateria	"Hey Sena, Check Battery"
	Aumentar o volume	"Hey Sena, Volume Up"
	Diminuir o volume	"Hey Sena, Volume Down"
	Emparelhamento de telemóvel	"Hey Sena, Phone Pairing"
	Emparelhamento de intercomunicação Bluetooth	"Hey Sena, Pairing Intercom"
	Iniciar/terminar cada intercomunicação Bluetooth	"Hey Sena, Intercom [one, two, three]"
<b>Stand-by/ intercomunicação Bluetooth/ rádio FM/ música</b>	Ativar o Mesh Intercom	"Hey Sena, Mesh On"
<b>Mesh Intercom</b>	Desativar o Mesh Intercom	"Hey Sena, Mesh Off"
	Agrupamento de rede	"Hey Sena, Mesh Grouping"
	Mudar para Open Mesh	"Hey Sena, Open Mesh"
	Mudar para Group Mesh	"Hey Sena, Group Mesh"
	Terminar a intercomunicação Bluetooth e a Mesh intercom	"Hey Sena, End intercom"
<b>Stand-by/ intercomunicação Bluetooth/ Mesh Intercom</b>	Reproduzir música	"Hey Sena, Play Music"
<b>Stand-by/ intercomunicador/ Mesh Intercom/ música</b>	Ligar o rádio FM	"Hey Sena, FM Radio On"

Estado do modo	Função	Comando de voz
<b>Música/ rádio FM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM - Predefinição seguinte</li> <li>• Música - Faixa seguinte</li> </ul>	"Hey Sena, Next"
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM - Predefinição anterior</li> <li>• Música - Faixa anterior</li> </ul>	"Hey Sena, Previous"
<b>Música</b>	Pausar música	"Hey Sena, Stop Music"
<b>Rádio FM</b>	Desligar o rádio FM	"Hey Sena, FM Radio Off"
<b>Atender uma chamada</b>		"Answer"
<b>Ignorar uma chamada</b>		"Ignore"

#### Nota:

- Pode definir outro idioma utilizando a funcionalidade **Idioma do auscultador** na **aplicação Sena Motorcycles**.
- Caso defina um idioma que não suporte comandos de voz, os mesmos funcionarão apenas com comandos em inglês.
- Pode ver a lista de comandos de voz de outro idioma na **aplicação Sena Motorcycles**.
- O desempenho do **comando de voz** poderá variar consoante as condições ambientais.



## 12.1 PRIORIDADE DE FUNÇÕES

- (mais alta)** Telemóvel
- Mesh Intercom/intercomunicação Bluetooth
- Rádio FM
- (mais baixa)** Música estéreo por Bluetooth

Uma função de prioridade mais baixa é interrompida por uma função de prioridade mais alta. Por exemplo, a música estéreo é interrompida por uma **chamada por intercomunicador** e uma **conversa por intercomunicador** é interrompida por uma chamada de telemóvel recebida.


## 12.2 ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

Pode atualizar o firmware com o **NEXX Device Manager** ao ligar o **cabo de dados e alimentação USB (USB-C)** ao PC.


Transfira o **NEXX Device Manager** em <https://oem.sena.com/NEXX/>.

## 13.1 MENU DE CONFIGURAÇÃO DO AURICULAR

**Aceder ao menu de configuração**

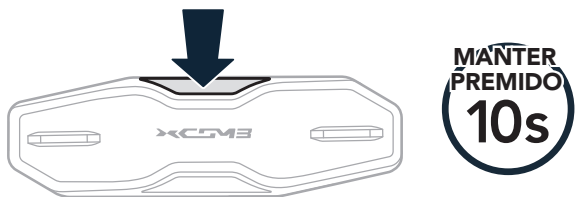

**Navegar entre as opções dos menus**

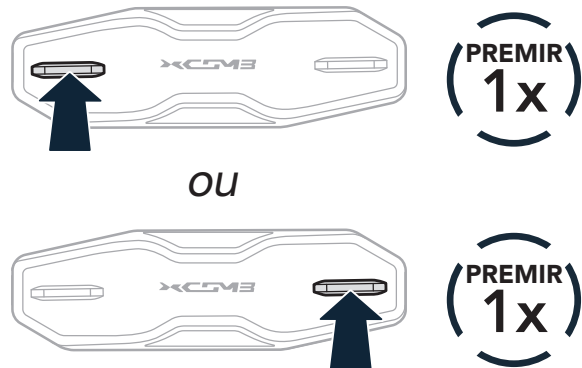

**Executar opções do menu**



### Menu de configuração do auricular

Menu de configuração de voz	Tocar no botão central
Phone Pairing	Nada
Second Mobile Phone Pairing	Nada
GPS Pairing	Nada
Delete All Pairings	Executar
Remote Control Pairing	Executar
Universal Intercom Pairing	Executar
Factory Reset	Executar
Exit	Executar

### 13.1.1 Eliminar todos os emparelhamentos

Pode eliminar todas as informações de emparelhamento de Bluetooth do auricular.

### 13.1.2 Emparelhamento com controlo remoto

Pode controlar remotamente o auricular com os **dispositivos Sena de controlo remoto** (vendidos em separado).

1. Ligue o auricular e o dispositivo de controlo remoto.
2. Execute o **Emparelhamento com controlo remoto**.
3. Entre no modo de emparelhamento no dispositivo de controlo remoto. O auricular irá ligar-se automaticamente ao dispositivo de controlo remoto no modo de emparelhamento.

## 13.2 DEFINIÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

Pode alterar as definições do auricular através da **aplicação Sena Motorcycles** ou do **NEXX Device Manager**.



### 13.2.1 Idioma do auricular

Pode seleccionar ou alterar o idioma do dispositivo, o qual permanece guardado, mesmo se o auricular for reiniciado.

### 13.2.2 Contacto através da rede (predefinição: desativado)

Caso o **Contacto através da rede** esteja desativado, não é possível enviar nem receber a mensagem de pedido de contacto através da rede.

### 13.2.3 Equalizador de áudio (predefinição: equilíbrio de música)

Aumenta ou diminui o nível de decibéis de diferentes gamas de frequência de áudio.

- O **Equilíbrio de música** irá ajustar a resposta que proporciona o maior equilíbrio entre graves, médios e altos.
- A **Música otimizada** irá baixar ligeiramente as frequências médias.
- A **Voz** irá aumentar as frequências médias da voz humana e cortar o ruído ambiental para maior clareza na comunicação por voz.
- O **intensificador de graves** irá aumentar a gama grave do áudio (130 Hz e inferior).
- O **intensificador de agudos** irá aumentar a gama alta do áudio (6 kHz e superior).

### 13.2.4 Melhoria do áudio (predefinição: ativado)

A **Melhoria do áudio** aumenta o volume máximo geral. Caso a **Melhoria do áudio** esteja ativada, o equalizador de áudio não será eficaz ao volume máximo e apenas funcionará abaixo do volume máximo. Caso a **Melhoria do áudio** esteja desativada, o equalizador de áudio irá funcionar e todas as gamas de volume.

### 13.2.5 VOX Phone (predefinição: ativado)

Se esta funcionalidade estiver ativada, pode atender chamadas por voz. Quando ouve o toque de uma chamada, pode atender o telemóvel ao dizer uma palavra, como "**Hello**" em voz alta ou ao soprar para o microfone. Se estiver ligado ao intercomunicador, o **VOX Phone** é desativado temporariamente. Se esta funcionalidade estiver desativada, tem de tocar no **Botão Central** para atender as chamadas.

### 13.2.6 Intercomunicação VOX (predefinição: ativada)

Se esta funcionalidade estiver ativada, pode iniciar uma conversa via intercomunicador com o último amigo intercom ligado por voz. Quando quer iniciar a intercomunicação, diga uma palavra como "**Hello**" em voz alta ou sopra para o microfone. Se começar uma conversa via intercomunicador por voz, este é terminado automaticamente se ambos permanecerem em silêncio durante **20 segundos**. Contudo, se iniciar uma conversa via intercomunicador manualmente ao tocar no **Botão Central**, tem de terminar a conversa via intercomunicador manualmente. Contudo, se iniciar a intercomunicação por voz e a terminar manualmente ao tocar no **Botão Central**, não a poderá iniciar por voz temporariamente. Neste caso, tem de tocar no **Botão Central** para reiniciar a intercomunicação. Esta situação visa evitar ligações por intercomunicador repetidas não intencionais devido ao ruído forte do vento. Depois de reiniciar o auricular, pode iniciar a intercomunicação por voz novamente.

### 13.2.7 Sensibilidade VOX (predefinição: 3)

A **sensibilidade Vox** pode ajustar a sensibilidade do Vox Phone e da Intercomunicação Vox. O **nível 5** é a definição de sensibilidade mais alta e o **nível 1** a mais baixa.

### 13.2.8 Intercomunicação HD (predefinição: ativada)

A **Intercomunicação HD** melhora o áudio da intercomunicação de dois canais de uma qualidade normal para qualidade HD. A **Intercomunicação HD** será temporariamente desativada quando o utilizador entrar numa intercomunicação multicanal. Se esta funcionalidade for desativada, o áudio da intercomunicação de dois canais mudará para a qualidade normal.

#### Nota:

- A distância do intercomunicador da **Intercomunicação HD** é relativamente mais pequena do que a da intercomunicação normal.
- **O Intercomunicador HD será desativado temporariamente se o Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth estiver ativado.**

### 13.2.9 Voz HD (predefinição: ativada)

A **Voz HD** permite-lhe comunicar em alta-definição durante as chamadas. Esta funcionalidade aumenta a qualidade, pelo que o áudio fica nítido e claro durante as conversas telefónicas. Caso esta funcionalidade esteja ativada, as chamadas telefónicas recebidas irão interromper as conversas via intercomunicador. A **Chamada em modo de conferência de três canais com participante via intercomunicador** não estará disponível se a **Voz HD** estiver ativada.

#### Nota:

- Consulte o fabricante do seu dispositivo Bluetooth que será ligado ao auricular para verificar se suporta a **Voz HD**.
- A **Voz HD** só estará ativa se o **Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth** estiver desativado.

### 13.2.10 Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth (predefinição: desativado)

O **Audio Multitasking (Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth e Audio Multitasking do Mesh Intercom)** permite-lhe ter uma conversa via intercomunicador ao mesmo tempo que ouve música, rádio FM ou instruções do GPS. O áudio é reproduzido no fundo num volume baixo sempre que existe uma conversa via intercomunicador e voltará ao volume normal quando a conversa terminar.

A funcionalidade de **Audio Multitasking do Mesh Intercom** está **sempre ativada**.

#### Nota:

- Para que o **Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth** funcione corretamente, tem de ligar e desligar o auricular. **Reinicie o auricular**.
- O **Audio Multitasking da intercomunicação Bluetooth** será ativado durante as conversas via intercomunicação de dois canais com um auricular que também suporte esta funcionalidade.
- Alguns dispositivos GPS podem não suportar esta funcionalidade.
- A funcionalidade de **Audio Multitasking** pode ser configurada através **Sensibilidade de sobreposição intercomunicador-áudio** e as **definições de Gestão do volume de sobreposição de áudio**.

### 13.2.11 Sensibilidade de sobreposição intercomunicador-áudio (predefinição: 3)

O volume da música, do rádio FM e do GPS diminuirá para reproduzir no fundo se estiver a ter uma conversa via intercomunicador enquanto o áudio está a tocar. Pode ajustar a sensibilidade do intercomunicador para ativar este modo de áudio de fundo. O **nível 1** tem a sensibilidade mais baixa e o **nível 5** tem a sensibilidade mais alta.

**Nota:** se a sua voz não for mais alta do que a sensibilidade do nível selecionado, o áudio sobreposto não diminuirá.

### 13.2.12 Gestão do volume de sobreposição de áudio (predefinição: desativada)

O áudio sobreposto da música, do rádio FM e do GPS diminui o volume sempre que existir uma conversa via intercomunicador em curso. Se a **Gestão do volume de sobreposição de áudio** estiver ativada, o nível de volume do áudio sobreposto não diminuirá durante uma conversa via intercomunicador.

### 13.2.13 Controlo de volume inteligente (predefinição: desativado)

Ao ativar o **Controlo de volume inteligente**, o nível do volume do altifalante muda automaticamente com base no nível do ruído ambiente. Para o ativar, defina a sensibilidade como **baixa**, **média** ou **alta**.

### 13.2.14 Efeito local (predefinição: desativado)

O **efeito local** é feedback sonoro da sua voz e ajuda a falar de forma natural ao nível correto com base nas condições de ruído do ambiente envolvente. Se esta funcionalidade estiver ativada, poderá ouvir o que está a dizer durante uma conversa por intercomunicador ou chamada telefónica.

### 13.2.15 Assistência de voz (predefinição: ativada)

Caso a **Assistência de voz** esteja ativada, pode ativar a Siri ou o Assistente Google com um comando de voz, como "Hey Siri" ou "Hey Google". Caso não queira ativar a Siri ou o Assistente Google com a sua voz, desative esta funcionalidade.

### 13.2.16 Aviso de voz (predefinição: ativado)

Enquanto alguns **avisos de voz** podem estar desativados nas definições de configuração do software, os seguintes avisos de voz estão sempre ativados:

- Indicador do nível de bateria
- Marcação rápida
- Funções de rádio FM
- Mesh Intercom

### 13.2.17 Definição RDS AF (predefinição: desativada)

Uma estação de rádio com uma frequência pode ser utilizada para ativar a **definição Radio Data System (RDS) Alternative Frequency (AF)**. Esta definição permite que um recetor volte a sintonizar para a segunda localização de frequência quando o primeiro sinal se tornar demasiado fraco.

### 13.2.18 Guia de estações FM (predefinição: ativado)

Quando o **guia de estações FM** está ativado, as frequências de estações FM são dadas por mensagens de voz à medida que seleciona as estações predefinidas.

### 13.2.19 Advanced Noise Control™ (predefinição: ativado)

Quando o **Advanced Noise Control** está ativado, o ruído de fundo é reduzido durante uma conversa via intercomunicador. Quando está desativado, o ruído de fundo é misturado com a sua voz durante a intercomunicação.

### 13.2.20 Seleção de região

Quando utilizar a definição de região, pode otimizar a função de procurar para evitar gamas de frequência desnecessárias, o que permite selecionar a gama de frequência adequada para a sua localização.

Região	Gama de frequência	Passo
Mundial	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
América do Norte, América do Sul e Austrália	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Ásia e Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japão	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

## 14.1 REPOSIÇÃO DE FÁBRICA


Para eliminar todas as suas definições e começar de novo, pode repor as definições de fábrica do auricular através da funcionalidade **Reposição de fábrica**.

-  1.  **MANTER PREMIDO 10s** →  "Configuration menu"
-  2.  **PREMIR 2x** →  "Factory reset"
-  3.  **PREMIR 1x** →  "Headset reset, good-bye"

## 14.2 REPOR DEFINIÇÕES EM CASO DE ANOMALIA

Se o auricular não estiver a funcionar corretamente, pode repor a unidade facilmente:

1. Abra a tampa do módulo da bateria.
2. Localize o **Botão de reposição de definições em caso de anomalia no orifício** na parte posterior do módulo da bateria.
3. Insira suavemente um clipe no orifício e toque no **Botão de reposição de definições em caso de anomalia no orifício**, pressionando ligeiramente.

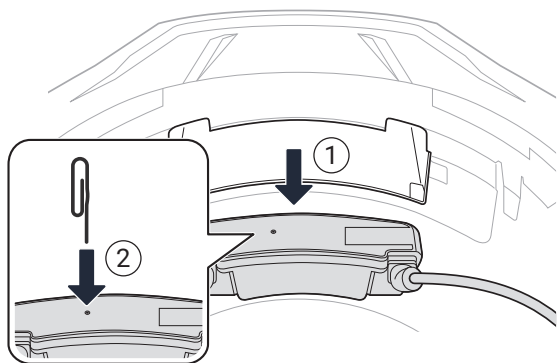

4. O auricular irá desligar-se.

**Nota:** a **Reposição de falhas** não irá repor as definições de fábrica do auricular.



Ⓢ : botão Central      Ⓜ : botão da rede Mesh Intercom  
+ : botão (+)      - : botão (-)

Tipo	Operação	Tecla	Duração
<b>Operações básicas</b>	Ligar	<span style="color: red;">Ⓢ</span> e <span style="color: red;">+</span>	Premir 1 seg.
	Desligar	<span style="color: red;">Ⓢ</span> e <span style="color: red;">+</span>	Toque
	Aumentar/diminuir o volume	<span style="color: red;">+</span> ou <span style="color: red;">-</span>	Toque
<b>Utilizar do telemóvel</b>	Atender uma chamada telefónica	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Toque
	Terminar chamada telefónica	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premir 2 seg.
	Rejeitar chamada telefónica	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premir 2 seg.
	Marcação rápida	<span style="color: red;">+</span>	Premir 3 seg.
<b>Siri a Assistente da Google</b>	Ativar a Siri ou a Assistente da Google	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premir 3 seg.
<b>Música</b>	Reproduzir/pausar a música	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premir 1 seg.
	Faixa seguinte/anterior	<span style="color: red;">+</span> ou <span style="color: red;">-</span>	Premir 1 seg.
<b>Mesh Intercom</b>	Ativar/desativar Mesh Intercom	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Toque
	Desativar/ativar som do microfone	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Premir 1 seg.
	Definição de canal	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Tocar duas vezes
	Agrupamento de rede	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Premir 5 seg.
	Pedido de contacto através da rede	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Toque triplo
	Repor Rede	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Premir 8 seg.
<b>Intercomunicadores Bluetooth</b>	Emparelhamento do intercomunicador	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premir 5 seg.
	Iniciar/terminar intercomunicação	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Toque
<b>Rádio FM</b>	Ligar/desligar o rádio FM	<span style="color: red;">-</span>	Premir 1 seg.
	Selecionar memória	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premir 1 seg.
	Procurar para a frente/trás	<span style="color: red;">+</span> ou <span style="color: red;">-</span>	Tocar duas vezes
	Procurar banda FM/parar procura	<span style="color: red;">+</span>	Premir 1 seg.
<b>menu de configuração</b>		<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premir 10 seg.

## GUÍA DEL USUARIO

# XC5M3 PRO

MOTORCYCLE BLUETOOTH®  
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

— SOUND BY —  
**harman/kardon®**

<b>Aplicación Sena Motorcycles y NEXX Device Manager</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>1 ACERCA DEL X-COM 3 Pro</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>7</b>
<b>1.2 CONTENIDOS DEL ENVASE</b>	<b>7</b>
<b>1.3 DETALLES DEL PRODUCTO</b>	<b>8</b>
<b>2 INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN SU CASCO</b>	<b>9</b>
<hr/>	
<b>2.1 PREPARACIÓN DEL CASCO PARA LA INSTALACIÓN</b>	<b>9</b>
<b>2.2 INSTALACIÓN DE LOS AURICULARES</b>	<b>11</b>
<b>2.3 INSTALAR EL ACOLCHADO INTERIOR</b>	<b>15</b>
<b>3 INICIO</b>	<b>16</b>
<hr/>	
<b>3.1 LEYENDA</b>	<b>16</b>
<b>3.2 ENCENDIDO Y APAGADO</b>	<b>16</b>
<b>3.3 CARGA</b>	<b>16</b>
<b>3.4 COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA</b>	<b>17</b>
<b>3.5 AJUSTE DE VOLUMEN</b>	<b>17</b>
<b>4 EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH</b>	<b>18</b>
<hr/>	
<b>4.1 EMPAREJAR TELÉFONO</b>	<b>18</b>
4.1.1 La primera vez que se enciende el auricular	18
4.1.2 Inicio con el auricular apagado	19
4.1.3 Inicio con el auricular encendido	19
<b>4.2 EMPAREJAMIENTO DE SEGUNDO TELÉFONO MÓVIL</b>	<b>20</b>
<b>4.3 EMPAREJAR GPS</b>	<b>20</b>
<b>5 USO DEL TELÉFONO MÓVIL</b>	<b>21</b>
<hr/>	
<b>5.1 REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS</b>	<b>21</b>
<b>5.2 SIRI Y ASISTENTE DE GOOGLE</b>	<b>21</b>
<b>5.3 MARCACIÓN RÁPIDA</b>	<b>21</b>
5.3.1 Asignar preconfiguraciones de marcación rápida	21
5.3.2 Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida	22
<b>6 MÚSICA EN ESTÉREO</b>	<b>23</b>
<hr/>	
<b>6.1 MÚSICA EN ESTÉREO BLUETOOTH</b>	<b>23</b>

<b>6.2</b>	<b>COMPARTIR MÚSICA</b>	<b>23</b>
6.2.1	Compartir música mediante intercomunicador Bluetooth	23
6.2.2	Compartir música mediante Mesh Intercom	24
<b>7</b>	<b>MESH INTERCOM</b>	<b>25</b>
<hr/>		
<b>7.1</b>	<b>¿QUÉ ES MESH INTERCOM?</b>	<b>25</b>
7.1.1	Open Mesh	26
7.1.2	Group Mesh	26
<b>7.2</b>	<b>INICIO DE MESH INTERCOM</b>	<b>27</b>
<b>7.3</b>	<b>USO DE LA MESH EN OPEN MESH</b>	<b>27</b>
7.3.1	Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)	27
<b>7.4</b>	<b>USO DE LA MESH EN GROUP MESH</b>	<b>28</b>
7.4.1	Creación de una Group Mesh	28
7.4.2	Unirse a una Group Mesh existente	29
<b>7.5</b>	<b>ACTIVAR/DESACTIVAR EL MICRÓFONO (VALOR PREDETERMINADO: ACTIVADO)</b>	<b>30</b>
<b>7.6</b>	<b>CAMBIAR ENTRE OPEN MESH Y GROUP MESH</b>	<b>30</b>
<b>7.7</b>	<b>SOLICITUD DE CONTACTO MESH</b>	<b>30</b>
<b>7.8</b>	<b>RESTABLECER MESH</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH</b>	<b>32</b>
<hr/>		
<b>8.1</b>	<b>EMPAREJAMIENTO DE INTERCOM</b>	<b>32</b>
8.1.1	Usando Smart Intercom Pairing (SIP)	32
8.1.2	Con el botón	33
<b>8.2</b>	<b>ÚLTIMO EN LLEGAR, PRIMERO EN SER ATENDIDO</b>	<b>33</b>
<b>8.3</b>	<b>CONVERSACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCOMUNICADOR A DOS VÍAS</b>	<b>34</b>
<b>8.4</b>	<b>INTERCOMUNICADOR MULTI-BANDA</b>	<b>35</b>
8.4.1	Inicio de una conversación a tres vías a través del intercomunicador	35
8.4.2	Inicio de una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador	36
8.4.3	Finalización de una conversación a través del intercomunicador multi-banda	36
<b>8.5</b>	<b>CONVERSACIÓN TELEFÓNICA A TRES VÍAS CON USUARIOS DEL INTERCOMUNICADOR</b>	<b>37</b>
<b>8.6</b>	<b>INTERCOM GRUPAL</b>	<b>38</b>
<b>8.7</b>	<b>CONVERSACIÓN A TRAVÉS DE MESH INTERCOM CON UN PARTICIPANTE DE INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH</b>	<b>38</b>

<b>9</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>40</b>
<hr/>		
<b>9.1</b>	<b>EMPAREJAMIENTO DEL INTERCOM UNIVERSAL</b>	<b>40</b>
<b>9.2</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM A DOS VÍAS</b>	<b>40</b>
<b>9.3</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM MULTI-BANDA</b>	<b>41</b>
9.3.1	Universal Intercom a tres vías	41
9.3.2	Universal Intercom a cuatro vías	42
<b>9.4</b>	<b>CONVERSACIÓN A TRAVÉS DE MESH INTERCOM CON UN PARTICIPANTE DE UNIVERSAL INTERCOM DE DOS VÍAS</b>	<b>43</b>
<b>10</b>	<b>USO DE LA RADIO FM</b>	<b>44</b>
<hr/>		
<b>10.1</b>	<b>ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA RADIO FM</b>	<b>44</b>
<b>10.2</b>	<b>DETECTAR Y GUARDAR EMISORAS DE RADIO</b>	<b>44</b>
<b>10.3</b>	<b>BUSCAR Y GUARDAR EMISORAS DE RADIO</b>	<b>45</b>
<b>10.4</b>	<b>PRECONFIGURACIÓN TEMPORAL DE EMISORAS</b>	<b>45</b>
<b>10.5</b>	<b>NAVEGAR POR LAS EMISORAS PRECONFIGURADAS</b>	<b>46</b>
<b>11</b>	<b>Control por voz</b>	<b>47</b>
<hr/>		
<b>12</b>	<b>PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE</b>	<b>49</b>
<hr/>		
<b>12.1</b>	<b>PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES</b>	<b>49</b>
<b>12.2</b>	<b>ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE</b>	<b>49</b>
<b>13</b>	<b>AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN</b>	<b>50</b>
<hr/>		
<b>13.1</b>	<b>CONFIGURACIÓN DEL AURICULAR</b>	<b>50</b>
13.1.1	Borrar todos los emparejamientos	50
13.1.2	Emparejamiento de control remoto	51
<b>13.2</b>	<b>AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE</b>	<b>51</b>
13.2.1	Idioma del auricular	51
13.2.2	Contacto Mesh (valor predeterminado: desactivado)	51
13.2.3	Ecuador de audio (valor predeterminado: balance de música)	51
13.2.4	Potenciador de audio (valor predeterminado: activado)	52
13.2.5	Teléfono VOX (valor predeterminado: activado)	52
13.2.6	Intercomunicador VOX (valor predeterminado: desactivado)	52
13.2.7	Sensibilidad VOX (valor predeterminado: 3)	52
13.2.8	Intercomunicador HD (valor predeterminado: activado)	53
13.2.9	Voz HD (valor predeterminado: activado)	53
13.2.10	Intercom Bluetooth Audio Multitasking (valor predeterminado: desactivado)	53

13.2.11	Sensibilidad de superposición intercom-audio (valor predeterminado: 3)	54
13.2.12	Gestión del volumen de superposición de audio (valor predeterminado: desactivado)	54
13.2.13	Control de volumen inteligente (valor predeterminado: desactivado)	54
13.2.14	Efecto local (valor predeterminado: desactivado)	55
13.2.15	Asistente de voz (valor predeterminado: activado)	55
13.2.16	Instrucción de voz (valor predeterminado: activado)	55
13.2.17	Ajuste RDS AF (valor predeterminado: desactivado)	55
13.2.18	Guía de emisoras FM (valor predeterminado: activado)	55
13.2.19	Advanced Noise Control™ (valor predeterminado: activado)	55
13.2.20	Selección de regiones	56

---

## **14 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

### **14.1 RESTAURAR**

### **14.2 RESTABLECIMIENTO TRAS UN FALLO**

---

## **15 Referencia rápida**

## Aplicación Sena Motorcycles

Con solo emparejar el teléfono con el auricular, puede usar la **aplicación Sena Motorcycles** para acelerar y facilitar las tareas de configuración y administración.



- Descargue la **aplicación Sena Motorcycles** de **Google Play Store** o **App Store**.

## NEXX Device Manager

**NEXX Device Manager** permite actualizar el firmware y establecer la configuración directamente desde el PC.



- Descargue **NEXX Device Manager** de <https://oem.sena.com/NEXX/>.



**NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.**

[www.nexx-helmets.com](http://www.nexx-helmets.com)


Atención al cliente:

[support@nexxpro.com](mailto:support@nexxpro.com)


## 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control por voz en varios idiomas
- Compatible con Siri y Asistente de Google
- Audio Multitasking™
- Mesh Intercom™ hasta 2,0 km (1,2 millas) en terreno abierto
- Intercom Bluetooth hasta 1,6 km (1,0 millas) en terreno abierto
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5


## 1.2 CONTENIDOS DEL ENVASE

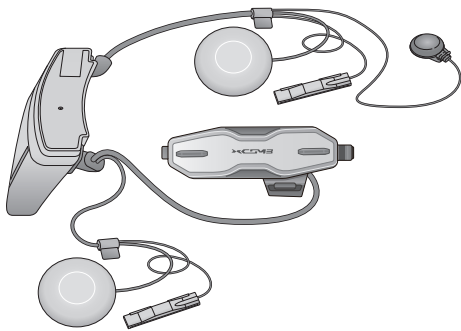


X-COM 3 Pro

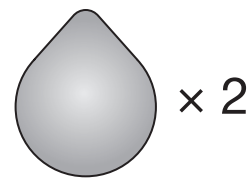


Sujeción con cierre autoadherente de bucle para los altavoces



Sujeciones con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con cable

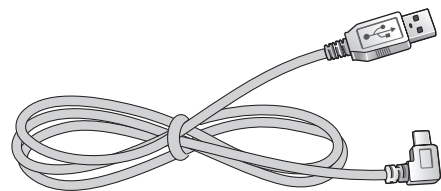


Cable USB de corriente y datos (USB-C)



Almohadillas de los altavoces



## 1.3 DETALLES DEL PRODUCTO

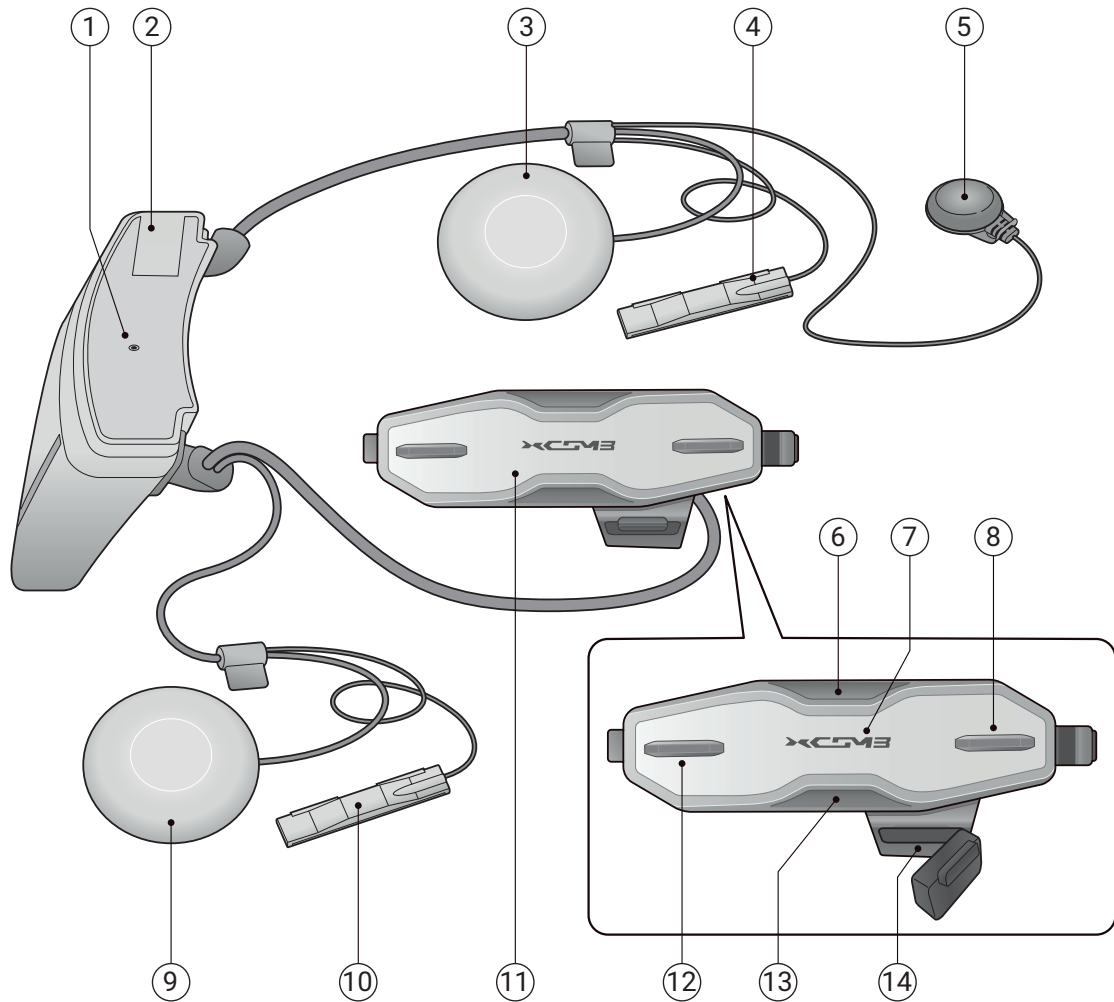

① Botón de restablecimiento tras un fallo en orificio

② Módulo de batería

③ Altavoz (D)

④ Antena de Mesh Intercom

⑤ Micrófono

⑥ Botón central

⑦ LED de estado y carga

⑧ Botón (-)

⑨ Altavoz (I)

⑩ Antena del intercom Bluetooth

⑪ Módulo de botones

⑫ Botón (+)

⑬ Botón de Mesh Intercom


⑭ Puerto para cargador CC y actualización de firmware

Los cascos **NEXX** que se indican a continuación son compatibles con el **X-COM 3 Pro**.


- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

## 2.1 PREPARACIÓN DEL CASCO PARA LA INSTALACIÓN

### ■ Acolchado interior

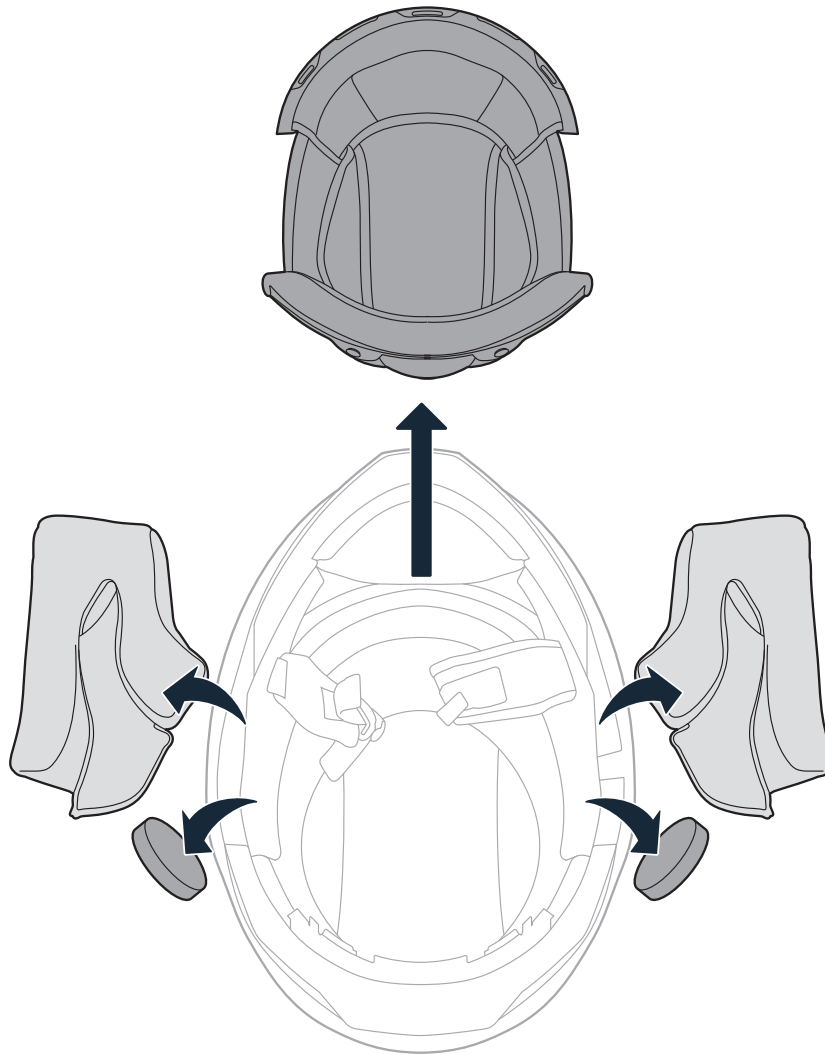


## ■ Cubierta del módulo

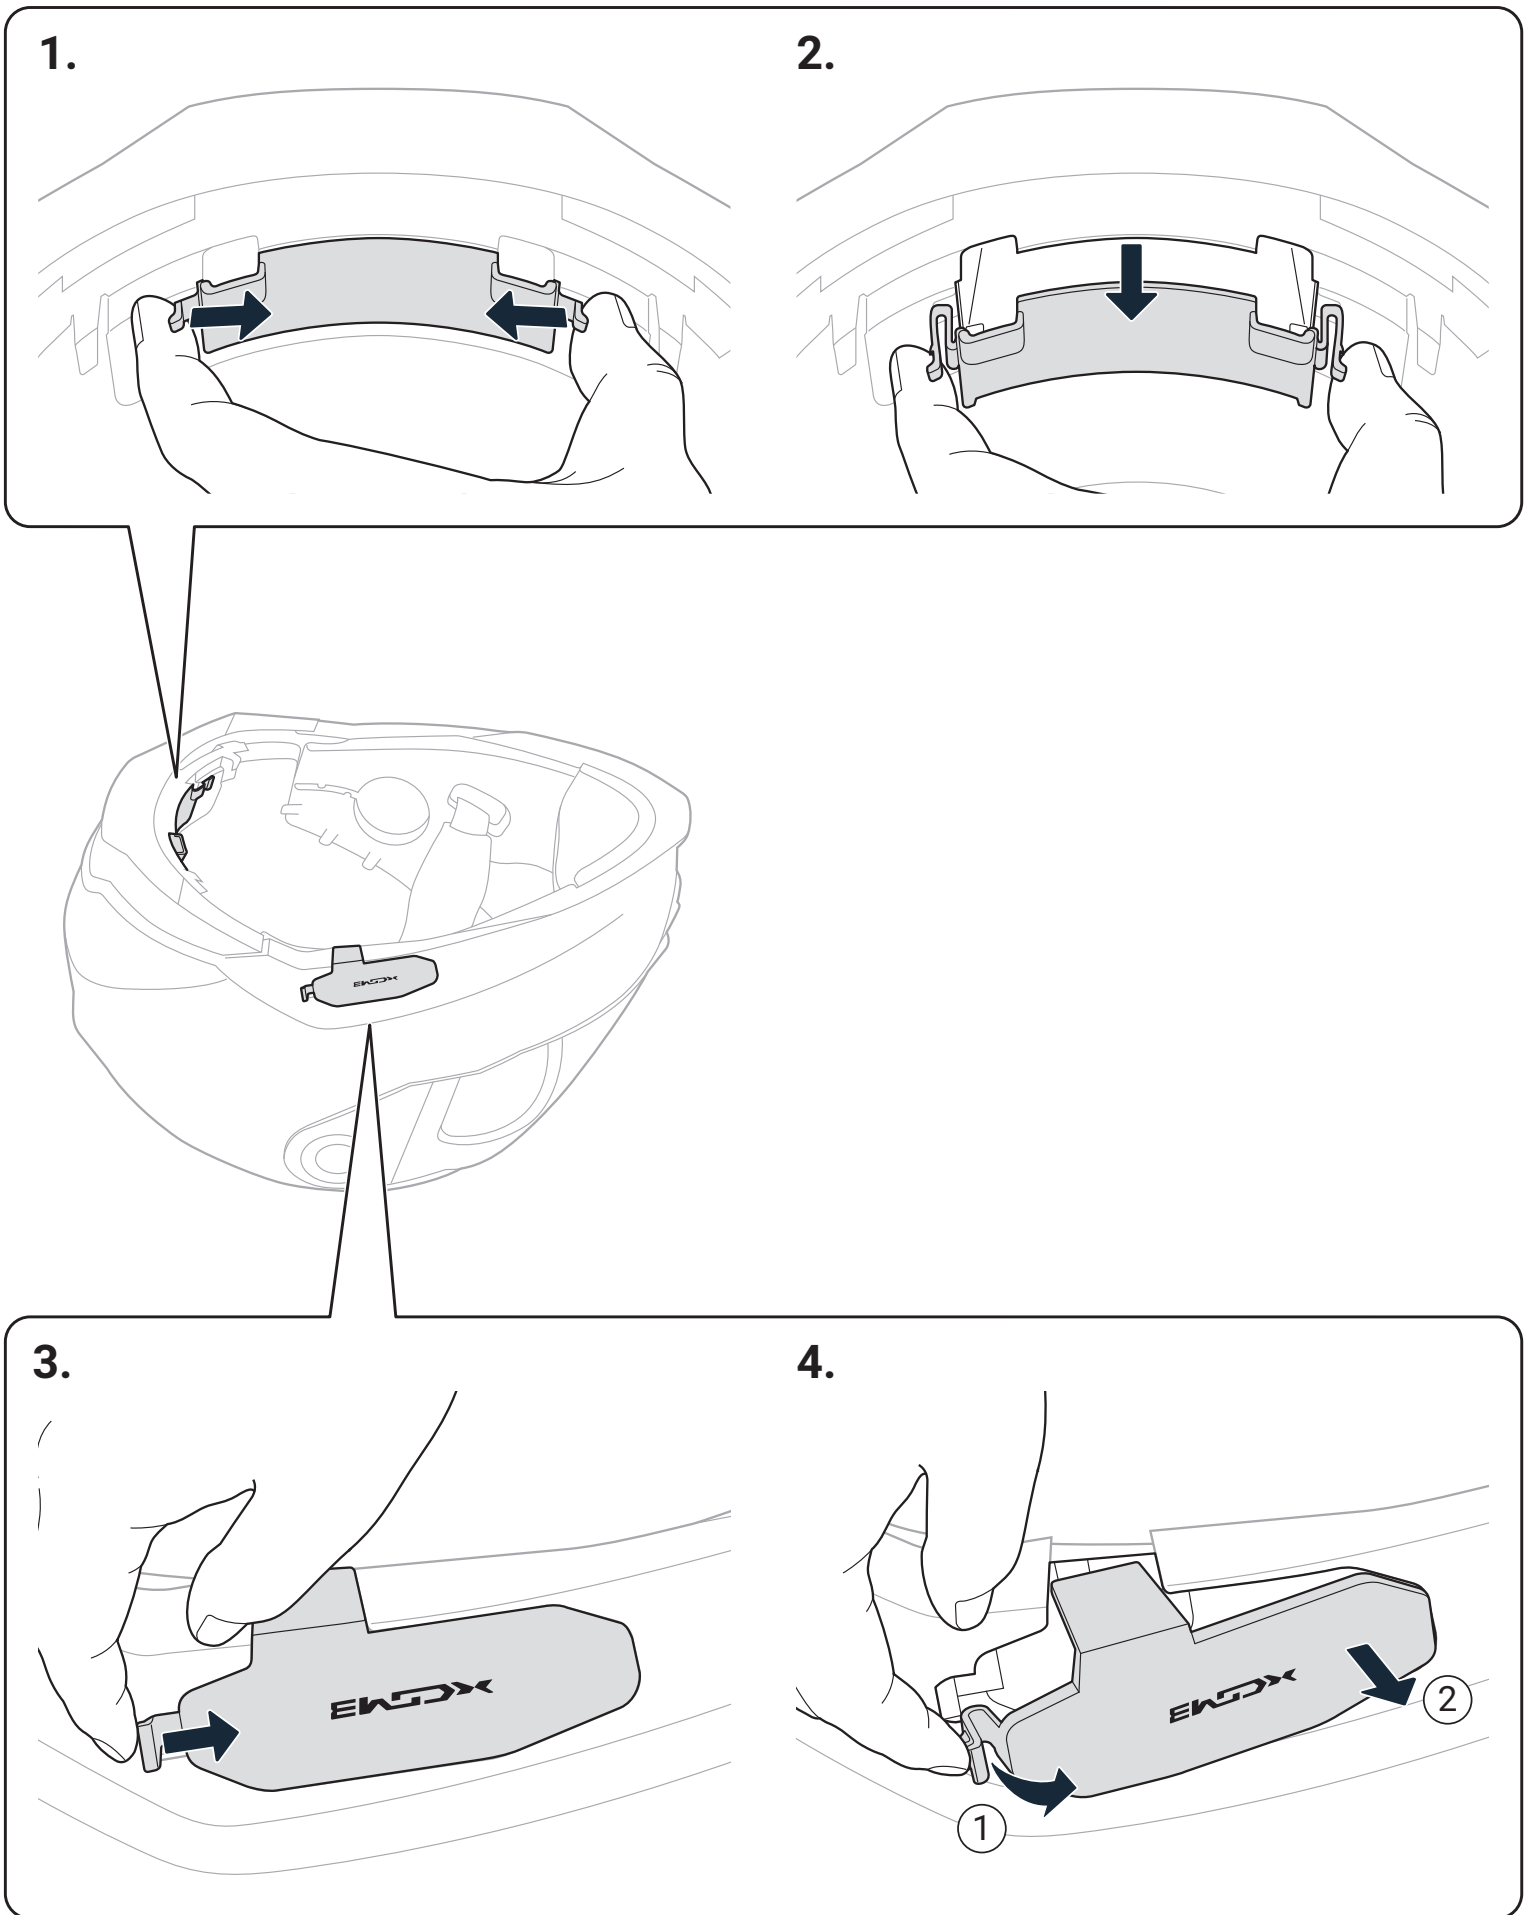


## 2.2 INSTALACIÓN DE LOS AURICULARES


### ■ Módulo de batería

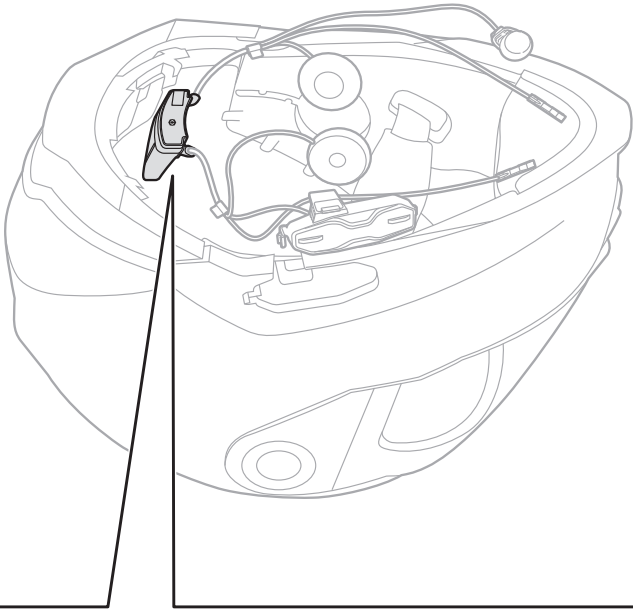


1.

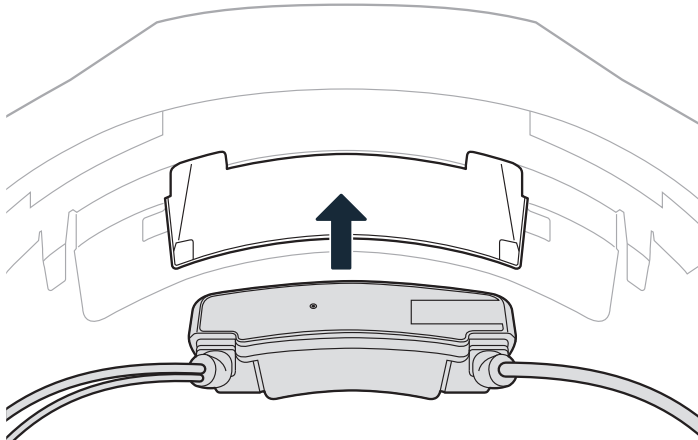


2.

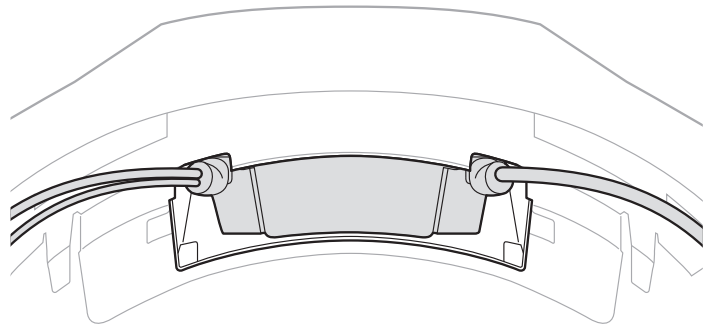


3.

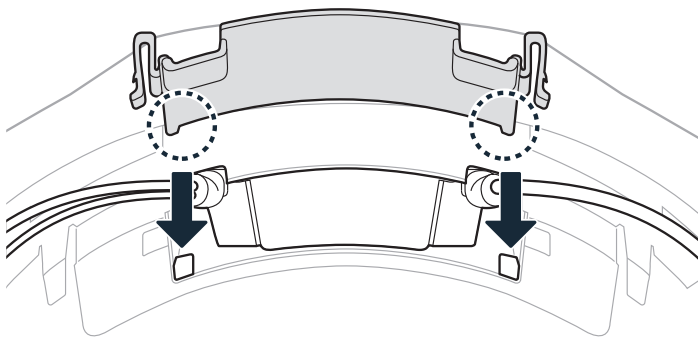


4.

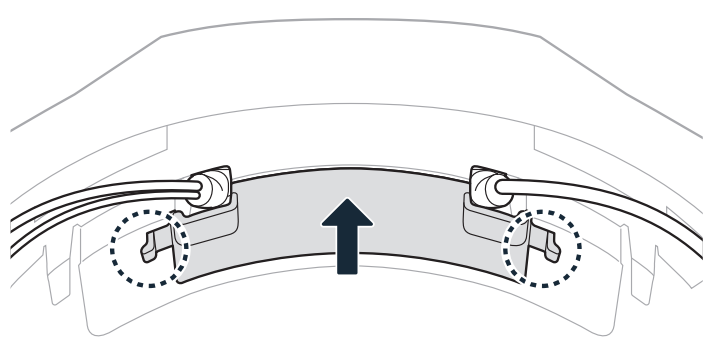


5.

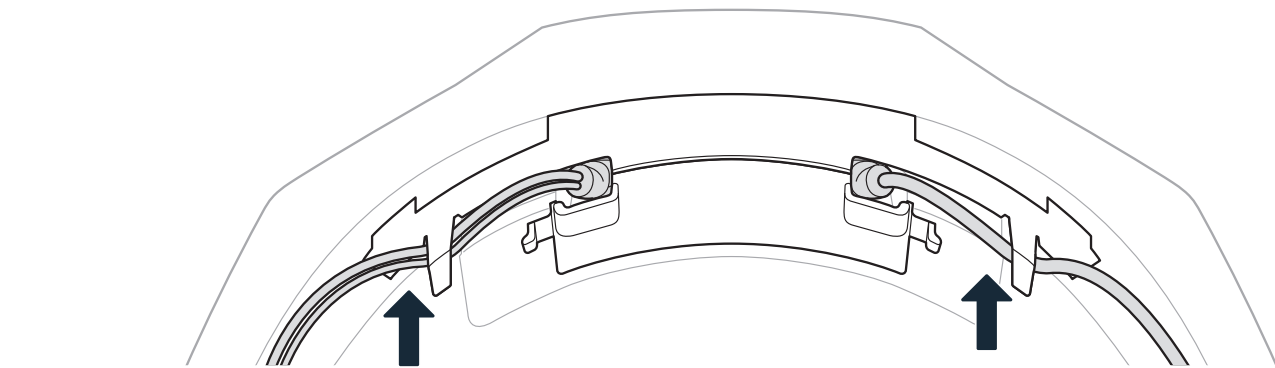


## ■ Módulo de botones

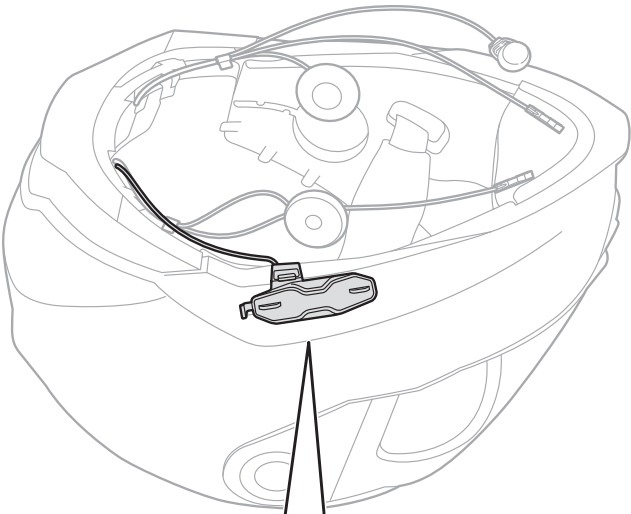





1.

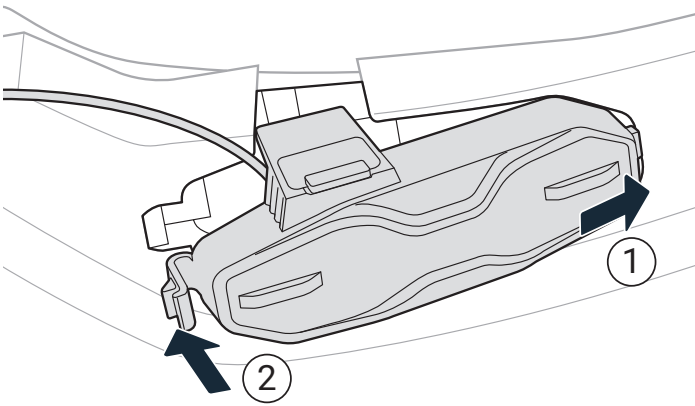


2.

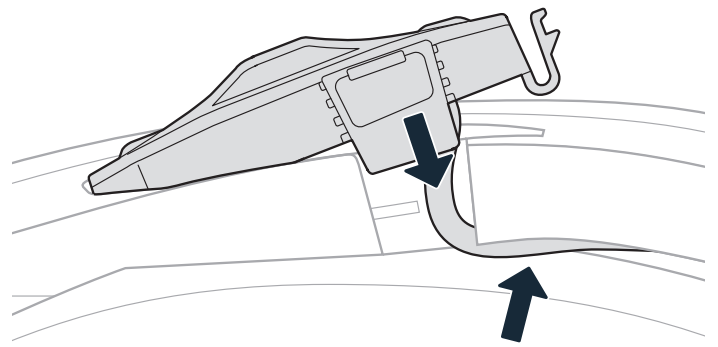

## ■ Altavoces

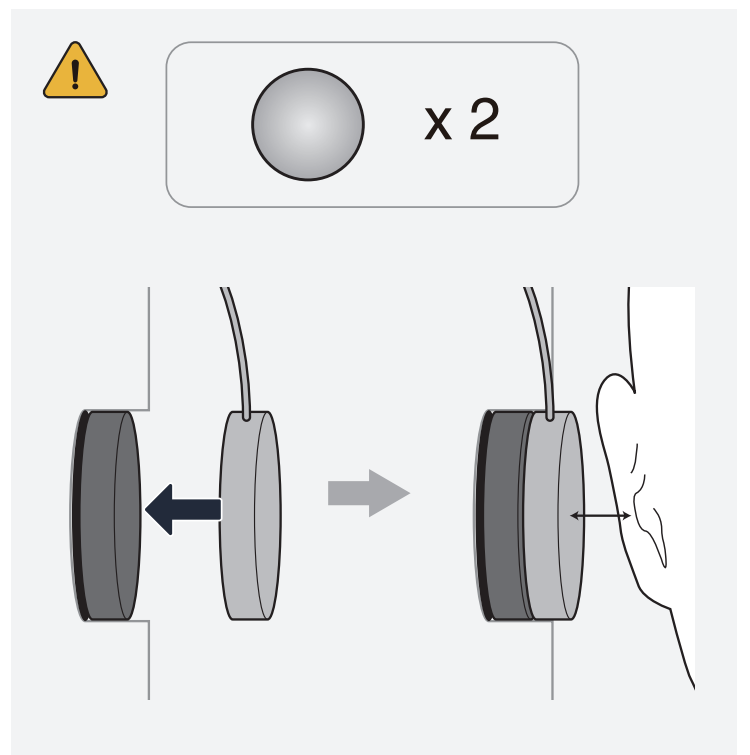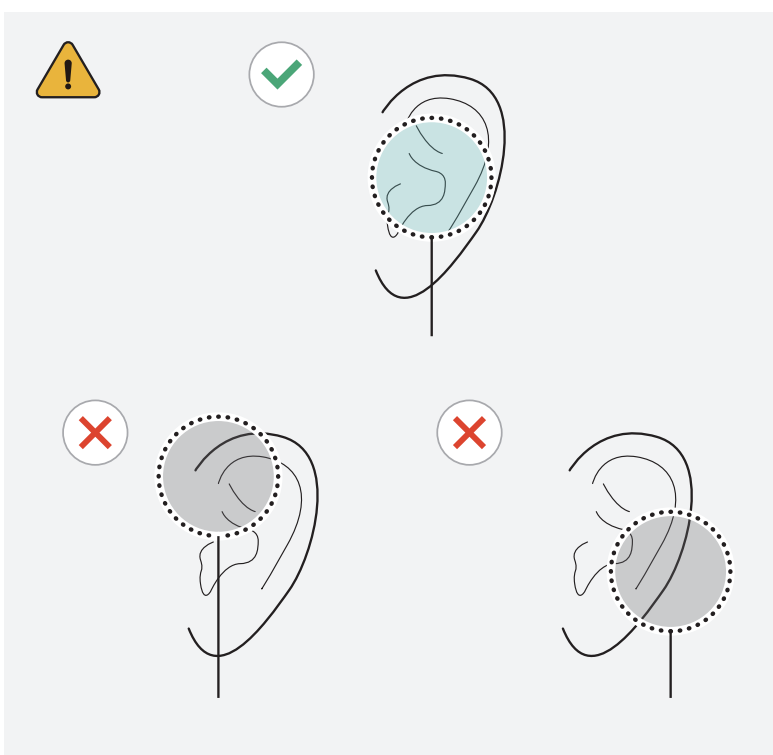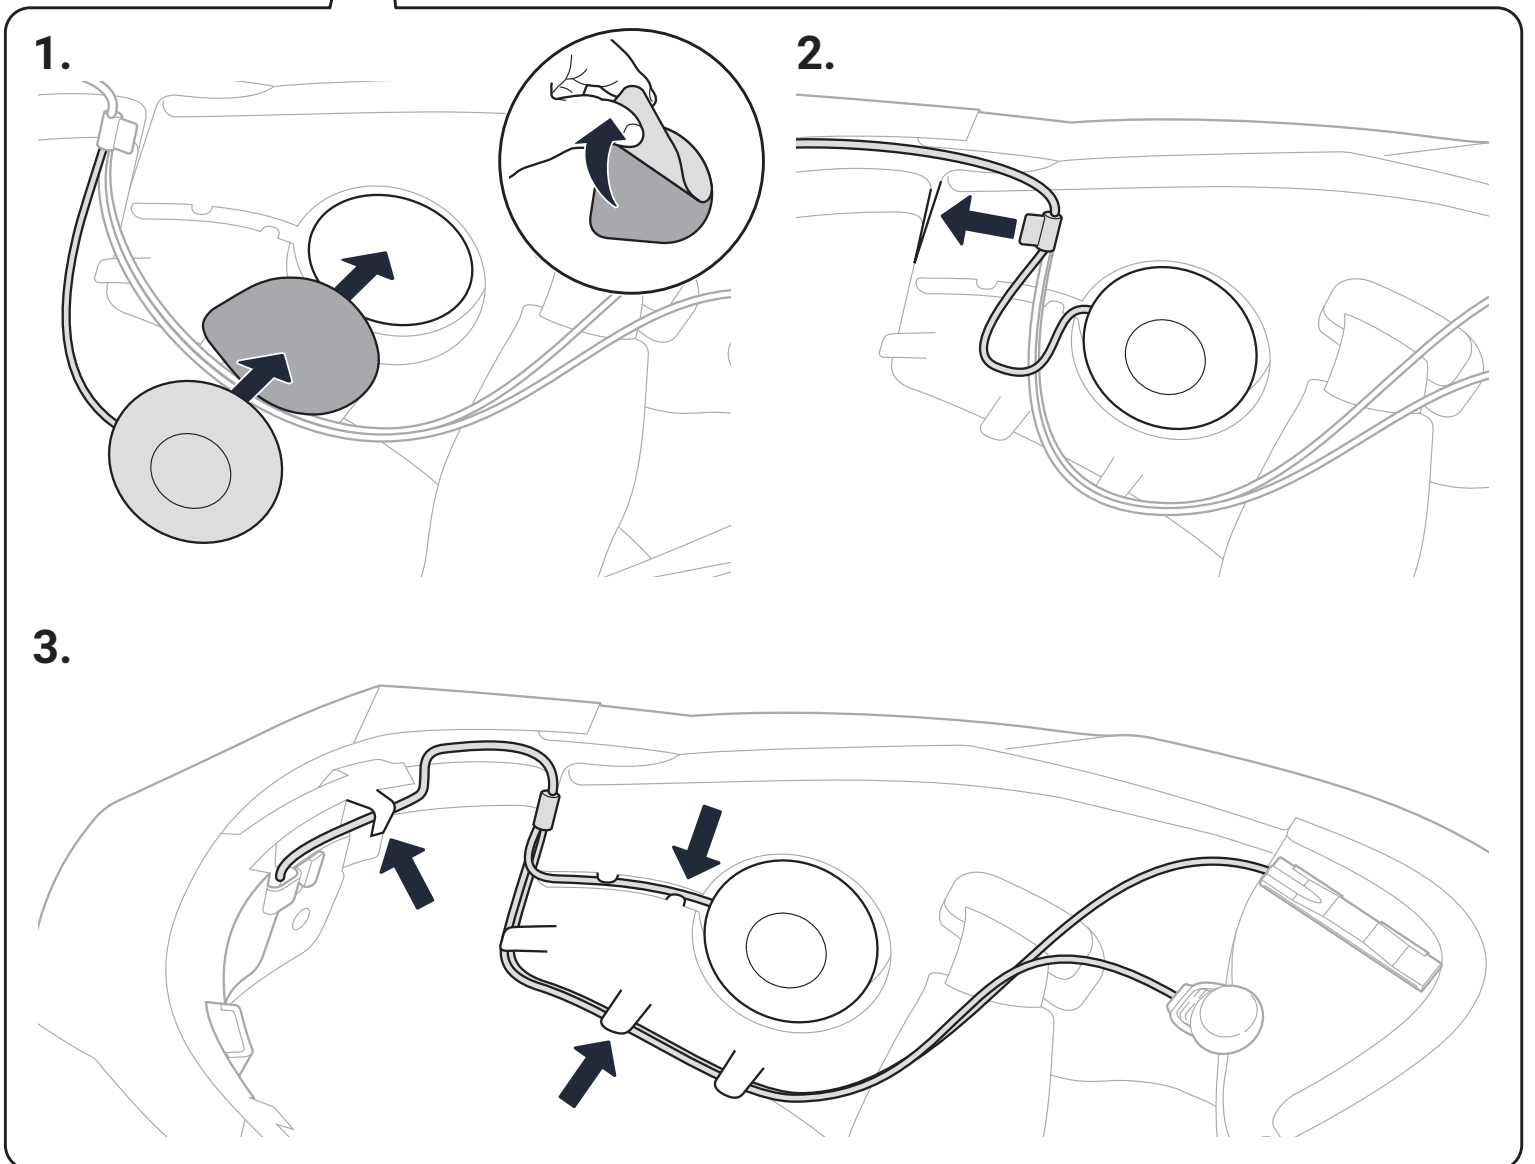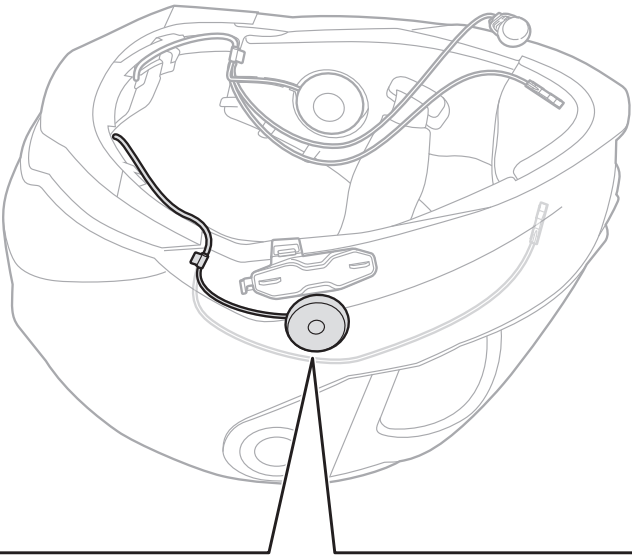


## ■ Antena de Mesh Intercom, antena Bluetooth, micrófono

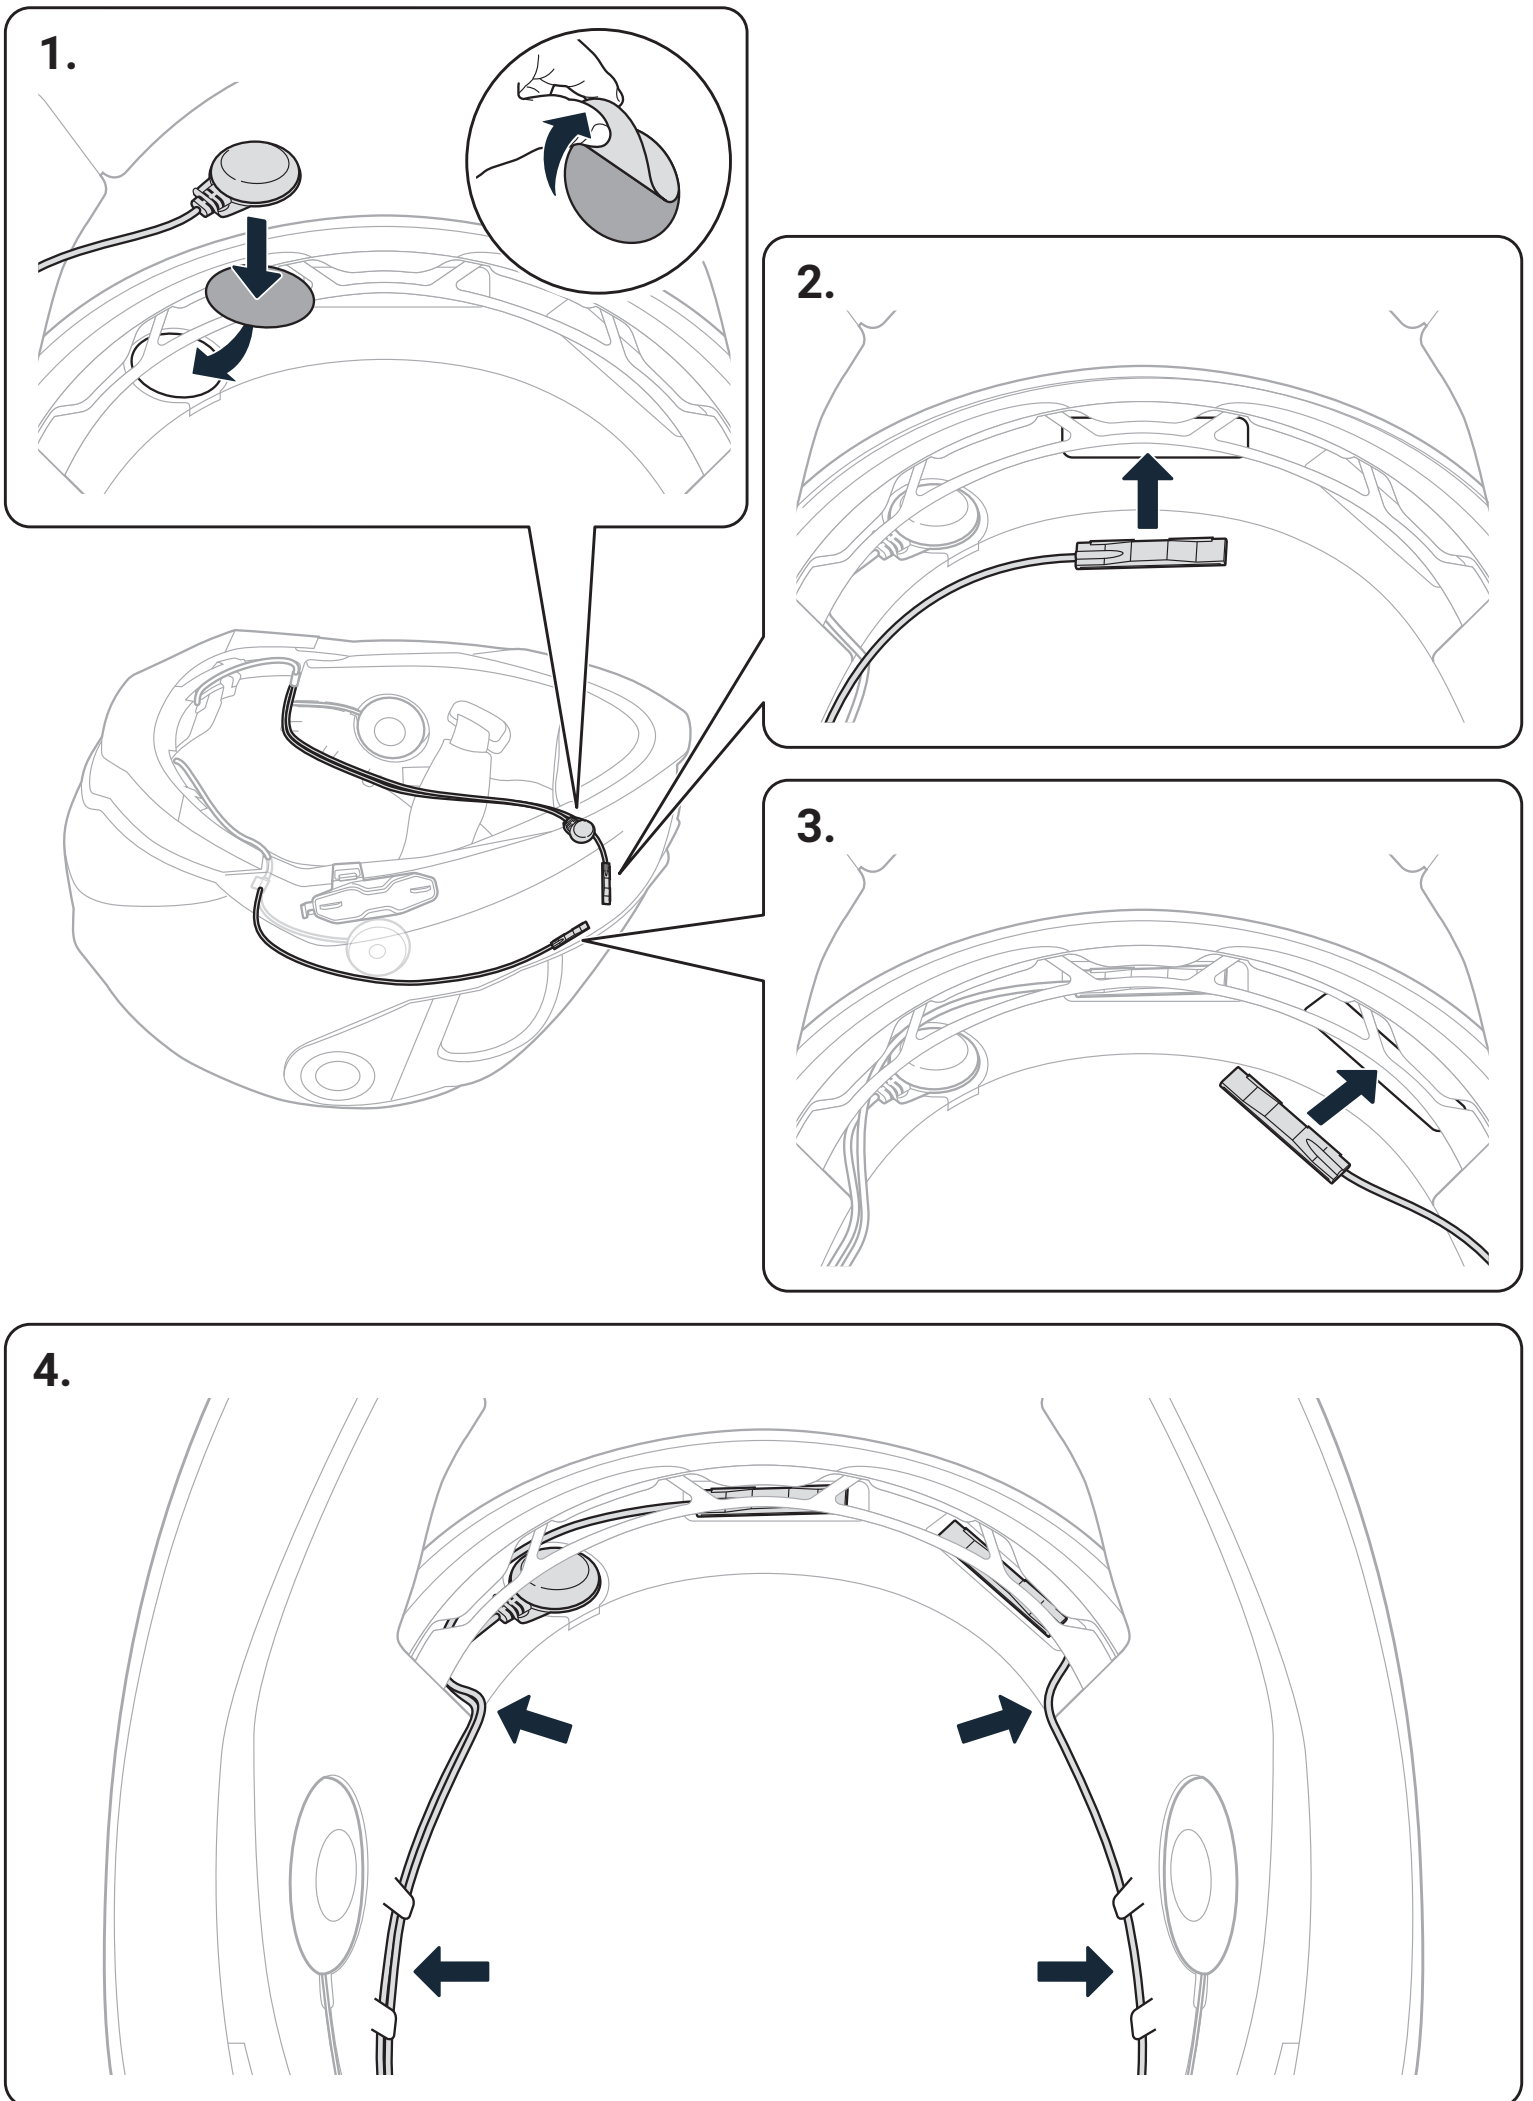

## 2.3 INSTALAR EL ACOLCHADO INTERIOR

### ■ Acolchado interior

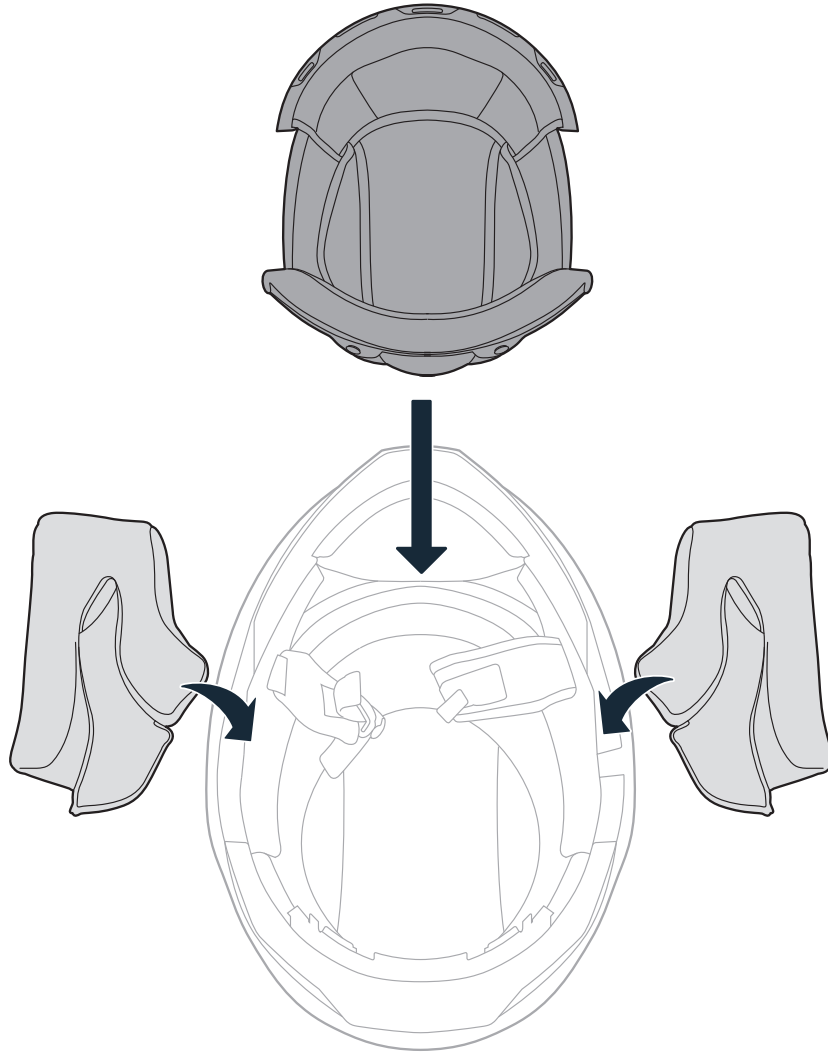



## 3.1 LEYENDA



**Pulsar** el botón el número de veces especificado



**Mantener pulsado** el botón durante la cantidad de tiempo especificada




“Hola”


**Instrucciones audibles**

## 3.2 ENCENDIDO Y APAGADO

### Encendido


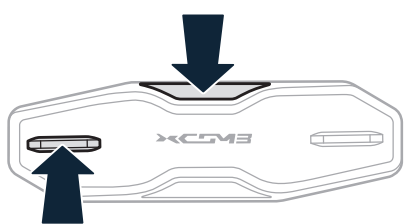


### Apagado

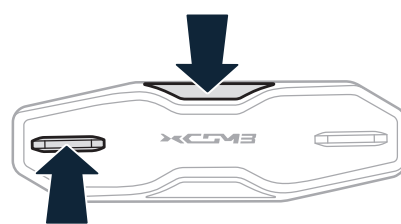

## 3.3 CARGA

### Cargar el auricular

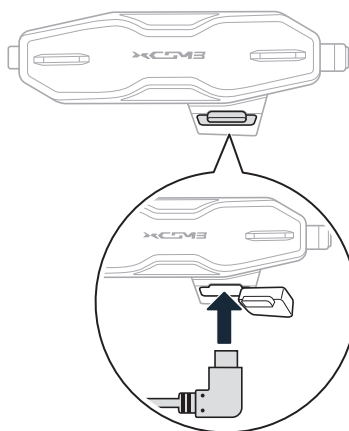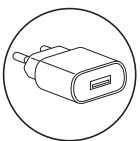

Dependiendo del método de carga, el auricular se cargará completamente en 2,5 horas aproximadamente.

### Nota:

- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros con los productos NEXX si el cargador cuenta con la aprobación de FCC, CE, IC u otro organismo local aprobado.
- El uso de un cargador no aprobado podría provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, así como reducir la vida útil o el rendimiento de la batería.

### 3.4 COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA

Se incluyen instrucciones sobre cómo encender o apagar los auriculares.




**Nota:** cuando el nivel de batería sea bajo durante el uso, escuchará la instrucción de voz “**Nivel de batería bajo**”.

### 3.5 AJUSTE DE VOLUMEN

Puede subir o bajar el volumen pulsando el **Botón (+)** o el **Botón (-)**. El volumen se establece y mantiene de manera independiente a niveles diferentes para cada fuente de emisión de audio (es decir, teléfono o intercomunicador) aunque reinicie el auricular.

**Subir volumen**

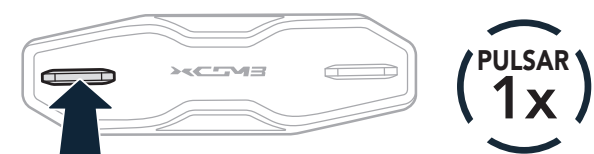

**Bajar volumen**



Cuando utilice el auricular con otros dispositivos Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. Esto les permite reconocerse y comunicarse entre sí siempre que estén dentro de la zona de cobertura.

El auricular puede emparejarse con varios dispositivos Bluetooth, como un teléfono móvil o un GPS, mediante **Emparejar teléfono**, **Emparejamiento de segundo teléfono móvil** y **Emparejar GPS**.

## 4.1 EMPAREJAR TELÉFONO


Hay tres formas de emparejar el teléfono.

### 4.1.1 La primera vez que se enciende el auricular


El auricular entrará automáticamente en el modo de emparejamiento del teléfono al iniciar el auricular por primera vez o en las siguientes situaciones:

- Reiniciarlo tras ejecutar **Restaurar**; o
- Reiniciarlo tras ejecutar **Borrar todos los emparejamientos**.

1. Mantenga pulsados el **Botón central** y el **Botón (+)** durante **1 segundo**.

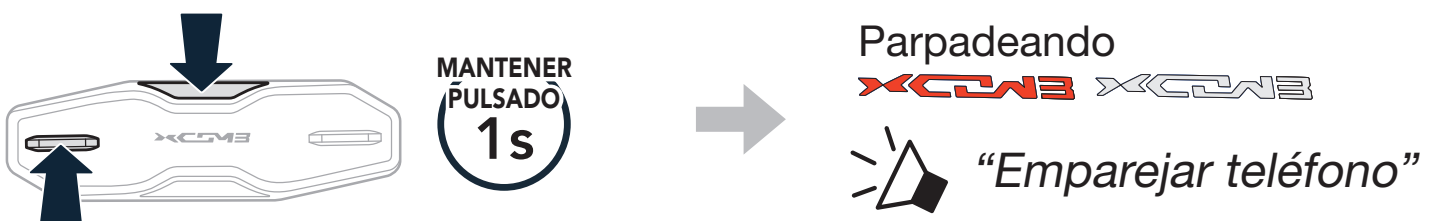

2. Seleccione **X-COM 3 Pro** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.

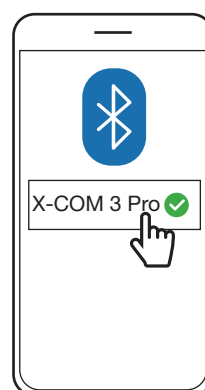


### Nota:


- El modo de emparejamiento de teléfono dura **3 minutos**.
- Para cancelar el emparejamiento del teléfono, pulse cualquier botón.

### 4.1.2 Inicio con el auricular apagado

1. Con el auricular apagado, mantenga pulsado el **Botón central** y el **Botón (+)** durante **5 segundos**.

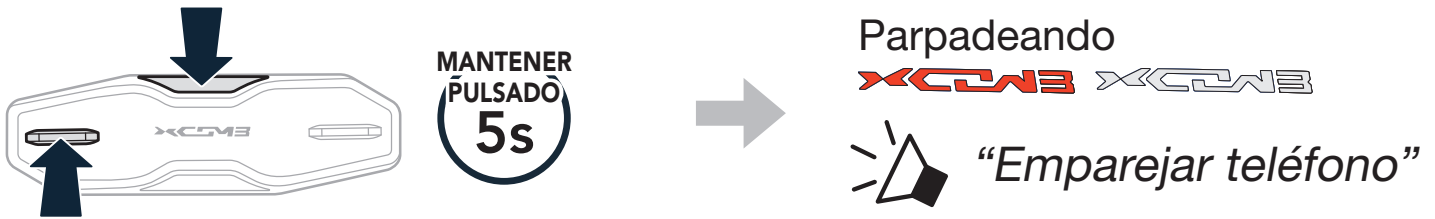

2. Seleccione **X-COM 3 Pro** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.

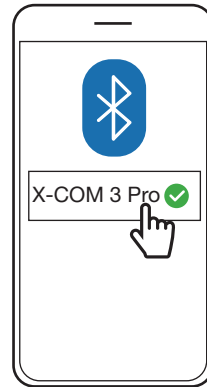


### 4.1.3 Inicio con el auricular encendido


1. Con el auricular encendido, mantenga pulsado el **Botón central** durante **10 segundos**.



2. Pulse el **Botón (+)**.

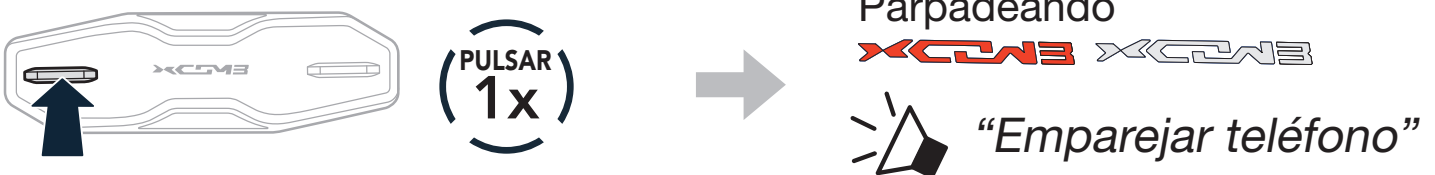

3. Seleccione **X-COM 3 Pro** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.

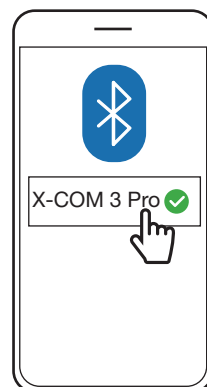


## 4.2 EMPAREJAMIENTO DE SEGUNDO TELÉFONO MÓVIL


1. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **10 segundos**.



2. Pulse el **Botón (+)** dos veces.

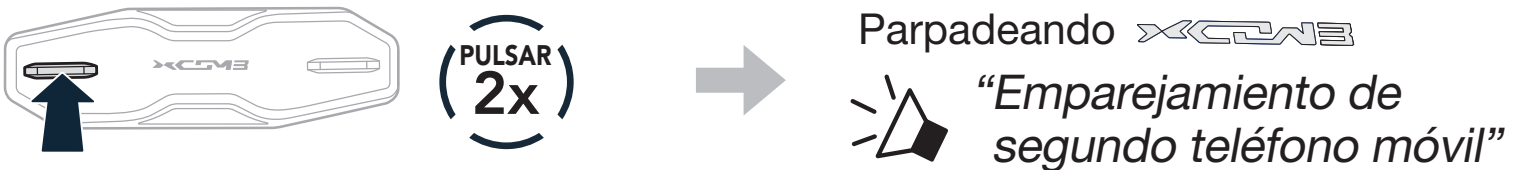

3. Seleccione **X-COM 3 Pro** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.

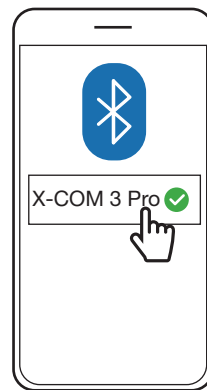


## 4.3 EMPAREJAR GPS


1. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **10 segundos**.



2. Pulse tres veces el **Botón (+)**.

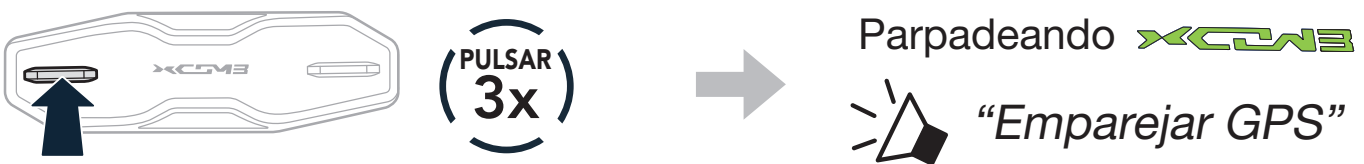


3. Seleccione **X-COM 3 Pro** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.

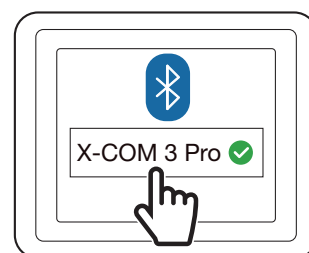


## 5.1 REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS


### Responder a una llamada

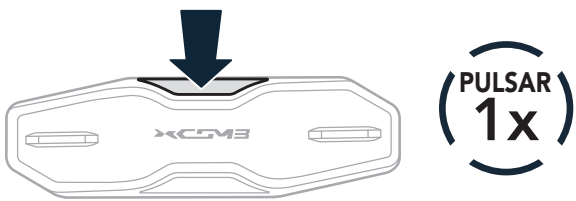

### Finalizar una llamada

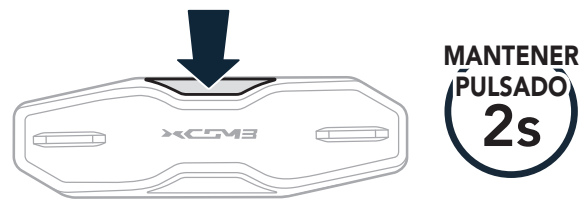

### Rechazar una llamada

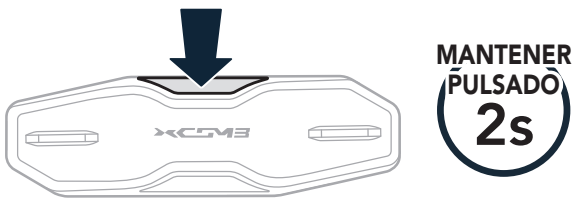


## 5.2 SIRI Y ASISTENTE DE GOOGLE

El **auricular** admite acceso a **Siri** y **Asistente de Google** de forma directa.

Puede activar **Siri** o **Asistente de Google** con la voz desde el micrófono del **auricular**; se usará una palabra de activación. Se trata de un grupo de palabras como “**Hey Siri**” o “**Hey Google**”.

### Active Siri o el Asistente de Google instalados en su smartphone

 “*Hey Google*” o “*Hey Siri*”

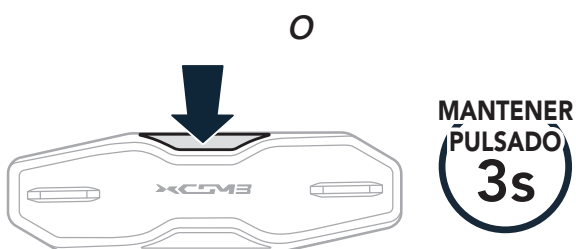


## 5.3 MARCACIÓN RÁPIDA

### 5.3.1 Asignar preconfiguraciones de marcación rápida


Es posible asignar **preconfiguraciones de marcación rápida** en el menú de configuración, al que podrá acceder a través de la **aplicación Sena Motorcycles** o **NEXX Device Manager**.

### 5.3.2 Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida


1. Acceda al menú **Marcación rápida**.

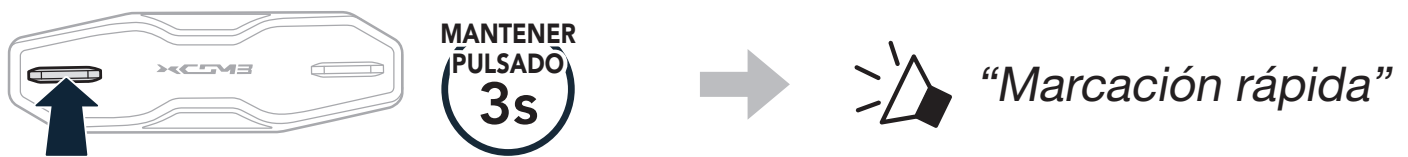

2. Navegue entre las **preconfiguraciones de marcación rápida**.

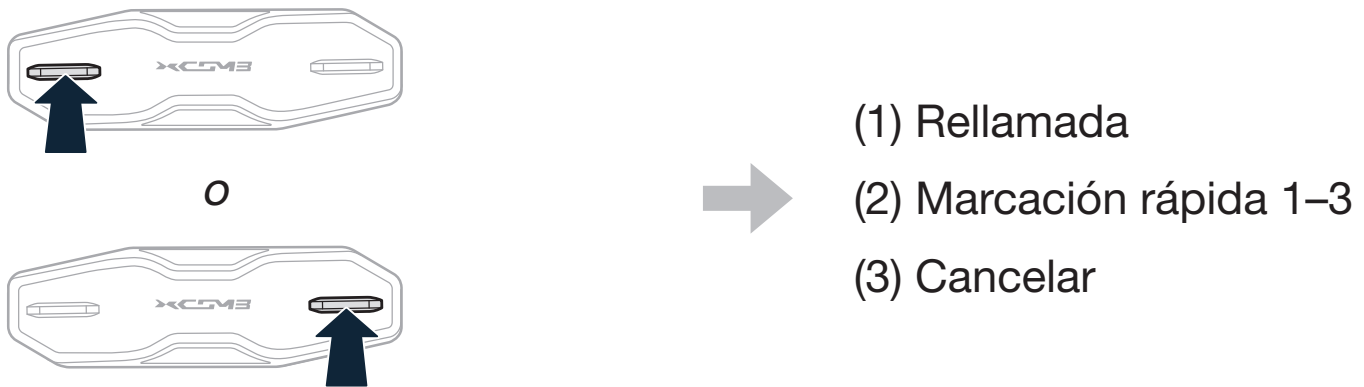

3. Llame a una de sus **preconfiguraciones de marcación rápida**.

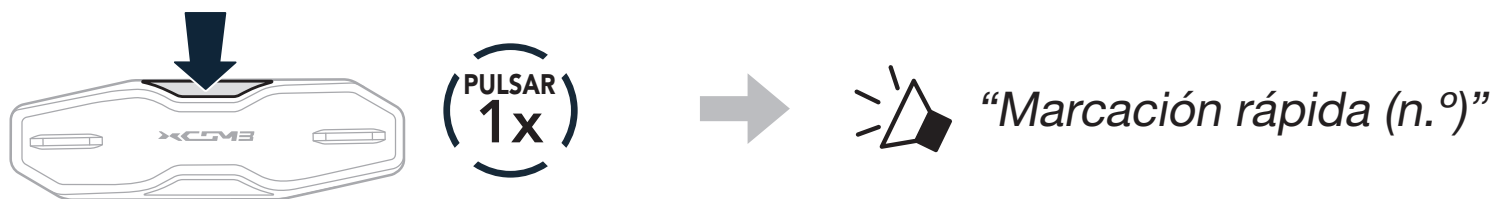

4. Volver a marcar el último número al que ha llamado.




## 6.1 MÚSICA EN ESTÉREO BLUETOOTH


### Reproducir/Pausar



### Pista hacia adelante

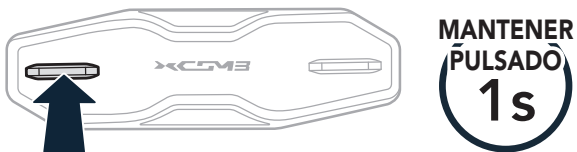

### Pista anterior

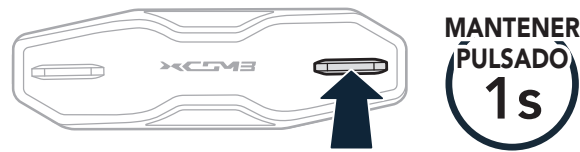

## 6.2 COMPARTIR MÚSICA

Puede compartir música en estéreo por Bluetooth con un amigo de intercomunicador de una conversación a dos vías a través del intercomunicador o una conversación a través del Mesh Intercom. Si empieza a compartir música mientras el intercomunicador Bluetooth y Mesh Intercom están en funcionamiento al mismo tiempo, la música compartida durante el intercomunicador Bluetooth tendrá prioridad sobre la música compartida durante Mesh Intercom.


### Nota:

- Tanto usted como su amigo de intercomunicador podrán controlar la reproducción de música a distancia, por ejemplo, podrán ir a la pista anterior y a la siguiente.
- **Compartir música** se detendrá cuando esté utilizando el teléfono móvil o escuchando instrucciones del GPS.
- **Compartir música** finalizará si el auricular inicia una conversación de intercomunicador multi-banda.

### 6.2.1 Compartir música mediante intercomunicador Bluetooth

Puede compartir música con un amigo de intercomunicador de una conversación a dos vías a través del intercomunicador.

### Empezar a compartir música y dejar de hacerlo

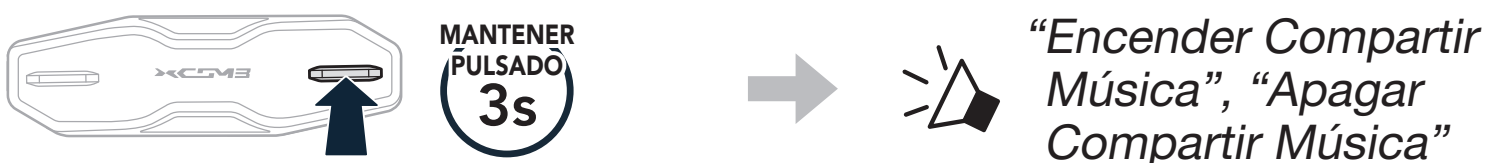



## 6.2.2 Compartir música mediante Mesh Intercom

Puede empezar a compartir música con un participante de una **Mesh Intercom**.

### Empezar a compartir música

1. El **creador** enviará un mensaje de solicitud a los **participantes** conectados durante **Mesh Intercom**.

#### [Creador]



#### [Creador]


 “Encender compartir música”

#### [Participantes]


 “¿Quiere aceptar compartir música?”

2. El **creador** compartirá música con el **primer participante** que acepte la solicitud.


#### [Participante] Aceptar

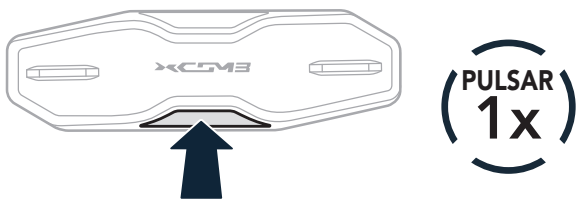

#### [Participante] Rechazar

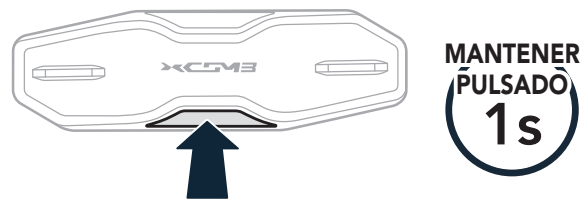

### Dejar de compartir música

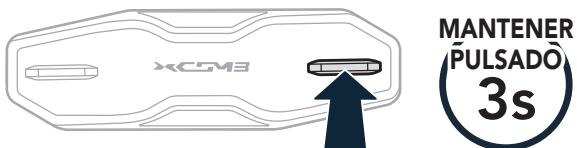

 “Apagar Compartir Música”


## 7.1 ¿QUÉ ES MESH INTERCOM?

**Mesh Intercom** permite que los motoristas se conecten y comuniquen entre sí con usuarios cercanos sin necesidad de emparejar cada auricular.

La distancia operativa entre cada **auricular** en **Mesh Intercom** puede ser de hasta 2 km (1,2 millas) en terrenos abiertos. En terrenos abiertos, la **Mesh** se puede ampliar hasta a 8 km (5 millas) entre un mínimo de seis usuarios.

Los usuarios se pueden comunicar de dos formas:


- Open Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo abierto.
- Group Mesh™ para conversaciones a través del intercomunicador de grupo privado.

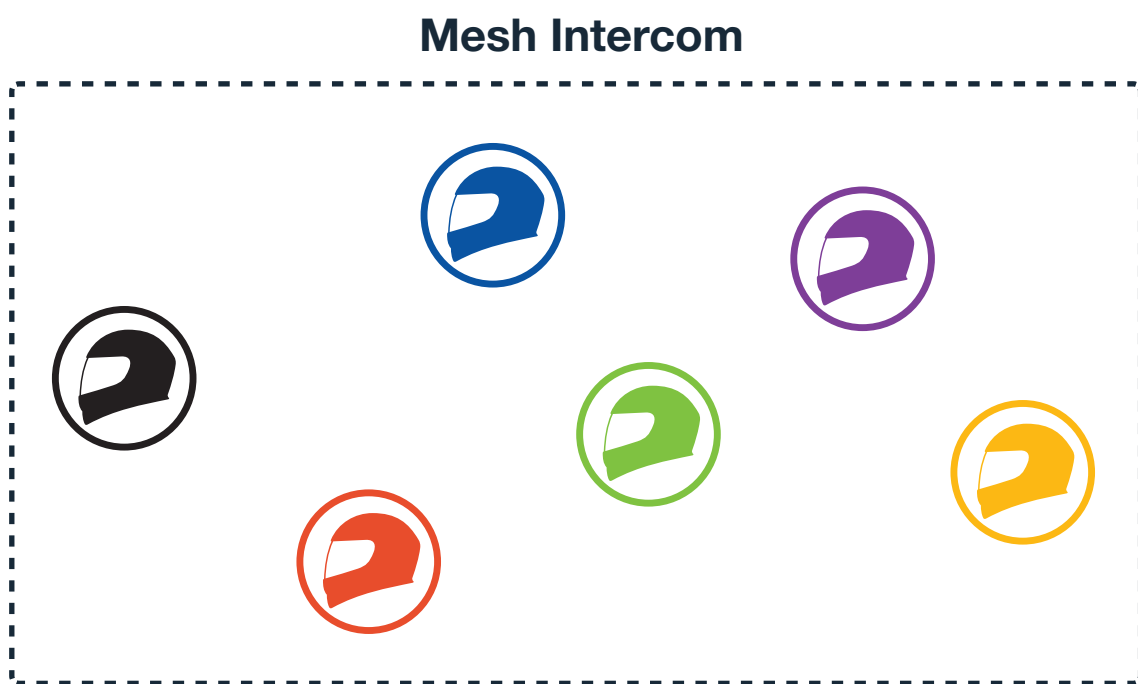

### 7.1.1 Open Mesh

**Open Mesh** es una función de Group Intercom abierta. Los usuarios se pueden comunicar con libertad entre ellos dentro del mismo canal de **Open Mesh** y seleccionar qué canal (del 1 al 9) desean usar desde el auricular.

Se puede conectar con un número de usuarios casi ilimitado dentro del mismo canal.

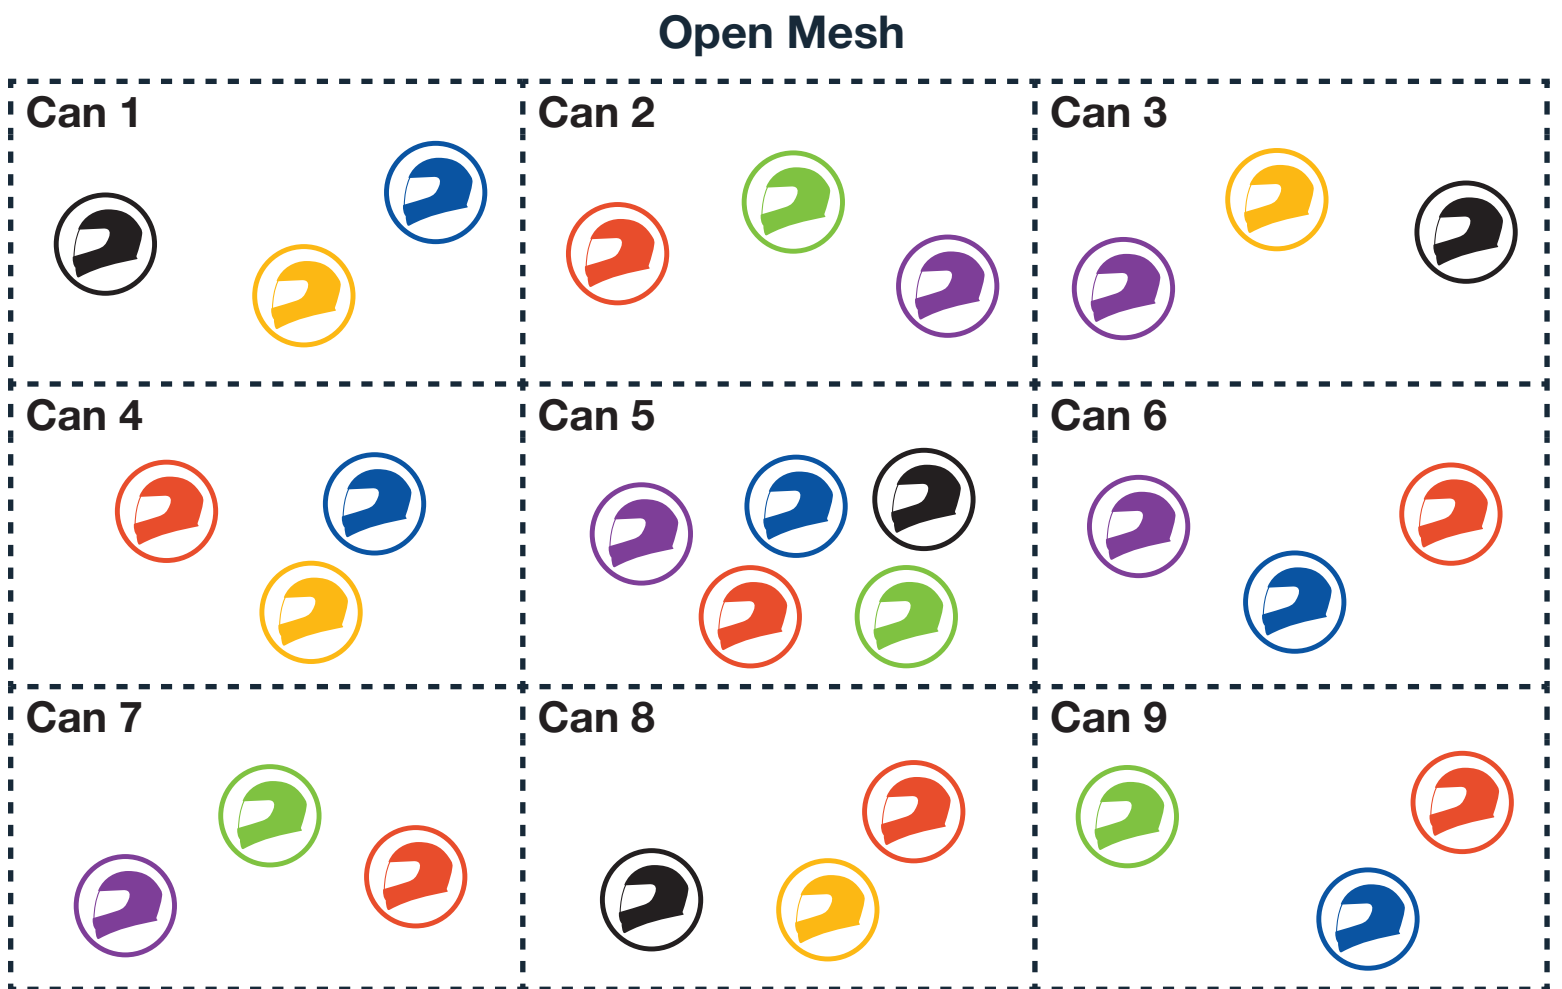

### 7.1.2 Group Mesh

**Group Mesh** es una función de Group Intercom cerrada que permite que los usuarios se unan, salgan o vuelvan a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin tener que emparejar cada auricular. Los usuarios se pueden comunicar con libertad entre ellos dentro del mismo grupo privado de **Group Mesh**.

Para entablar una conversación través del intercomunicador cerrada utilizando **Mesh Intercom**, los usuarios deben crear una **Group Mesh**. Cuando los usuarios crean un grupo privado en **Group Mesh** mediante **Agrupamiento de Mesh**, el auricular cambia automáticamente de **Open Mesh** a **Group Mesh**. A cada grupo pueden conectarse hasta 24 usuarios.


**Group Mesh**



## 7.2 INICIO DE MESH INTERCOM

Si **Mesh Intercom** está activado, el **auricular** se conectará automáticamente a los usuarios cercanos y les permitirá hablar entre sí.

### Mesh Intercom activado

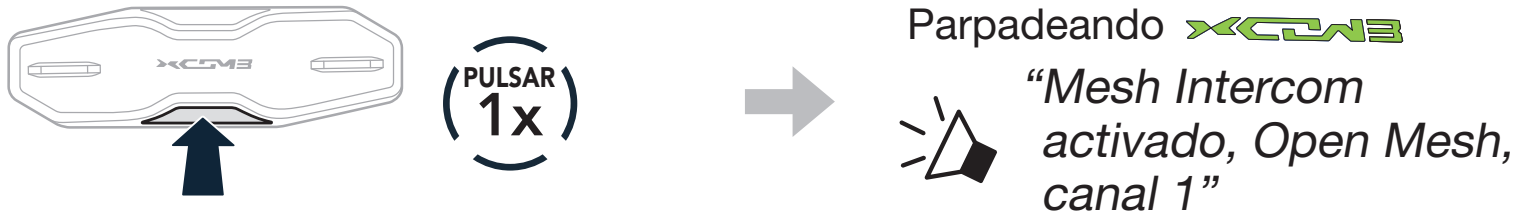

### Mesh Intercom desactivado




## 7.3 USO DE LA MESH EN OPEN MESH

Si **Mesh Intercom** está activado, al principio el auricular estará en **Open Mesh (valor predeterminado: canal 1)**.

### 7.3.1 Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)


Si la comunicación por **Open Mesh** sufre interferencias porque hay otros grupos que también están utilizando el **canal 1 (valor predeterminado)**, cambie el canal. Puede seleccionar un canal del 1 al 9.

1. Pulse dos veces el **Botón de Mesh Intercom**.

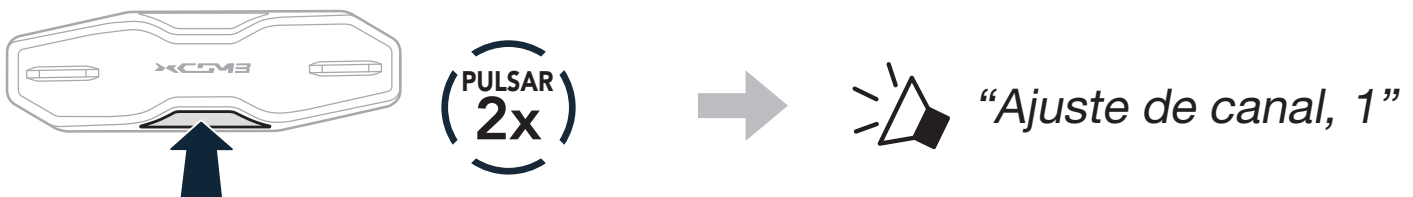


2. Navegue entre canales.

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Salir → 1 → ...)

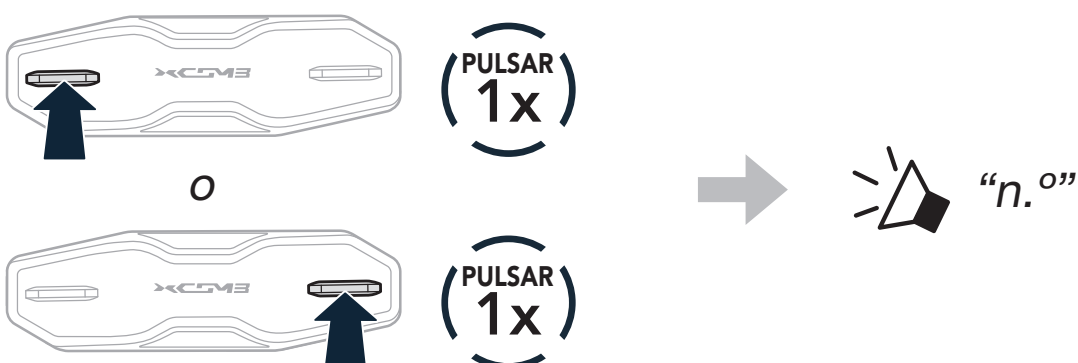

3. Guarde el canal.

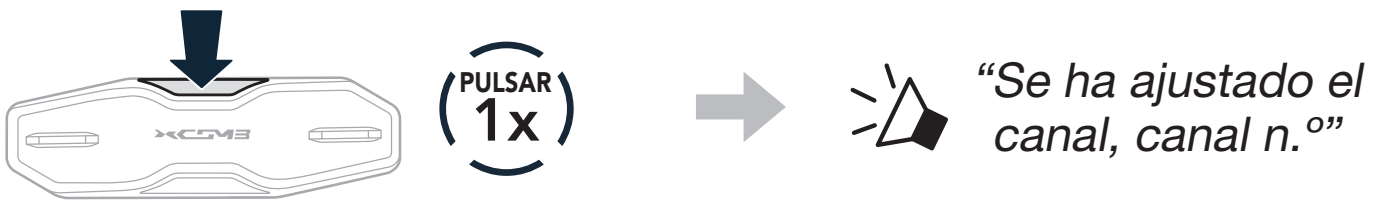


#### Nota:

- **Ajuste de canal** siempre comienza con el canal 1.
- Si no pulsa ningún botón durante unos **10 segundos** en un canal concreto, el canal se guardará automáticamente.
- El canal se recordará aunque apague el **auricular**.
- Puede usar la **aplicación Sena Motorcycles** para cambiar el canal.


## 7.4 USO DE LA MESH EN GROUP MESH

### 7.4.1 Creación de una Group Mesh

Para crear una **Group Mesh** se requieren **dos o más usuarios de Open Mesh**.

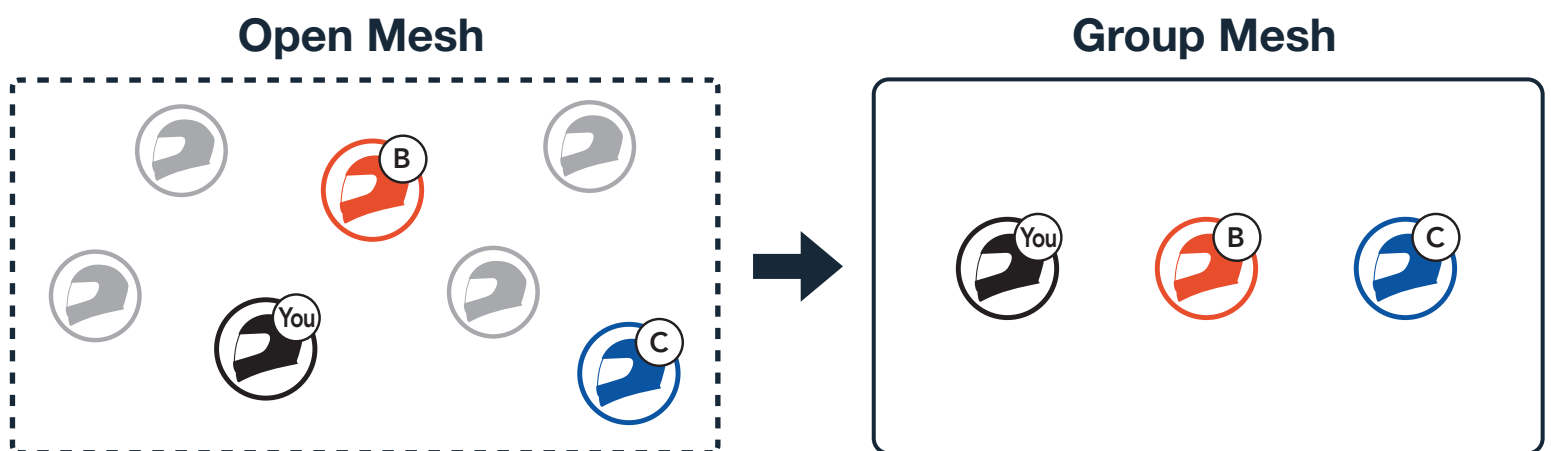

1. Para acceder a **Agrupamiento de Mesh** y crear una **Group Mesh**, mantenga pulsado el **Botón de Mesh Intercom** durante **5 segundos** en el auricular de los **usuarios (usted, B y C)**.

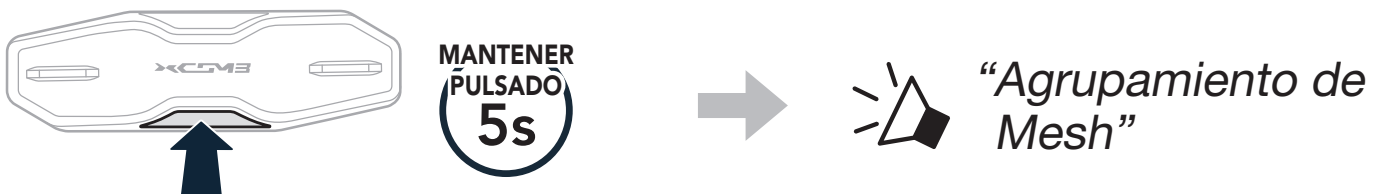

2. Cuando el **Agrupamiento de Mesh** finalice, los **usuarios (usted, B y C)** escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando **Open Mesh** cambie a **Group Mesh**.




**Nota:**


- Si el **Agrupamiento de Mesh** no se completa en un periodo de **30 segundos**, los usuarios escucharán la instrucción de voz **“Error al agrupar”**.
- Si desea cancelar durante el **Agrupamiento de Mesh**, pulse el **Botón de Mesh Intercom**.

### 7.4.2 Unirse a una Group Mesh existente

Uno de los usuarios actuales de una **Group Mesh existente** puede permitir que **nuevos usuarios (uno o más)** de una **Open Mesh** se unan a la **Group Mesh existente**.

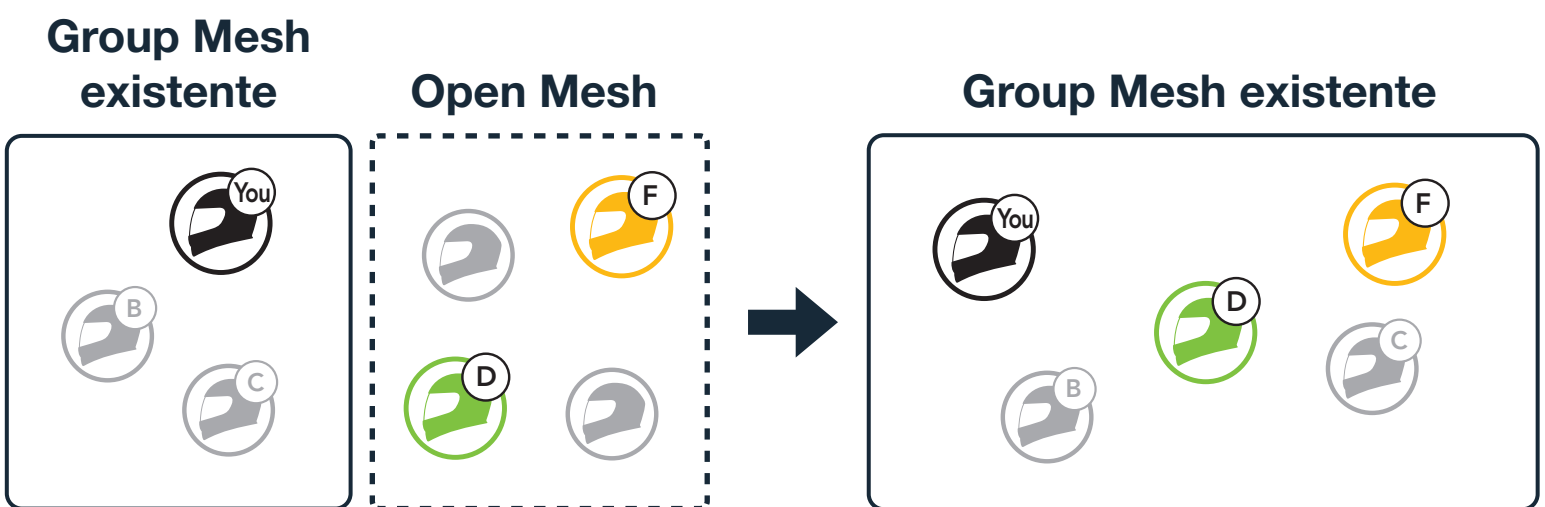

1. Para acceder al **Agrupamiento de Mesh** y unirse a la **Group Mesh existente**, mantenga pulsado el **Botón de Mesh Intercom** durante **5 segundos** en los auriculares de **uno (usted) de los usuarios actuales** en la **Group Mesh existente** y los **nuevos usuarios (D y F)** en **Open Mesh**.

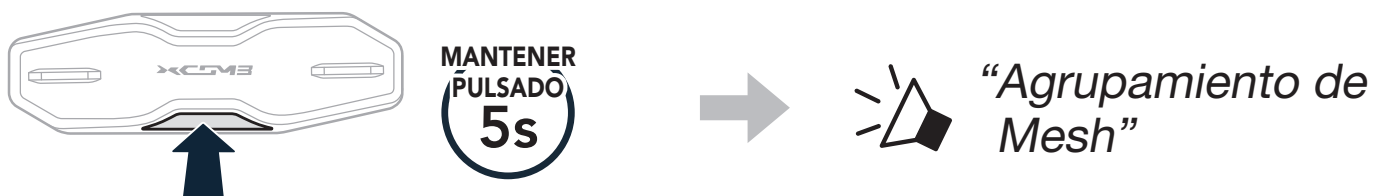


2. Cuando el **Agrupamiento de Mesh** finalice, los **nuevos usuarios (D y F)** escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando **Open Mesh** cambie a **Group Mesh**.



**Nota:** si el **Agrupamiento de Mesh** no se completa en un plazo de **30 segundos**, el usuario actual (usted) escuchará un doble pitido de tono grave y los usuarios nuevos (D y F) escucharán la instrucción de voz **“Error al agrupar”**.

## 7.5 ACTIVAR/DESACTIVAR EL MICRÓFONO (VALOR PREDETERMINADO: ACTIVADO)

Los usuarios pueden activar/desactivar el micrófono cuando se comunican a través de **Mesh Intercom**.

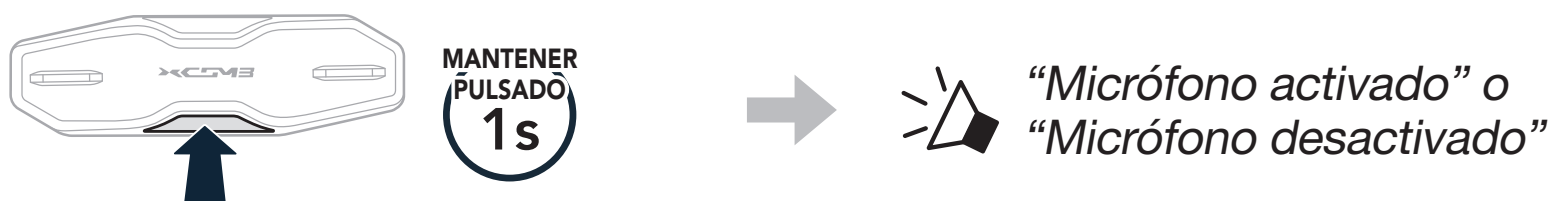


## 7.6 CAMBIAR ENTRE OPEN MESH Y GROUP MESH

Los usuarios pueden cambiar entre **Open Mesh** y **Group Mesh** sin restablecer la **Mesh**. Esto permite a los usuarios conservar la información de conexión de la **red Group Mesh** cuando se encuentran en **Open Mesh**.

Los usuarios pueden cambiar a **Group Mesh** para comunicarse con los participantes a partir de la información de conexión a la **red Group Mesh** almacenada.

### Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh

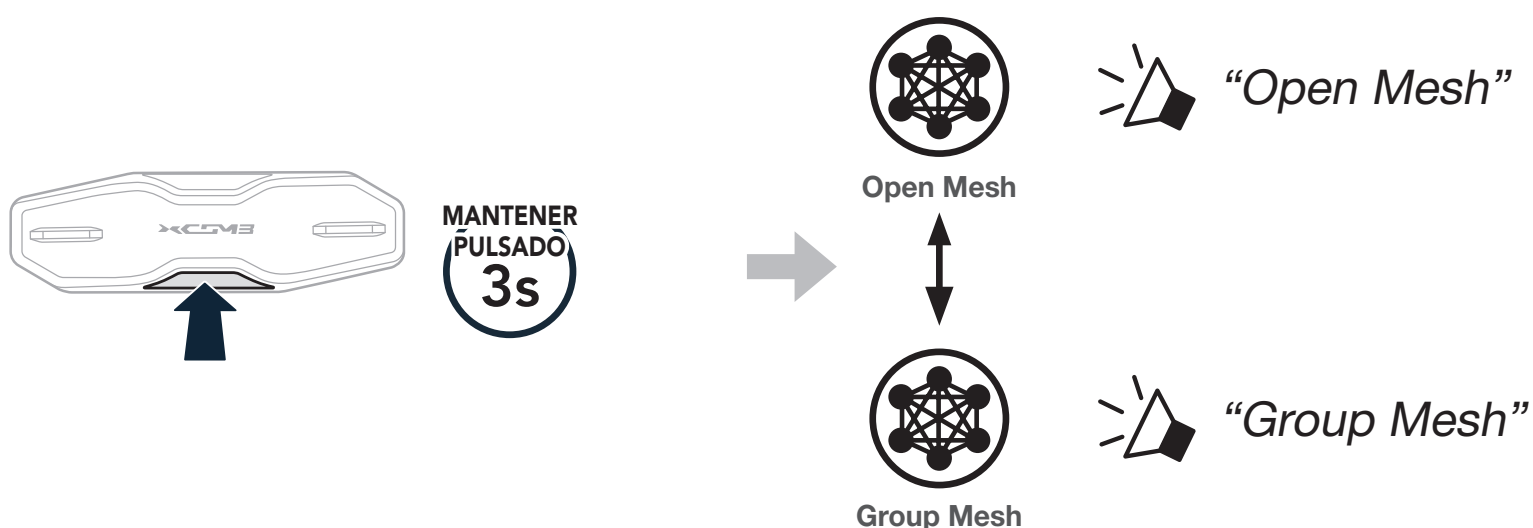

**Nota:** si nunca ha participado en **Group Mesh**, no puede cambiar entre **Open Mesh** y **Group Mesh**. Escuchará la instrucción de voz **“No hay grupos disponibles”**.

## 7.7 SOLICITUD DE CONTACTO MESH

Usted (la persona que llama) puede enviar un mensaje de solicitud para activar el Mesh Intercom de amigos cercanos\* que lo tengan desactivado.


1. Si desea enviar o recibir un mensaje de solicitud, tiene que activar **Contacto Mesh** en la **aplicación Sena Motorcycles**. Consulte **Sección 13.2: “Ajuste de la configuración del software”**.

2. Con el Mesh Intercom activado en su auricular, usted (la persona que llama) debe enviar un mensaje de solicitud utilizando el **Botón del auricular** o la **aplicación Sena Motorcycles**.

[Persona que llama]



[Persona que llama]

 “Solicitud de contacto Mesh”

[Amigos cercanos]

 “Mesh intercom solicitado”

3. Los amigos que reciben el mensaje de solicitud deben activar manualmente su Mesh Intercom utilizando el **Botón del auricular** o la **aplicación Sena Motorcycles**.

#### Nota:

- \*: hasta 100 m (109 yardas) en terreno abierto
- Para utilizar la función **Solicitud de contacto Mesh**, usted (la persona que llama), que envía un mensaje de solicitud, y los amigos que reciben el mensaje de solicitud, deben actualizar el auricular a la versión de firmware más reciente y a la versión más reciente de la aplicación.

## 7.8 RESTABLECER MESH


Si el auricular de una **Open Mesh** o **Group Mesh** restablece la **Mesh**, volverá automáticamente a **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1).



 “Restablecer Mesh”



Hasta tres personas más se pueden emparejar con el auricular para conversaciones a través del intercomunicador Bluetooth.

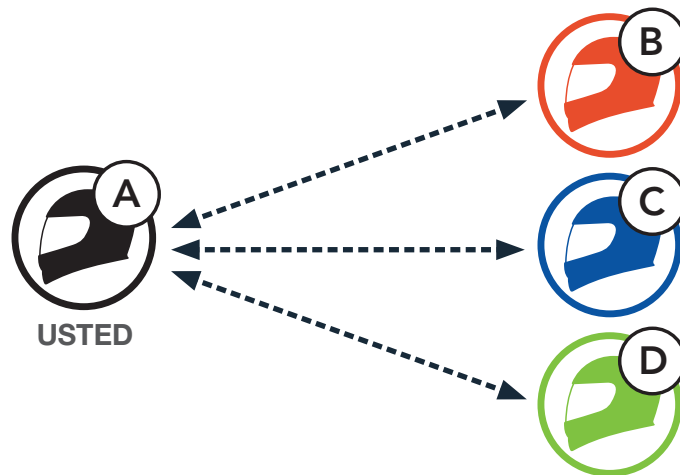




## 8.1 EMPAREJAMIENTO DE INTERCOM


Hay dos formas de emparejar el auricular.

### 8.1.1 Usando Smart Intercom Pairing (SIP)

**SIP** le permite emparejarse con sus amigos para la comunicación de intercomunicador escaneando el código QR de la **aplicación Sena Motorcycles** sin tener que recordar el funcionamiento de los botones.

1. Empareje el teléfono móvil con el auricular.
2. Abra la **aplicación Sena Motorcycles** y pulse  (**Menú Smart Intercom Pairing**).
3. Escanee el **código QR** que se muestra en el teléfono móvil de su amigo **(B)**.
  - Su amigo **(B)** puede mostrar el código QR en el teléfono móvil pulsando  > **Código QR** () en la **aplicación Sena Motorcycles**.




4. Pulse **Guardar** y compruebe que su amigo **(B)** está emparejado con **usted (A)** correctamente.
5. Pulse **Escanear** () y repita los pasos 3 y 4 para emparejar con los **amigos de intercomunicador (C) y (D)**.

**Nota: Smart Intercom Pairing (SIP)** no es compatible con productos NEXX que usan **Bluetooth 3.0** o inferior.


### 8.1.2 Con el botón



1. Usuarios (Usted, B) entran en **Emparejamiento de intercomunicador**.

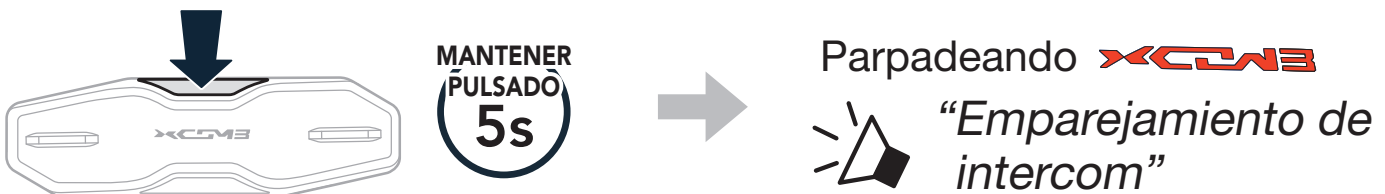

2. Los **dos auriculares (A y B)** se emparejarán automáticamente.

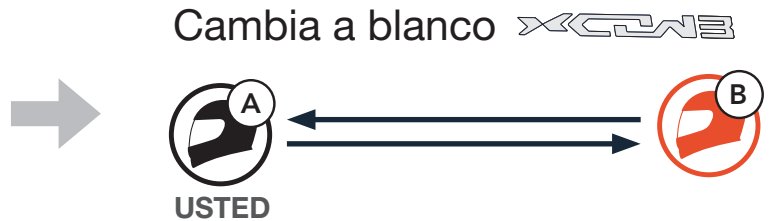


3. Repita los pasos anteriores para realizar el emparejamiento con **otros auriculares (C y D)**.


## 8.2 ÚLTIMO EN LLEGAR, PRIMERO EN SER ATENDIDO


La cola de emparejamiento con el intercomunicador es **Último en llegar, primero en ser atendido**. Si el auricular está emparejado con varios auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como el **primer amigo de intercomunicador**. Por ejemplo, después de los procedimientos de emparejamiento indicados anteriormente, el **auricular (D)** es el **primer amigo de intercomunicador** del auricular (A). El **auricular (C)** es el **segundo amigo de intercomunicador** del auricular (A), y el **auricular (B)** es el **tercer amigo de intercomunicador** del auricular (A).

### Orden de emparejamiento de intercomunicador

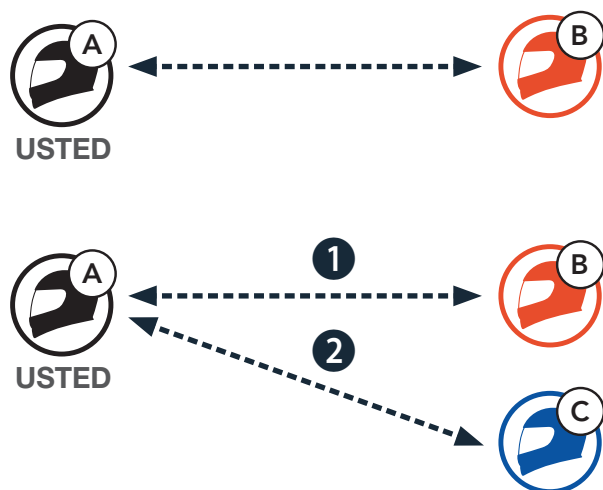

### Último en llegar, primero en ser atendido

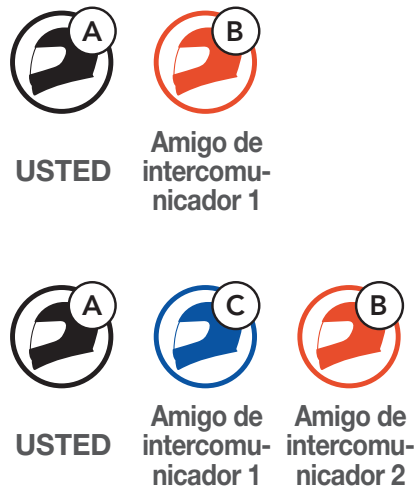

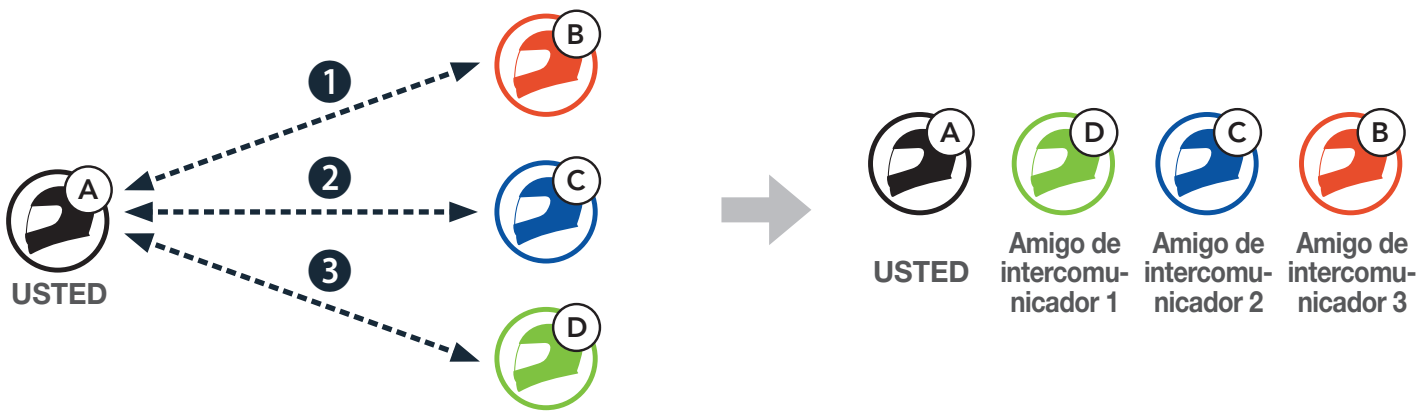


### 8.3 CONVERSACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCOMUNICADOR A DOS VÍAS


Puede iniciar o finalizar una conversación a través del intercomunicador con un **amigo de intercomunicador**.




**Iniciar/finalizar conversación con el primer amigo de intercomunicador D**

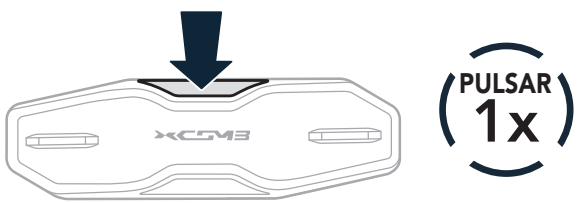

**Iniciar/finalizar conversación con el segundo amigo de intercomunicador C**

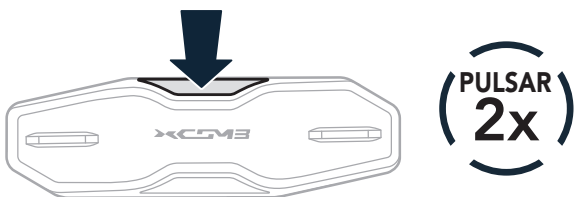

**Iniciar/finalizar conversación con el tercer amigo de intercomunicador B**

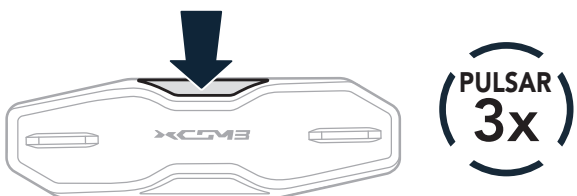

## 8.4 INTERCOMUNICADOR MULTI-BANDA

**Intercomunicador multi-banda** permite mantener conversaciones telefónicas tipo conferencia hasta con **tres amigos de intercomunicador** al mismo tiempo. Cuando **Intercomunicador multi-banda** está en funcionamiento, la conexión con el teléfono móvil se desconecta temporalmente. No obstante, en cuanto **Intercomunicador multi-banda** deja de estar en funcionamiento, se restablece la conexión con el teléfono móvil.

### 8.4.1 Inicio de una conversación a tres vías a través del intercomunicador

**Usted (A)** puede mantener una **conversación a tres vías a través del intercomunicador** con otros dos **amigos de intercomunicador (B y C)** estableciendo dos conexiones a través del intercomunicador al mismo tiempo.

1. **Usted (A)** tiene que estar emparejado con otros dos **amigos de intercomunicador (B y C)** para la **conversación a tres vías a través del intercomunicador**.



2. Inicie una conversación a través del intercomunicador con el **primer amigo de intercomunicador (C)** pulsando el **Botón central**.



3. **Usted (A)** puede llamar al **segundo amigo de intercomunicador (B)** pulsando dos veces el **Botón central**, o el **segundo amigo de intercomunicador (B)** puede unirse realizándole una llamada de intercomunicador a **usted (A)**.



4. Ahora **usted (A)** y **dos amigos de intercomunicador (B y C)** están manteniendo una **conversación a tres vías a través del intercomunicador**.



## 8.4.2 Inicio de una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

Con **tres amigos de intercomunicador** conectados, un nuevo participante **(D)** puede convertir la conversación en una **conversación a cuatro vías a través del intercomunicador** realizando una llamada de intercomunicador a **(B)** o **(C)**.

1. El amigo de intercomunicador **(B)** tiene que estar emparejado con un nuevo participante **(D)**.



2. El amigo de intercomunicador **(B)** puede llamar a un nuevo participante **(D)** pulsando el **Botón central**, o un nuevo participante **(D)** puede unirse al intercomunicador realizando una llamada de intercomunicador al **amigo de intercomunicador (B)**.




3. Ahora, **usted (A)**, **los dos amigos de intercomunicador (B y C)** y un **nuevo participante (D)** están manteniendo una **conversación a cuatro vías a través del intercomunicador**.



## 8.4.3 Finalización de una conversación a través del intercomunicador multi-banda

Puede finalizar el intercomunicador para conferencias por completo o solo desconectar la conexión del intercomunicador con uno de sus **amigos de intercomunicador** activos.

### Finalizar todas las conexiones de intercomunicador

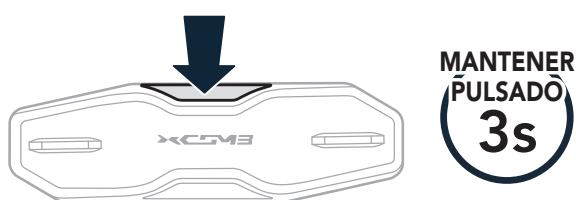


## Desconecte la conexión de intercomunicador con uno de los amigos de intercomunicador

- Desconexión de (C)



- Desconexión de (B) y (D)

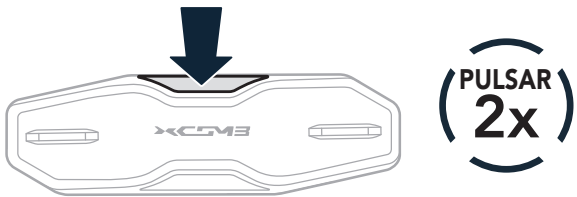


**Nota:** si desconecta al **segundo amigo (B)**, también quedará desconectado del **tercer participante (D)**. Esto se debe a que el **tercer participante (D)** está conectado con usted a través del **segundo amigo (B)**.

## 8.5 CONVERSACIÓN TELEFÓNICA A TRES VÍAS CON USUARIOS DEL INTERCOMUNICADOR

Puede mantener una **conversación telefónica a tres vías** añadiendo a un **amigo de intercomunicador** a la conversación mantenida a través del teléfono móvil.


1. Durante una llamada de teléfono móvil, pulse el **Botón central una vez, dos veces o tres veces** para invitar a uno de sus **amigos de intercomunicador** a la conversación.

**Invitar a un amigo de intercomunicador a la conversación telefónica**

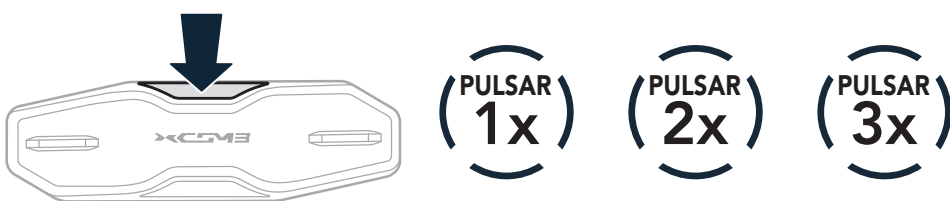


2. Para desconectar el intercomunicador durante una conversación telefónica, pulse el **Botón central una vez, dos veces o tres veces**.

**Desconectar al amigo de intercomunicador de la conversación**

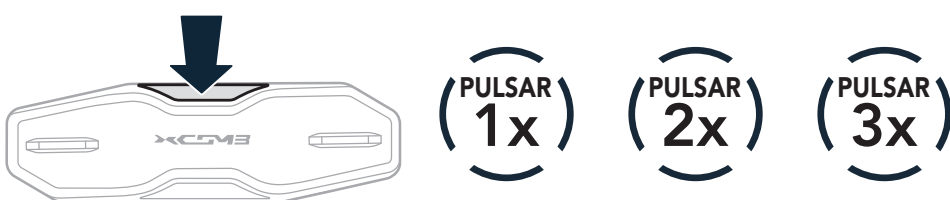

3. Para desconectar la llamada de teléfono móvil durante una conversación telefónica, mantenga pulsado el **Botón central** durante **2 segundos**.

### Finalizar la llamada de teléfono en la conversación

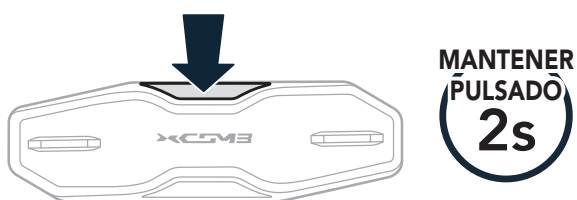


**Nota:** cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante una llamada de teléfono móvil, escuchará pitidos dobles agudos.

## 8.6 INTERCOM GRUPAL


**Group Intercom** le permite crear al instante un **intercomunicador multi-banda para conferencias** con los últimos tres auriculares emparejados.

### Para iniciar el Group Intercom

1. Realice el emparejamiento de intercomunicador con hasta tres auriculares con los que desee mantener un **Group Intercom**.

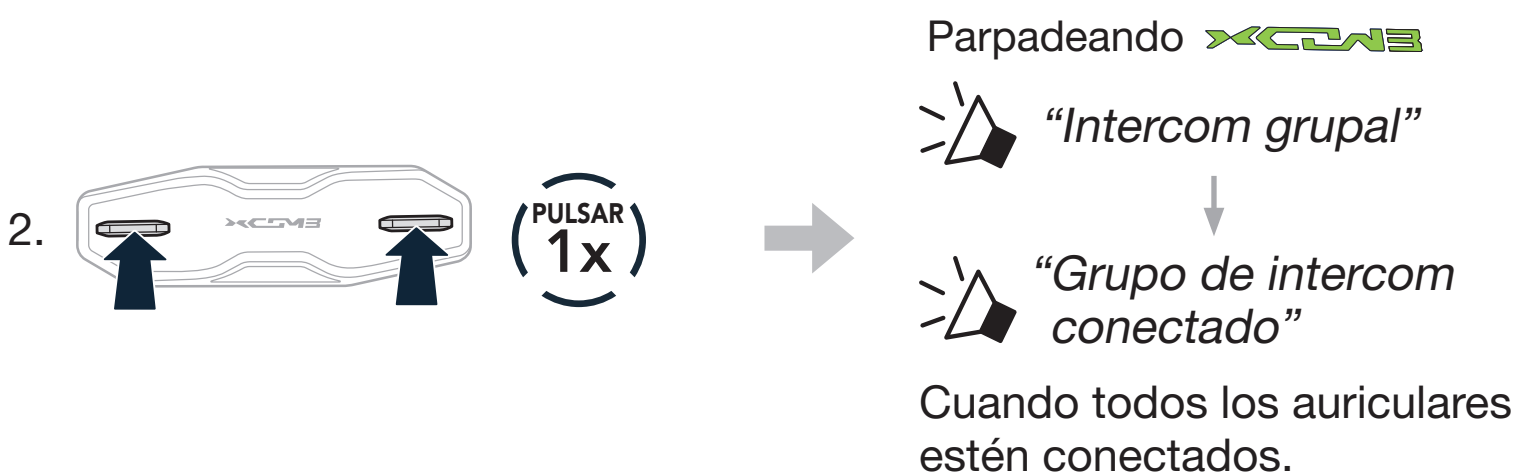

### Finalización de Group Intercom

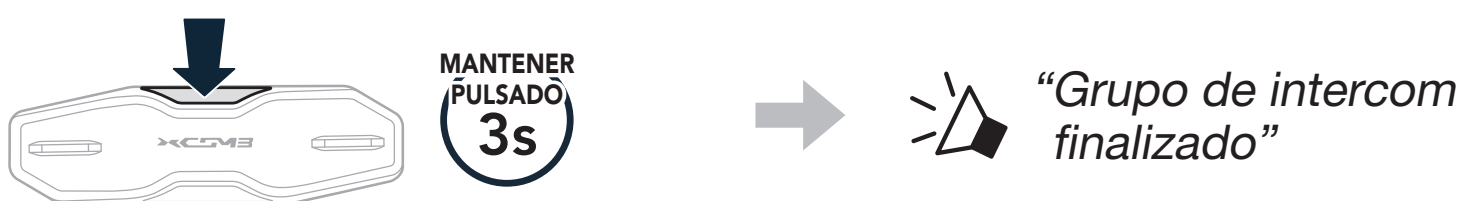


## 8.7 CONVERSACIÓN A TRAVÉS DE MESH INTERCOM CON UN PARTICIPANTE DE INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Los usuarios pueden utilizar el intercomunicador Bluetooth existente y la función **Mesh Intercom** al mismo tiempo. En este caso, se recomienda establecer la comunicación con otro auricular NEXX mediante la conexión del intercomunicador Bluetooth y utilizar **Mesh Intercom** entre los auriculares **X-COM 3 Pro**. Un usuario que esté en **Open Mesh** o


**Group Mesh** mientras usa Mesh Intercom puede incluir hasta 3 de sus amigos de intercomunicador Bluetooth. Puede iniciar una conversación a través del intercomunicador de dos vías con uno de sus tres amigos de intercomunicador para incluirlo en la Mesh.

**Nota:**

- La calidad de audio disminuirá si un **X-COM 3 Pro** se conecta a dos o más amigos de intercomunicador Bluetooth mientras está en **Open Mesh** o **Group Mesh** cuando se usa **Mesh Intercom**.
- Si se crea un bucle cerrado, como se muestra a continuación, cada usuario tendrá graves problemas de ruido. NEXX recomienda no crear bucles cerrados.

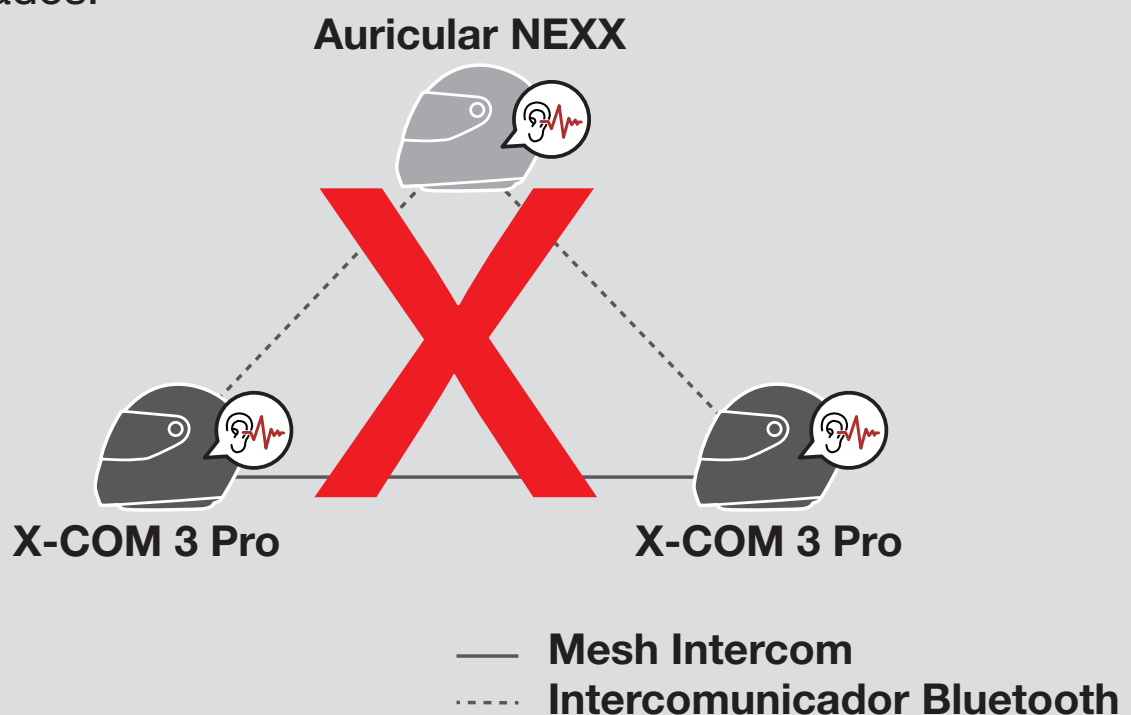



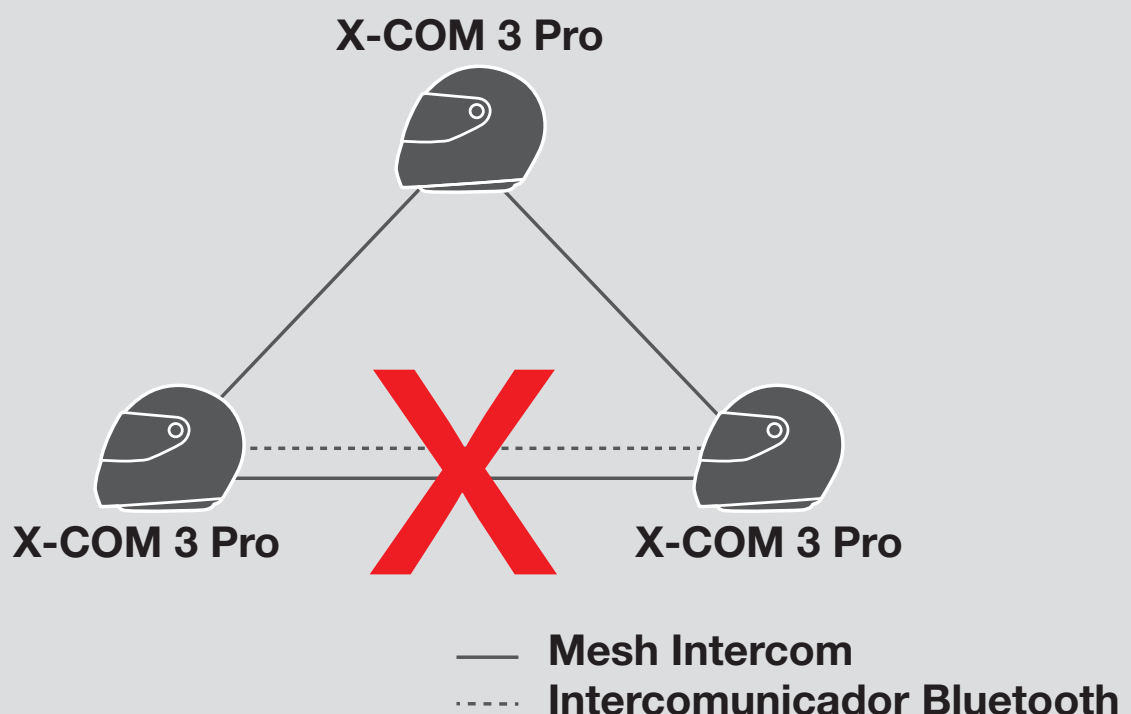


- Si **Intercomunicador Bluetooth** se activa de forma accidental durante la comunicación **Mesh Intercom** entre auriculares **X-COM 3 Pro**, tal y como se muestra a continuación, escuchará la instrucción de voz “**Mesh intercom deshabilitado. Intercom Bluetooth conectado**” cada **minuto**. Si desactiva el **Intercomunicador Bluetooth** o **Mesh Intercom**, la instrucción de voz dejará de escucharse.





**Universal Intercom** le permite mantener conversaciones a través del intercomunicador con usuarios de auriculares Bluetooth que no son NEXX. Los auriculares Bluetooth que no son NEXX pueden conectarse al auricular NEXX si son compatibles con el **Perfil de manos libres (HFP) Bluetooth**. Solo podrá emparejar el auricular con un auricular que no sea NEXX cada vez. La distancia del intercomunicador depende del rendimiento del auricular al que esté conectado. Cuando un auricular que no es NEXX esté emparejado con el auricular y se empareje otro dispositivo Bluetooth con **Emparejamiento de segundo teléfono móvil**, el primero se desconectará.

## 9.1 EMPAREJAMIENTO DEL INTERCOM UNIVERSAL

1.  **MANTENER PULSADO 10s** →  *“Configuración”*
2.  **PULSAR 3x** →  *“Emparejamiento del intercom universal”*
3.  **PULSAR 1x** → **Acceder al modo de Emparejamiento del Intercomunicador Universal.**

4. Seleccione el modo de emparejamiento manos libres en el auricular que no sea NEXX. El auricular se emparejará automáticamente con el auricular Bluetooth que no es NEXX.

## 9.2 UNIVERSAL INTERCOM A DOS VÍAS

Puede iniciar la conexión del **Universal Intercom** con unos auriculares Bluetooth que no sean NEXX con el mismo método de conexión de intercomunicador que usaría entre otros auriculares NEXX.



Puede desconectar el **Universal Intercom a dos vías** del mismo modo que hace en un **intercomunicador a dos vías normal**. Consulte **Sección 8.3: “Conversación a través del intercomunicador a dos vías”**.

## 9.3 UNIVERSAL INTERCOM MULTI-BANDA

Puede mantener una comunicación de **Intercomunicador multi-banda** hasta con **tres amigos de intercomunicador** que utilicen auriculares que no sean NEXX. Algunos auriculares que no son NEXX pueden no admitir **Universal Intercom multi-banda**.


Puede realizar la llamada de **Universal Intercom multi-banda** del mismo modo que las conversaciones a cuatro vías a través del intercomunicador.

Puede desconectar **Universal Intercom multi-banda** del mismo modo que hace en un **Intercomunicador multi-banda** normal. Consulte **Sección 8.4: “Intercomunicador multi-banda”**.


### 9.3.1 Universal Intercom a tres vías

Puede efectuar una conexión **Universal Intercom a tres vías** con dos auriculares y un auricular Bluetooth que no sea NEXX. Si se establece la conexión del intercomunicador, ninguno de los auriculares conectados podrá utilizar la función de llamada, debido a que la conexión entre el auricular y el teléfono se desconecta temporalmente. Si desconecta la llamada mediante intercomunicador, se volverá a establecer la conexión del teléfono móvil automáticamente para que pueda utilizar una función de llamada.

1. **Usted (A)** tiene que estar emparejado con un auricular Bluetooth que no sea NEXX (**B**) y con otro auricular (**C**) para el **intercomunicador para conferencias a tres vías**.

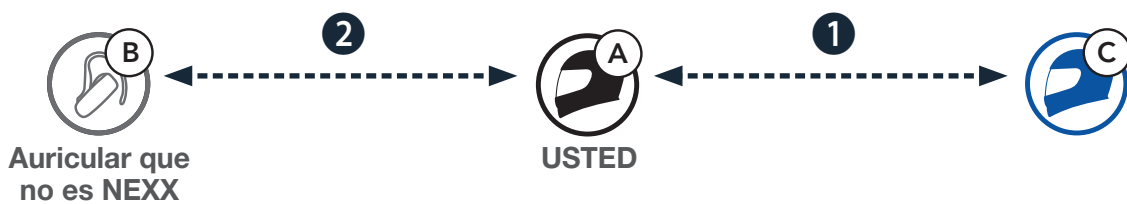

2. Inicie una conversación a través del intercomunicador con un auricular Bluetooth que no sea NEXX (**B**) en su grupo de intercomunicadores. Por ejemplo, **usted (A)** puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con el auricular Bluetooth que no es NEXX (**B**). El auricular Bluetooth que no es NEXX (**B**) también puede iniciar una llamada a través del intercomunicador con **usted (A)**.

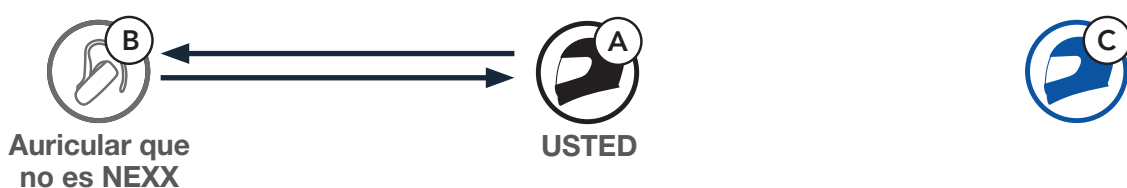

3. El otro auricular (**C**) puede unirse a la conversación realizando una llamada de intercomunicador a **usted (A)**.



4. Ahora, **usted (A)**, el auricular Bluetooth que no es NEXX (**B**) y el otro auricular (**C**) están manteniendo un **Intercomunicador para conferencias a tres vías**.



### 9.3.2 Universal Intercom a cuatro vías


Puede realizar la llamada de **Universal Intercom a cuatro vías** de la misma forma que una **conversación a cuatro vías a través del intercomunicador normal**.

Puede realizar una conexión de **Universal Intercom a cuatro vías** con un par de configuraciones distintas:

- 1) dos auriculares y dos auriculares Bluetooth que no son NEXX, o
- 2) tres auriculares y un auricular Bluetooth que no es NEXX.

#### Caso 1 del Universal Intercom a cuatro vías

1) **Usted (A)**, un auricular Bluetooth que no es NEXX (**B**), otro auricular (**C**) y un auricular Bluetooth que no es NEXX (**D**).

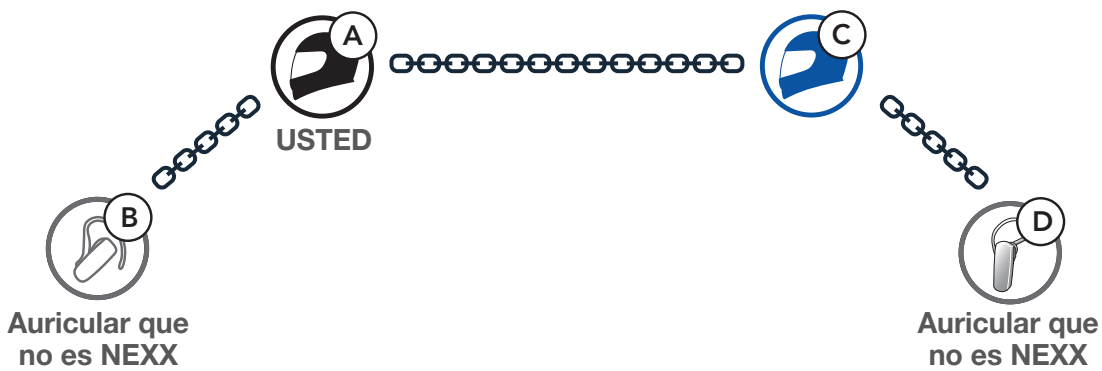

#### Caso 2 del Universal Intercom a cuatro vías

2) **Usted (A)**, un auricular Bluetooth que no es NEXX (**B**) y **otros dos auriculares (C y D)**.



## 9.4 CONVERSACIÓN A TRAVÉS DE MESH INTERCOM CON UN PARTICIPANTE DE UNIVERSAL INTERCOM DE DOS VÍAS

Los usuarios pueden utilizar el **Universal Intercom de dos vías** existente y la función **Mesh Intercom** al mismo tiempo. En este caso, se recomienda establecer la comunicación con el **auricular que no es NEXX** mediante la conexión de **Universal Intercom de dos vías** y usar **Mesh Intercom** entre los **auriculares X-COM 3 Pro**.

Un usuario que esté en **Open Mesh** o **Group Mesh** mientras usa **Mesh Intercom** puede incluir un **amigo de Universal Intercom**. Puede iniciar una conversación de **Universal Intercom de dos vías** con su **amigo de Universal Intercom** para incluirlo en la **Mesh**.

## 10.1 ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA RADIO FM

### Radio FM activada



### Radio FM desactivada




## 10.2 DETECTAR Y GUARDAR EMISORAS DE RADIO


La función **“Detectar”** busca emisoras de radio.

1. Buscar emisoras de radio.

### Buscar emisoras hacia adelante

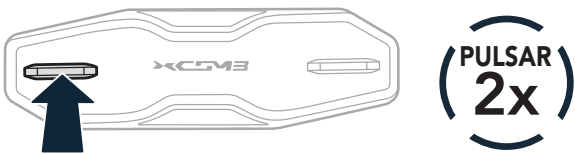


### Buscar emisoras hacia atrás

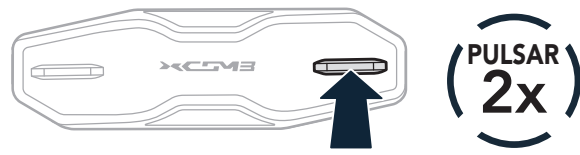

2. Guardar la emisora actual.

### Acceder al modo de selección de preconfiguración

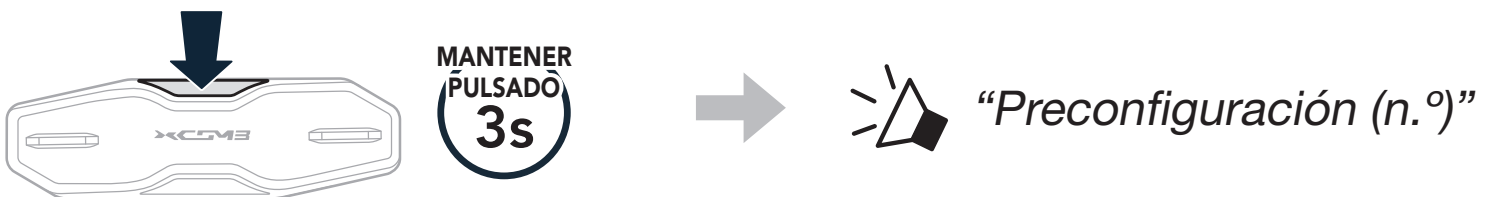

3. Navegar por los números de preconfiguración que quiera almacenar.

### Navegar hacia delante/atrás por las emisoras preconfiguradas



4. Guardar emisora en el número de preconfiguración que elija o eliminar la emisora de la memoria.

### Guardar emisora en el número de preconfiguración



### Eliminar emisora de la memoria



## 10.3 BUSCAR Y GUARDAR EMISORAS DE RADIO


La función “**Explorar**” busca automáticamente emisoras de radio, comenzando por la frecuencia de la emisora actual y subiendo.

1. Buscar emisoras.

### Iniciar exploración



### Detener búsqueda

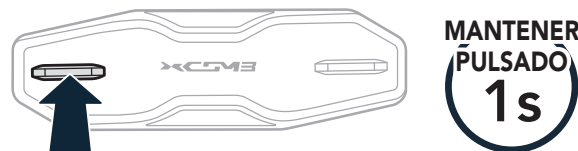

2. El sintonizador Sena hace una pausa en cada emisora que encuentra durante **8 segundos** antes de pasar a la siguiente.
3. Guardar la emisora actual. La emisora se guardará con el siguiente número de preconfiguración.

### Guardar la emisora actual



**Nota:** puede usar la **aplicación Sena Motorcycles** para guardar las emisoras preconfiguradas.

## 10.4 PRECONFIGURACIÓN TEMPORAL DE EMISORAS

La función **Preconfiguración temporal** busca y guarda automáticamente las 10 emisoras de radio más próximas sin cambiar las emisoras preconfiguradas existentes.

1. Busque y guarde automáticamente 10 emisoras.

### Emisoras temporales



2. Las emisoras preconfiguradas temporalmente se borrarán al reiniciar el auricular.

## 10.5 NAVEGAR POR LAS EMISORAS PRECONFIGURADAS

Utilizando los anteriores métodos pueden almacenarse hasta 10 emisoras de radio. Puede navegar por las emisoras guardadas.

### Navegar por las emisoras preconfiguradas



El **Control por voz** del auricular le permite realizar determinadas operaciones con la voz. Puede controlar el auricular utilizando el manos libres con el reconocimiento de voz. El Control por voz multilingüe es compatible con **inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés y ruso**.

### Lista de Control por voz hablado

Estado del modo	Función	Control por voz
<b>Espera/ Intercomunicador Bluetooth/ Mesh Intercom/ Radio FM/ Música</b>	Comprobar la batería	“Hey Sena, comprobar batería”
	Subir volumen	“Hey Sena, subir volumen”
	Bajar volumen	“Hey Sena, bajar volumen”
	Emparejar teléfono	“Hey Sena, emparejar teléfono”
	Emparejamiento del intercomunicador Bluetooth	“Hey Sena, emparejar intercom”
	Inicio/finalización de cada intercomunicador Bluetooth	“Hey Sena, intercom [uno, dos, tres]”
<b>Espera/ Intercomunicador Bluetooth/ Radio FM/ Música</b>	Activar Mesh Intercom	“Hey Sena, Activar Mesh”
<b>Mesh Intercom</b>	Desactivar Mesh Intercom	“Hey Sena, Apagar Mesh”
	Agrupamiento de Mesh	“Hey Sena, agrupamiento de Mesh”
	Cambiar a Open Mesh	“Hey Sena, Open Mesh”
	Cambiar a Group Mesh	“Hey Sena, Group Mesh”
	Terminar intercomunicador Bluetooth y Mesh intercom	“Hey Sena, cortar intercom”
<b>Espera/ Intercomunicador Bluetooth/ Mesh Intercom</b>	Reproducir música	“Hey Sena, reproducir música”
<b>Espera/ Intercomunicador/ Mesh Intercom/ Música</b>	Activar la radio FM	“Hey Sena, radio FM activada”



Estado del modo	Función	Control por voz
<b>Música/ Radio FM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM: preconfiguración siguiente</li> <li>• Música: pista siguiente</li> </ul>	“Hey Sena, siguiente”
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM: preconfiguración anterior</li> <li>• Música: pista anterior</li> </ul>	“Hey Sena, anterior”
<b>Música</b>	Pausar música	“Hey Sena, detener música”
<b>Radio FM</b>	Desactivar la radio FM	“Hey Sena, radio FM apagada”
<b>Responder a una llamada entrante</b>		“Responder”
<b>Ignorar una llamada entrante</b>		“Ignorar”

**Nota:**

- Puede cambiar de un idioma a otro con la función **Idioma del auricular** de la **aplicación Sena Motorcycles**.
- Si configura un idioma que no admite control por voz, el control por voz solo funcionará con los comandos en inglés.
- Puede ver la lista de comandos de control por voz de otros idiomas en la **aplicación Sena Motorcycles**.
- El rendimiento del **control por voz** puede variar en función de las condiciones del entorno.

## 12.1 PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES

- (mayor)**           Teléfono móvil  
                      Mesh Intercom/intercomunicador Bluetooth  
                      Radio FM
- (menor)**           Música en estéreo Bluetooth

Las funciones de más prioridad interrumpen a las funciones de menos prioridad. Por ejemplo, una **conversación a través del intercomunicador** interrumpirá la música en estéreo, y una llamada de teléfono móvil entrante interrumpirá una **conversación a través del intercomunicador**.


## 12.2 ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

Puede actualizar el firmware con **NEXX Device Manager** al conectar el **cable USB de corriente y datos (USB-C)** a su PC.


Descargue **NEXX Device Manager** de <https://oem.sena.com/NEXX/>.

## 13.1 CONFIGURACIÓN DEL AURICULAR


Acceder al menú de configuración

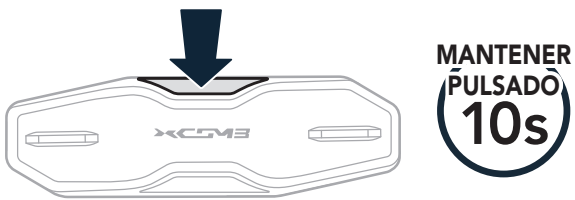

Navegar entre las opciones de menú

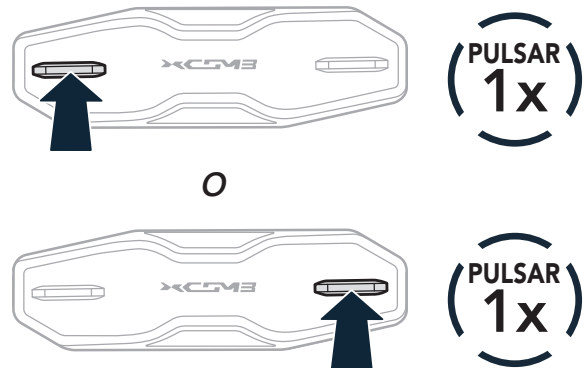

Ejecutar opciones de menú

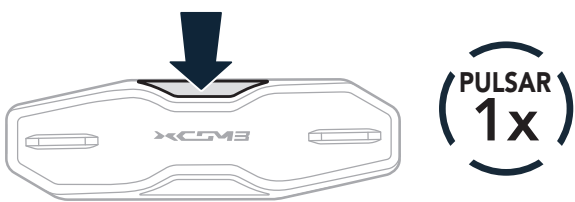

### Configuración del auricular

Configuración de voz	Pulse el Botón central
Emparejar teléfono	Cero
Emparejamiento de segundo teléfono móvil	Cero
Emparejar GPS	Cero
Borrar todos los emparejamientos	Ejecutar
Emparejamiento de control remoto	Ejecutar
Emparejamiento del intercom universal	Ejecutar
Restaurar	Ejecutar
Salir	Ejecutar

### 13.1.1 Borrar todos los emparejamientos

Puede eliminar toda la información de emparejamiento Bluetooth del auricular.

### 13.1.2 Emparejamiento de control remoto

Puede controlar de forma remota el auricular utilizando **dispositivos de control remoto Sena** (se venden por separado).

1. Encienda el auricular y el dispositivo de control remoto.
2. Ejecutar el **Emparejamiento de control remoto**.
3. Acceda al modo de emparejamiento en el dispositivo de control remoto. Automáticamente, el auricular se conectará con el dispositivo de control remoto en modo de emparejamiento.

## 13.2 AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

Puede cambiar la configuración de los auriculares desde la **aplicación Sena Motorcycles** o desde **NEXX Device Manager**.



### 13.2.1 Idioma del auricular

Puede seleccionar o cambiar el idioma del dispositivo, que se conservará aunque se reinicie el auricular.

### 13.2.2 Contacto Mesh (valor predeterminado: desactivado)

Si el **Contacto Mesh** está desactivado, no se puede enviar o recibir el mensaje de solicitud de Contacto Mesh.

### 13.2.3 Ecualizador de audio (valor predeterminado: balance de música)

Aumenta o reduce el nivel de decibelios de distintos rangos de audio.

- **Balance de música** ajusta la respuesta en frecuencia que aporta el equilibrio más natural entre graves, medios y agudos.
- **Música mejorada** reduce ligeramente las frecuencias del rango medio.
- **Voz** aumenta las frecuencias del rango medio de la voz humana y reduce el ruido del entorno para conseguir una mayor claridad en las comunicaciones por voz.
- **Mejora de graves** aumenta el rango de graves del audio (130 Hz o menos).
- **Mejora de agudos** aumenta el rango de agudos del audio (6 kHz o más).

### 13.2.4 Potenciador de audio (valor predeterminado: activado)

El **potenciador de audio** aumenta el volumen máximo global. Si el **potenciador de audio** está activado, el ecualizador de audio no será eficaz al volumen máximo y solo funcionará por debajo del volumen máximo. Si el **potenciador de audio** está desactivado, el ecualizador de audio funcionará en todos los intervalos de volumen.

### 13.2.5 Teléfono VOX (valor predeterminado: activado)

Si esta función está activada, podrá responder a las llamadas entrantes mediante la voz. Cuando escuche un tono de una llamada entrante, podrá responder al teléfono diciendo una palabra como **“Hola”** en alto o soplando al micrófono. La función **Teléfono VOX** se deshabilita temporalmente si se conecta al intercomunicador. Si se deshabilita esta función, tiene que pulsar el **Botón central** para responder a una llamada entrante.

### 13.2.6 Intercomunicador VOX (valor predeterminado: desactivado)

Si esta función está activada, podrá iniciar una conversación a través del intercomunicador con el último amigo de intercomunicador con el que se ha conectado mediante la voz. Cuando desea iniciar el intercomunicador, diga una palabra como **“Hola”** en alto o sople al micrófono. Si inicia una conversación a través del intercomunicador mediante voz, este se desactivará automáticamente cuando usted y su amigo de intercomunicador permanezcan en silencio durante **20 segundos**. No obstante, si inicia una conversación a través del intercomunicador manualmente pulsando el **Botón central**, deberá finalizar dicha conversación manualmente. No obstante, si inicia el intercomunicador mediante voz y lo finaliza manualmente pulsando el **Botón central**, no podrá iniciar el intercomunicador mediante voz temporalmente. En este caso, deberá pulsar el **Botón central** para reiniciar el intercomunicador. Esto permite evitar las conexiones repetidas no intencionadas del intercomunicador producidas debido a un fuerte ruido del viento. Tras reiniciar el auricular, puede volver a iniciar el intercomunicador mediante voz.

### 13.2.7 Sensibilidad VOX (valor predeterminado: 3)

Con **Sensibilidad vox** se puede ajustar la sensibilidad de Teléfono vox e Intercomunicador vox. El **nivel 5** es el ajuste de sensibilidad más alto y **nivel 1** es el más bajo.

### 13.2.8 Intercomunicador HD (valor predeterminado: activado)

**Intercomunicador HD** mejora la calidad del audio del intercomunicador bidireccional de calidad normal a HD. Al entrar en una conversación a través del intercomunicador multi-banda, **Intercomunicador HD** se desactivará temporalmente. Si esta característica está desactivada, la calidad del audio bidireccional del intercomunicador cambiará a calidad normal.

#### Nota:

- la distancia del **Intercomunicador HD** es relativamente más corta que la del intercomunicador normal.
- **Intercomunicador HD** se deshabilita temporalmente al activar **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**.

### 13.2.9 Voz HD (valor predeterminado: activado)

**Voz HD** le permite comunicarse en alta definición durante las llamadas telefónicas. Esta función mejora la calidad del audio para que resulte nítido y claro durante las conversaciones telefónicas. Si se activa esta función, las llamadas telefónicas entrantes interrumpirán las conversaciones a través del intercomunicador. Si se activa la función **Voz HD**, la función de **conferencia telefónica entre tres personas con participante de intercomunicador** no estará disponible.

#### Nota:

- consulte con el fabricante del dispositivo Bluetooth que conectará al auricular para saber si el dispositivo admite **Voz HD**.
- La opción **Voz HD** solo está activa cuando **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** está desactivado.

### 13.2.10 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (valor predeterminado: desactivado)

**Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking y Audio Multitasking de Mesh Intercom)** le permite entablar una conversación a través del intercomunicador mientras escucha música, radio FM o instrucciones del GPS al mismo tiempo. El audio superpuesto se reproduce de fondo con un volumen inferior cuando se entabla una conversación a través del intercomunicador y recupera el volumen normal una vez finalizada la conversación.

La función **Audio Multitasking de Mesh Intercom** siempre está activa.

**Nota:**

- Para que la función **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** funcione correctamente, debe apagar y encender el auricular. **Reinicie el auricular.**
- **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** permanecerá activado durante conversaciones a través del intercomunicador de dos vías con un auricular que también sea compatible con esta función.
- Algunos dispositivos GPS no son compatibles con esta función.
- La función **Audio Multitasking** puede configurarse a través de los ajustes **Sensibilidad de superposición intercom-audio (Sensib. de superposic. intercom-sonido)** y **Gestión del volumen de superposición de audio.**

### 13.2.11 Sensibilidad de superposición intercom-audio (valor predeterminado: 3)

El volumen de la música, la radio FM y el GPS se reducirá para reproducirse de fondo si habla a través del intercomunicador mientras se reproduce el audio superpuesto. Puede ajustar la sensibilidad del intercomunicador para activar este modo de audio de fondo. El **Nivel 1** es la sensibilidad más baja, mientras que el **Nivel 5** es la sensibilidad más alta.

**Nota:** si la voz no supera la sensibilidad del nivel seleccionado, el audio superpuesto no bajará.

### 13.2.12 Gestión del volumen de superposición de audio (valor predeterminado: desactivado)

El volumen del audio superpuesto de la música, la radio FM y el GPS se reducirá cuando se entable una conversación a través del intercomunicador. Si **Gestión del volumen de superposición de audio** está activado, el nivel de volumen del audio superpuesto no se reducirá durante la conversación a través del intercomunicador.

### 13.2.13 Control de volumen inteligente (valor predeterminado: desactivado)

Si activa **Control de volumen inteligente**, cambiará automáticamente el nivel de volumen del altavoz según el nivel de ruido ambiental. Puede activarlo mediante el ajuste de la sensibilidad en el nivel **Bajo, Medio o Alto.**

### 13.2.14 Efecto local (valor predeterminado: desactivado)

**Efecto local** es una respuesta audible a su voz que le ayuda a hablar de forma natural al nivel correcto en función de las condiciones de ruido de los alrededores. Si esta característica está activada, podrá oír lo que está diciendo durante una conversación a través del intercomunicador o una llamada telefónica.

### 13.2.15 Asistente de voz (valor predeterminado: activado)

Si el **asistente de voz** está activado, puede activar Siri o Asistente de Google con el control por voz diciendo “Hey Siri” o “Hey Google”. Si no desea activar Siri ni Asistente de Google con su voz, desactive esta función.

### 13.2.16 Instrucción de voz (valor predeterminado: activado)

Puede desactivar algunas **Instrucciones de voz** mediante los ajustes de la configuración del software, pero las siguientes instrucciones de voz estarán siempre activadas:

- Indicador del nivel de batería
- Marcación rápida
- Funciones de la radio FM
- Mesh Intercom

### 13.2.17 Ajuste RDS AF (valor predeterminado: desactivado)

Se puede usar una emisora de radio con más de una frecuencia activando el **ajuste Frecuencia alternativa (AF) del Sistema de datos de radio (RDS)**. Este ajuste permite a un receptor volver a sintonizar la ubicación de la segunda frecuencia cuando la primera señal se debilita demasiado.

### 13.2.18 Guía de emisoras FM (valor predeterminado: activado)

Cuando la **Guía de emisoras FM** esté activada, las frecuencias de las emisoras FM se indicarán mediante instrucciones de voz a medida que el usuario seleccione las emisoras preconfiguradas.

### 13.2.19 Advanced Noise Control™ (valor predeterminado: activado)

Con **Advanced Noise Control** habilitado, el ruido de fondo se reduce durante las conversaciones a través del intercomunicador. Si se encuentra deshabilitado, el ruido en segundo plano se mezclará con su voz durante la conversación mediante intercomunicador.












### 13.2.20 Selección de regiones

Al usar el ajuste de región, puede optimizar la función de búsqueda para evitar rangos de frecuencia innecesarios, lo que le permite seleccionar el rango de frecuencia FM adecuado para su ubicación.

Región	Rango de frecuencia	Paso
Todo el mundo	76,0–108,0 MHz	±100 kHz
Norteamérica, Sudamérica y Australia	87,5–107,9 MHz	±200 kHz
Asia y Europa	87,5–108,0 MHz	±100 kHz
Japón	76,0–95,0 MHz	±100 kHz

## 14.1 RESTAURAR


Si desea borrar toda la configuración y comenzar de cero, puede restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular utilizando la característica **Restaurar**.

1.   →  “Configuración”
2.   →  “Restaurar”
3.   →  “Reiniciar auriculares, adiós”

## 14.2 RESTABLECIMIENTO TRAS UN FALLO

Si el auricular no funciona correctamente, puede restablecer la unidad de una forma sencilla:

1. Abra la cubierta del módulo de batería.
2. Localice el **Botón de restablecimiento tras un fallo en orificio** situado en la parte posterior del módulo de batería.
3. Inserte un clip con cuidado en el orificio y pulse ligeramente el **Botón de restablecimiento tras un fallo en orificio**.

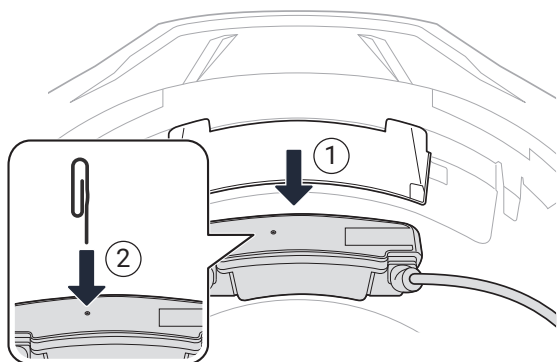

4. El auricular se apagará.

**Nota:** la función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.

**C** : Botón central

**M** : Botón de Mesh Intercom

**+** : Botón (+)

**-** : Botón (-)

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración
<b>Operaciones básicas</b>	Encendido	<b>C</b> Y <b>+</b>	Presione 1 seg
	Apagado	<b>C</b> Y <b>+</b>	Tocar
	Subir o bajar volumen	<b>+</b> o <b>-</b>	Tocar
<b>Uso del teléfono</b>	Responder a llamada de teléfono	<b>C</b>	Tocar
	Finalizar llamada de teléfono	<b>C</b>	Presione 2 seg
	Rechazar llamada de teléfono	<b>C</b>	Presione 2 seg
	Marcación rápida	<b>+</b>	Presione 3 seg
<b>Siri y Asistente de Google</b>	Activar Siri o el Asistente de Google	<b>C</b>	Presione 3 seg
<b>Música</b>	Reproducir/pausar música	<b>C</b>	Presione 1 seg
	Avanzar/retroceder pista	<b>+</b> o <b>-</b>	Presione 1 seg
<b>Mesh Intercom</b>	Mesh Intercom activado/desactivado	<b>M</b>	Tocar
	Silenciar/activar micrófono	<b>M</b>	Presione 1 seg
	Ajuste del canal	<b>M</b>	Pulsar dos veces
	Agrupamiento de Mesh	<b>M</b>	Presione 5 seg
	Solicitud de contacto Mesh	<b>M</b>	Pulsar tres veces
	Restablecer Mesh	<b>M</b>	Presione 8 seg
<b>Intercomunicador Bluetooth</b>	Emparejamiento de intercom	<b>C</b>	Presione 5 seg
	Iniciar/terminar la conversación a través del intercomunicador	<b>C</b>	Tocar
<b>Radio FM</b>	Activación/desactivación de la radio FM	<b>-</b>	Presione 1 seg
	Seleccionar preconfiguración	<b>C</b>	Presione 1 seg
	Buscar emisoras hacia atrás o hacia delante	<b>+</b> o <b>-</b>	Pulsar dos veces
	Buscar banda FM/detener búsqueda	<b>+</b>	Presione 1 seg
<b>Menú de configuración</b>		<b>C</b>	Presione 10 seg

## MANUEL D'UTILISATION

# XCSM3 PRO

MOTORCYCLE BLUETOOTH®  
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

———— SOUND BY ————  
**harman/kardon®**

<b>Application Sena Motorcycles et NEXX Device Manager</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>1 À PROPOS DE X-COM 3 Pro</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>1.1 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT</b>	<b>7</b>
<b>1.2 CONTENU DU PACKAGE</b>	<b>7</b>
<b>1.3 DÉTAILS SUR LE PRODUIT</b>	<b>8</b>
<b>2 INSTALLATION DU CASQUE AUDIO SUR VOTRE CASQUE MOTO</b>	<b>9</b>
<hr/>	
<b>2.1 PRÉPARATION DU CASQUE POUR L'INSTALLATION</b>	<b>9</b>
<b>2.2 INSTALLATION DU CASQUE AUDIO</b>	<b>11</b>
<b>2.3 INSTALLATION DU REMBOURRAGE INTERNE</b>	<b>15</b>
<b>3 MISE EN ROUTE</b>	<b>16</b>
<hr/>	
<b>3.1 LÉGENDE</b>	<b>16</b>
<b>3.2 MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION</b>	<b>16</b>
<b>3.3 MISE EN CHARGE</b>	<b>16</b>
<b>3.4 VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE</b>	<b>17</b>
<b>3.5 RÉGLAGE DU VOLUME</b>	<b>17</b>
<b>4 COUPLAGE DU CASQUE AUDIO AVEC D'AUTRES APPAREILS BLUETOOTH</b>	<b>18</b>
<hr/>	
<b>4.1 COUPLAGE TÉLÉPHONE</b>	<b>18</b>
4.1.1 La première fois que vous activez le casque audio	18
4.1.2 Démarrage avec votre casque audio éteint	19
4.1.3 Démarrage avec votre casque audio allumé	19
<b>4.2 COUPLAGE D'UN SECOND TÉLÉPHONE MOBILE</b>	<b>20</b>
<b>4.3 COUPLAGE GPS</b>	<b>20</b>
<b>5 UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE</b>	<b>21</b>
<hr/>	
<b>5.1 PASSER ET RÉPONDRE À DES APPELS</b>	<b>21</b>
<b>5.2 SIRI ET ASSISTANT GOOGLE</b>	<b>21</b>
<b>5.3 APPEL RAPIDE</b>	<b>21</b>
5.3.1 Affecter des présélections d'appel rapide	21
5.3.2 Utiliser des présélections d'appel rapide	22

<b>6</b>	<b>MUSIQUE EN STÉRÉO</b>	<b>23</b>
<hr/>		
<b>6.1</b>	<b>MUSIQUE EN STÉRÉO BLUETOOTH</b>	<b>23</b>
<b>6.2</b>	<b>PARTAGE DE MUSIQUE</b>	<b>23</b>
6.2.1	Partage de musique par intercom Bluetooth	23
6.2.2	Partage de musique Mesh Intercom	24
<b>7</b>	<b>MESH INTERCOM</b>	<b>25</b>
<hr/>		
<b>7.1</b>	<b>QU'EST-CE QU'UN MESH INTERCOM ?</b>	<b>25</b>
7.1.1	Open Mesh	26
7.1.2	Group Mesh	26
<b>7.2</b>	<b>DÉMARRER LE MESH INTERCOM</b>	<b>27</b>
<b>7.3</b>	<b>UTILISATION DU MESH EN OPEN MESH</b>	<b>27</b>
7.3.1	Réglage du canal (par défaut : canal 1)	27
<b>7.4</b>	<b>UTILISATION DU MESH EN GROUP MESH</b>	<b>28</b>
7.4.1	Création d'un Group Mesh	28
7.4.2	Rejoindre un Group Mesh existant	29
<b>7.5</b>	<b>ACTIVER / DÉACTIVER LE MICROPHONE (PAR DÉFAUT : ACTIVÉ)</b>	<b>30</b>
<b>7.6</b>	<b>BASCULEMENT OPEN MESH / GROUP MESH</b>	<b>30</b>
<b>7.7</b>	<b>DEMANDE DE CONTACT AU MESH</b>	<b>30</b>
<b>7.8</b>	<b>RÉINITIALISER LE MESH</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>INTERCOM BLUETOOTH</b>	<b>32</b>
<hr/>		
<b>8.1</b>	<b>COUPLAGE INTERCOM</b>	<b>32</b>
8.1.1	Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)	32
8.1.2	Utilisation du bouton	33
<b>8.2</b>	<b>DERNIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI</b>	<b>33</b>
<b>8.3</b>	<b>INTERCOM BIDIRECTIONNEL</b>	<b>34</b>
<b>8.4</b>	<b>INTERCOM MULTIDIRECTIONNEL</b>	<b>34</b>
8.4.1	Démarrer une conversation par intercom tridirectionnel	35
8.4.2	Démarrer une conversation par intercom quadridirectionnel	35
8.4.3	Interruption d'une conversation par intercom multidirectionnel	36
<b>8.5</b>	<b>CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE TRIDIRECTIONNELLE AVEC INTERLOCUTEURS INTERCOM</b>	<b>37</b>
<b>8.6</b>	<b>GROUP INTERCOM</b>	<b>38</b>
<b>8.7</b>	<b>CONFÉRENCE MESH INTERCOM AVEC INTERLOCUTEUR INTERCOM BLUETOOTH</b>	<b>38</b>

<b>9</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>40</b>
<hr/>		
<b>9.1</b>	<b>COUPLAGE INTERCOM UNIVERSEL</b>	<b>40</b>
<b>9.2</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM BIDIRECTIONNEL</b>	<b>40</b>
<b>9.3</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM MULTIDIRECTIONNEL</b>	<b>41</b>
9.3.1	Universal Intercom tridirectionnel	41
9.3.2	Universal Intercom quadridirectionnel	42
<b>9.4</b>	<b>CONFÉRENCE PAR MESH INTERCOM AVEC INTERLOCUTEUR UNIVERSAL INTERCOM BIDIRECTIONNEL</b>	<b>43</b>
<b>10</b>	<b>UTILISATION DE LA RADIO FM</b>	<b>44</b>
<hr/>		
<b>10.1</b>	<b>ALLUMER OU ÉTEINDRE LA RADIO FM</b>	<b>44</b>
<b>10.2</b>	<b>RECHERCHE ET ENREGISTREMENT DE STATIONS DE RADIO</b>	<b>44</b>
<b>10.3</b>	<b>BALAYAGE ET ENREGISTREMENT DE STATIONS DE RADIO</b>	<b>45</b>
<b>10.4</b>	<b>PRÉSÉLECTION TEMPORAIRE DES STATIONS</b>	<b>46</b>
<b>10.5</b>	<b>NAVIGATION ENTRE LES STATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES</b>	<b>46</b>
<b>11</b>	<b>Commande vocale</b>	<b>47</b>
<hr/>		
<b>12</b>	<b>PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT ET MISES À JOUR DU MICROLOGICIEL</b>	<b>49</b>
<hr/>		
<b>12.1</b>	<b>PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>49</b>
<b>12.2</b>	<b>MISES À NIVEAU DU MICROLOGICIEL</b>	<b>49</b>
<b>13</b>	<b>CONFIGURATION DES PARAMÈTRES</b>	<b>50</b>
<hr/>		
<b>13.1</b>	<b>MENU DE CONFIGURATION DU CASQUE AUDIO</b>	<b>50</b>
13.1.1	Annulation couplages	50
13.1.2	Couplage de la commande à distance	50
<b>13.2</b>	<b>PARAMÈTRES DE CONFIGURATION DU LOGICIEL</b>	<b>51</b>
13.2.1	Langue du casque audio	51
13.2.2	Contact au Mesh (par défaut : désactiver)	51
13.2.3	Égaliseur audio (par défaut : balance musique)	51
13.2.4	Booster audio (par défaut : activer)	51
13.2.5	VOX téléphone (par défaut : activé)	52
13.2.6	VOX Intercom (par défaut : désactivé)	52
13.2.7	Sensibilité VOX (par défaut : 3)	52
13.2.8	Intercom HD (par défaut : activé)	52
13.2.9	Voix HD (par défaut : activé)	53

13.2.10	Intercom Bluetooth Audio Multitasking (par défaut : désactivé)	53
13.2.11	Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio (par défaut : 3)	54
13.2.12	Gestion des volumes de superposition audio (par défaut : désactivé)	54
13.2.13	Contrôle de volume intelligent (par défaut : désactivé)	54
13.2.14	Effet local (par défaut : désactivé)	54
13.2.15	Assistant vocal (par défaut : activer)	54
13.2.16	Instruction vocales (par défaut : activer)	55
13.2.17	Paramètre RDS AF (par défaut : désactivé)	55
13.2.18	Fréquence FM (par défaut : activé)	55
13.2.19	Advanced Noise Control™ (par défaut : activé)	55
13.2.20	Sélection de la région	55
<b>14</b>	<b>DÉPANNAGE</b>	<b>56</b>
14.1	RÉINITIALISATION	56
14.2	RÉINITIALISATION PAR DÉFAUT	56
<b>15</b>	<b>Référence rapide</b>	<b>57</b>

---



## Application Sena Motorcycles

En couplant simplement votre téléphone avec votre casque audio, vous pouvez utiliser l'**application Sena Motorcycles** pour une installation et une utilisation plus rapides et plus simples.



- Téléchargez l'**application Sena Motorcycles** sur **Google Play Store** ou **App Store**.

## NEXX Device Manager

**NEXX Device Manager** vous permet de mettre à niveau le micrologiciel et de configurer les paramètres directement sur votre PC.



- Téléchargez **NEXX Device Manager** sur le site <https://oem.sena.com/NEXX/>.



**NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.**

[www.nexx-helmets.com](http://www.nexx-helmets.com)


Support Client :

[support@nexxpro.com](mailto:support@nexxpro.com)


## 1.1 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Commandes vocales en plusieurs langues
- Prise en charge Siri et Assistant Google
- Audio Multitasking™
- Mesh Intercom™ jusqu'à 2,0 km (1,2 mile) sur terrain dégagé
- Intercom Bluetooth jusqu'à 1,6 km (1,0 mile) sur terrain dégagé
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5


## 1.2 CONTENU DU PACKAGE

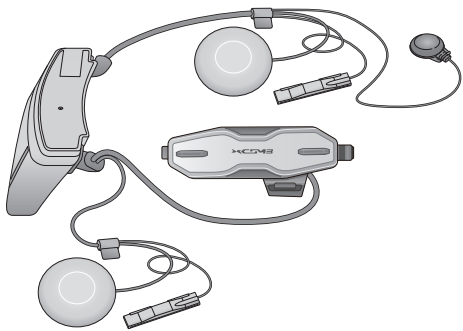


X-COM 3 Pro

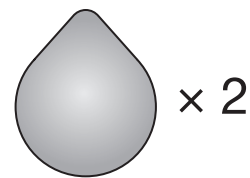


Fermetures scratch  
pour haut-parleurs



Fermeture scratch  
pour microphone câblé

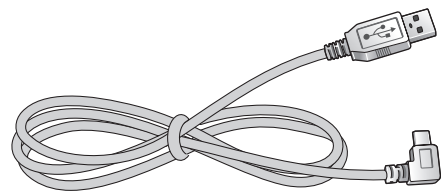


Câble d'alimentation et de données  
USB (USB-C)



Coussinets pour haut-parleurs

## 1.3 DÉTAILS SUR LE PRODUIT

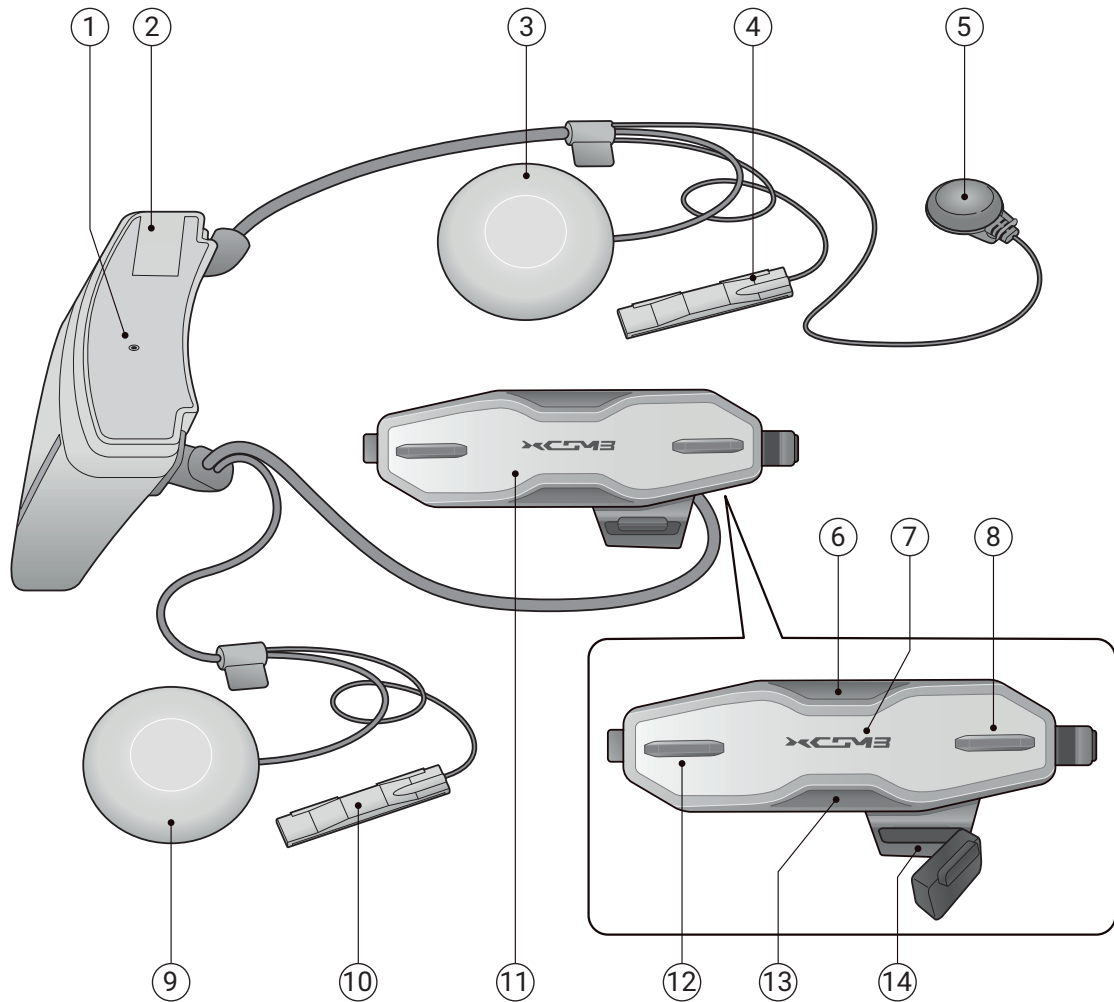

① Bouton de réinitialisation en trou d'épingle

② Module de la batterie

③ Haut-parleur (D)

④ Antenne Mesh Intercom

⑤ Microphone

⑥ Bouton central

⑦ DEL d'état et de chargement

⑧ Bouton (-)

⑨ Haut-parleur (G)

⑩ Antenne Intercom Bluetooth

⑪ Module de boutons

⑫ Bouton (+)

⑬ Bouton Mesh Intercom


⑭ Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel

Les casques **NEXX** suivants sont compatibles avec le **X-COM 3 Pro**.


- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

## 2.1 PRÉPARATION DU CASQUE POUR L'INSTALLATION

### ■ Rembourrage interne

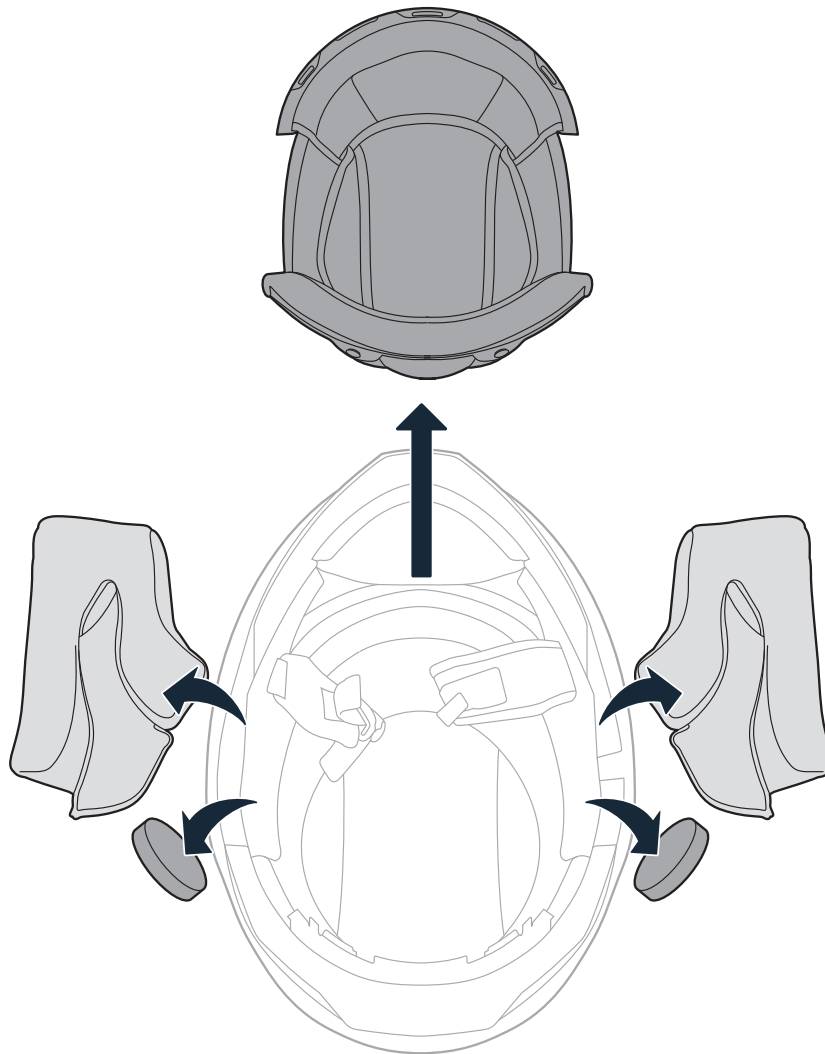


## ■ Cache du module

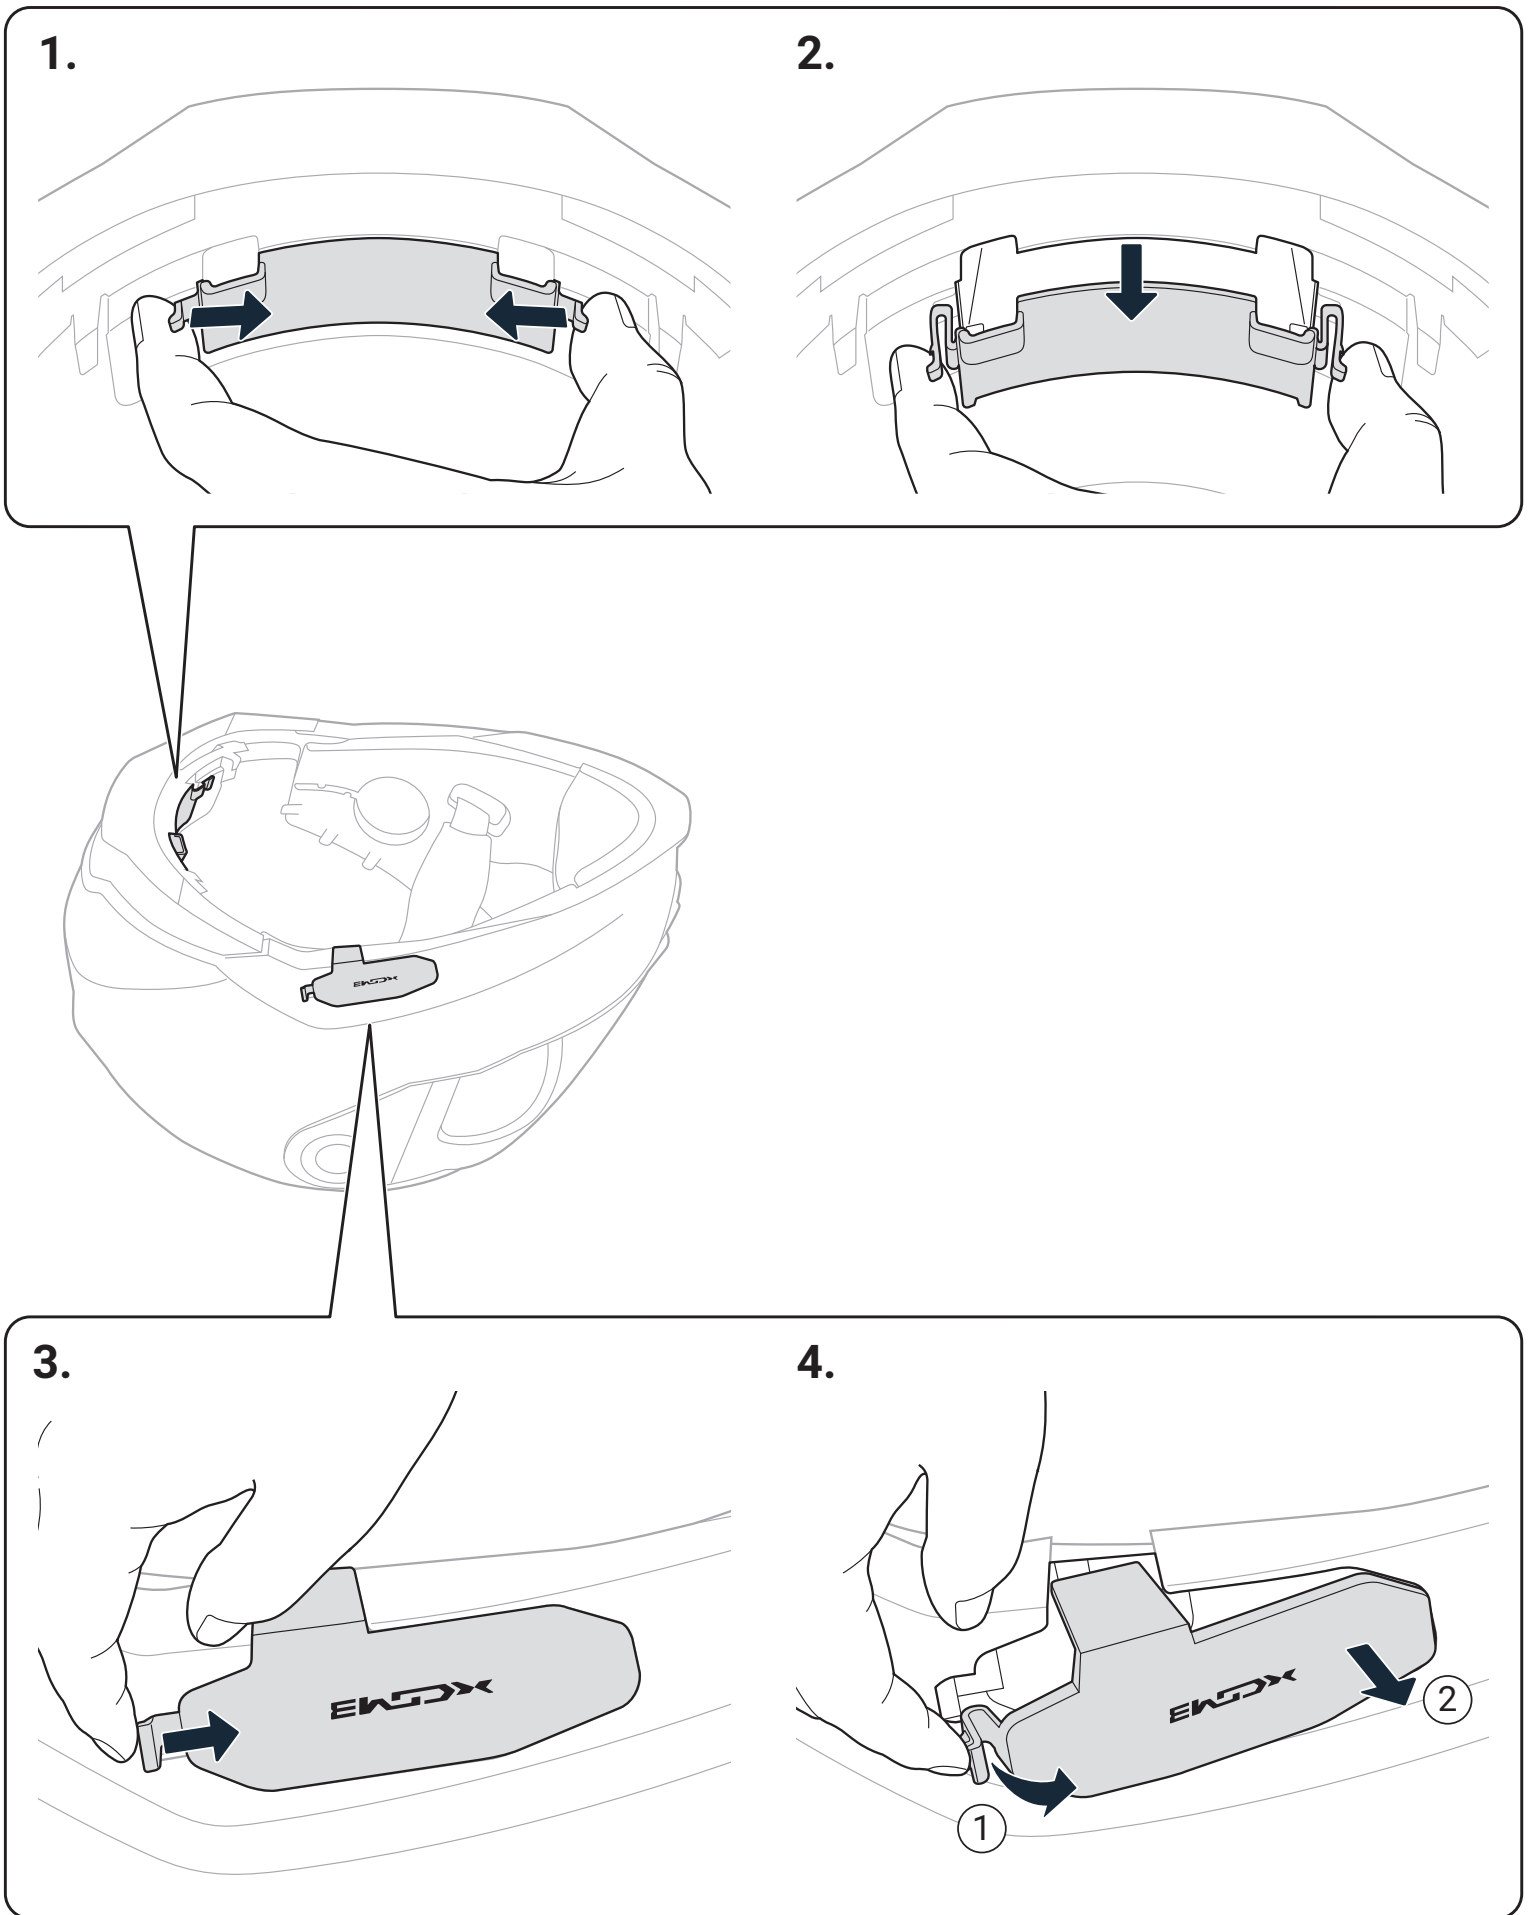


## 2.2 INSTALLATION DU CASQUE AUDIO


### ■ Module de la batterie

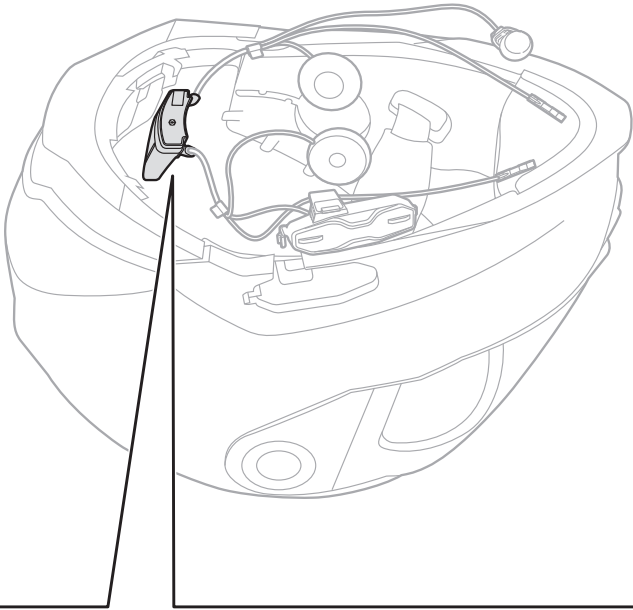


1.

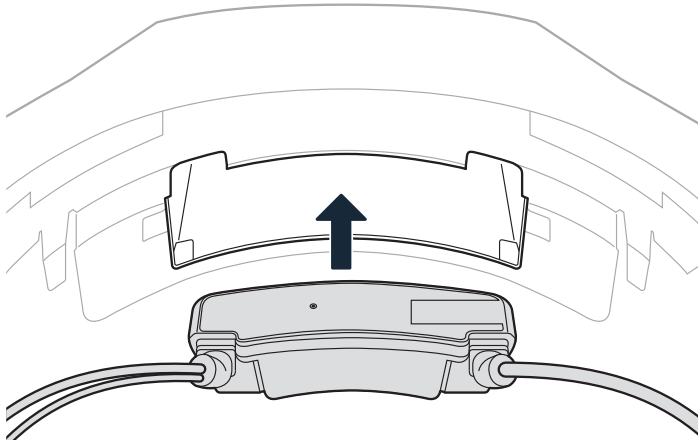


2.

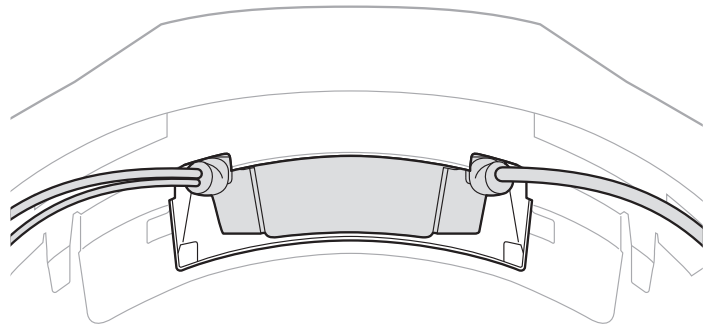


3.

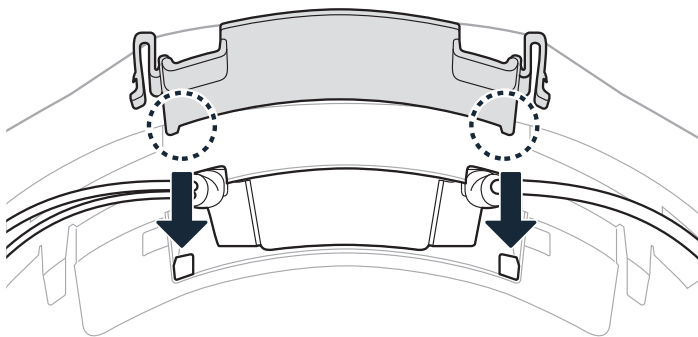


4.

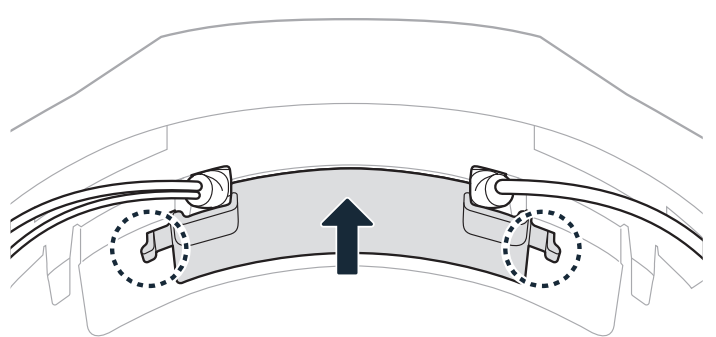


5.

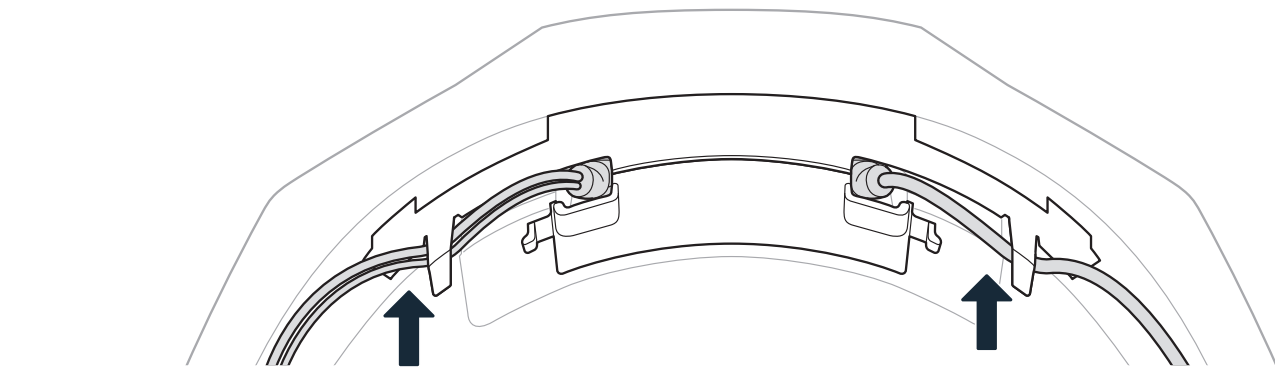


## ■ Module de boutons

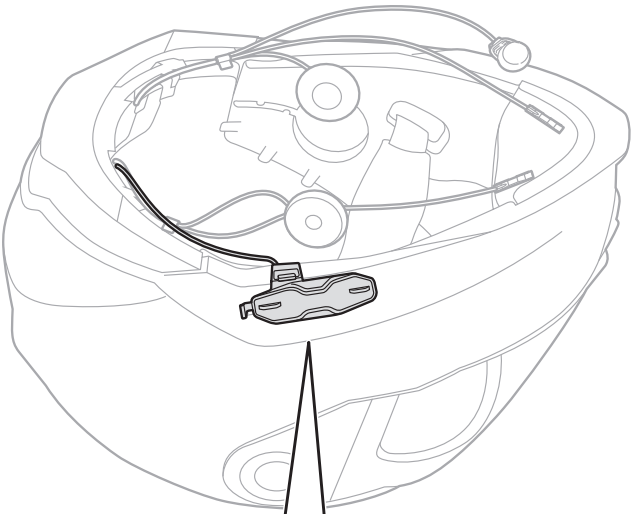





1.

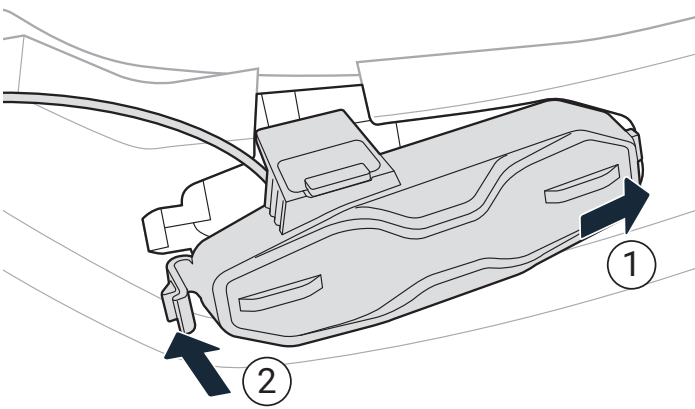

2.

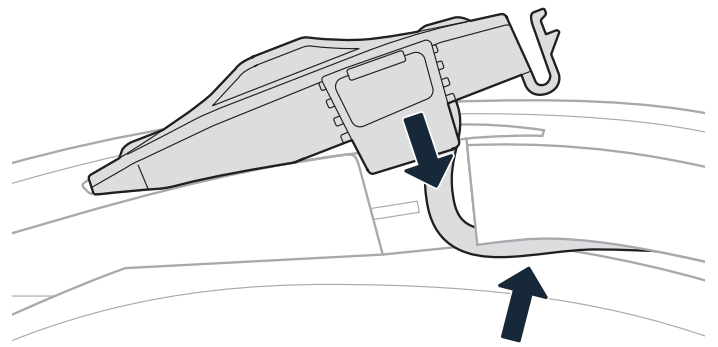


## ■ Haut-parleurs

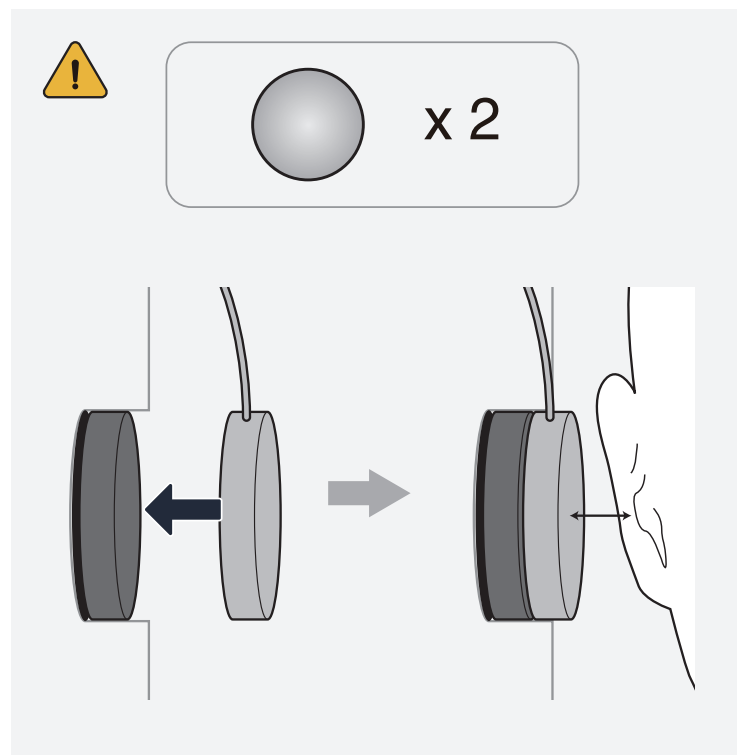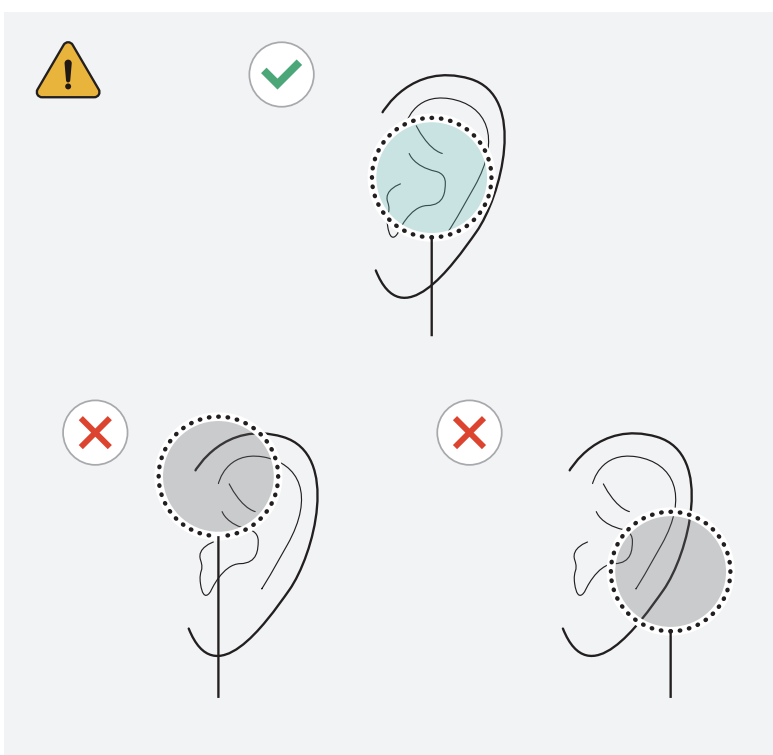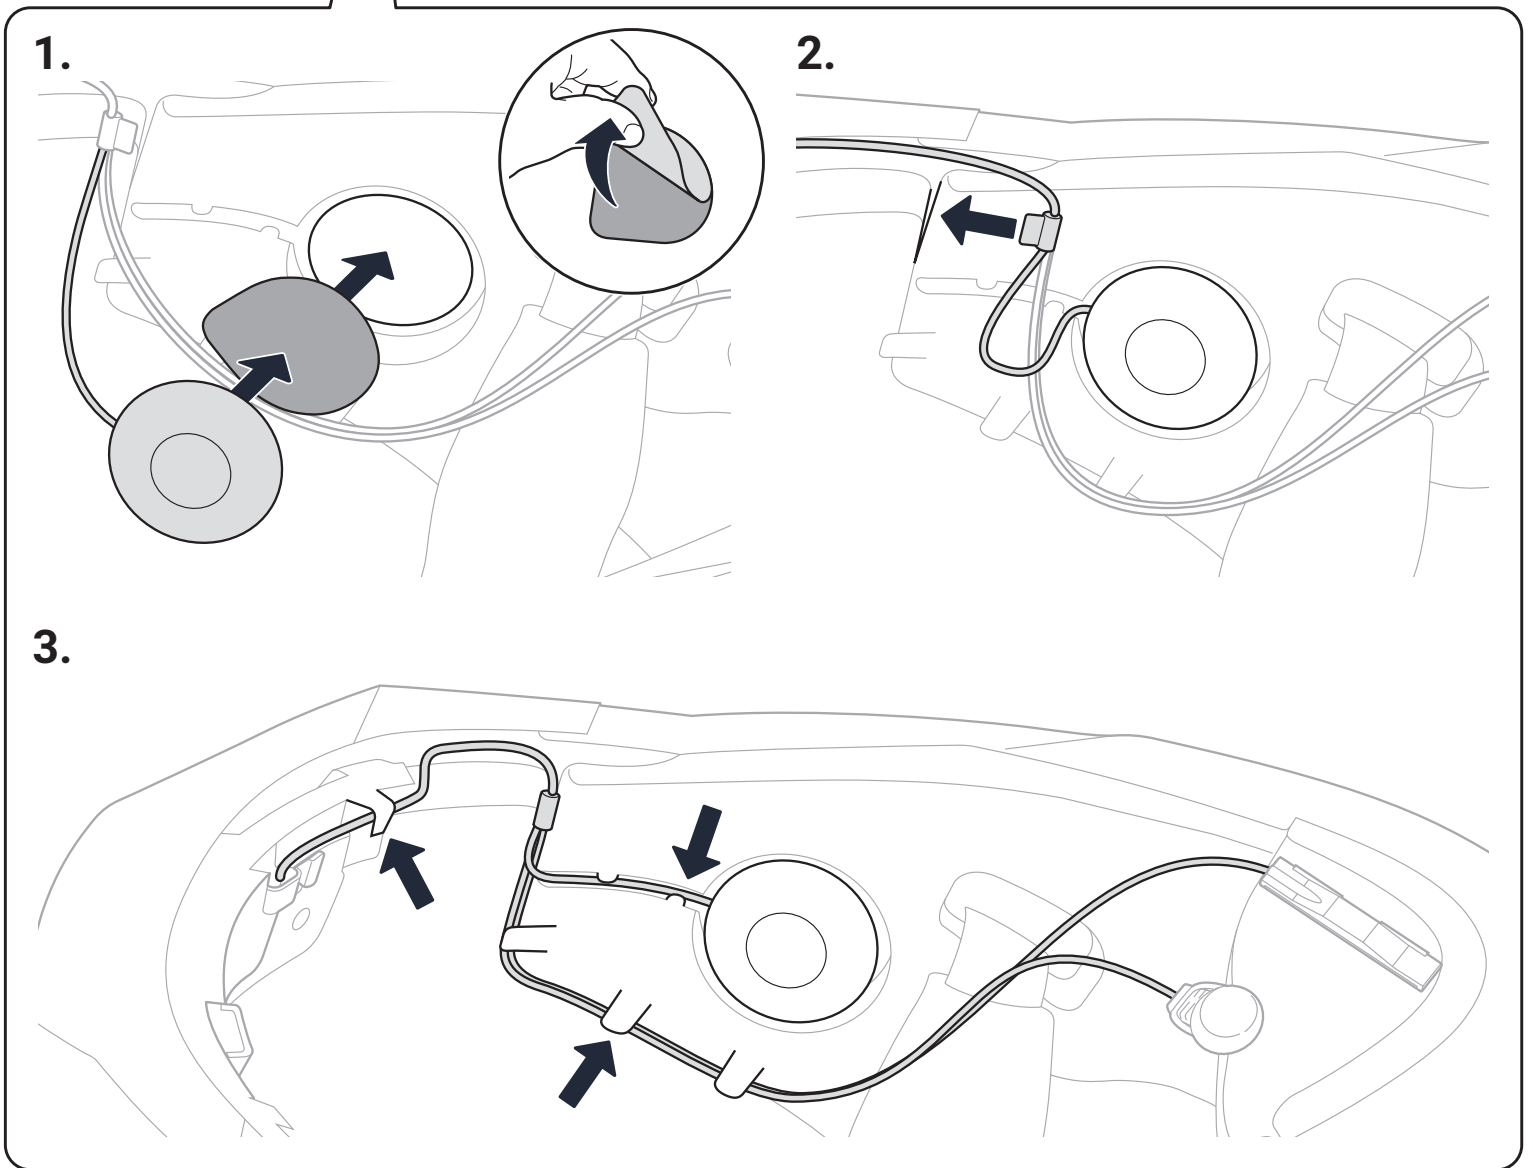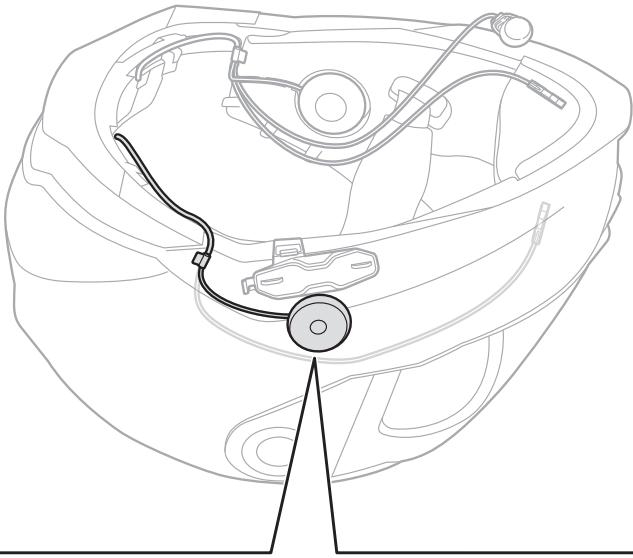




## ■ Antenne Mesh Intercom, Antenne Bluetooth, Microphone

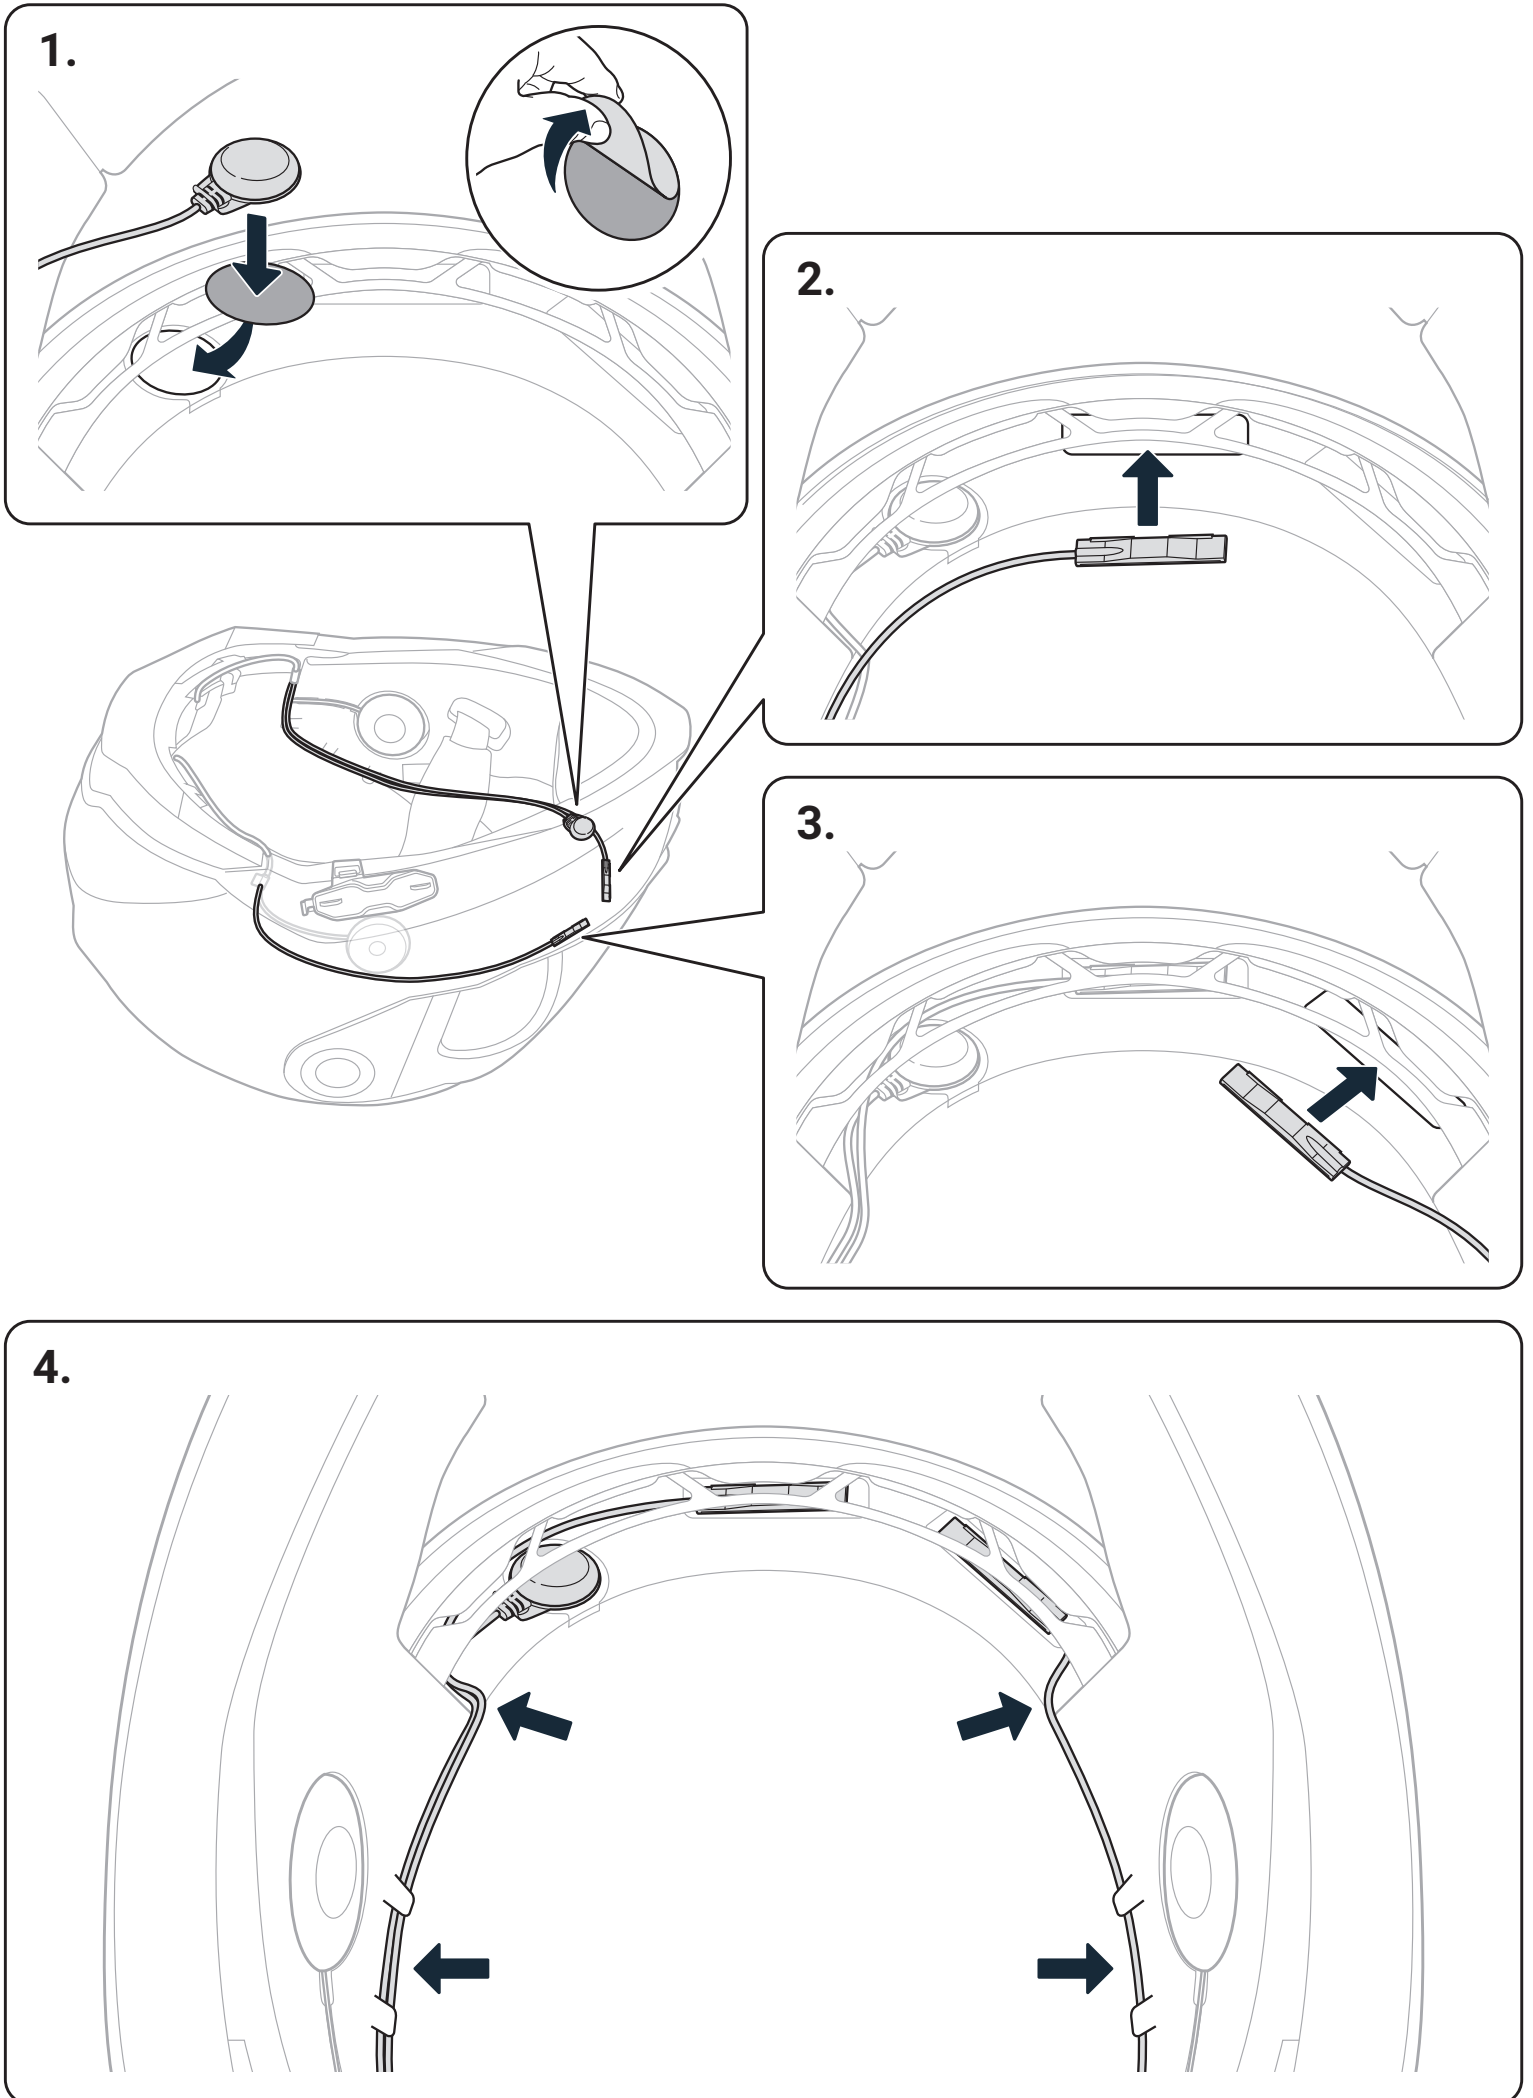

## 2.3 INSTALLATION DU REMBOURRAGE INTERNE

### ■ Rembourrage interne

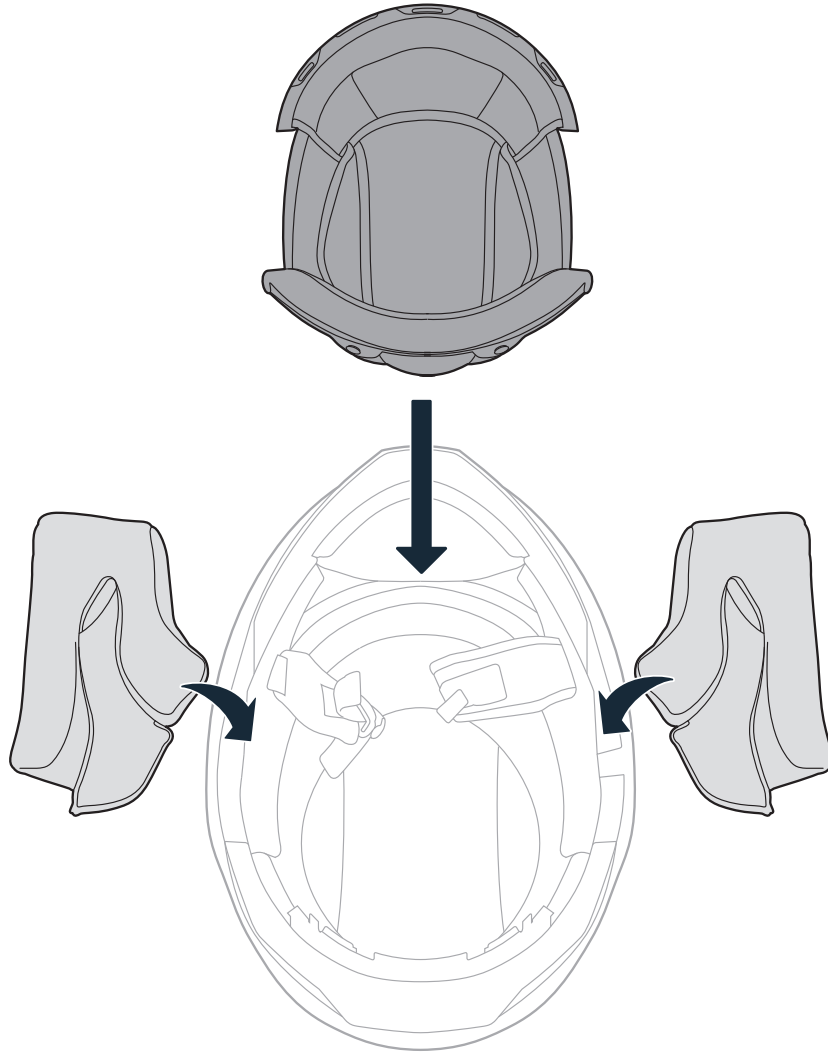

## 3.1 LÉGENDE



**Appuyer sur** le bouton le nombre de fois spécifié



**Maintenir appuyé** le bouton pendant la durée spécifiée




« *Bonjour* »


**Instructions vocales**

## 3.2 MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION

**Marche**


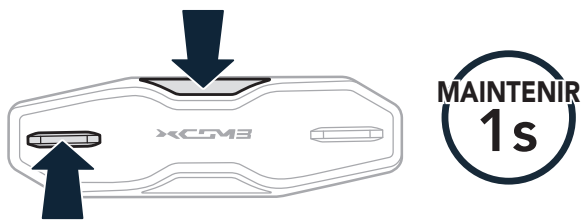


**Arrêt**

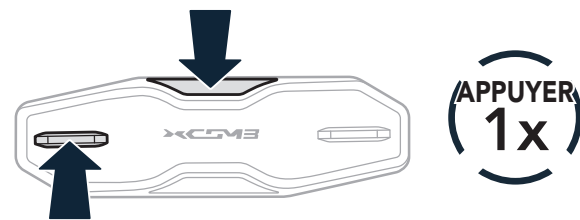

## 3.3 MISE EN CHARGE

**Chargement du casque audio**

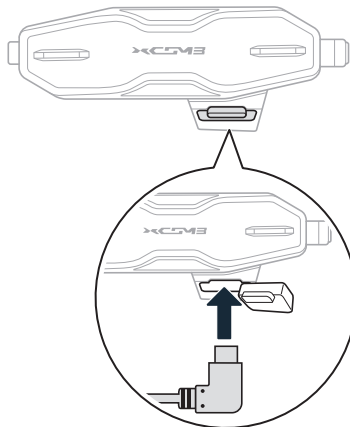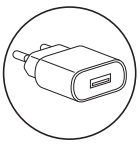


Selon la méthode de mise en charge choisie, le casque audio est entièrement rechargé au bout d'environ 2,5 heures.

### Remarque :

- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits NEXX à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréés par d'autres organismes locaux.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.

### 3.4 VÉRIFICATION DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Les instructions servent à allumer ou éteindre le casque audio.

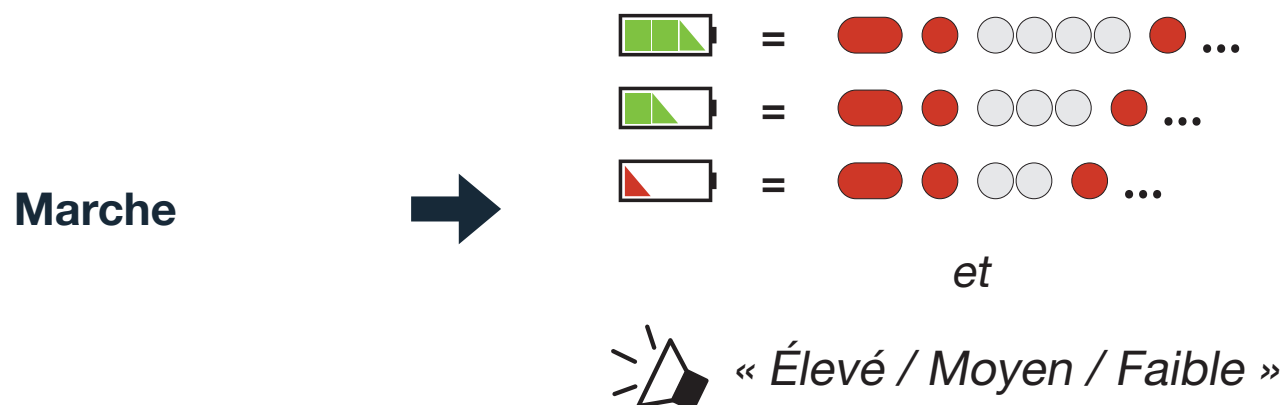


**Remarque :** lorsque la batterie est faible pendant l'utilisation, vous entendez une instruction vocale indiquant « **Batterie faible** ».

### 3.5 RÉGLAGE DU VOLUME

Vous pouvez facilement augmenter ou baisser le volume en appuyant sur le **bouton (+)** ou le **bouton (-)**. Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque source audio (par exemple, téléphone, intercom) même après redémarrage du casque audio.

**Volume haut**

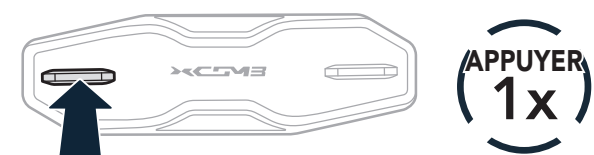

**Volume bas**



Lorsque vous utilisez le casque audio avec d'autres appareils Bluetooth pour la première fois, ils auront besoin d'être « couplés ». Ceci leur permettra de se reconnaître et de communiquer entre eux lorsqu'ils sont à portée l'un de l'autre.

Le casque audio peut être couplé avec de multiples appareils Bluetooth comme un téléphone mobile ou un GPS via les fonctions **Couplage du téléphone mobile**, **Couplage d'un second téléphone mobile** et **Couplage GPS**.

## 4.1 COUPLAGE TÉLÉPHONE

Il existe trois façons de coupler le téléphone :

### 4.1.1 La première fois que vous activez le casque audio


Le casque audio passe automatiquement en mode couplage téléphone lorsque vous allumez initialement le casque audio ou dans les situations suivantes :

- Redémarrage après exécution de la fonction **Réinitialisation** ; ou
- Redémarrage après exécution de la fonction **Annulation couplages**.

1. Maintenez le **bouton central** et le **bouton (+)** appuyés pendant **1 seconde**.



2. Sélectionnez **X-COM 3 Pro** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

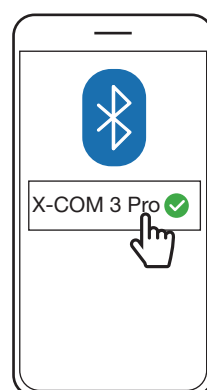


#### Remarque :


- Le mode de couplage téléphone dure **3 minutes**.
- Pour annuler le couplage téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton.

### 4.1.2 Démarrage avec votre casque audio éteint

1. Lorsque le casque audio est éteint, maintenez le **bouton central** et le **bouton (+)** appuyés pendant **5 secondes**.

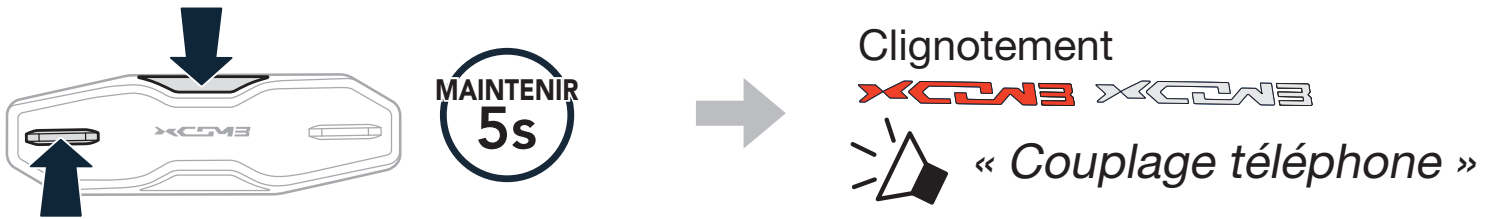


2. Sélectionnez **X-COM 3 Pro** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

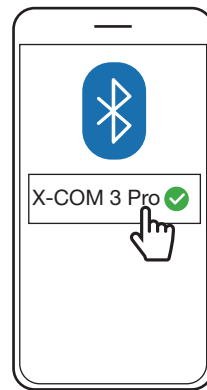


### 4.1.3 Démarrage avec votre casque audio allumé


1. Lorsque le casque audio est allumé, maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.

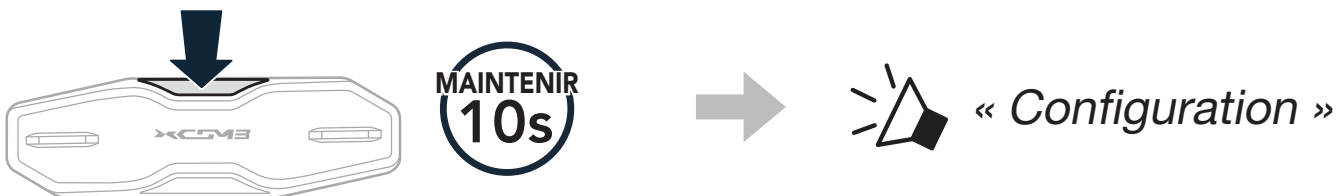

2. Appuyez sur le **bouton (+)**.

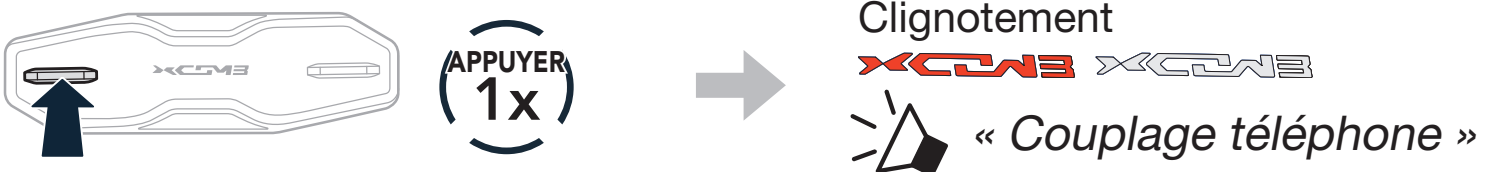


3. Sélectionnez **X-COM 3 Pro** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

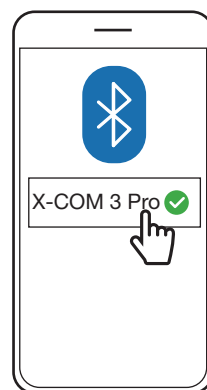


## 4.2 COUPLAGE D'UN SECOND TÉLÉPHONE MOBILE


1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.

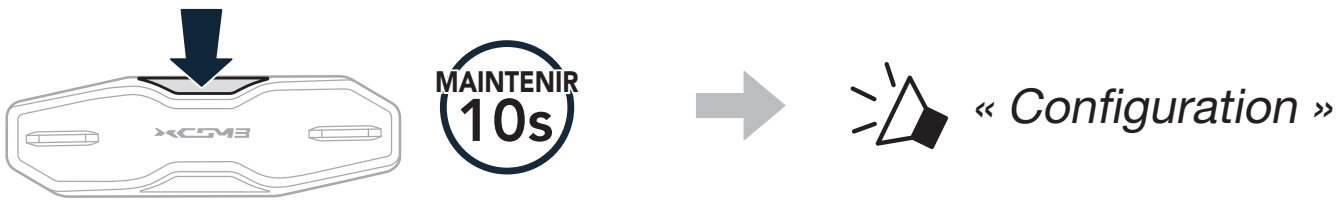

2. Appuyez deux fois sur le **bouton (+)**.

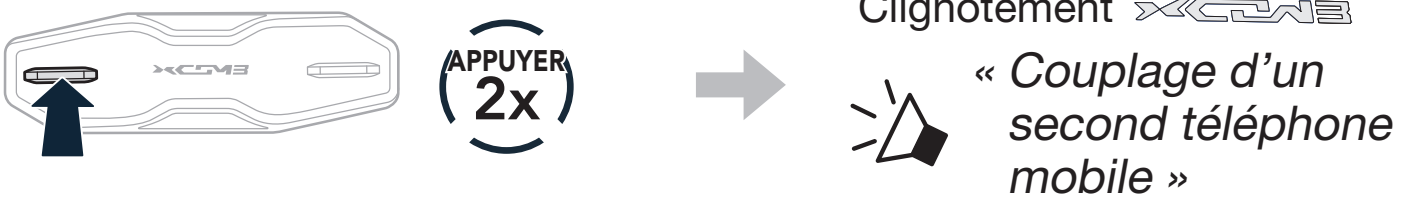


3. Sélectionnez **X-COM 3 Pro** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

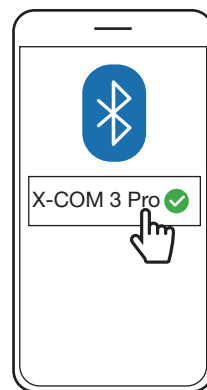

## 4.3 COUPLAGE GPS


1. Maintenez le **bouton central** appuyé pendant **10 secondes**.

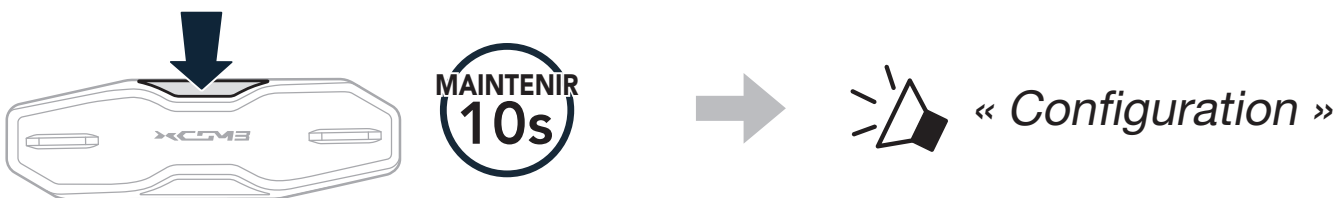

2. Appuyer trois fois sur le **bouton (+)**.




3. Sélectionnez **X-COM 3 Pro** dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

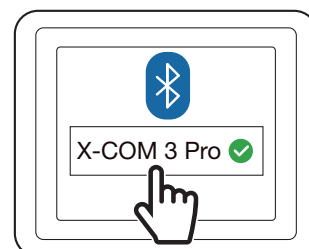


## 5.1 PASSER ET RÉPONDRE À DES APPELS


Répondre à un appel

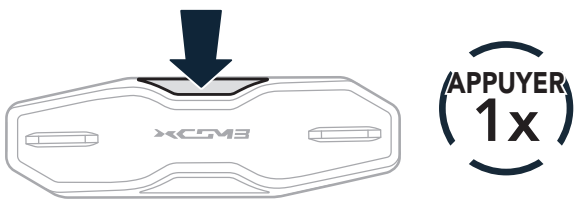

Mettre fin à un appel

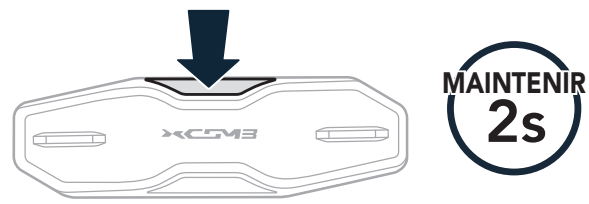

Rejeter un appel

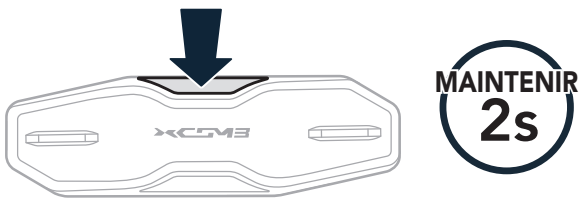


## 5.2 SIRI ET ASSISTANT GOOGLE

Le **casque audio** prend en charge l'accès à **Siri** et **Assistant Google** directement.

Vous pouvez activer **Siri** ou **Assistant Google** à l'aide d'une commande vocale via le microphone du **casque audio** à l'aide d'un mot de réveil. Il s'agit d'un mot ou d'un groupe de mots tels que « **Hey Siri** » ou « **Hey Google** ».

**Activer Siri ou Assistant Google selon l'application installée sur votre smartphone**

 « *Hey Google* » ou « *Hey Siri* »

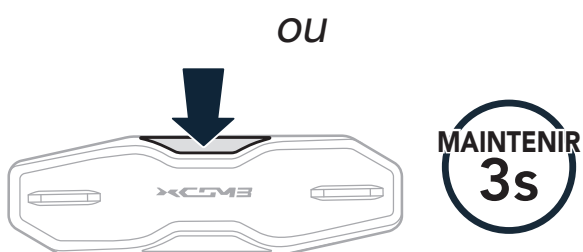

## 5.3 APPEL RAPIDE

### 5.3.1 Affecter des présélections d'appel rapide

Les **présélections d'appel rapide** peuvent être assignées dans le menu des paramètres, accessible via l'**application Sena Motorcycles** ou **NEXX Device Manager**.




## 5.3.2 Utiliser des présélections d'appel rapide


1. Accédez au menu **Appel Rapide**.




2. Naviguer entre les **Présélections d'appel rapide**.

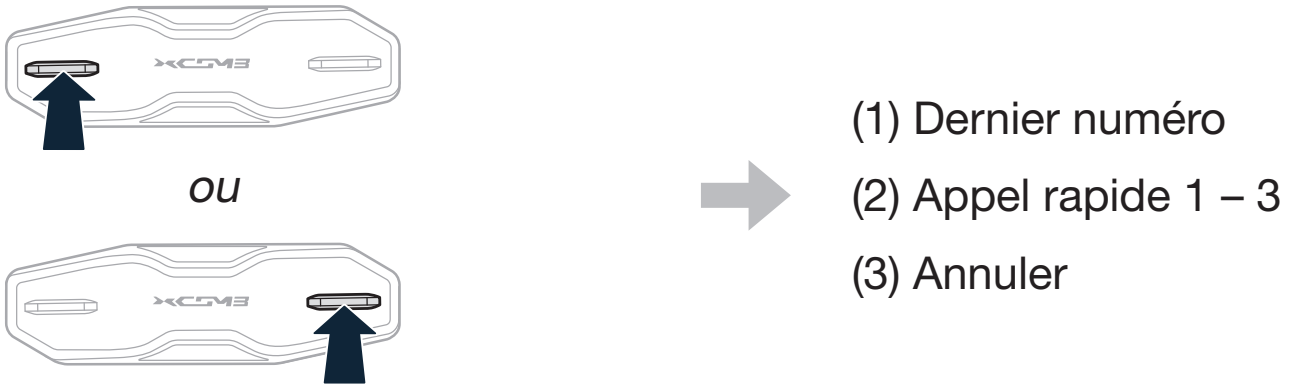

3. Appeler une de vos **Présélections d'appel rapide**.

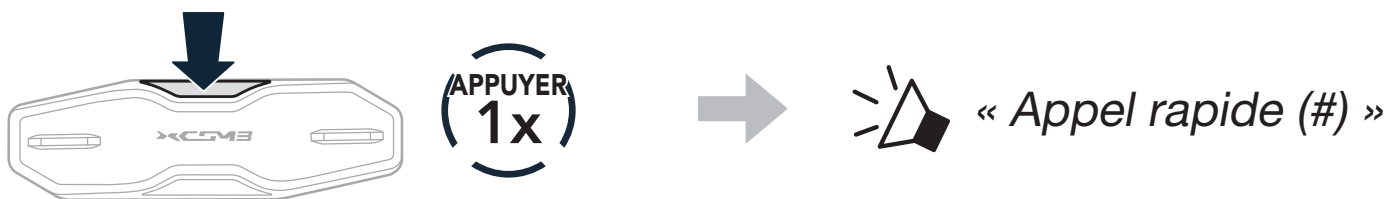


4. Recomposer le dernier numéro appelé.

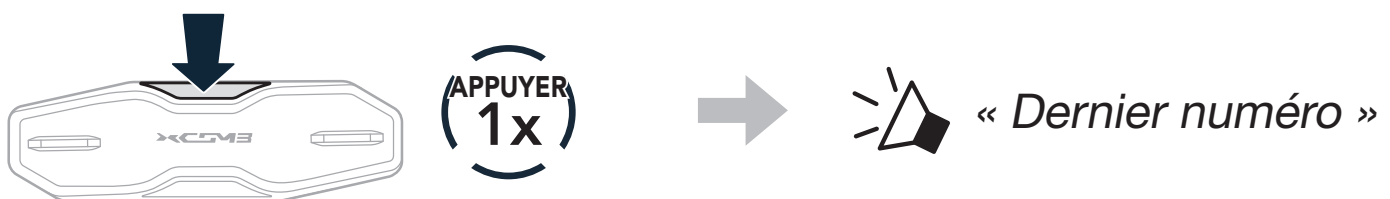

## 6.1 MUSIQUE EN STÉRÉO BLUETOOTH


### Lecture / Pause

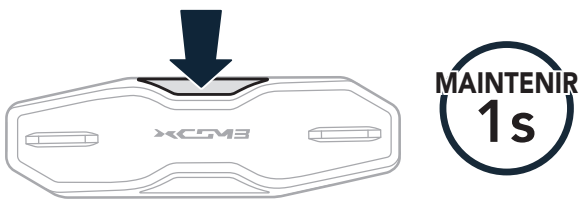

### Piste suivante



### Piste précédente

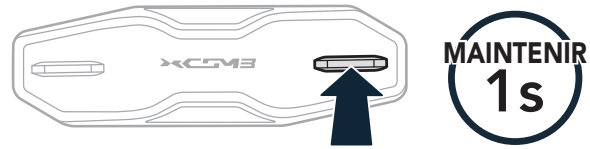

## 6.2 PARTAGE DE MUSIQUE

Vous pouvez partager de la musique en stéréo Bluetooth avec un interlocuteur pendant une conversation par intercom bidirectionnelle ou une conférence Mesh Intercom. Si vous commencez à partager de la musique alors que l'intercom Bluetooth et le Mesh Intercom fonctionnent simultanément, le partage de musique au cours de l'intercom Bluetooth est prioritaire par rapport au partage de musique au cours d'un Mesh Intercom.


### Remarque :

- Votre interlocuteur intercom et vous pouvez contrôler la lecture de musique à distance afin de passer à la piste suivante ou précédente.
- Le **Partage de musique** est mis en pause si vous utilisez votre téléphone mobile ou écoutez des instructions GPS.
- Le **partage de musique** s'arrête si le casque audio commence une conférence intercom multidirectionnelle.

### 6.2.1 Partage de musique par intercom Bluetooth

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur d'une conversation par intercom bidirectionnelle.

### Démarrer / Interrompre le partage de musique

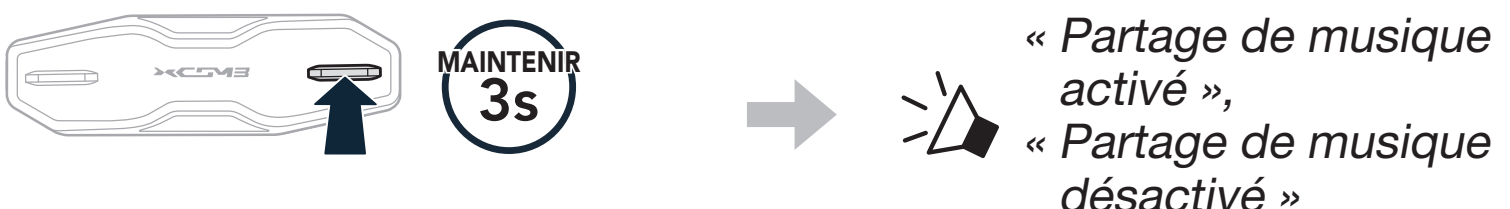


## 6.2.2 Partage de musique Mesh Intercom

Vous pouvez commencer à partager de la musique avec un participant d'un **Mesh Intercom**.

### Démarrer le partage de musique

1. Le **Créateur** enverra un message de requête aux **participants** connectés pendant un **Mesh Intercom**.

**[Créateur]**

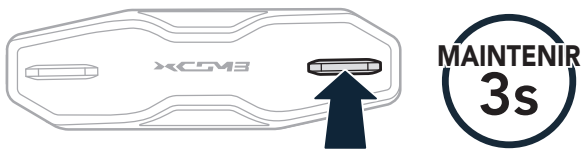

**[Créateur]**


« Partage de musique activé »

**[Participants]**


« Acceptez-vous de partager votre musique ? »

2. Le **Créateur** partage la musique avec le **premier participant** qui accepte la requête.


**[Participant] Accepte**

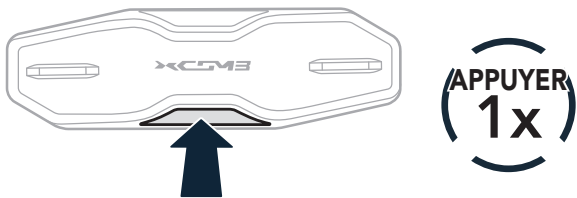

**[Participant] Refuse**

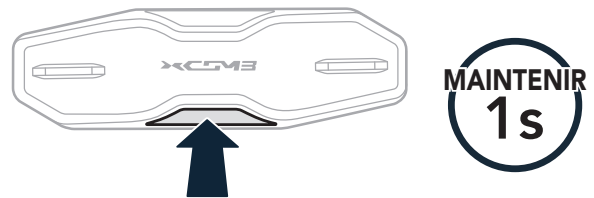

### Interrompre le partage de musique

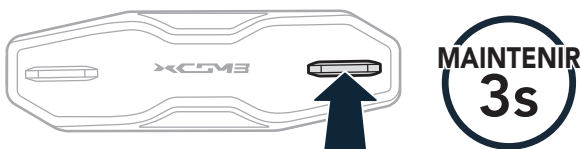

« Partage de musique désactivé »

## 7.1 QU'EST-CE QU'UN MESH INTERCOM ?

**Mesh Intercom** permet aux motards de se connecter et de communiquer instantanément avec des utilisateurs à proximité, sans qu'il soit nécessaire de coupler les casques audio entre eux.

La distance opérationnelle entre chaque **casque audio** en **Mesh Intercom** peut atteindre 2 km (1,2 miles) en terrain dégagé. En terrain dégagé, le **Mesh** peut aller jusqu'à 8 km (5 miles) entre au minimum six utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent communiquer en deux modes :

- Open Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe ouvert.
- Group Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe privé.


### Mesh Intercom



### 7.1.1 Open Mesh

**Open Mesh** est une fonction par intercom en groupe ouvert. Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux sur le même canal **Open Mesh** et sélectionner le canal (1 – 9) à utiliser sur le casque audio.


Il peut se connecter à un nombre quasi illimité d'utilisateurs sur chaque canal.

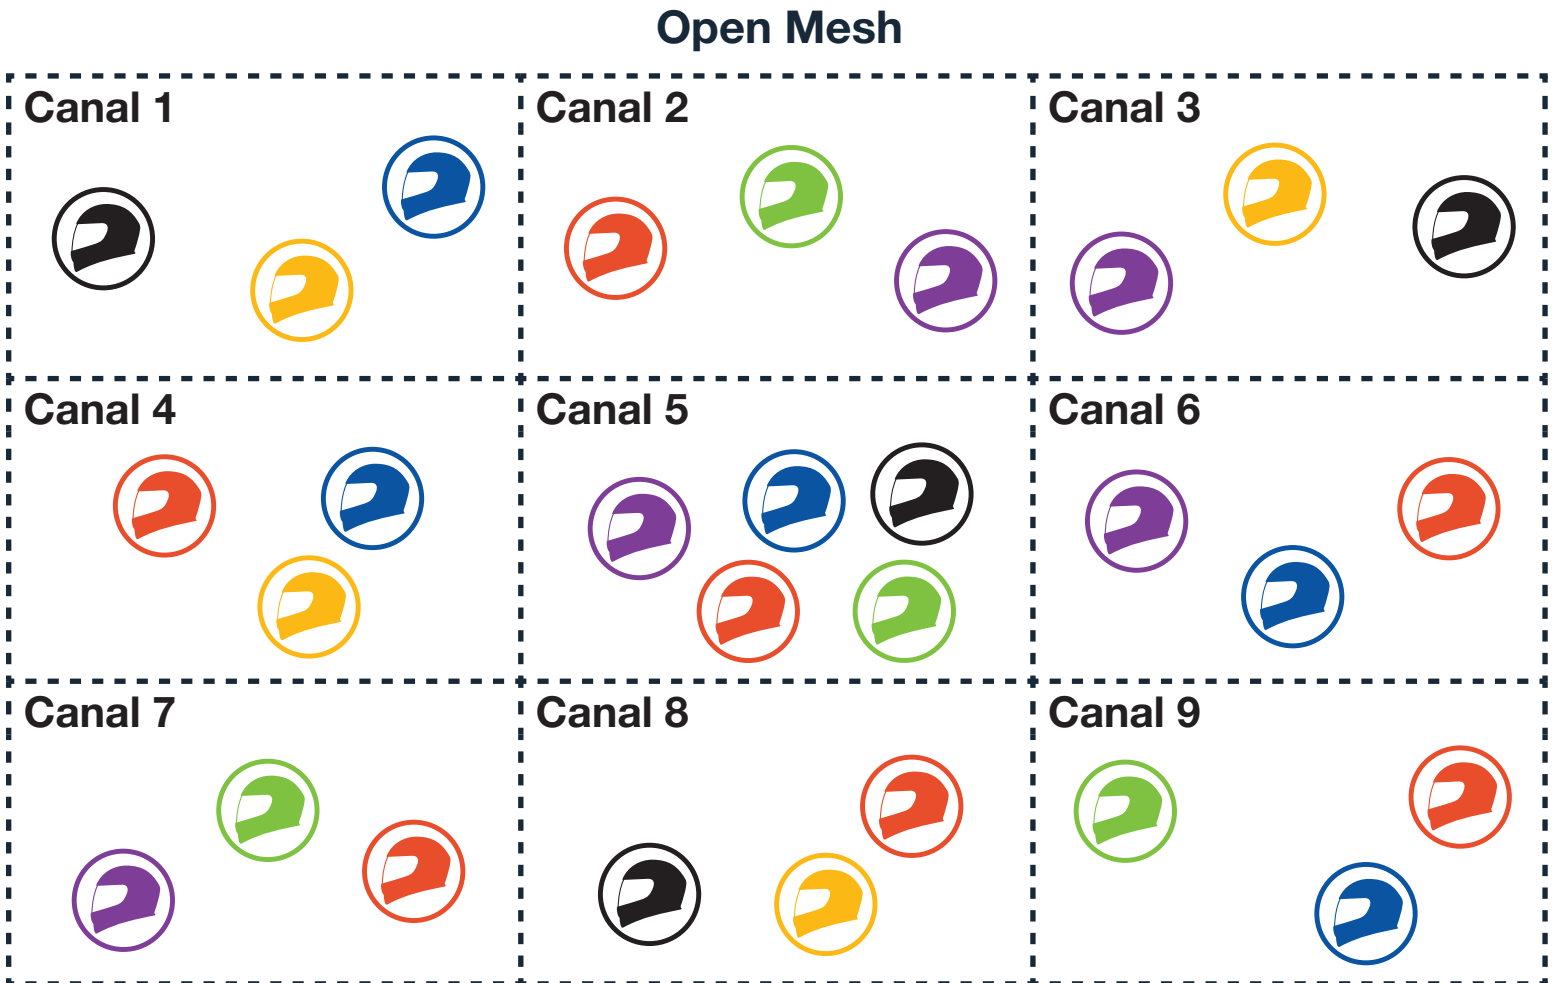

### 7.1.2 Group Mesh

Un **Group Mesh** est une fonction Intercom en groupe fermé qui permet aux utilisateurs de quitter, joindre ou rejoindre une conversation par intercom groupée sans coupler les casques audio. Les utilisateurs peuvent communiquer librement entre eux dans le même groupe privé en **Group Mesh**.


Pour des conversations par intercom fermées utilisant **Mesh Intercom**, un **Group Mesh** doit être créé par les utilisateurs. Lorsque des utilisateurs créent groupe privé en **Group Mesh** par **Groupe Mesh**, le casque audio bascule automatiquement de **Open Mesh** à **Group Mesh**. Jusqu'à 24 utilisateurs peuvent se connecter au même groupe privé.

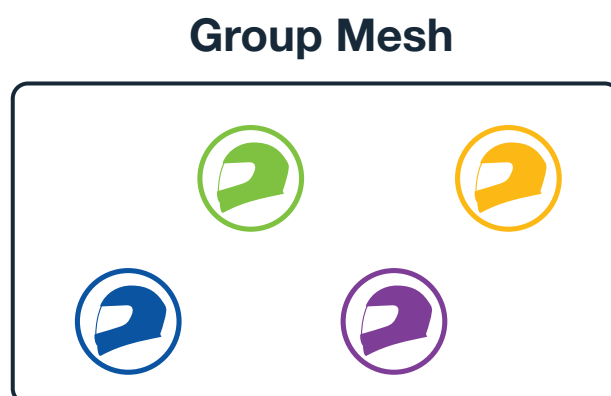

## 7.2 DÉMARRER LE MESH INTERCOM

Lorsque le **Mesh Intercom** est activé, le **casque audio** se connecte automatiquement aux utilisateurs à proximité et leur permet de discuter entre eux.

### Mesh Intercom activé

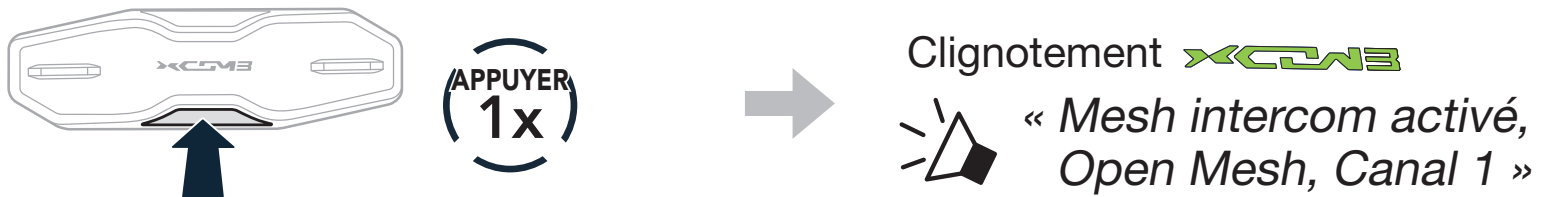

### Mesh Intercom désactivé




## 7.3 UTILISATION DU MESH EN OPEN MESH

Lorsque **Mesh Intercom** est activé, le casque audio est réglé initialement sur **Open Mesh (par défaut : canal 1)**.

### 7.3.1 Réglage du canal (par défaut : canal 1)


Si la communication **Open Mesh** rencontre des interférences, car d'autres groupes utilisent aussi le **canal 1 (par défaut)**, changez de canal. Sélectionnez un canal entre 1 et 9.

1. Appuyer deux fois sur le **bouton Mesh Intercom**.

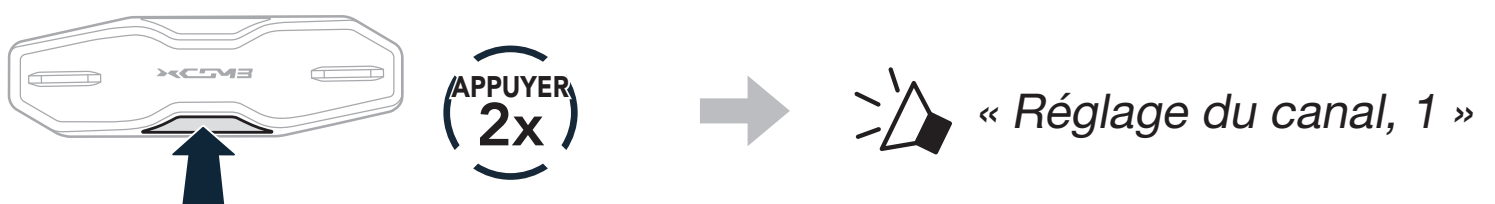


2. Naviguer entre les canaux.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Fermer → 1 → ●●●)

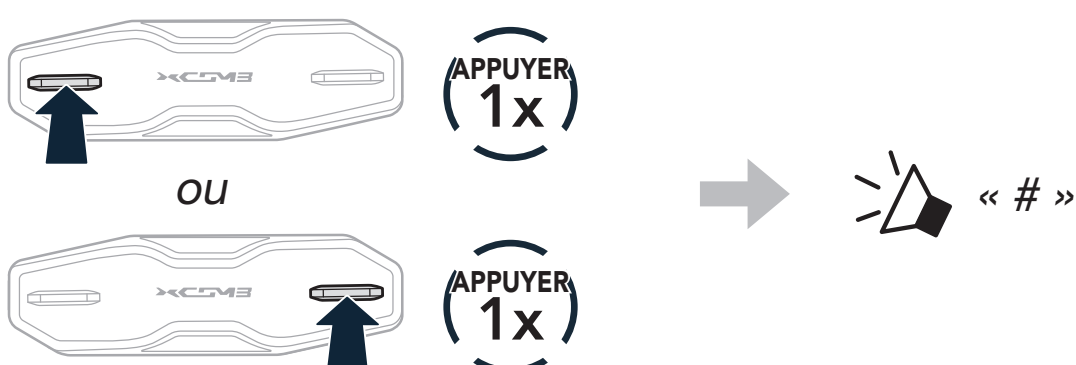

### 3. Enregistrer le canal.

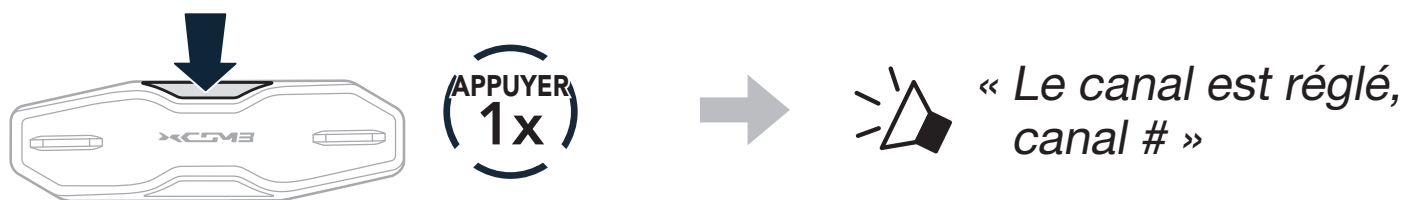


#### Remarque :

- Les **Réglage du canal** commencent toujours par le canal 1.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ **10 secondes** dans un canal spécifique, le canal est automatiquement sauvegardé.
- Le canal est mémorisé même si vous désactivez le **casque audio**.
- Vous pouvez utiliser l'**application Sena Motorcycles** pour changer de canal.


## 7.4 UTILISATION DU MESH EN GROUP MESH

### 7.4.1 Création d'un Group Mesh

La création d'un **Group Mesh** nécessite **au moins deux utilisateurs Open Mesh**.

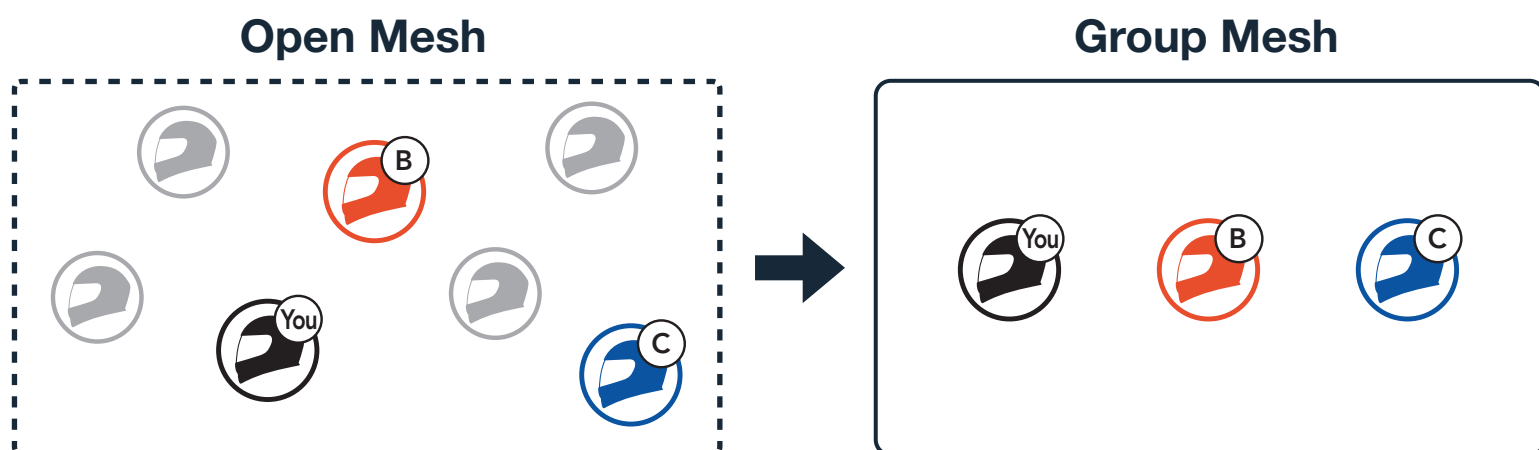

1. Pour passer en **Groupe Mesh** et créer un **Group Mesh**, maintenez le **bouton Mesh Intercom** appuyé pendant **5 secondes** sur le casque audio des **utilisateurs (vous, B et C)**.

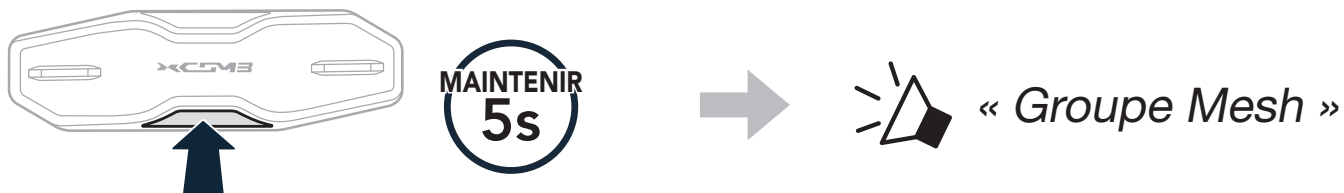

2. Lorsque le **Groupe Mesh** est terminé, les **utilisateurs (vous, B et C)** entendent des instructions vocales dans leur casque audio lorsque **Open Mesh** bascule sur **Group Mesh**.




### Remarque :

- Si le **Groupe Mesh** n'est pas terminé dans les **30 secondes**, les utilisateurs entendent une instruction vocale, « **Échec de regroupement** ».
- Si vous souhaitez annuler le **groupe Mesh** en cours, appuyez sur le **bouton Mesh Intercom**.

## 7.4.2 Rejoindre un Group Mesh existant

L'un des membres actuels d'un **Group Mesh existant** peut autoriser les nouveaux utilisateurs (un ou plusieurs) d'un **Open Mesh** à rejoindre le **Group Mesh existant**.

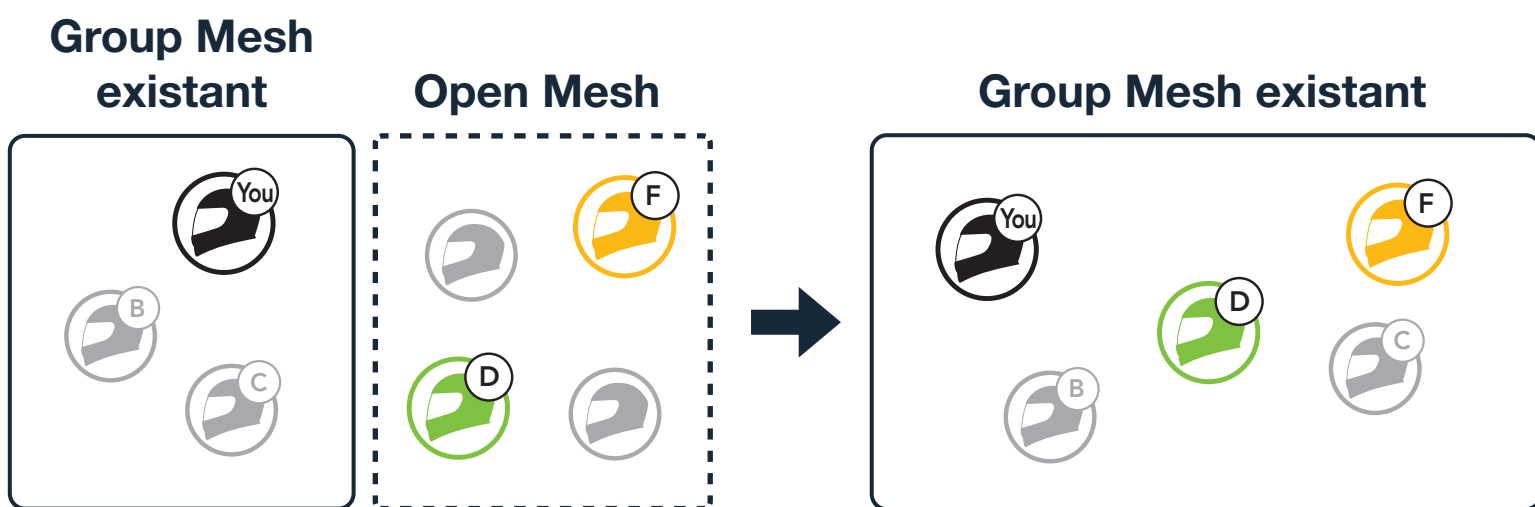

1. Pour passer en **Groupe Mesh** et rejoindre le **Group Mesh existant**, maintenez appuyé le **bouton Mesh Intercom** pendant **5 secondes** sur les casques audio de l'un (vous) des utilisateur actuels dans le **Group Mesh existant** et les nouveaux utilisateurs (D et F) en **Open Mesh**.



2. Lorsque le **Groupe Mesh** est terminé, les nouveaux utilisateurs (D et F) entendent des instructions vocales dans leur casque audio lorsque **Open Mesh** bascule sur **Group Mesh**.




**Remarque :** si le **Groupe Mesh** n'est pas terminé dans les **30 secondes**, l'utilisateur actuel (vous) entend un double bip sonore grave et les nouveaux utilisateurs (D et F) entendent une instruction vocale, « **Échec de regroupement** ».



## 7.5 ACTIVER / DÉSACTIVER LE MICROPHONE (PAR DÉFAUT : ACTIVÉ)

Les utilisateurs peuvent activer / désactiver le microphone lors de la communication dans un **Mesh Intercom**.

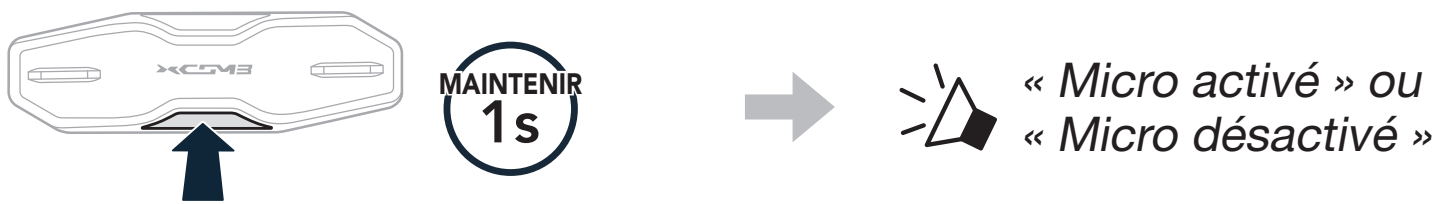


## 7.6 BASCULEMENT OPEN MESH / GROUP MESH

Les utilisateurs peuvent basculer entre le **Open Mesh** et **Group Mesh** sans reconfigurer le **Mesh**. Cela permet aux utilisateurs de garder les informations de connexion du **Réseau Group Mesh** en **Open Mesh**.

Les utilisateurs peuvent passer au **Group Mesh** pour communiquer avec les participants à partir des informations de connexion stockées sur le **Réseau Group Mesh**.

### Basculement entre Open Mesh et Group Mesh

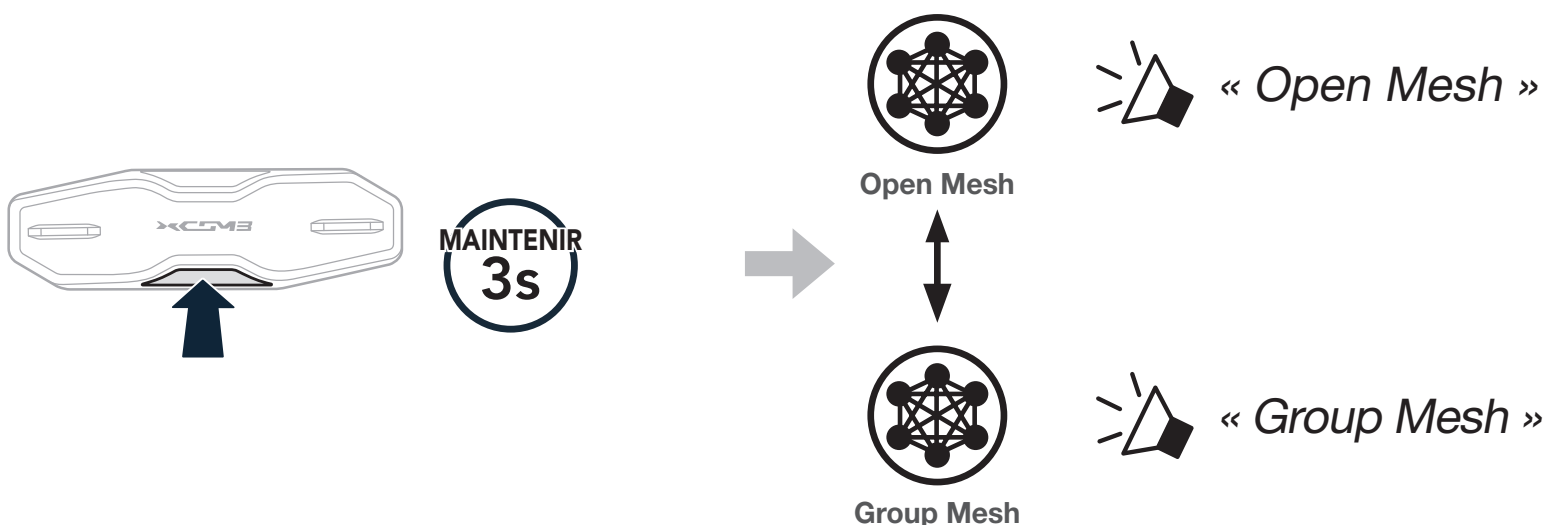

**Remarque :** si vous n'avez jamais participé à un **Group Mesh**, vous ne pouvez pas basculer entre **Open Mesh** et **Group Mesh**. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Aucun groupe disponible** ».

## 7.7 DEMANDE DE CONTACT AU MESH

Vous (l'appelant) pouvez envoyer un message de demande d'activation du Mesh Intercom aux interlocuteurs à proximité\* s'ils l'ont désactivé.

1. Si vous souhaitez envoyer ou recevoir un message de demande, vous devez activer l'option **Contact au Mesh** dans l'**application Sena Motorcycles**. Consultez **La section 13.2 : « Paramètres de configuration du logiciel »**.

2. Lorsque le Mesh Intercom de votre casque audio est activé, vous (l'appelant) envoyez un message de demande à l'aide du **bouton du casque audio** ou de l'**application Sena Motorcycles**.

**[Appelant]**



APPUYER  
3x



**[Appelant]**



« Demande de contact  
au Mesh »

**[Interlocuteurs à proximité]**



« Intercom Mesh  
demandé »


3. Les interlocuteurs recevant le message de demande doivent activer manuellement leur Mesh Intercom à l'aide du **bouton du casque audio** ou de l'**application Sena Motorcycles**.

**Remarque :**

- \* : jusqu'à 100 m sur terrain dégagé
- Pour utiliser la fonction **Demande de contact au Mesh**, vous (l'appelant) qui envoyez un message de demande et les interlocuteurs qui reçoivent le message doivent mettre à jour le micrologiciel du casque audio et l'application avec la version la plus récente.

## 7.8 RÉINITIALISER LE MESH

Si le casque audio en mode **Open Mesh** ou **Group Mesh** réinitialise le **Mesh**, il repasse automatiquement en **Open Mesh (par défaut : canal 1)**.

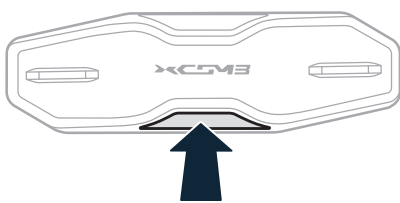


MAINTENIR  
8s



« Réinitialiser le Mesh »

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être couplées avec le casque audio pour les conversations par intercom Bluetooth.

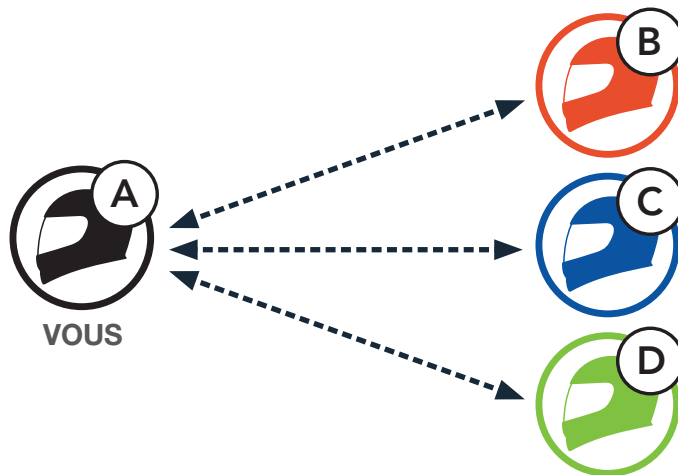




## 8.1 COUPLAGE INTERCOM


Il existe deux façons de coupler le casque audio :

### 8.1.1 Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

**SIP** vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos interlocuteurs pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via l'**application Sena Motorcycles** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Coupez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez l'**application Sena Motorcycles** et appuyez sur  (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre interlocuteur (**B**).
  - Votre interlocuteur (**B**) peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en appuyant sur  > **Code QR** () dans l'**application Sena Motorcycles**.



4. Appuyez sur **Enregistrer** et vérifiez que le couplage entre votre interlocuteur (**B**) et **vous-même (A)** a été correctement établi.
5. Appuyez sur **Scanner** () et répétez les étapes 3 à 4 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs (C) et (D)**.

**Remarque : Smart Intercom Pairing (SIP) n'est pas compatible avec les produits NEXX dotés de la technologie Bluetooth 3.0 ou de toute version antérieure.**


### 8.1.2 Utilisation du bouton



1. Les utilisateurs (vous, B) passent en mode **Couplage intercom**.



2. Les **deux casques audio (A et B)** sont automatiquement couplés.

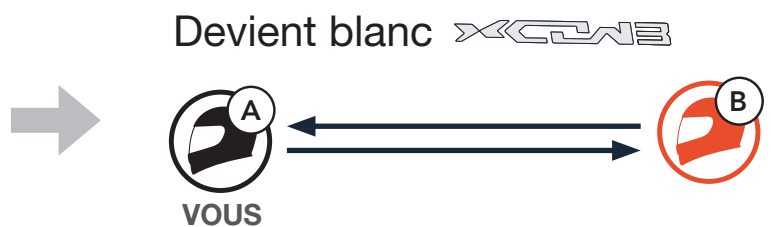


3. Répétez les étapes précédentes pour effectuer un couplage avec les autres casques audio (C et D).

## 8.2 DERNIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI

La file de couplage intercom fonctionne selon le principe du **dernier arrivé, premier servi**. Si le casque audio est couplé à plusieurs autres casques audio dans le cadre d'une conversation par intercom, le dernier casque audio couplé est défini comme le **premier interlocuteur**. Par exemple, après les procédures de couplage indiquées ci-dessus, le **casque audio (D)** est le **premier interlocuteur** du casque audio (A). Le **casque audio (C)** est le **deuxième interlocuteur** du casque audio (A), et le **casque audio (B)** est le **troisième interlocuteur** du casque audio (A).

### Ordre de couplage intercom

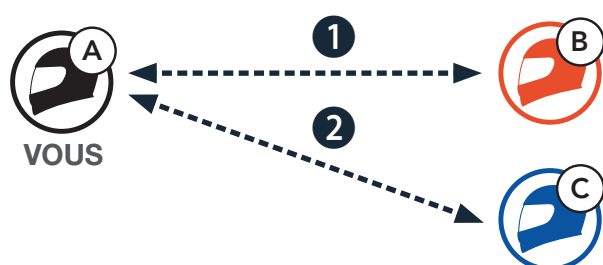

### Dernier arrivé, premier servi






### 8.3 INTERCOM BIDIRECTIONNEL


Vous pouvez commencer une conversation par intercom avec un **interlocuteur** ou y mettre fin.




**Démarrer / Terminer une conversation avec le premier interlocuteur D**

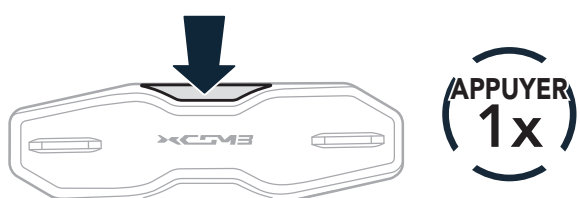

**Démarrer / Terminer une conversation avec le deuxième interlocuteur C**

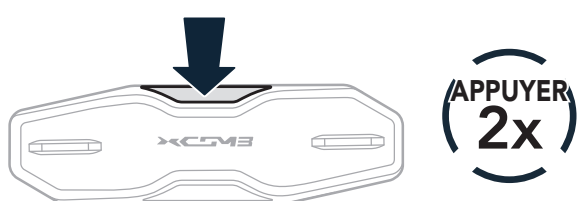

**Démarrer / Terminer une conversation avec le troisième interlocuteur B**

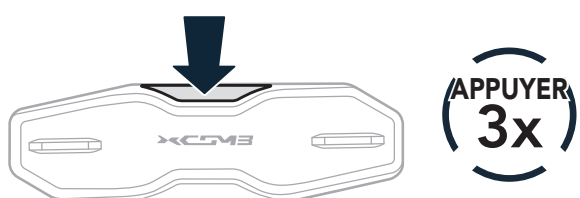

### 8.4 INTERCOM MULTIDIRECTIONNEL

L'**intercom multidirectionnel** permet de réaliser des conversations de type appel en conférence avec jusqu'à **trois Interlocuteurs** simultanément. Lorsqu'une conversation par **intercom multidirectionnel** est en cours, la connexion au téléphone mobile est temporairement interrompue. Toutefois, dès que l'**intercom multidirectionnel** se termine, la connexion du téléphone est rétablie.

### 8.4.1 Démarrer une conversation par intercom tridirectionnel

**Vous (A)** pouvez établir une **conversation par intercom tridirectionnel** avec deux autres **interlocuteurs (B et C)** en établissant deux connexions simultanées par intercom.

1. **Vous (A)** devez être couplé avec deux autres **interlocuteurs (B et C)** pour établir une **conversation par intercom tridirectionnel**.



2. Vous pouvez commencer une conversation par intercom avec le **premier interlocuteur (C)** en appuyant sur le **bouton central**.



3. **Vous (A)** pouvez appeler le **second interlocuteur (B)** en appuyant deux fois sur le **bouton central**, ou le **second interlocuteur (B)** peut rejoindre la conversation par intercom en **vous (A)** passant un appel intercom.



4. **Vous (A)** et vos deux **interlocuteurs (B et C)** participez désormais à une **conversation par intercom tridirectionnel**.



### 8.4.2 Démarrer une conversation par intercom quadridirectionnel

Avec **trois Interlocuteurs** connectés, un nouveau participant **(D)** peut la transformer en **conversation par intercom quadridirectionnel** en établissant un appel intercom avec **(B)** ou **(C)**.

1. L'**interlocuteur (B)** doit être couplé avec un **nouveau participant (D)**.



2. L'**interlocuteur (B)** peut appeler un **nouveau participant (D)** en appuyant sur le **bouton central**, ou le **nouveau participant (D)** peut rejoindre la conversation par intercom en passant un appel intercom à l'**interlocuteur (B)**.



3. **Vous (A)**, vos deux interlocuteurs (**B et C**) et le nouveau participant (**D**) participez désormais à une **conversation par intercom quadridirectionnel**.



### 8.4.3 Interruption d'une conversation par intercom multidirectionnel


Vous pouvez mettre fin à la conversation par intercom ou juste déconnecter l'un des interlocuteurs intercom avec l'un de vos **interlocuteurs** actifs.

#### Mettre fin à toutes les connexions intercom




#### Déconnecter la connexion intercom avec l'un de vos interlocuteurs

- Déconnexion de (C)

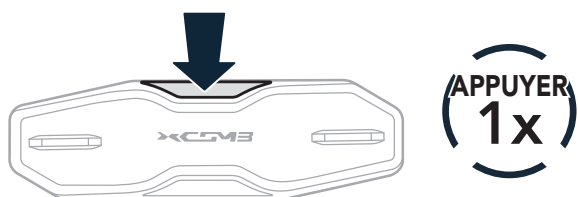

- Déconnexion de (B) et (D)

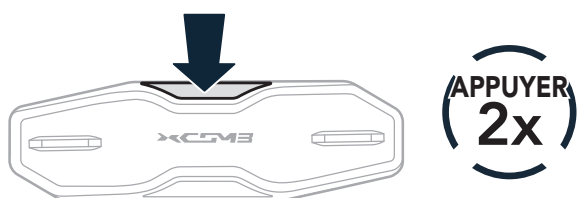


**Remarque :** si vous déconnectez le **deuxième interlocuteur (B)**, la connexion avec le **troisième participant (D)** sera également interrompue. En effet, le **troisième participant (D)** est connecté avec vous via le **deuxième interlocuteur (B)**.

## 8.5 CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE TRIDIRECTIONNELLE AVEC INTERLOCUTEURS INTERCOM

Vous pouvez établir une **conférence téléphonique tridirectionnelle** en ajoutant un **interlocuteur** à l'appel en cours.


1. Lors d'un appel de téléphone mobile, appuyez **une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central** pour inviter l'un de vos interlocuteurs à la conversation.

### Inviter un interlocuteur à une conférence téléphonique

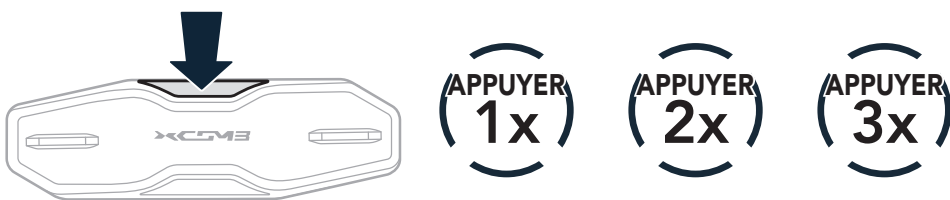

2. Pour déconnecter l'Intercom au cours d'une conférence téléphonique, appuyez **une fois, deux fois ou trois fois sur le bouton central**.

### Déconnecter l'interlocuteur de la conférence

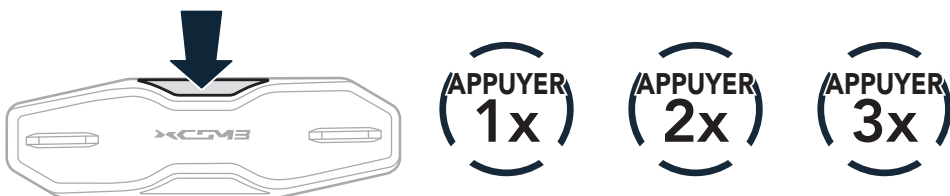

3. Pour déconnecter l'appel téléphonique pendant un appel en conférence, maintenez le **bouton central** appuyé pendant **2 secondes**.

### Terminer l'appel téléphonique de la conférence



**Remarque :** lorsqu'un appel intercom entrant arrive pendant un appel de téléphone mobile, des bips doubles à fort volume retentissent.




## 8.6 GROUP INTERCOM


La fonction **Group Intercom** vous permet de créer instantanément une **conversation par intercom multidirectionnelle** avec les trois autres casques audio les plus récemment couplés.

### Pour démarrer un Group Intercom

1. Accédez au couplage intercom avec maximum 3 casques audio avec lesquels vous souhaitez partager un **Group Intercom**.

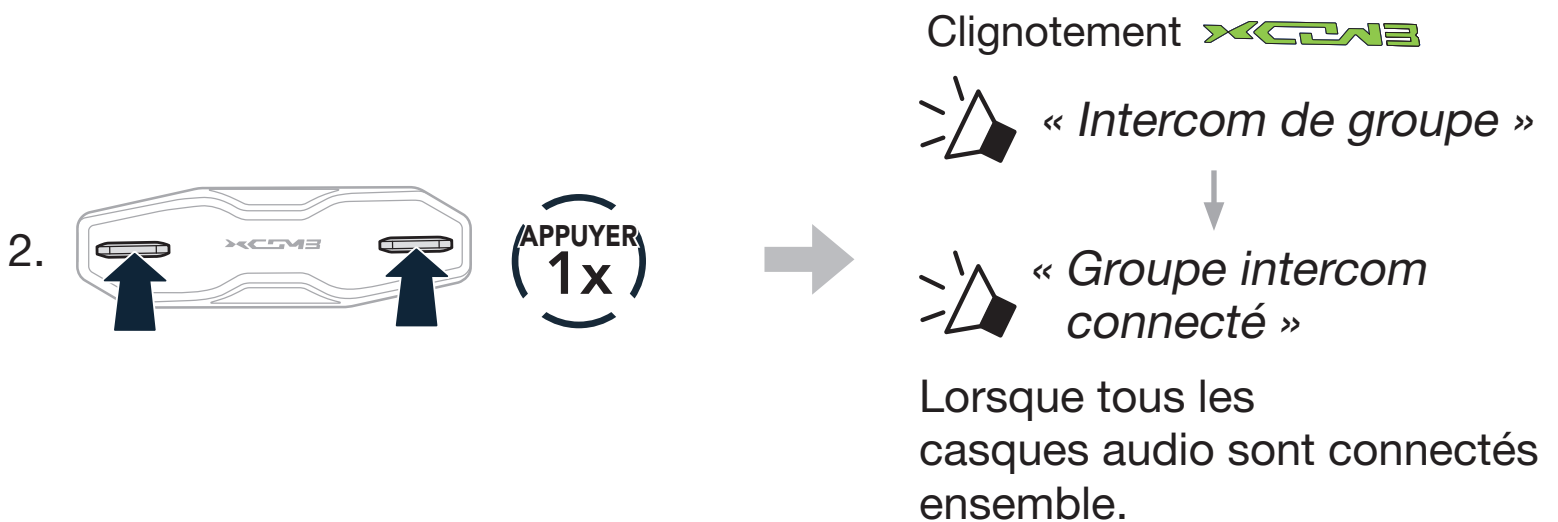

### Terminer Group Intercom

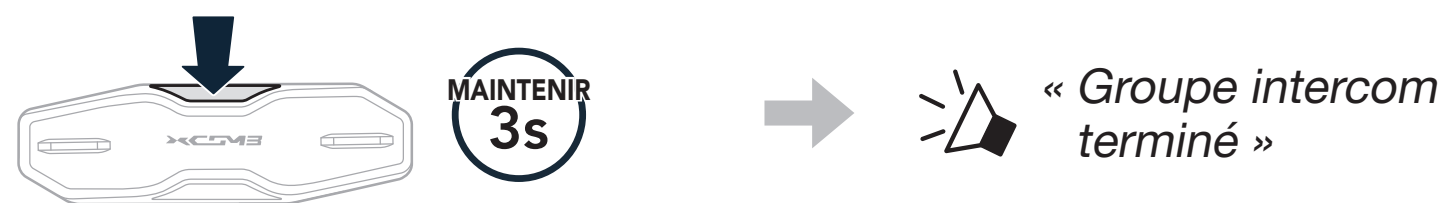


## 8.7 CONFÉRENCE MESH INTERCOM AVEC INTERLOCUTEUR INTERCOM BLUETOOTH


Les utilisateurs peuvent utiliser simultanément l'intercom Bluetooth et la fonction **Mesh Intercom**. Dans ce cas, il est recommandé de communiquer avec d'autres casques audio NEXX via une connexion d'Intercom Bluetooth et d'utiliser **Mesh Intercom** entre casques audio **X-COM 3 Pro**. Lorsqu'il utilise Mesh Intercom, un utilisateur en **Open Mesh** ou en **Group Mesh** peut inclure jusqu'à 3 de ses interlocuteurs intercom Bluetooth. Vous pouvez démarrer une conversation par Intercom bidirectionnelle avec l'un de vos trois interlocuteurs intercom pour les inclure dans le Mesh.

## Remarque :

- la qualité audio est réduite si un **X-COM 3 Pro** connecte 2 interlocuteurs Bluetooth ou plus en **Open Mesh** ou en **Group Mesh** lorsqu'il utilise **Mesh Intercom**.
- Si une boucle fermée est créée, comme indiqué ci-dessous, chaque utilisateur subira des graves problèmes de bruit. NEXX recommande de ne pas créer une boucle fermée.

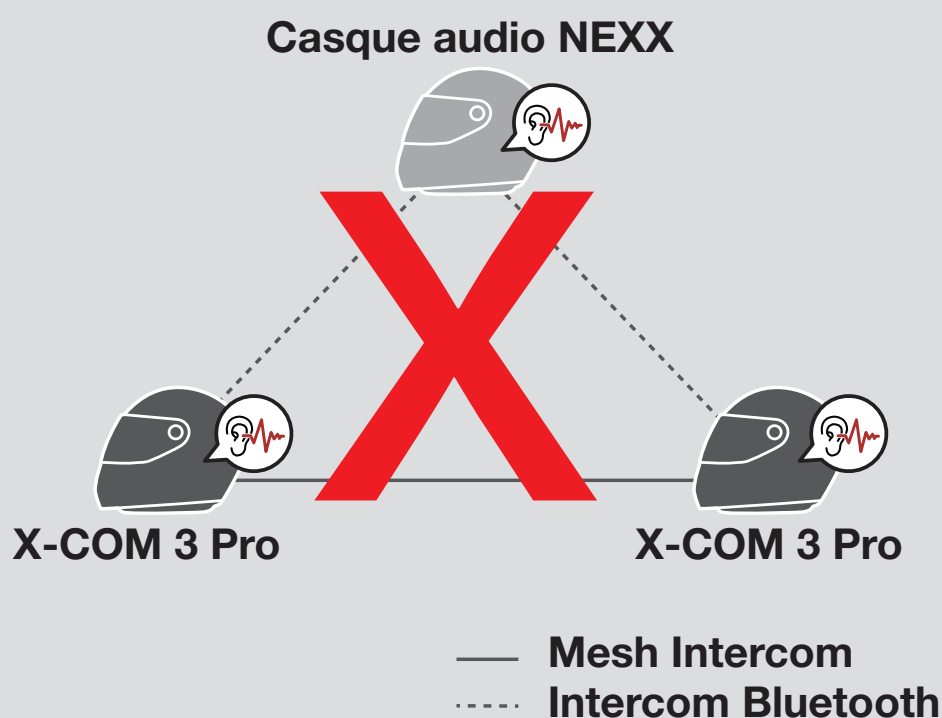




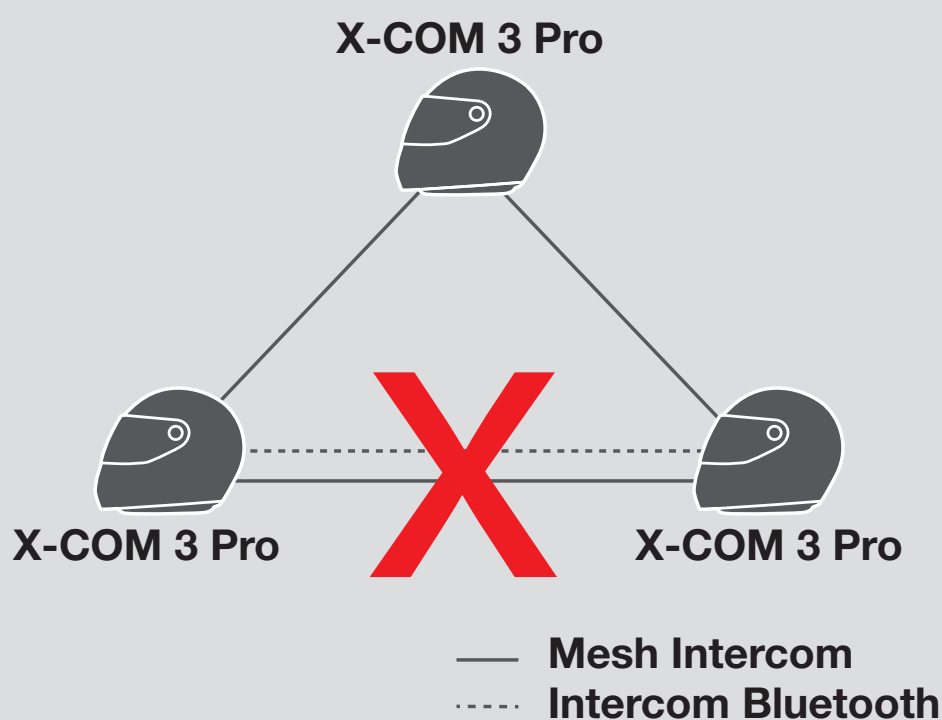




- Si la fonction **Intercom Bluetooth** est activée accidentellement pendant une communication **Mesh Intercom** entre les casque audio **X-COM 3 Pro**, comme indiqué ci-dessous, vous entendez une instruction vocale, « **Intercom Mesh désactivé. Intercom Bluetooth connecté** » toutes les **minutes**. Si vous désactivez la fonction **Intercom Bluetooth** ou le **Mesh Intercom**, l'instruction vocale n'est plus prononcée.

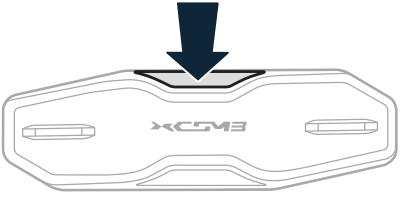

**Universal Intercom** vous permet d'avoir des conversations par intercom avec des utilisateurs de casques audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX. Les casques audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX peuvent être connectés au casque audio NEXX s'ils sont compatibles avec le **profil mains libres Bluetooth**. Vous pouvez coupler le casque audio avec un seul casque audio d'autres fabricants que NEXX à la fois. La distance de l'intercom dépend de la puissance du casque audio auquel il est connecté. Lorsqu'un casque audio d'autres fabricants que NEXX est couplé avec le casque audio, alors qu'un autre appareil Bluetooth est couplé via le **Couplage d'un second téléphone mobile**, il sera déconnecté.

### 9.1 COUPLAGE INTERCOM UNIVERSEL

1.   →  « Configuration »
2.   →  « Couplage intercom universel »
3.   → Passez en mode **Couplage intercom universel**.

4. Mettez le casque audio d'autres fabricants que NEXX en mode de couplage mains libres. Le casque audio sera automatiquement couplé avec un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX.

### 9.2 UNIVERSAL INTERCOM BIDIRECTIONNEL

Vous pouvez démarrer la connexion **Universal Intercom** avec les casques audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX en utilisant la même méthode de connexion intercom que celle entre casques audio NEXX.



Vous pouvez démarrer / arrêter une **connexion Universal Intercom bidirectionnel** comme vous le feriez dans le cas d'une **conversation par intercom bidirectionnel** normale. Consultez **La section 8.3 : « Intercom bidirectionnel »**.

## 9.3 UNIVERSAL INTERCOM MULTIDIRECTIONNEL

Vous pouvez établir une communication par **intercom multidirectionnel** avec jusqu'à **trois interlocuteurs** à l'aide de casques audio d'autres fabricants que NEXX. Certains casques audio d'autres fabricants que NEXX peuvent ne pas prendre en charge la connexion **Universal Intercom multidirectionnel**.

Vous pouvez démarrer la connexion **Universal Intercom multidirectionnel** comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom quadridirectionnel normale.

Vous pouvez démarrer / arrêter une connexion **Universal Intercom multidirectionnel** comme vous le feriez dans le cas d'une **conversation par intercom multidirectionnel** normale. Consultez **La section 8.4 : « Intercom multidirectionnel »**.

### 9.3.1 Universal Intercom tridirectionnel

Vous pouvez établir une connexion **Universal Intercom tridirectionnel** avec deux casques audio et un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX. Lorsque la connexion par intercom est établie, les casques audio connectés ne sont pas en mesure d'utiliser la fonction d'appel téléphonique, car la connexion entre le casque audio et le téléphone est temporairement interrompue. Si vous interrompez l'appel intercom, la connexion au téléphone mobile est automatiquement rétablie afin de vous permettre d'utiliser la fonction d'appel d'un téléphone mobile.

1. **Vous (A)** devez être couplé avec un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX (**B**) et un autre casque audio (**C**) pour établir la **conversation par intercom tridirectionnel**.



2. Démarrez une conversation par intercom avec un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX (**B**) de votre groupe intercom. Par exemple, **vous (A)** pouvez établir une conversation par intercom avec l'autre casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX (**B**). Le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX (**B**) peut également entamer une conversation par intercom avec **vous (A)**.



3. L'autre casque audio **(C)** peut rejoindre la conversation par intercom en **vous (A)** appelant via l'intercom.



4. Désormais, **vous-même (A)**, le casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX **(B)** et l'autre casque audio **(C)** peuvent entamer une **conversation par intercom tridirectionnel**.



### 9.3.2 Universal Intercom quadridirectionnel


Vous pouvez démarrer la connexion **Universal Intercom quadridirectionnel** comme vous le feriez dans le cas d'un **appel par intercom quadridirectionnel** normal.

Vous pouvez établir une connexion **Universal Intercom quadridirectionnel** avec deux configurations différentes :

- 1) deux casques audio et deux casques audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX, ou
- 2) trois casques audio et un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX.


#### Cas 1 d'Universal Intercom quadridirectionnel

1) **Vous (A)**, un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX **(B)**, un autre casque audio **(C)** et un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX **(D)**.

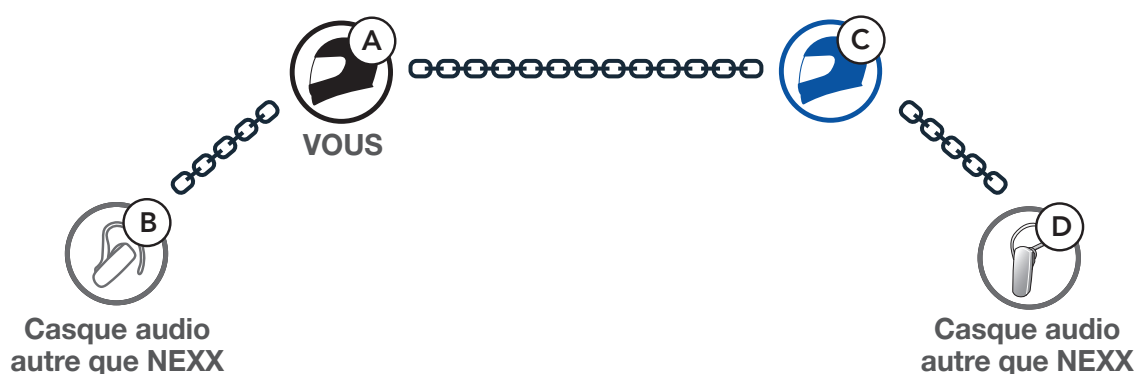

## Cas 2 d'Universal Intercom quadridirectionnel

2) **Vous (A)**, un casque audio Bluetooth d'autres fabricants que NEXX (**B**) et deux autres casques audio (**C** et **D**).

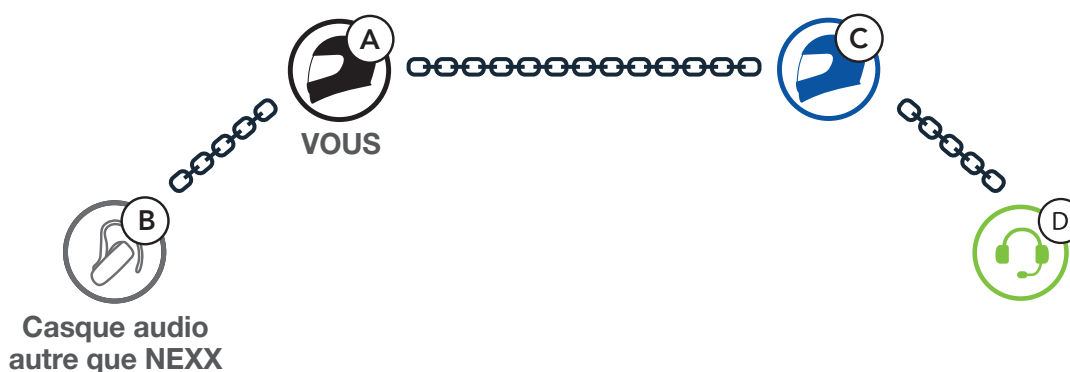

## 9.4 CONFÉRENCE PAR MESH INTERCOM AVEC INTERLOCUTEUR UNIVERSAL INTERCOM BIDIRECTIONNEL

Les utilisateurs peuvent utiliser simultanément **Universal Intercom bidirectionnel** et la fonction **Mesh Intercom**. Dans ce cas, il est recommandé de communiquer avec un **casque audio d'autres fabricants que NEXX** via une connexion **Universal Intercom bidirectionnel** et d'utiliser **Mesh Intercom** entre les **casques audio X-COM 3 Pro**.

Lorsqu'il utilise **Mesh Intercom**, un utilisateur en **Open Mesh** ou en **Group Mesh** peut inclure un **Interlocuteur Universal Intercom**. Vous pouvez démarrer une conversation **Universal Intercom bidirectionnel** avec votre **interlocuteur Universal Intercom** pour l'inclure dans le **Mesh**.

## 10.1 ALLUMER OU ÉTEINDRE LA RADIO FM

### Allumer la radio FM



### Éteindre la radio FM




## 10.2 RECHERCHE ET ENREGISTREMENT DE STATIONS DE RADIO


La fonction « **Recherche** » recherche les stations de radio.

1. Rechercher des stations de radio.

### Rechercher des stations vers l'avant

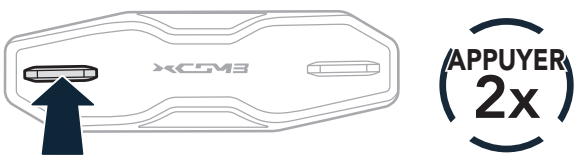


### Rechercher des stations vers l'arrière

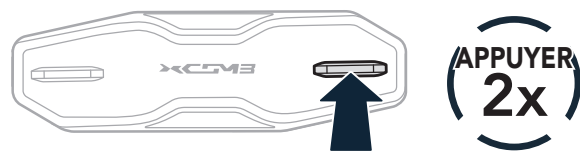

2. Enregistrer la station en cours.

### Passer en mode sélection de présélection

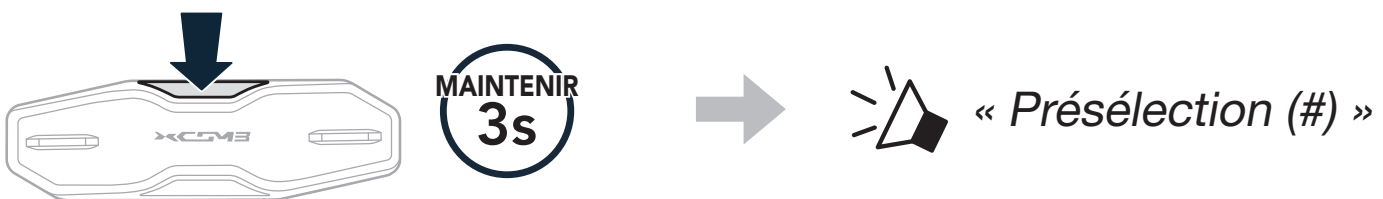


3. Naviguer dans les présélections que vous souhaitez stocker.

### Naviguer vers l'avant / vers l'arrière dans les stations présélectionnées




4. Enregistrez la station sur le numéro présélectionné choisi ou supprimez la station de la mémoire.

**Enregistrer la station sur un numéro présélectionné**

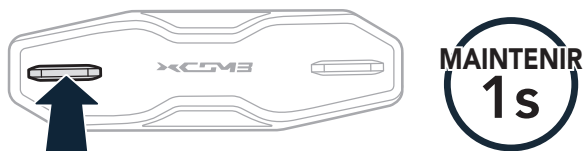

**Supprimer la station de la mémoire**

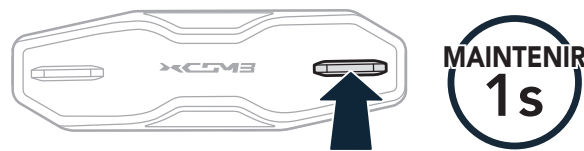


## 10.3 BALAYAGE ET ENREGISTREMENT DE STATIONS DE RADIO


La fonction « **Scan** » recherche automatiquement les stations de radio, en commençant par la fréquence de la station en cours dans l'ordre croissant.

1. Balayer les stations.

**Démarrer le balayage**

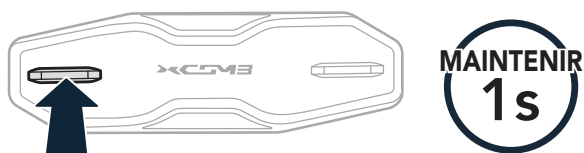


**Interrompre le balayage**

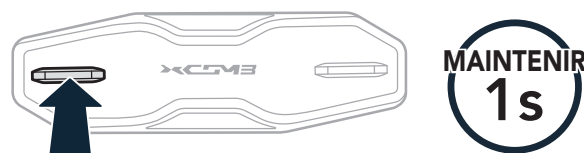

2. Le tuner Sena effectue une pause sur chaque station qu'il trouve pendant **8 secondes** avant de passer au suivant.

3. Enregistrer la station en cours. La station est enregistrée sous le numéro de présélection suivant.

**Enregistrer la station en cours**

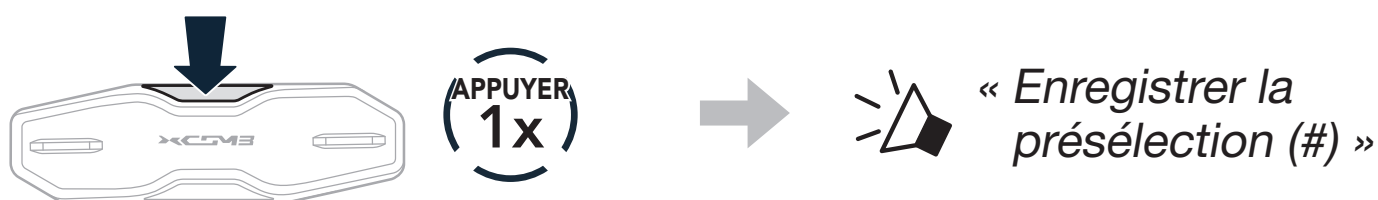

**Remarque :** vous pouvez utiliser l'**application Sena Motorcycles** pour enregistrer les stations présélectionnées.




## 10.4 PRÉSÉLECTION TEMPORAIRE DES STATIONS

La fonction **Présélection temporaire** trouve et enregistre automatiquement les 10 stations de radio les plus proches sans changer les stations existantes.

1. Trouver et enregistrer automatiquement 10 stations.

### Stations temporaires

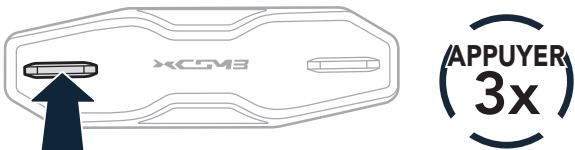


2. Les stations préreglées temporaires seront effacées lorsque le casque audio redémarre.

## 10.5 NAVIGATION ENTRE LES STATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES

Les méthodes ci-dessus permettent d'enregistrer jusqu'à 10 stations de radio. Vous pouvez naviguer entre les stations enregistrées.

### Naviguer dans les stations présélectionnées

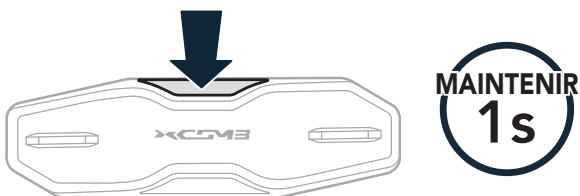

La **Commande vocale** du casque audio vous permet d'opérer certaines opérations en utilisant simplement votre voix. Vous pouvez contrôler le casque audio complètement mains libres en utilisant la reconnaissance vocale. La commande vocale prend en charge les langues suivantes : **anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais et russe.**

## Liste des commandes vocales

Statut du mode	Fonction	Commande vocale
<b>Veille / Intercom Bluetooth / Mesh Intercom / Radio FM / Musique</b>	Vérifiez la batterie	« Hey Sena, Vérifier la batterie »
	Volume haut	« Hey Sena, Monte le son »
	Volume bas	« Hey Sena, Baisse le son »
	Couplage téléphone	« Hey Sena, Couplage téléphone »
	Couplage Intercom Bluetooth	« Hey Sena, Couplage intercom »
	Démarrer / Arrêter chaque conversation par Intercom Bluetooth	« Hey Sena, Intercom [un, deux, trois] »
<b>Veille / Bluetooth Intercom / Radio FM / Musique</b>	Allumer le Mesh Intercom	« Hey Sena, Allume le Mesh »
<b>Mesh Intercom</b>	Éteindre le Mesh Intercom	« Hey Sena, Éteins le Mesh »
	Groupe Mesh	« Hey Sena, Regroupement Mesh »
	Passer à Open Mesh	« Hey Sena, Open Mesh »
	Passer à Group Mesh	« Hey Sena, Group Mesh »
	Fin de l'Intercom Bluetooth et du Mesh Intercom	« Hey Sena, Éteins l'intercom »
<b>Veille / Intercom Bluetooth / Mesh Intercom</b>	Lire la musique	« Hey Sena, Allume la musique »
<b>Veille / Intercom / Mesh Intercom / Musique</b>	Allumer la radio FM	« Hey Sena, Allume la radio »

Statut du mode	Fonction	Commande vocale
<b>Musique / Radio FM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM - Préréglage suivant</li> <li>• Musique - Piste suivante</li> </ul>	« Hey Sena, Suivant »
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM - Préréglage précédent</li> <li>• Musique - Piste précédente</li> </ul>	« Hey Sena, Précédent »
<b>Musique</b>	Mettre en pause la musique	« Hey Sena, Éteins la musique »
<b>Radio FM</b>	Éteindre la radio FM	« Hey Sena, Éteins la radio »
<b>Répondre à un appel entrant</b>		« Répondre »
<b>Ignorer un appel entrant</b>		« Ignorer »

#### Remarque :

- Vous pouvez définir une langue en utilisant la fonction **Langue du casque audio** dans l'**application Sena Motorcycles**.
- Si vous définissez une langue qui ne prend pas en charge les commandes vocales, la commande vocale fonctionnera uniquement en anglais.
- Vous pouvez voir la liste des commandes vocales dans une autre langue dans l'**application Sena Motorcycles**.
- Les performances des **commandes vocales** peuvent varier en fonction des conditions environnementales.

## 12.1 PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT

- (haute priorité)** Téléphone mobile  
Mesh Intercom / Intercom Bluetooth  
Radio FM
- (basse priorité)** Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre est interrompue par une fonction de plus haute priorité. Par exemple, la musique en stéréo est interrompue par une **conversation par intercom** ; une **conversation par intercom** est interrompue par un appel entrant par téléphone mobile.


## 12.2 MISES À NIVEAU DU MICROLOGICIEL

Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel à l'aide de **NEXX Device Manager** en connectant le **câble d'alimentation et de données USB (USB-C)** à votre PC.


Téléchargez **NEXX Device Manager** sur le site <https://oem.sena.com/NEXX/>.

## 13.1 MENU DE CONFIGURATION DU CASQUE AUDIO

### Accéder à Configuration

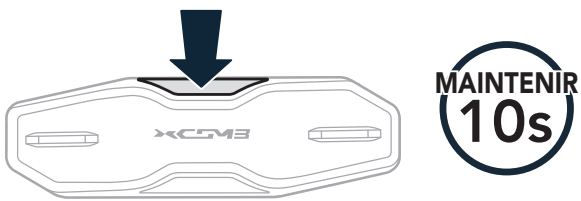

### Navigation entre les options de menu

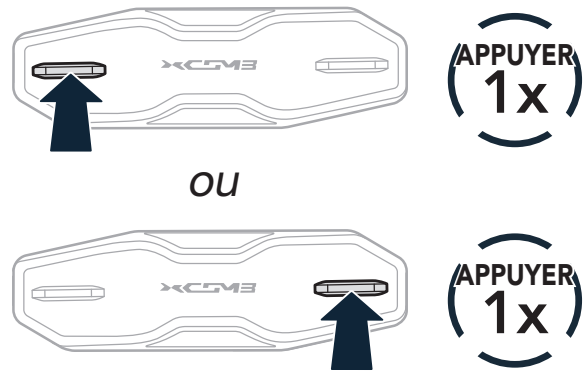

### Activer ou Exécuter des options de menu



### Menu de configuration du casque audio

Configuration vocale	Appuyer sur le bouton central
Couplage téléphone	Aucun
Couplage d'un second téléphone mobile	Aucun
Couplage GPS	Aucun
Annulation couplages	Exécuter
Couplage de la commande à distance	Exécuter
Couplage intercom universel	Exécuter
Réinitialisation	Exécuter
Fermer	Exécuter

#### 13.1.1 Annulation couplages

Vous pouvez supprimer toutes les informations du couplage Bluetooth du casque audio.

#### 13.1.2 Couplage de la commande à distance

Vous pouvez commander à distance le casque audio à l'aide des **appareils de commande à distance Sena** (vendus séparément).

1. Allumez le casque audio et le périphérique de la commande à distance.
2. Exécuter le **Couplage de la commande à distance**.
3. Passez en mode couplage dans la commande à distance. Le casque audio se connecte automatiquement avec la commande à distance en mode de couplage.

## 13.2 PARAMÈTRES DE CONFIGURATION DU LOGICIEL

Vous pouvez modifier les paramètres du casque audio à l'aide de l'**application Sena Motorcycles** ou du logiciel **NEXX Device Manager**.



### 13.2.1 Langue du casque audio

Vous pouvez sélectionner ou modifier la langue de l'appareil, qui restera enregistrée même si le casque audio est redémarré.

### 13.2.2 Contact au Mesh (par défaut : désactiver)

Si l'option **Contact au Mesh** est désactivée, le message de demande de contact au Mesh ne peut pas être envoyé ou reçu.

### 13.2.3 Égaliseur audio (par défaut : balance musique)

Augmentez ou réduisez le niveau de décibels des différentes plages de fréquences audio.

- La fonction **Balance musique** ajuste la réponse en fréquence pour obtenir l'équilibre le plus naturel possible entre les basses, les médiums et les aigus.
- La fonction **Musique améliorée** abaisse légèrement les fréquences des médiums.
- La fonction **Voix** augmente les fréquences des médiums de la voix humaine et élimine le bruit ambiant pour améliorer la clarté de la communication vocale.
- La fonction **Amplification des basses** augmente la gamme des basses de l'audio (130 Hz et moins).
- La fonction **Amplification des aigus** augmente la gamme des aigus de l'audio (6 kHz et plus).

### 13.2.4 Booster audio (par défaut : activer)

Le **Booster audio** permet d'augmenter le volume maximal total. Si le **Booster audio** est activé, l'égaliseur audio ne sera pas efficace au volume maximal et ne fonctionnera qu'en dessous du volume maximal. Si le **Booster audio** est désactivé, l'égaliseur audio fonctionnera dans toutes les plages de volume.

### 13.2.5 VOX téléphone (par défaut : activé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant vocalement. Si la sonnerie d'un appel entrant retentit, vous pouvez répondre en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. La fonction **VOX téléphone** est désactivée si vous êtes connecté à l'intercom. Si cette fonction est désactivée, vous devez appuyer sur le **bouton central** pour répondre à un appel entrant.

### 13.2.6 VOX Intercom (par défaut : désactivé)

Si cette fonction est activée, vous pouvez entamer une conversation par intercom avec votre dernier interlocuteur connecté vocalement. Vous pouvez entamer une conversation par intercom en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. Si vous avez initié une conversation par intercom vocalement, l'intercom s'arrête automatiquement lorsque vous et votre interlocuteur restez silencieux pendant **20 secondes**. Cependant, si vous entamez manuellement une conversation par intercom en appuyant sur le **bouton central**, vous devez la quitter manuellement. En revanche, si vous avez initié une conversation par intercom vocalement et que vous l'interrompez manuellement en appuyant sur le **bouton central**, vous ne pouvez plus entamer une conversation par intercom vocalement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur le **bouton central** pour redémarrer l'intercom. Cela évite les connexions par intercom non intentionnelles déclenchées par un bruit causé par le vent fort. Après le redémarrage du casque audio, vous pouvez recommencer l'intercom par la voix.

### 13.2.7 Sensibilité VOX (par défaut : 3)

**Sensibilité Vox** permet de régler la sensibilité de la fonction Vox téléphone et de Vox Intercom. Le **niveau 5** est le niveau de sensibilité le plus élevé tandis que le **niveau 1** est le plus faible.

### 13.2.8 Intercom HD (par défaut : activé)

La fonction **Intercom HD** améliore l'audio de l'intercom bidirectionnel, d'une qualité normale à une qualité HD. La fonction **Intercom HD** est temporairement désactivée lorsque vous passez en mode intercom multidirectionnel. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'audio de l'intercom bidirectionnel passera en qualité normale.

#### Remarque :

- La distance d'un **Intercom HD** est relativement plus courte que celle d'un intercom normal.
- La fonction **Intercom HD** est désactivée de manière temporaire si la fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** est activée.

### 13.2.9 Voix HD (par défaut : activé)

La fonction **Voix HD** vous permet de communiquer en haute définition lors de vos appels téléphoniques. Elle améliore la qualité audio pour des conversations téléphoniques au son clair et limpide. Si cette fonction est activée, les appels téléphoniques entrants interrompent les conversations par intercom. **Les conversations téléphoniques avec participants en intercom tridirectionnel** ne sont pas possibles si la fonction **Voix HD** est activée.

#### Remarque :

- vérifiez la prise en charge de la fonction **Voix HD** auprès du fabricant de votre appareil Bluetooth qui sera connecté au casque audio.
- La fonction **Voix HD** est active uniquement lorsque la fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** est désactivée.

### 13.2.10 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (par défaut : désactivé)

La fonction **Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking et Audio Multitasking du Mesh Intercom)** vous permet d'avoir une conversation par intercom tout en écoutant en même temps de la musique, une radio FM ou les instructions du GPS. La superposition audio se joue en arrière-plan avec un volume réduit chaque fois qu'il y a une conversation par intercom et que vous voulez un retour au volume normal une fois que la conversation est terminée.

La fonction **Audio Multitasking du Mesh Intercom** est toujours **activée**.

#### Remarque :

- Pour que la fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** fonctionne correctement, vous devez éteindre et allumer le casque audio. **Redémarrez le casque audio.**
- La fonction **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** est activée lors des conversations par intercom bidirectionnelles avec un casque audio prenant également en charge cette fonction.
- Il est possible que certains appareils GPS ne prennent pas en charge cette fonction.
- La fonction **Audio Multitasking** peut être configurée via les paramètres **Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio** et **Gestion de Volumes De Superposition Audio**.



### 13.2.11 Sensibilité de recouvrement de l'intercom audio (par défaut : 3)

La musique, la radio FM et le volume GPS seront abaissés à jouer en arrière-fond, si vous parlez à l'Intercom pendant la lecture audio superposée. Vous pouvez régler la sensibilité intercom afin d'activer la musique en arrière-plan. Le **niveau 1** correspond à la sensibilité la plus faible et le **niveau 5** à la sensibilité la plus élevée.

**Remarque :** si votre voix n'est pas plus forte que la sensibilité du niveau sélectionné, l'audio superposé ne sera pas abaissé.

### 13.2.12 Gestion des volumes de superposition audio (par défaut : désactivé)

La musique, la radio FM et l'audio GPS superposés sont en volume réduit lorsqu'une conversation par intercom est en cours. Si la fonction **Gestion de volumes de superposition audio** est activée, le niveau du volume de la superposition audio ne sera pas réduit au cours d'une conversation par intercom.

### 13.2.13 Contrôle de volume intelligent (par défaut : désactivé)

L'activation de la fonction **Contrôle du volume intelligent** permet de régler automatiquement le volume du haut-parleur en fonction du niveau des bruits ambiants. Vous pouvez l'activer en paramétrant la sensibilité sur **faible**, **moyen** ou **fort**.

### 13.2.14 Effet local (par défaut : désactivé)

L'**effet local** est une restitution audible de votre voix et vous aide à parler naturellement à un niveau approprié en fonction des conditions sonores de votre environnement. Si cette fonction est activée, vous pouvez vous entendre ce que vous dites lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique.

### 13.2.15 Assistant vocal (par défaut : activer)

Si l'**Assistant vocal** est activé, vous pouvez réactiver Siri ou Assistant Google à l'aide d'une commande vocale, telle que « Hey Siri » ou « Hey Google ». Si vous ne souhaitez pas réactiver Siri ou l'Assistant Google à l'aide de votre voix, désactivez cette fonction.

### 13.2.16 Instruction vocales (par défaut : activer)

Bien que certaines **instructions vocales** puissent être désactivées dans les paramètres de configuration du logiciel, les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence :

- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Appel rapide
- Fonctions de la radio FM
- Mesh Intercom

### 13.2.17 Paramètre RDS AF (par défaut : désactivé)

Une station radio avec plus d'une fréquence peut être utilisée en activant le **réglage RDS (Radio Data System, système de données radio) AF (Alternative Frequency, fréquence de remplacement)**. Ce réglage permet au récepteur de se régler sur la seconde fréquence lorsque le premier signal devient trop faible.

### 13.2.18 Fréquence FM (par défaut : activé)

Lorsque la **Fréquence FM** est activé, les fréquences des stations FM sont données par des instructions vocales dès que vous choisissez une station présélectionnée.

### 13.2.19 Advanced Noise Control™ (par défaut : activé)

Lorsque la fonction **Advanced Noise Control** est activée, le bruit de fond d'une conversation par intercom est atténué. Lorsque la fonction est désactivée, le bruit de fond s'entend aussi bien que votre voix pendant la conversation par intercom.










### 13.2.20 Sélection de la région

Lorsque vous utilisez le réglage régional, vous pouvez optimiser la fonction de recherche afin d'éviter les bandes de fréquence inutiles, ce qui vous permet de sélectionner la bande de fréquence FM appropriée à votre lieu de résidence.

Région	Bande de fréquence	Pas
Monde	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Amérique du Nord, Amérique du Sud et Australie	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asie et Europe	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japon	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

## 14.1 RÉINITIALISATION


Pour effacer tous vos réglages et recommencer à zéro, le casque audio peut être restauré aux paramètres d'usine à l'aide de la fonction **Réinitialisation**.

1.   →  « Configuration »
2.   →  « Réinitialisation »
3.   →  « Réinitialisation, au revoir »

## 14.2 RÉINITIALISATION PAR DÉFAUT

Lorsque le casque audio ne fonctionne pas correctement, vous pouvez facilement réinitialiser l'appareil :

1. Ouvrez le cache du module de batterie.
2. Repérez le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** à l'arrière du module de batterie.
3. Insérez doucement un trombone dans le trou et appuyez sur le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** avec une légère pression.

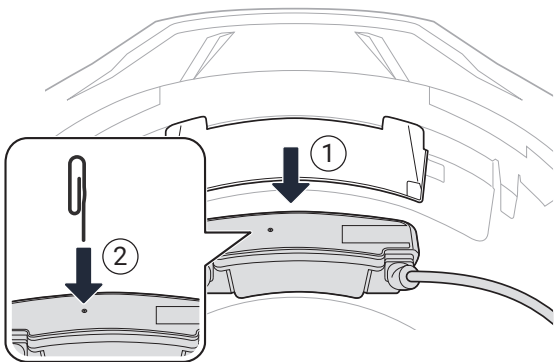

4. Le casque audio s'éteindra.

**Remarque :** la **réinitialisation par défaut** ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

**C** : Bouton central

**M** : Bouton Mesh Intercom

**+** : Bouton (+)

**-** : Bouton (-)

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
<b>Fonctionnement de base</b>	Activer	<b>C</b> & <b>+</b>	Appuyer pendant 1 s
	Désactiver	<b>C</b> & <b>+</b>	Appuyer
	Volume haut / Volume bas	<b>+</b> ou <b>-</b>	Appuyer
<b>Utilisation du téléphone</b>	Répondre à un appel téléphonique	<b>C</b>	Appuyer
	Mettre fin à un appel téléphonique	<b>C</b>	Appuyer pendant 2 s
	Rejeter un appel téléphonique	<b>C</b>	Appuyer pendant 2 s
	Appel rapide	<b>+</b>	Appuyer pendant 3 s
<b>Siri et Assistant Google</b>	Activer Siri ou Assistant Google	<b>C</b>	Appuyer pendant 3 s
<b>Musique</b>	Lire / Mettre en pause de la musique	<b>C</b>	Appuyer pendant 1 s
	Piste suivante / précédente	<b>+</b> ou <b>-</b>	Appuyer pendant 1 s
<b>Mesh Intercom</b>	Activation / Désactivation de la fonction Mesh Intercom	<b>M</b>	Appuyer
	Désactiver / Activer le micro	<b>M</b>	Appuyer pendant 1 s
	Réglage du canal	<b>M</b>	Appuyer deux fois
	Groupe Mesh	<b>M</b>	Appuyer pendant 5 s
	Demande de contact au Mesh	<b>M</b>	Appuyer trois fois
	Réinitialiser le Mesh	<b>M</b>	Appuyer pendant 8 s
<b>Intercom Bluetooth</b>	Couplage intercom	<b>C</b>	Appuyer pendant 5 s
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	<b>C</b>	Appuyer
<b>Radio FM</b>	Allumer ou éteindre la radio FM	<b>-</b>	Appuyer pendant 1 s
	Présélectionner une station	<b>C</b>	Appuyer pendant 1 s
	Rechercher vers l'avant / arrière	<b>+</b> ou <b>-</b>	Appuyer deux fois
	Balayer la bande FM / Arrêter le balayage	<b>+</b>	Appuyer pendant 1 s
<b>Configuration</b>		<b>C</b>	Appuyer pendant 10 s

## GUIDA DELL'UTENTE

# XC5M3 PRO

MOTORCYCLE BLUETOOTH®  
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

———— SOUND BY ————  
**harman/kardon®**

<b>App Sena Motorcycles e NEXX Device Manager</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>1 INFO SU X-COM 3 Pro</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>1.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</b>	<b>7</b>
<b>1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	<b>7</b>
<b>1.3 DETTAGLI DEL PRODOTTO</b>	<b>8</b>
<b>2 INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO</b>	<b>9</b>
<hr/>	
<b>2.1 PREPARAZIONE DEL CASCO ALL'INSTALLAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>2.2 INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA</b>	<b>11</b>
<b>2.3 INSTALLAZIONE DELL'IMBOTTITURA INTERNA</b>	<b>15</b>
<b>3 NOZIONI INTRODUTTIVE</b>	<b>16</b>
<hr/>	
<b>3.1 LEGENDA</b>	<b>16</b>
<b>3.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO</b>	<b>16</b>
<b>3.3 RICARICA</b>	<b>16</b>
<b>3.4 CONTROLLO DEL LIVELLO BATTERIA</b>	<b>17</b>
<b>3.5 REGOLAZIONE DEL VOLUME</b>	<b>17</b>
<b>4 ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH</b>	<b>18</b>
<hr/>	
<b>4.1 ACCOPPIAMENTO TELEFONO</b>	<b>18</b>
4.1.1 Prima accensione della cuffia	18
4.1.2 Avvio con la cuffia spenta	19
4.1.3 Avvio con la cuffia accesa	19
<b>4.2 ACCOPPIAMENTO SECONDO TELEFONO</b>	<b>20</b>
<b>4.3 ACCOPPIAMENTO GPS</b>	<b>20</b>
<b>5 USO CON I CELLULARI</b>	<b>21</b>
<hr/>	
<b>5.1 EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE TELEFONATE</b>	<b>21</b>
<b>5.2 ASSISTENTE GOOGLE E SIRI</b>	<b>21</b>
<b>5.3 COMPOSIZIONE RAPIDA</b>	<b>21</b>
5.3.1 Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati	21
5.3.2 Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati	22

<b>6</b>	<b>MUSICA STEREO</b>	<b>23</b>
<hr/>		
<b>6.1</b>	<b>MUSICA STEREO BLUETOOTH</b>	<b>23</b>
<b>6.2</b>	<b>CONDIVISIONE MUSICA</b>	<b>23</b>
6.2.1	Condivisione musica Intercom Bluetooth	23
6.2.2	Condivisione musica Mesh Intercom	24
<b>7</b>	<b>MESH INTERCOM</b>	<b>25</b>
<hr/>		
<b>7.1</b>	<b>COS'È MESH INTERCOM?</b>	<b>25</b>
7.1.1	Open Mesh	26
7.1.2	Group Mesh	26
<b>7.2</b>	<b>AVVIO DI MESH INTERCOM</b>	<b>27</b>
<b>7.3</b>	<b>USO DELLA MESH IN OPEN MESH</b>	<b>27</b>
7.3.1	Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)	27
<b>7.4</b>	<b>USO DELLA MESH IN GROUP MESH</b>	<b>28</b>
7.4.1	Creazione di una Group Mesh	28
7.4.2	Partecipazione a una Group Mesh esistente	29
<b>7.5</b>	<b>ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE MICROFONO (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: ABILITATO)</b>	<b>30</b>
<b>7.6</b>	<b>PASSAGGIO OPEN MESH/GROUP MESH</b>	<b>30</b>
<b>7.7</b>	<b>RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MESH</b>	<b>30</b>
<b>7.8</b>	<b>RIPRISTINARE MESH</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>INTERCOM BLUETOOTH</b>	<b>32</b>
<hr/>		
<b>8.1</b>	<b>ACCOPPIAMENTO INTERCOM</b>	<b>32</b>
8.1.1	Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)	32
8.1.2	Uso del pulsante	33
<b>8.2</b>	<b>LAST-COME, FIRST-SERVED (LCFS, OVVERO ULTIMO ARRIVATO, PRIMO SERVITO)</b>	<b>33</b>
<b>8.3</b>	<b>INTERCOM A DUE VOCI</b>	<b>34</b>
<b>8.4</b>	<b>INTERCOM A PIÙ VOCI</b>	<b>34</b>
8.4.1	Avvio di una conferenza intercom a tre voci	35
8.4.2	Avvio di una conferenza intercom a quattro voci	35
8.4.3	Terminare Intercom a più voci	36
<b>8.5</b>	<b>CONFERENZA TELEFONICA A TRE VOCI CON UTENTI INTERCOM</b>	<b>37</b>
<b>8.6</b>	<b>GROUP INTERCOM</b>	<b>38</b>
<b>8.7</b>	<b>CONFERENZA MESH INTERCOM CON PARTECIPANTE INTERCOM BLUETOOTH</b>	<b>38</b>

<b>9</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>40</b>
<hr/>		
<b>9.1</b>	<b>ACCOPPIAMENTO INTERCOM UNIVERSALE</b>	<b>40</b>
<b>9.2</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI</b>	<b>40</b>
<b>9.3</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM A PIÙ VOCI</b>	<b>41</b>
9.3.1	Universal Intercom a tre voci	41
9.3.2	Universal Intercom a quattro voci	42
<b>9.4</b>	<b>CONFERENZA MESH INTERCOM CON PARTECIPANTE UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI</b>	<b>43</b>
<b>10</b>	<b>USO DELLA RADIO FM</b>	<b>44</b>
<hr/>		
<b>10.1</b>	<b>ACCENSIONE/SPEGNIMENTO RADIO FM</b>	<b>44</b>
<b>10.2</b>	<b>RICERCA E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO</b>	<b>44</b>
<b>10.3</b>	<b>ANALISI E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO</b>	<b>45</b>
<b>10.4</b>	<b>PREIMPOSTAZIONE STAZIONE PROVVISORIA</b>	<b>45</b>
<b>10.5</b>	<b>NAVIGAZIONE TRA LE STAZIONI PREIMPOSTATE</b>	<b>46</b>
<b>11</b>	<b>Comando vocale</b>	<b>47</b>
<hr/>		
<b>12</b>	<b>PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE</b>	<b>49</b>
<hr/>		
<b>12.1</b>	<b>PRIORITÀ DELLE FUNZIONI</b>	<b>49</b>
<b>12.2</b>	<b>AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE</b>	<b>49</b>
<b>13</b>	<b>IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE</b>	<b>50</b>
<hr/>		
<b>13.1</b>	<b>MENU CONFIGURAZIONE DELLA CUFFIA</b>	<b>50</b>
13.1.1	Cancellare tutti gli accoppiamenti	50
13.1.2	Accoppiamento telecomando	51
<b>13.2</b>	<b>IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE</b>	<b>51</b>
13.2.1	Lingua cuffia	51
13.2.2	Partecipazione Mesh (impostazione predefinita: disabilitata)	51
13.2.3	Equalizzatore audio (impostazione predefinita: bilanciamento musica)	51
13.2.4	Aumento del volume medio (impostazione predefinita: abilitata)	52
13.2.5	VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)	52
13.2.6	VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)	52
13.2.7	Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3)	52
13.2.8	Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)	53
13.2.9	HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)	53



13.2.10	Intercom Bluetooth Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)	53
13.2.11	Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)	54
13.2.12	Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)	54
13.2.13	Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)	54
13.2.14	Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)	55
13.2.15	Assistente vocale (impostazione predefinita: abilitata)	55
13.2.16	Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)	55
13.2.17	Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)	55
13.2.18	Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)	55
13.2.19	Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)	56
13.2.20	Selezione dell'area	56

---

## **14 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

---

### **14.1 RESET**

### **14.2 RESET DOPO ERRORE**

---

## **15 Guida rapida**

---

## App Sena Motorcycles

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'**app Sena Motorcycles** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.



- Scaricare l'app **Sena Motorcycles** da **Google Play Store** o **App Store**.

## NEXX Device Manager

**NEXX Device Manager** consente di aggiornare il firmware e di configurare le impostazioni direttamente dal PC.



- Per il download di **NEXX Device Manager** visitare il sito <https://oem.sena.com/NEXX/>.



**NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.**

[www.nexx-helmets.com](http://www.nexx-helmets.com)


Assistenza clienti:

[support@nexxpro.com](mailto:support@nexxpro.com)


## 1.1 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Comandi vocali multilingue
- Supporto Assistente Google e Siri
- Audio Multitasking™
- Mesh Intercom™ fino a 2,0 km (1,2 mi) in spazi aperti
- Intercom Bluetooth fino a 1,6 m (1,0 mi) in spazi aperti
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5


## 1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

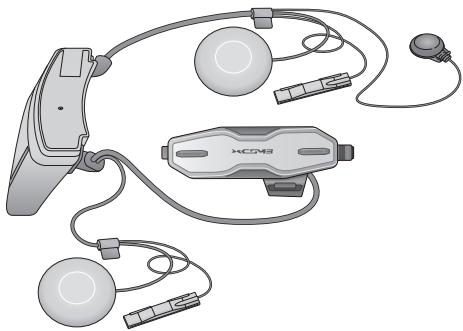


X-COM 3 Pro

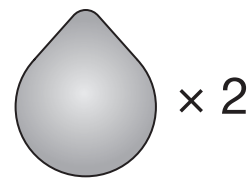


Adesivi a strappo per auricolari



Adesivo a strappo  
per microfono con filo

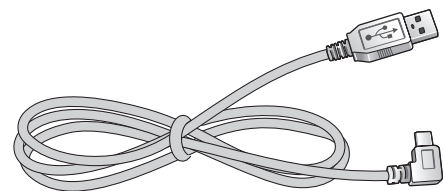


Cavo USB alimentazione e  
trasferimento dati (USB-C)



Imbottiture per auricolari

## 1.3 DETTAGLI DEL PRODOTTO

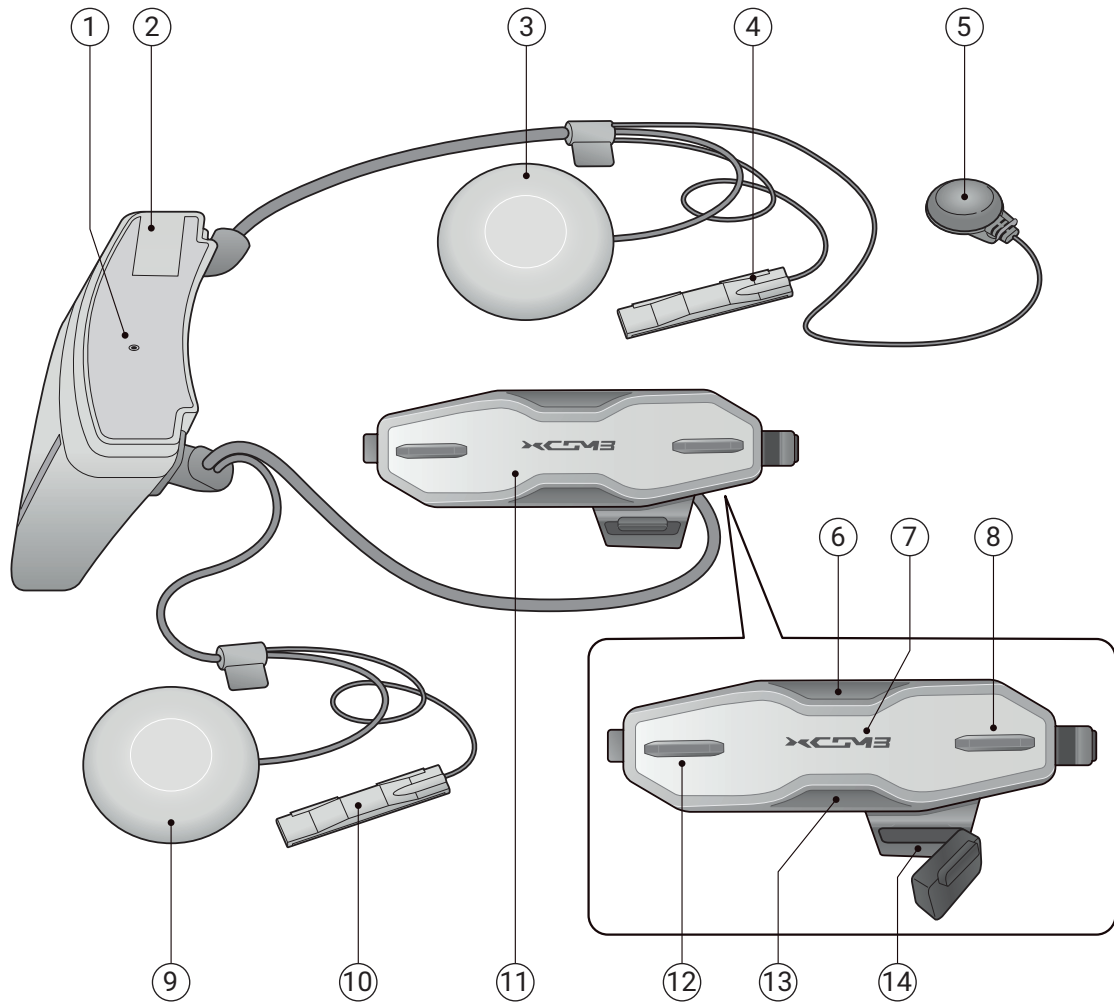

① Pulsante Reset dopo errore nel foro

② Modulo Batteria

③ Auricolare (D)

④ Antenna Mesh Intercom

⑤ Microfono

⑥ Pulsante centrale

⑦ LED ricarica e stato

⑧ Pulsante (-)

⑨ Auricolare (S)

⑩ Antenna Intercom Bluetooth

⑪ Modulo pulsanti

⑫ Pulsante (+)

⑬ Pulsante Mesh Intercom


⑭ Porta di ricarica CC e aggiornamento del firmware

I seguenti **caschi NEXX** sono compatibili con **X-COM 3 Pro**.


- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

### 2.1 PREPARAZIONE DEL CASCO ALL'INSTALLAZIONE

#### ■ Imbottitura interna

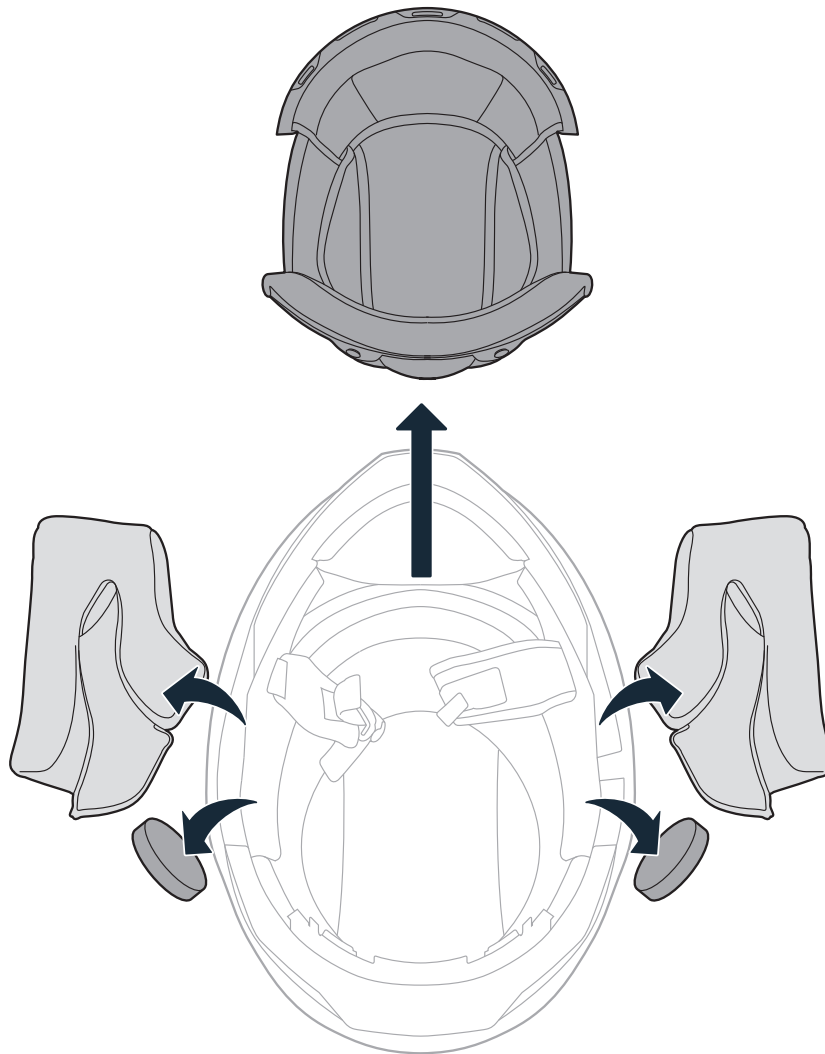


## ■ Coperchio del modulo

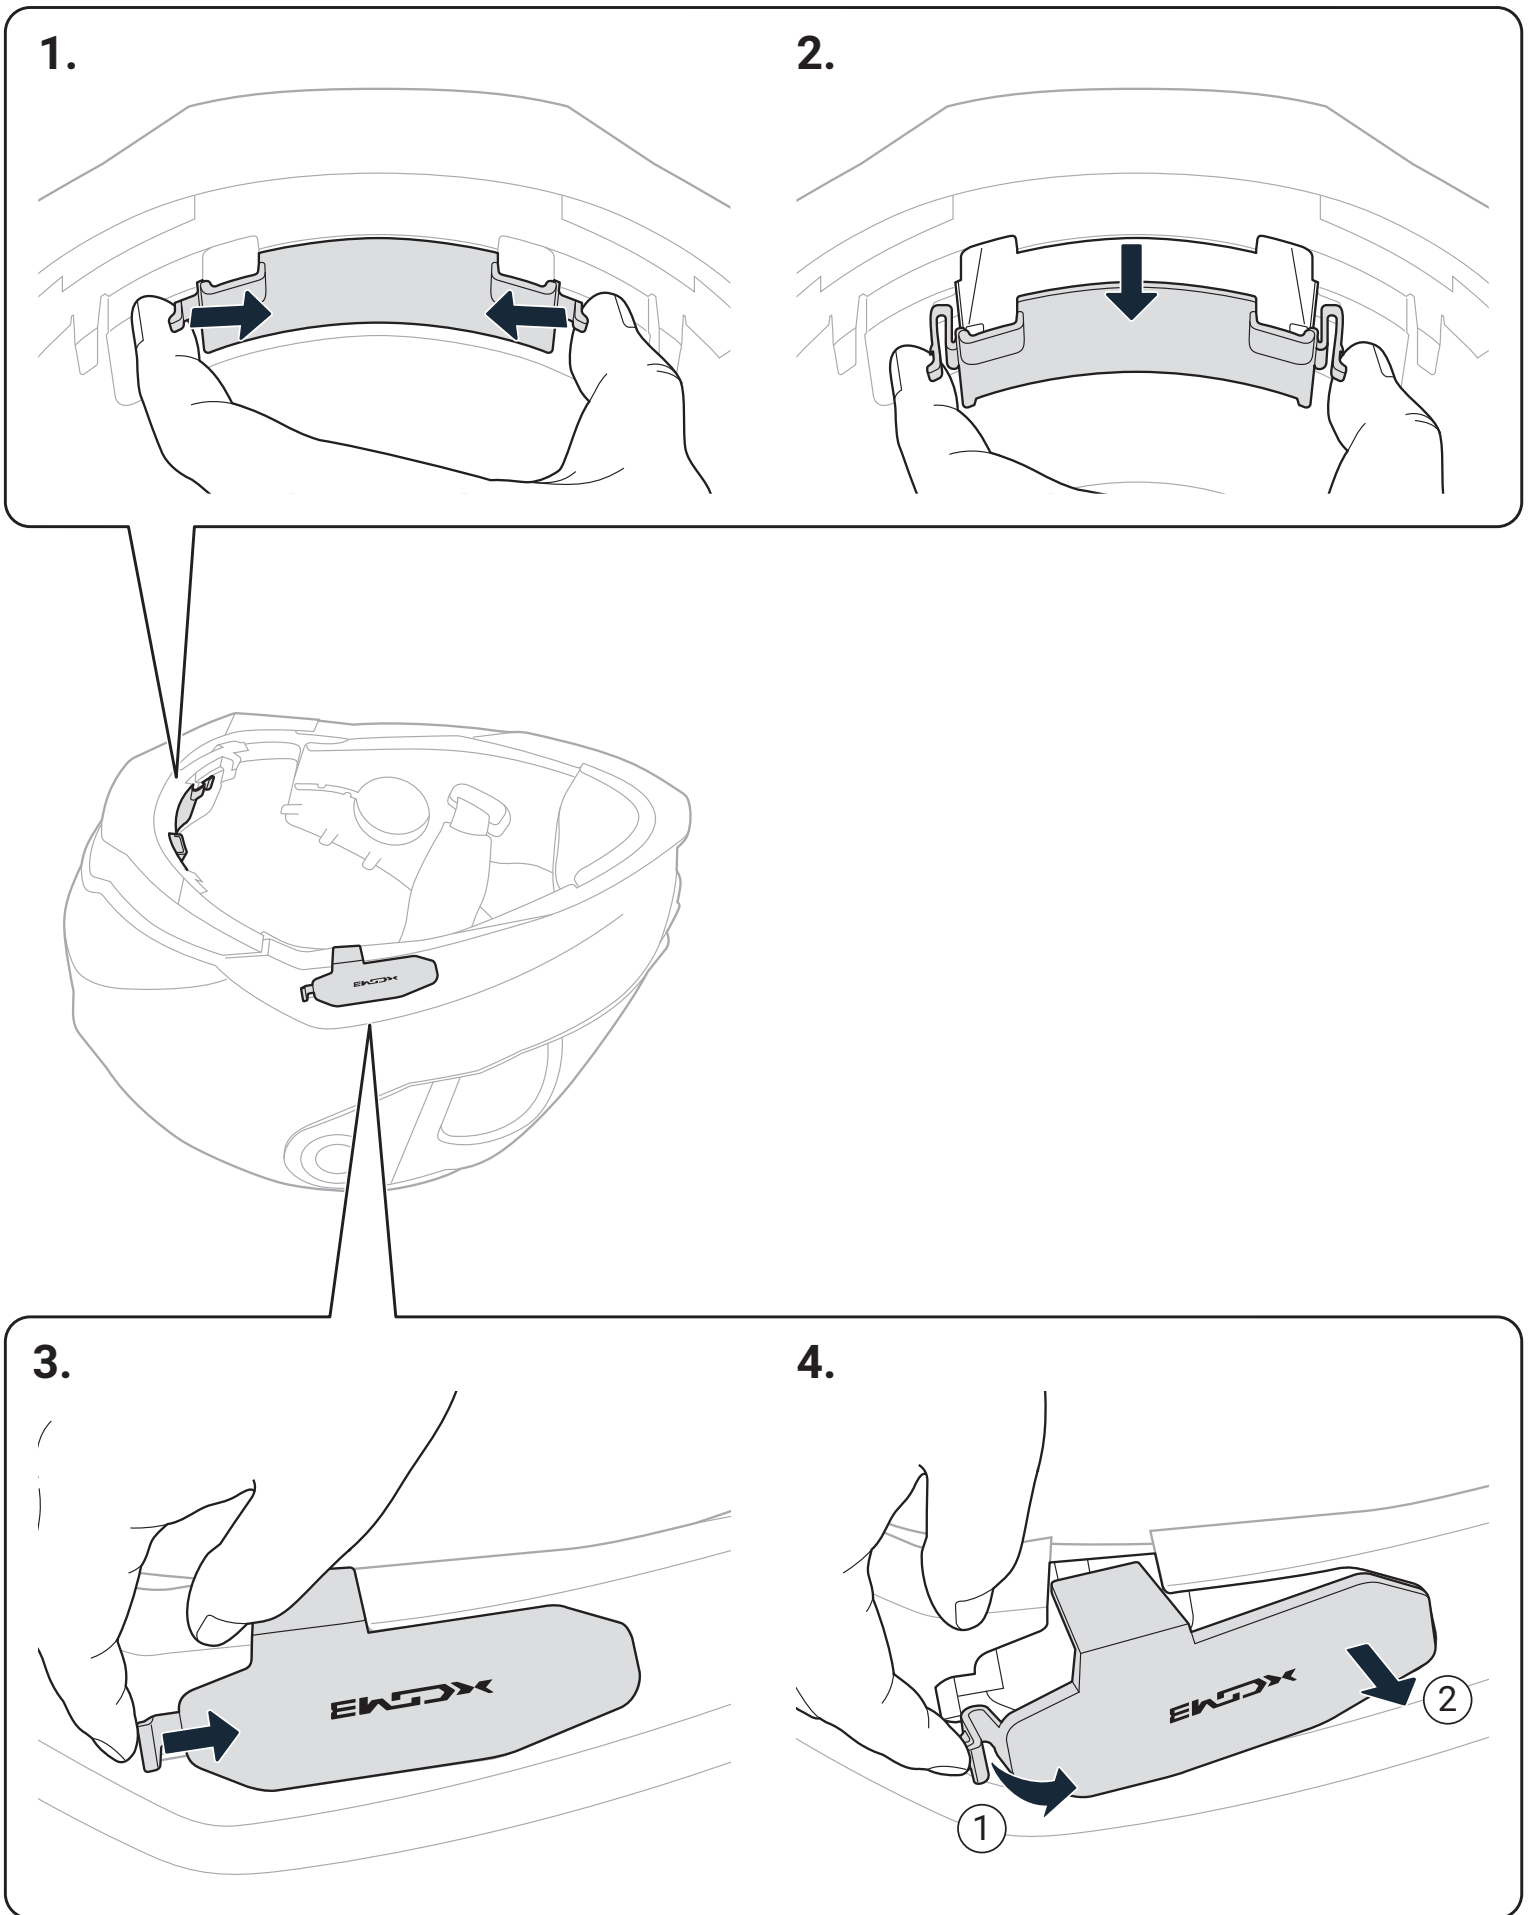


## 2.2 INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA


### ■ Modulo Batteria

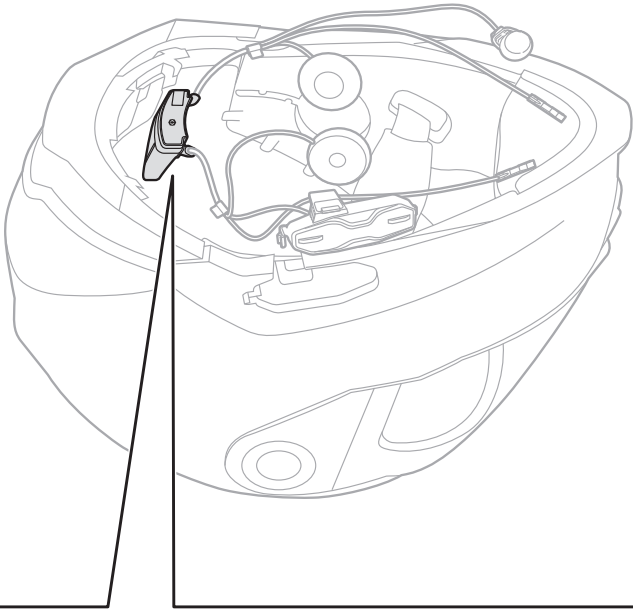


1.

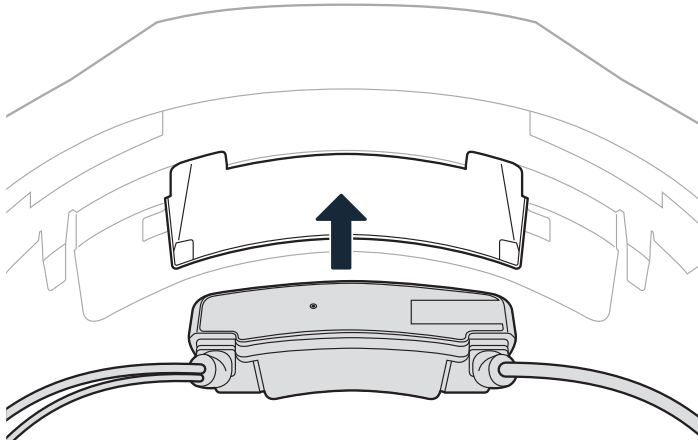


2.

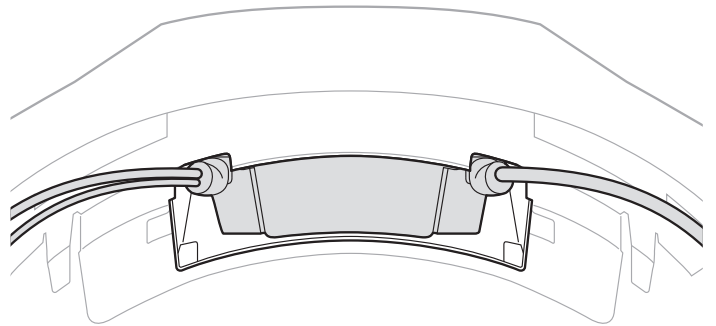


3.

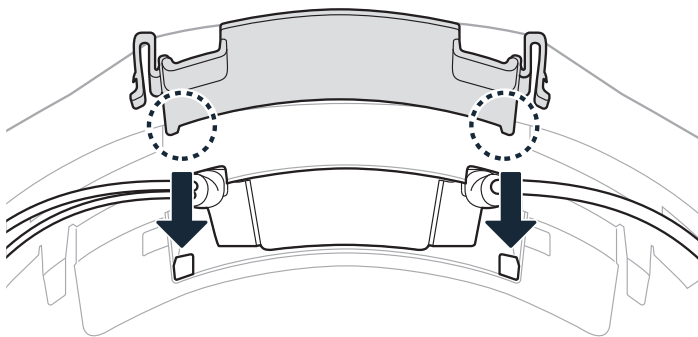


4.

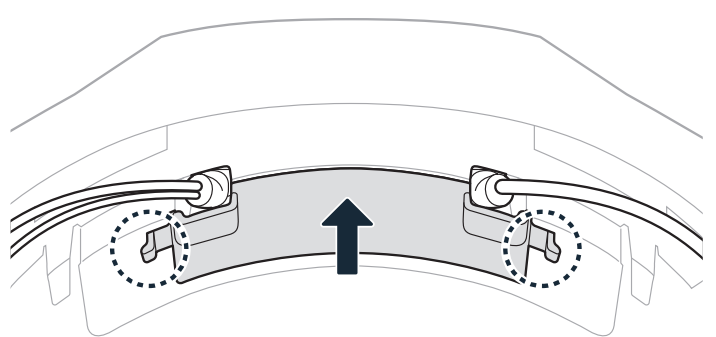


5.

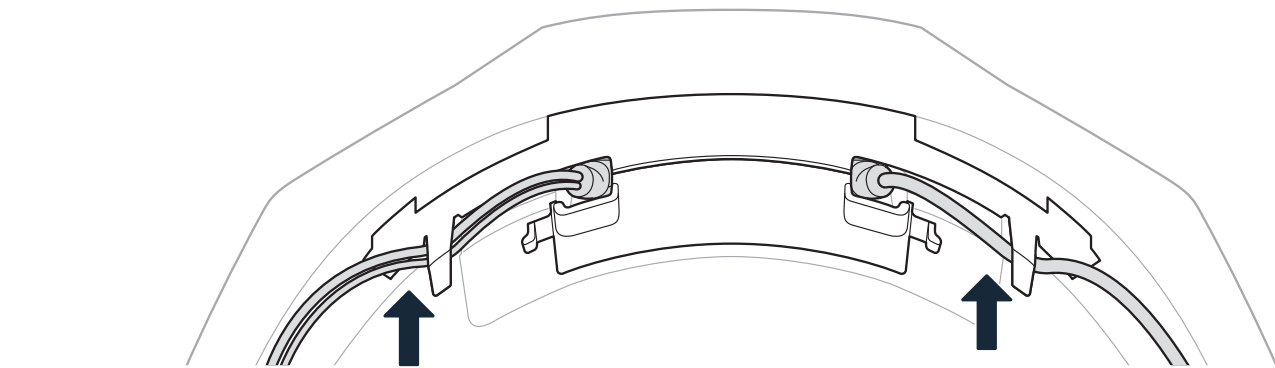


## ■ Modulo pulsanti

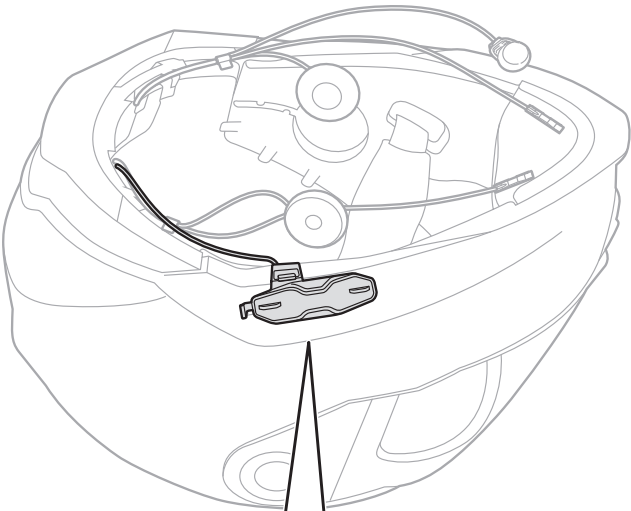

1.




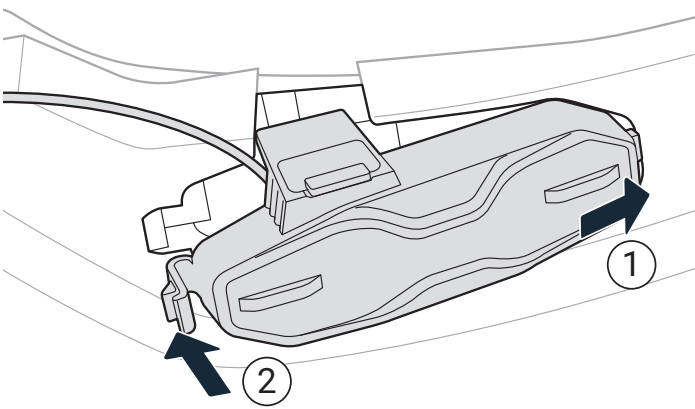


2.

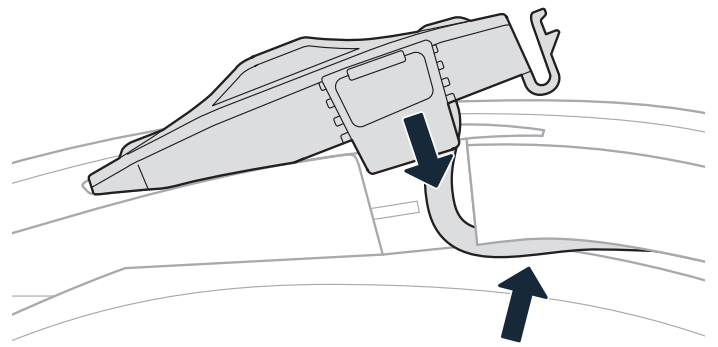




## ■ Auricolari

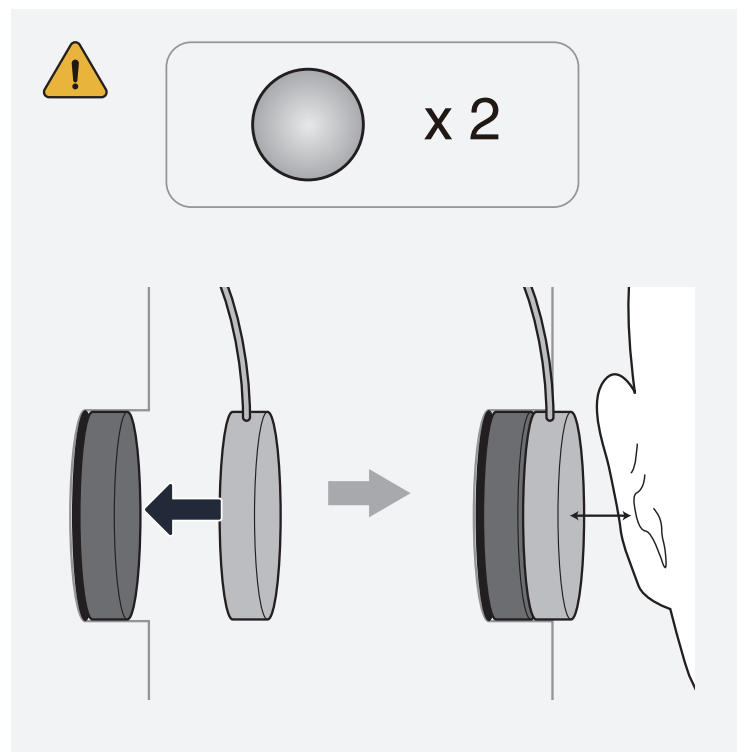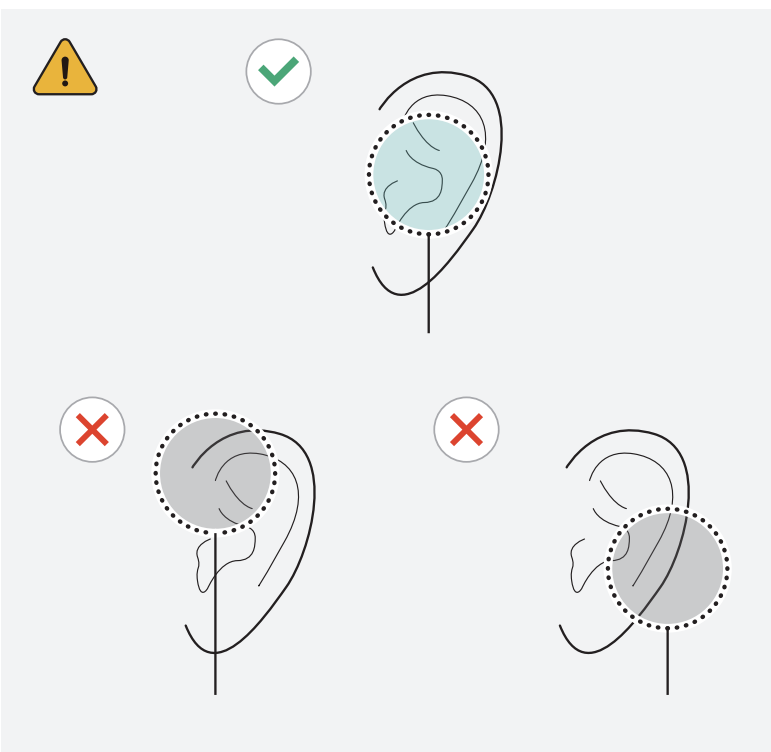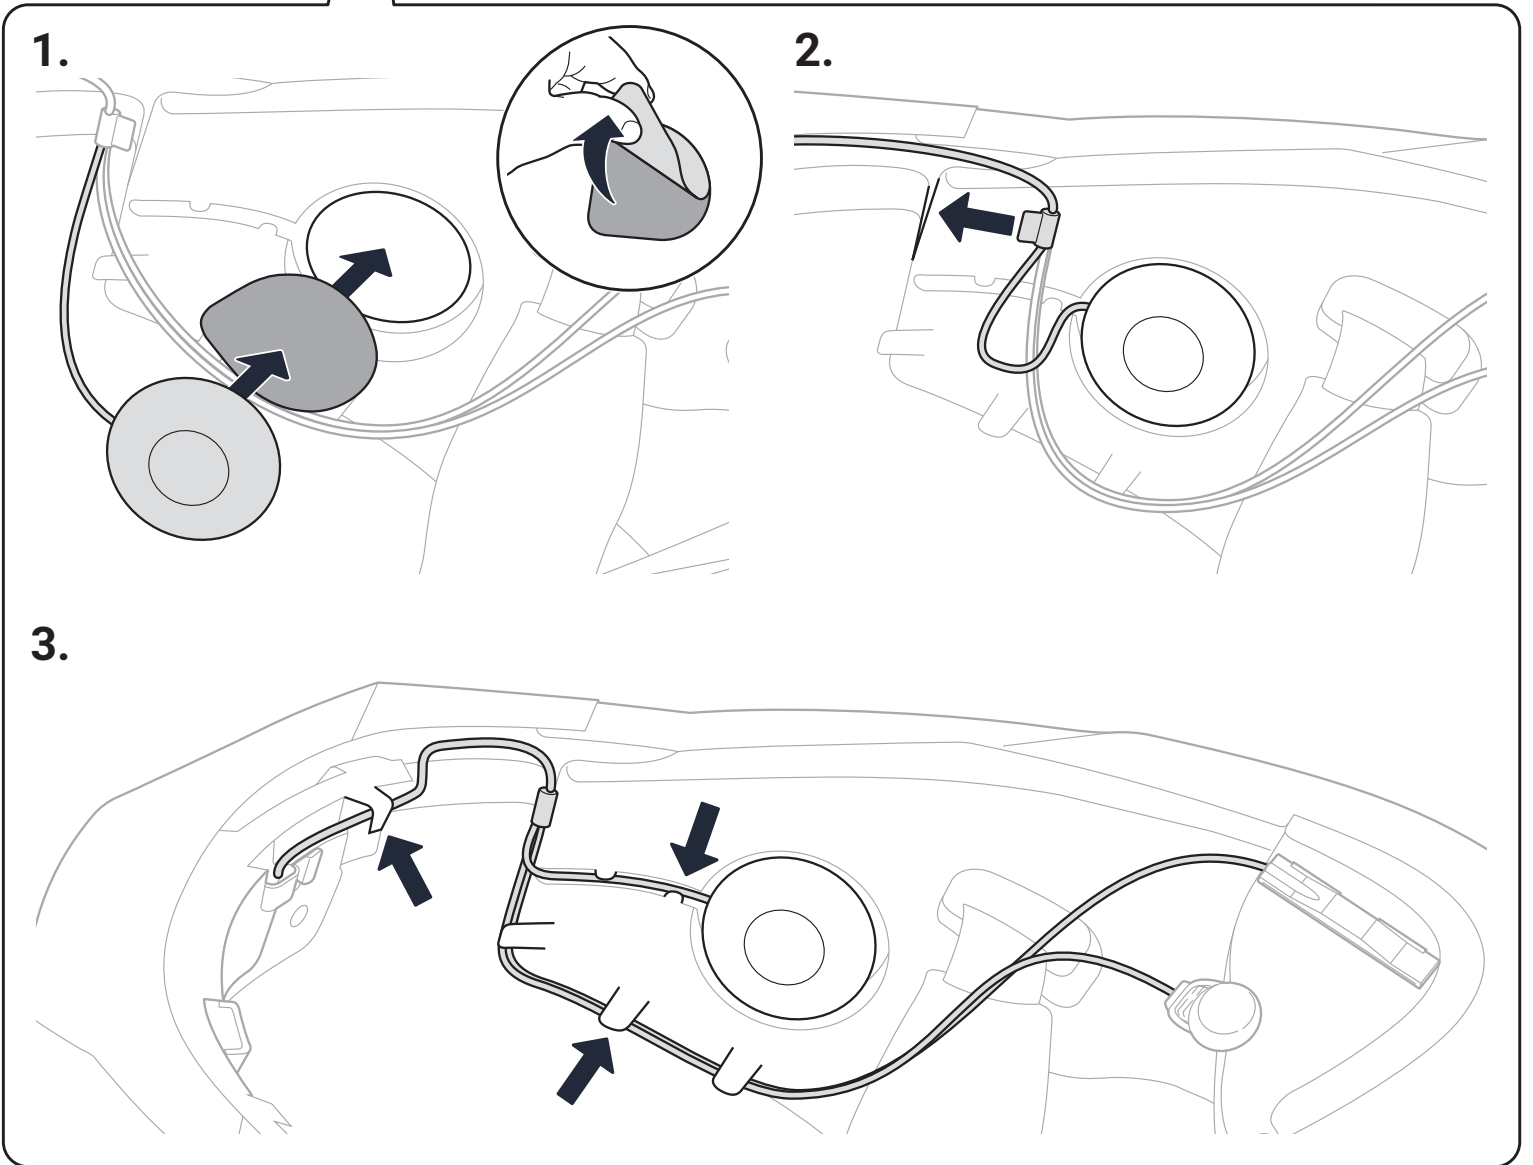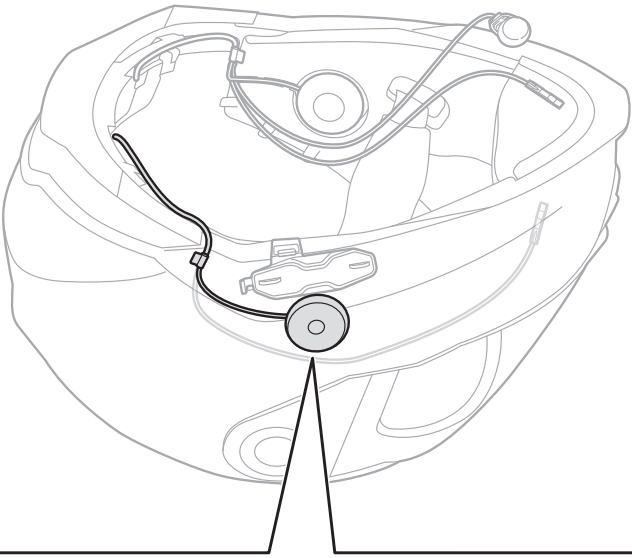


## ■ Antenna Mesh Intercom, antenna Bluetooth, microfono

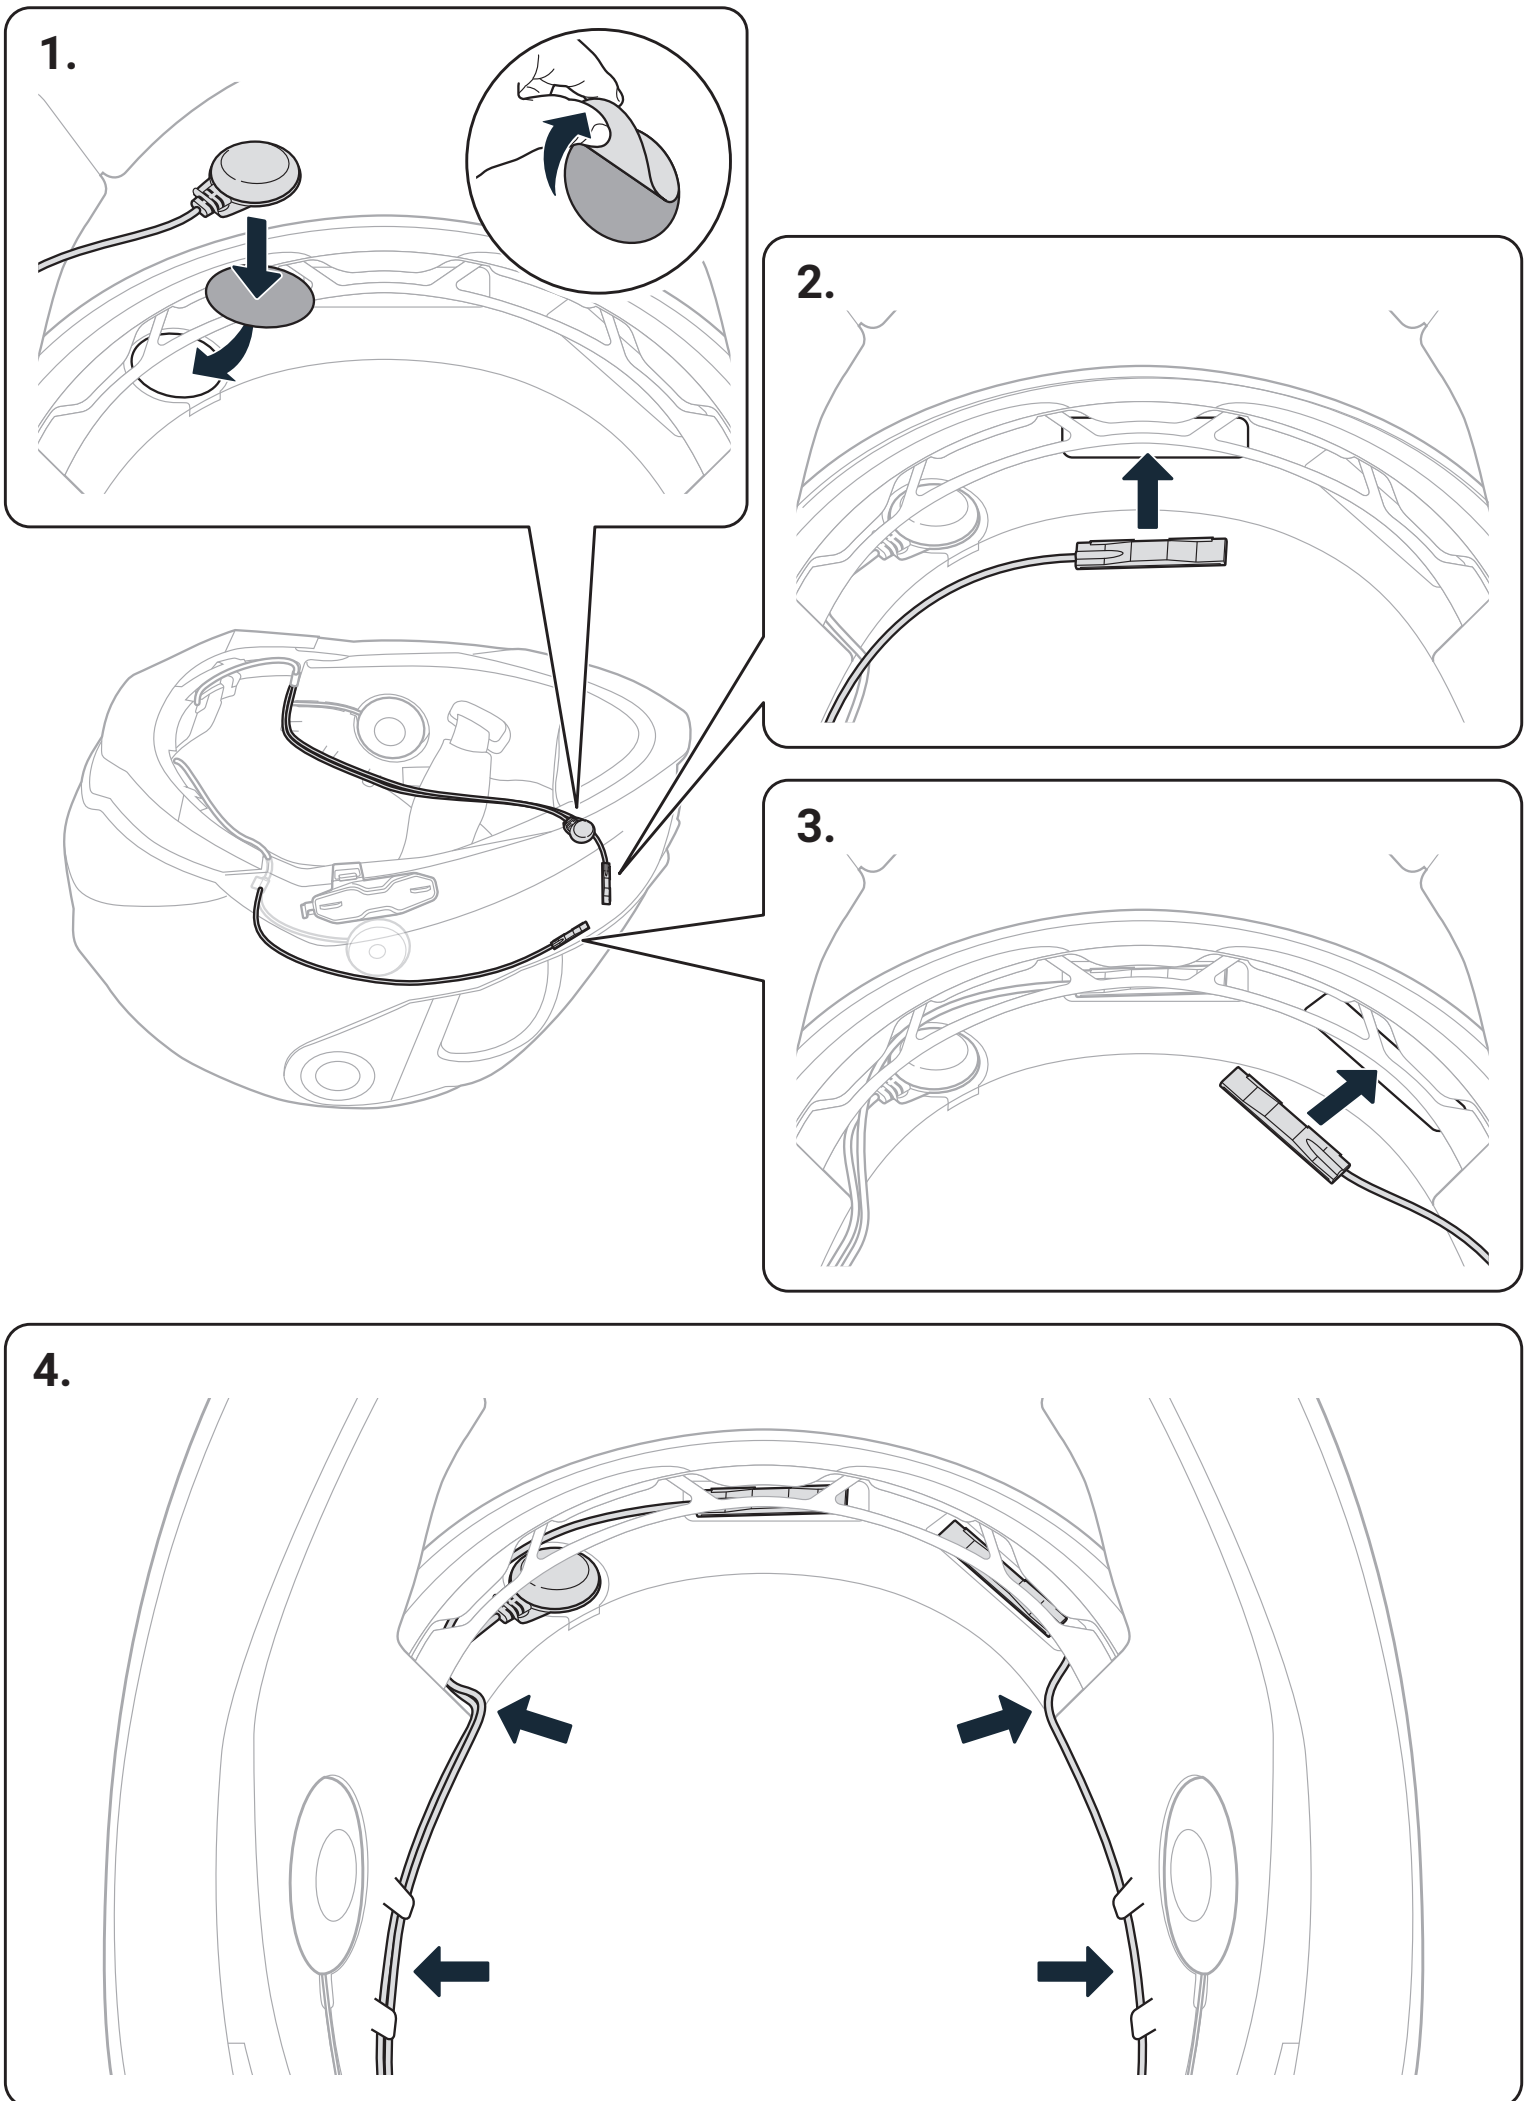

## 2.3 INSTALLAZIONE DELL'IMBOTTITURA INTERNA

### ■ Imbottitura interna

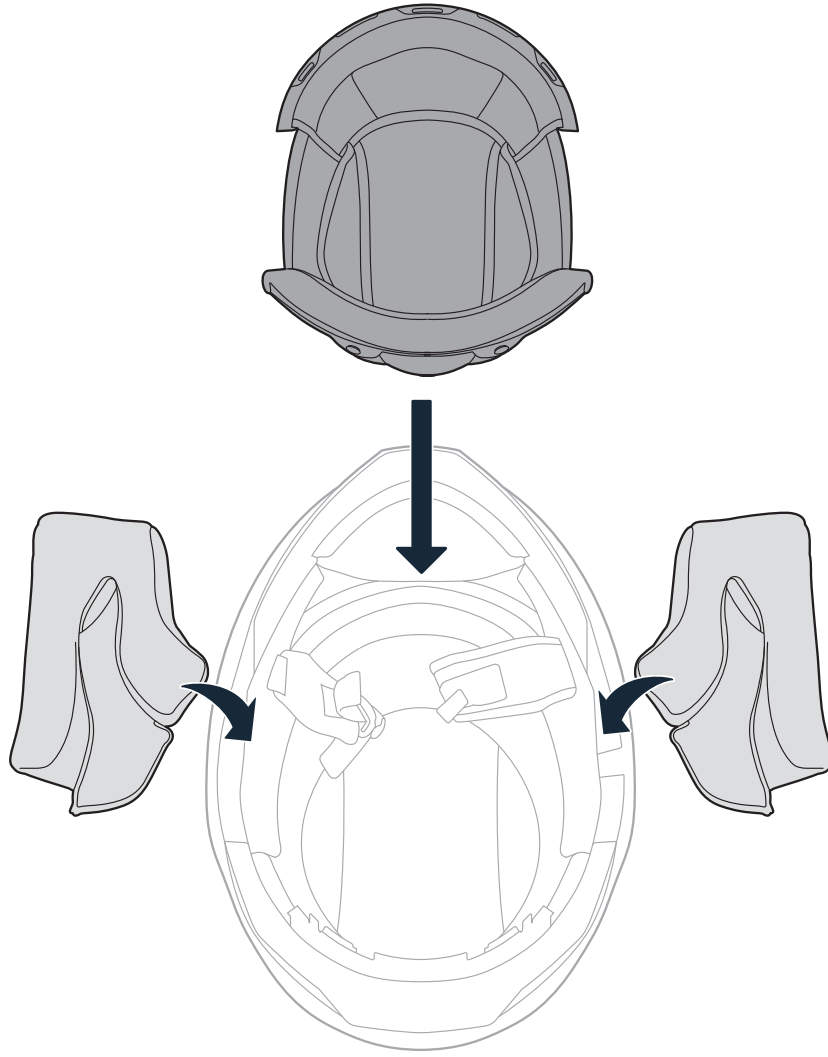

## 3.1 LEGENDA



**Premere** il pulsante il numero di volte specificato



**Tenere premuto** il pulsante per il lasso di tempo specificato




“Ciao”


**Messaggio acustico**

## 3.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

### Accensione


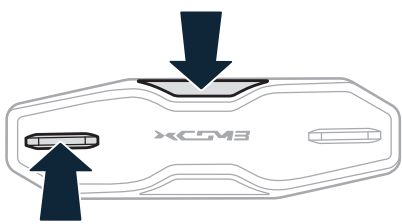


### Spegnimento

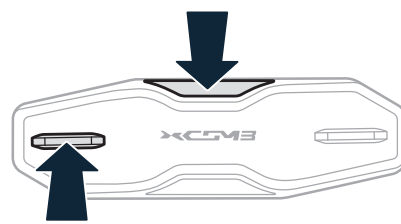

## 3.3 RICARICA

### Ricarica cuffia

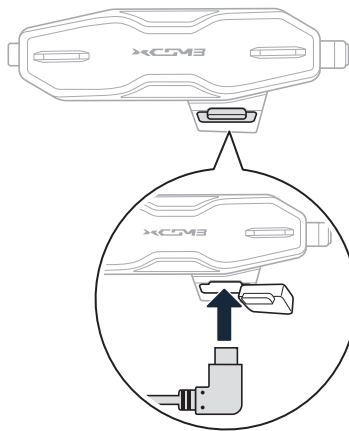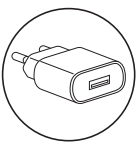


In base al metodo di ricarica, la ricarica completa della cuffia richiede circa 2,5 ore.

### Nota:

- Con i prodotti NEXX può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, fuoriuscite e altri rischi, che potrebbero anche ridurre la durata o le prestazioni della batteria.

### 3.4 CONTROLLO DEL LIVELLO BATTERIA

Le istruzioni servono per l'accensione e lo spegnimento della cuffia.

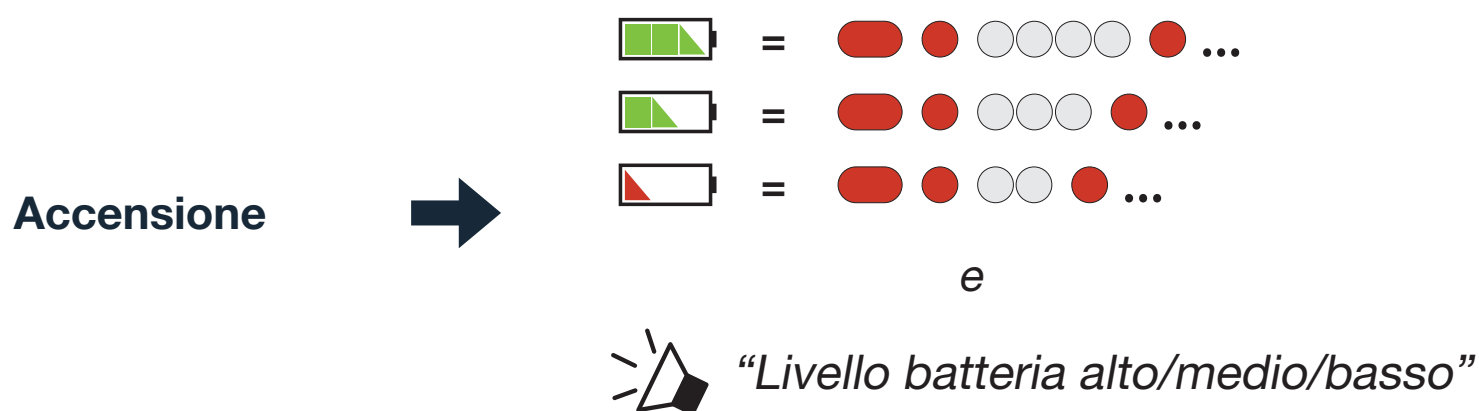


**Nota:** quando la batteria è scarica durante l'uso, viene emesso il messaggio vocale **“Batteria scarica”**.


### 3.5 REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premendo il **Pulsante (+)** o il **Pulsante (-)** è possibile aumentare o abbassare il volume. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio (es. telefono, intercom), anche quando la cuffia viene riavviata.

#### Aumento volume

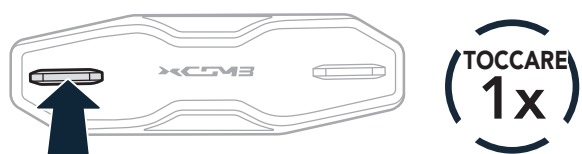

#### Diminuzione volume

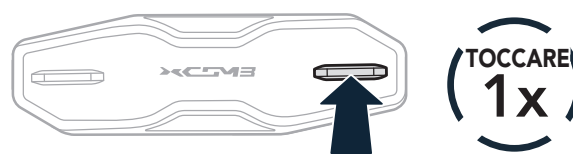

Quando si utilizza la cuffia con altri dispositivi Bluetooth per la prima volta, è necessario “accoppiarli”. In questo modo i dispositivi si riconoscono e comunicano tra loro ogni qualvolta si trovano entro la portata di funzionamento.

La cuffia è in grado di accoppiarsi con diversi dispositivi Bluetooth tra cui telefoni o GPS tramite **Accoppiamento telefono**, **Accoppiamento secondo telefono** e **Accoppiamento GPS**.

## 4.1 ACCOPPIAMENTO TELEFONO


Esistono tre modi per accoppiare il telefono.

### 4.1.1 Prima accensione della cuffia


La cuffia entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono quando viene accesa per la prima volta, oppure nella seguente situazione:

- Riavvio dopo aver eseguito il **Reset**; oppure
- Ravvio dopo aver eseguito **Cancellare tutti gli accoppiamenti**.

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** e il **Pulsante (+)** per **1 secondo**.

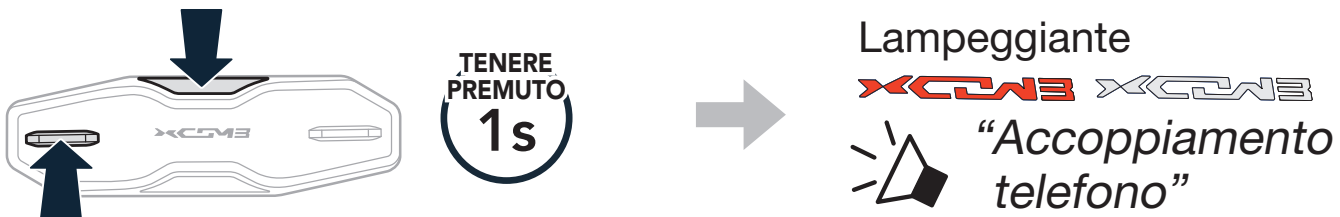

2. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

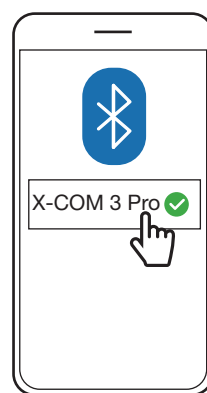


#### Nota:


- La modalità accoppiamento telefono resta attiva **3 minuti**.
- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere un pulsante qualsiasi.

## 4.1.2 Avvio con la cuffia spenta

1. Con la cuffia spenta, tenere premuto il **Pulsante centrale** e il **Pulsante (+)** per **5 secondi**.

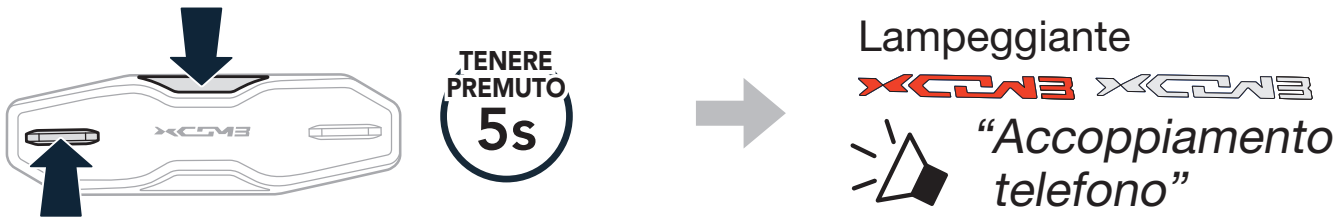


2. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

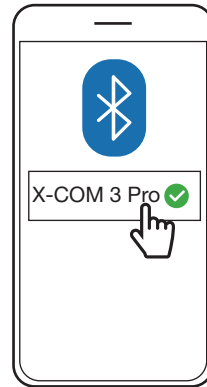


## 4.1.3 Avvio con la cuffia accesa


1. Con la cuffia accesa, tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

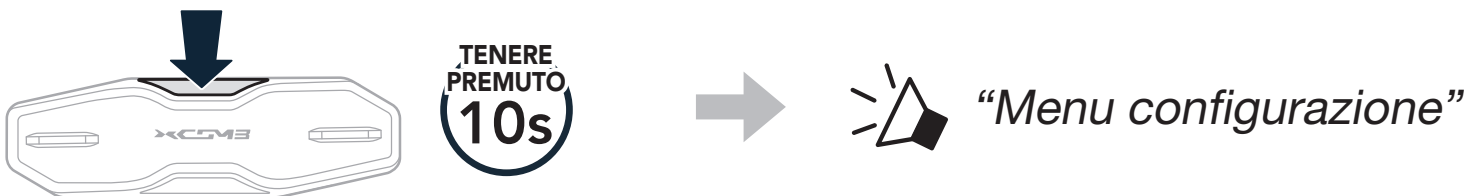

2. Premere il **Pulsante (+)**.

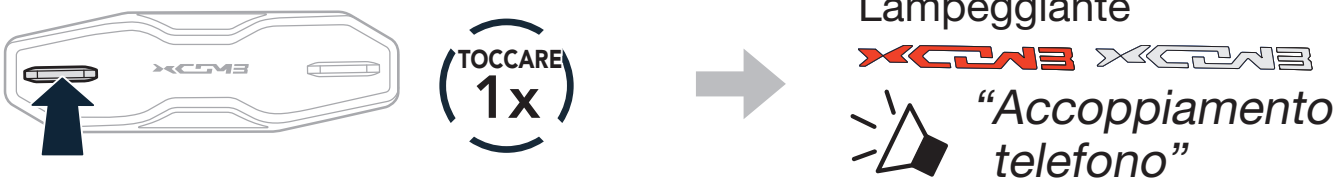


3. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

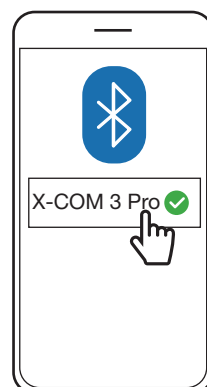


## 4.2 ACCOPPIAMENTO SECONDO TELEFONO


1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

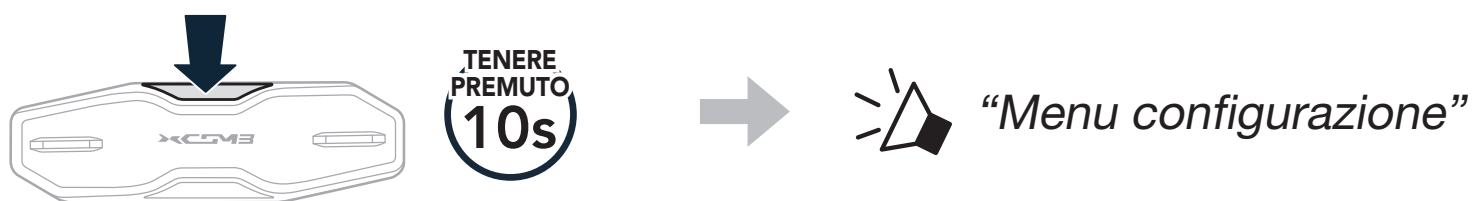

2. Toccare due volte il **Pulsante (+)**.

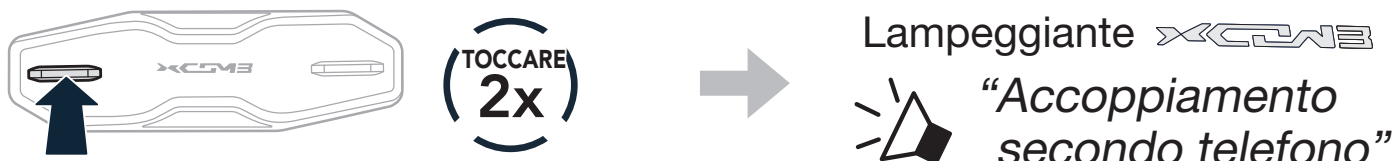


3. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

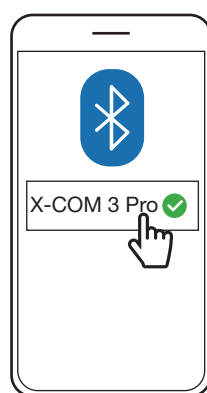


## 4.3 ACCOPPIAMENTO GPS


1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

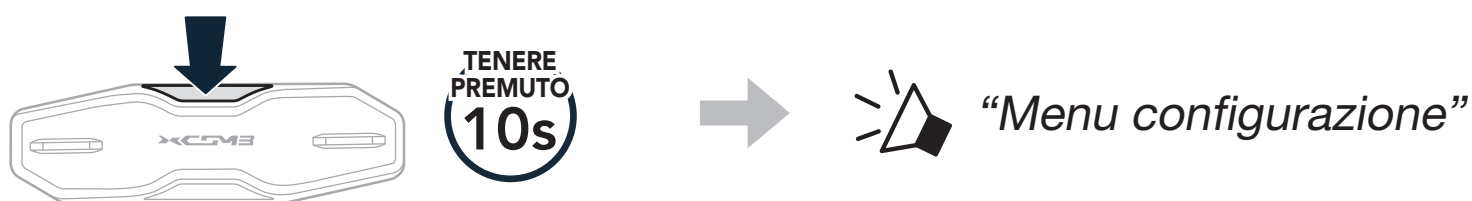

2. Premere tre volte il **Pulsante (+)**.

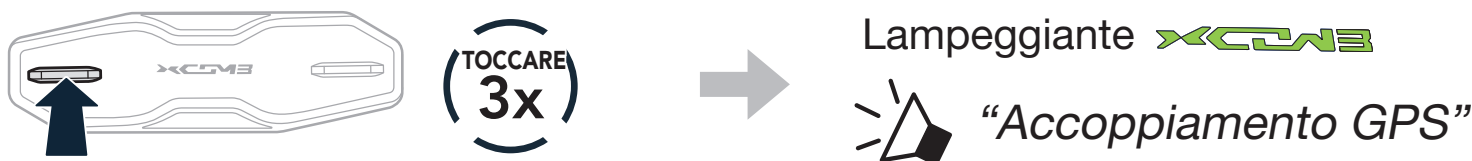


3. Selezionare **X-COM 3 Pro** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

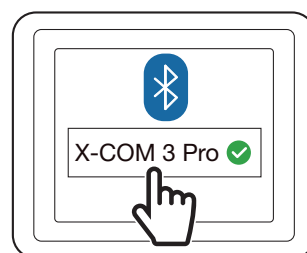




## 5.1 EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE TELEFONATE


### Risposta a una chiamata

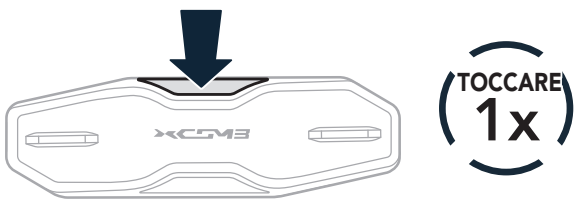

### Interruzione di una chiamata

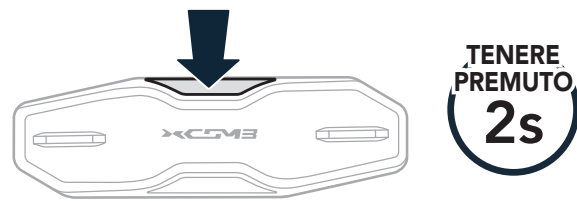

### Rifiuto di chiamata

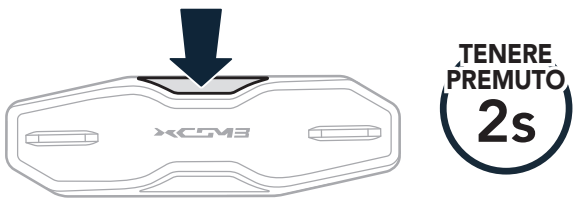

## 5.2 ASSISTENTE GOOGLE E SIRI


La **cuffia** supporta l'accesso diretto all'**assistente Google** e a **Siri**.

È possibile attivare l'**assistente Google** o **Siri** con la voce, pronunciando una parola di attivazione dal microfono della **cuffia**. Questa può essere una sola parola o un gruppo di parole, ad esempio **“Hey Siri”** oppure **“Hey Google”**.

### Attivazione Assistente Google o Siri installati sullo smartphone

 *“Hey Google”* oppure *“Hey Siri”*

*oppure*

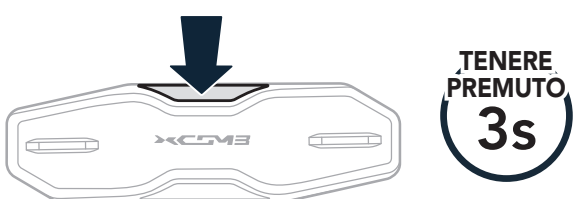


## 5.3 COMPOSIZIONE RAPIDA

### 5.3.1 Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati


È possibile assegnare **numeri di composizione rapida preimpostati** nel menu impostazioni, accessibile dall'**app Sena Motorcycles** oppure da **NEXX Device Manager**.

## 5.3.2 Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati


1. Accedere al menu **Composizione rapida**.

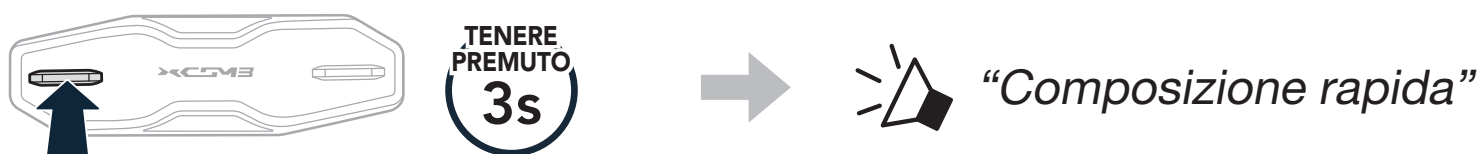


2. Navigare tra i **numeri di composizione rapida preimpostati**.

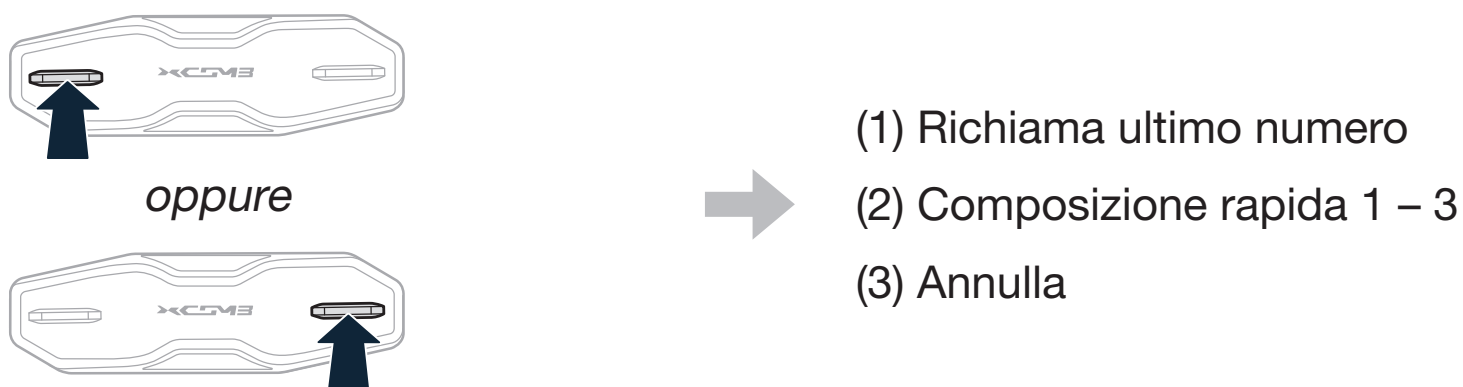

3. Chiamare uno dei **numeri di composizione rapida preimpostati**.

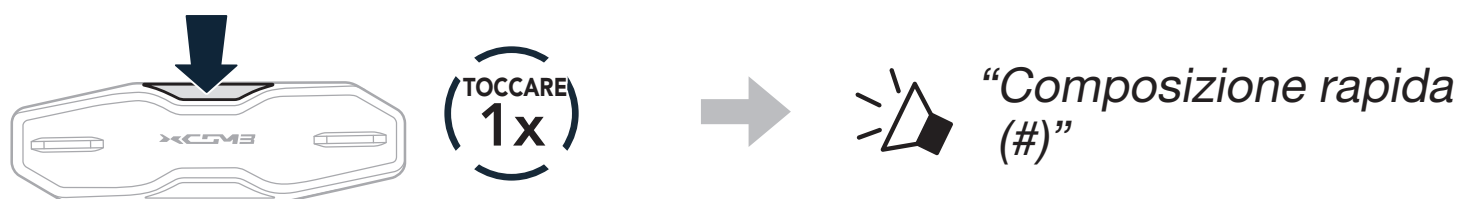


4. Ripetere l'ultima chiamata.

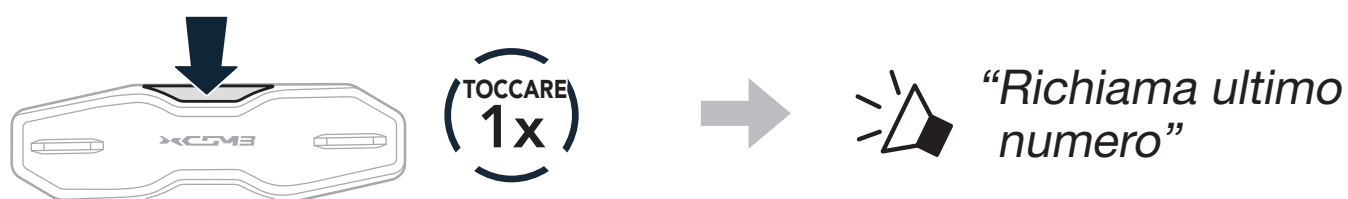


## 6.1 MUSICA STEREO BLUETOOTH


### Riproduzione/pausa

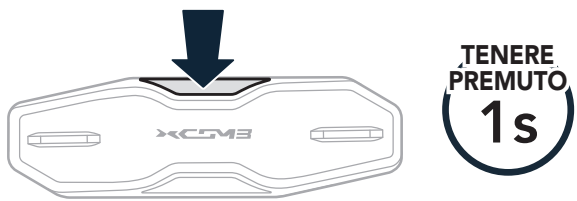

### Traccia successiva

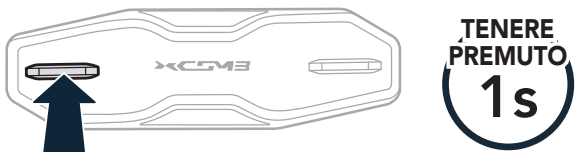

### Traccia precedente

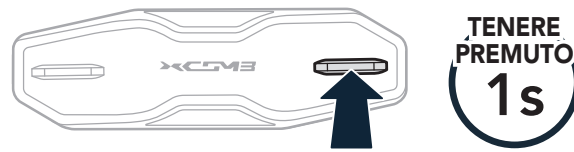

## 6.2 CONDIVISIONE MUSICA

È possibile avviare la condivisione della musica stereo Bluetooth con un amico intercom sia durante una conversazione intercom a due voci che una conferenza Mesh Intercom. Se si avvia la condivisione della musica quando Intercom Bluetooth e Mesh Intercom sono entrambi in esecuzione, la musica condivisa durante Intercom Bluetooth avrà priorità rispetto alla musica condivisa durante Mesh Intercom.


### Nota:

- Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
- **Condivisione musica** verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni del GPS.
- **Condivisione musica** si interrompe se la cuffia avvia una conferenza intercom a più voci.

### 6.2.1 Condivisione musica Intercom Bluetooth

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom di una conversazione intercom a due voci.

### Avvio/Interruzione della condivisione di musica

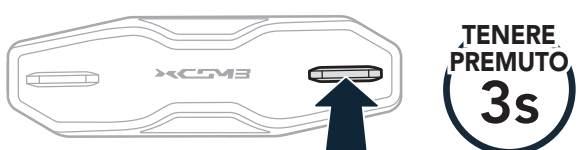

“Condivisione della musica attivata”,  
“Condivisione della musica disattivata”


## 6.2.2 Condivisione musica Mesh Intercom

È possibile iniziare a condividere musica con un partecipante di una **Mesh Intercom**.

### Avvio della condivisione di musica

1. Il **Creatore** invia un messaggio di richiesta ai **partecipanti** collegati durante una **Mesh Intercom**.


**[Creatore]**

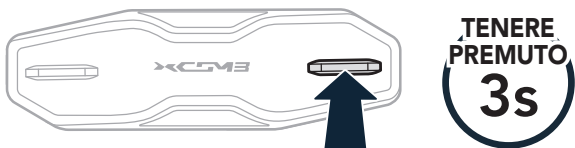

**[Creatore]**


 “Condivisione della musica attivata”

**[Partecipanti]**


 “Accettare condivisione musica?”

2. Il **Creatore** condivide la musica con il **primo partecipante** che accetta la richiesta.


**[Partecipante] Accettare**

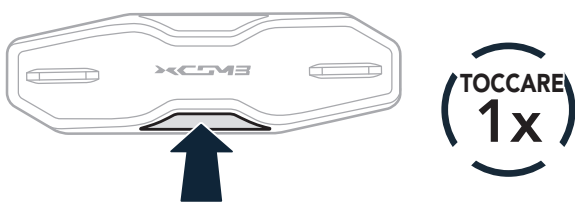

**[Partecipante] Rifiutare**

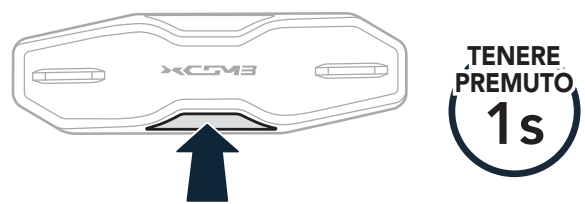

### Interruzione della condivisione di musica

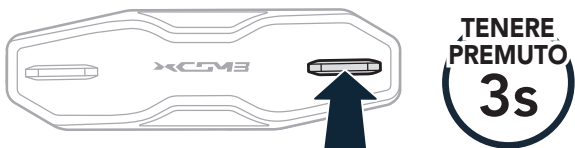

 “Condivisione della musica disattivata”


## 7.1 COS'È MESH INTERCOM?

**Mesh Intercom** consente ai piloti di collegarsi e comunicare con gli utenti nelle vicinanze, senza dover accoppiare ogni cuffia.

La distanza di esercizio tra ciascuna **cuffia** in **Mesh Intercom** può raggiungere un massimo di 2 km (1,2 miglia) in spazi aperti. In spazi aperti, la **Mesh** può essere estesa fino a un massimo di 8 km (5 miglia) tra un minimo di sei utenti.

Gli utenti possono comunicare in due modi:

- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

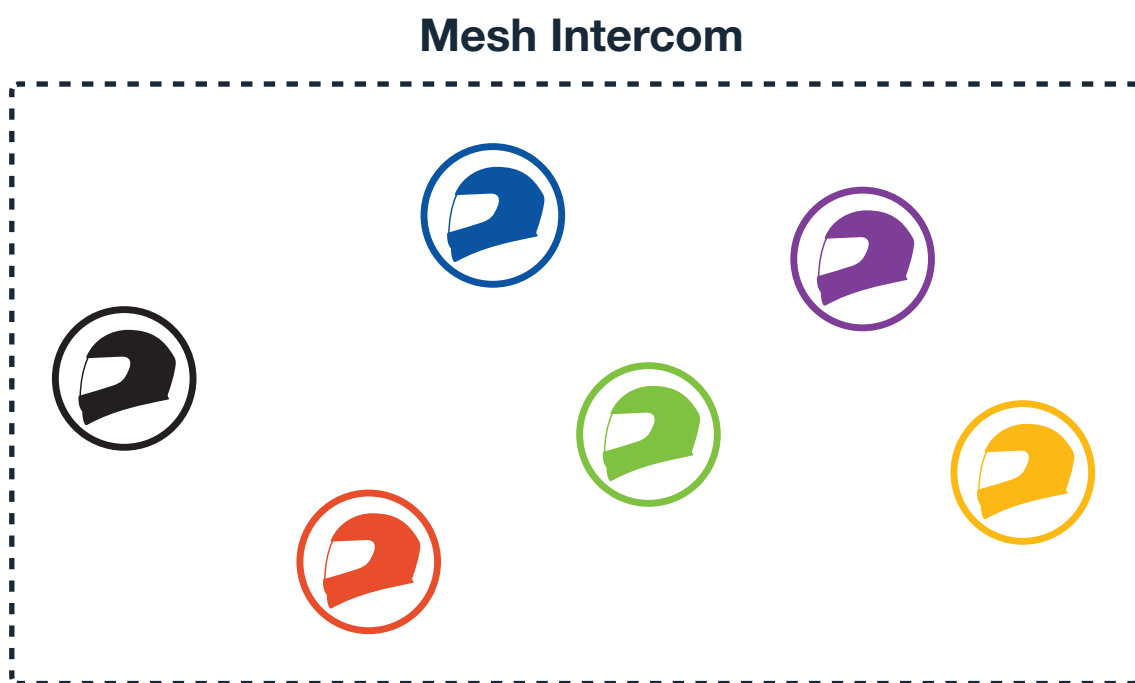


### 7.1.1 Open Mesh

**Open Mesh** è una funzione Group Intercom aperta. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro nello stesso canale di **Open Mesh** e selezionare il canale (1 – 9) da utilizzare con la cuffia.

La cuffia può collegarsi con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascun canale.

#### Open Mesh

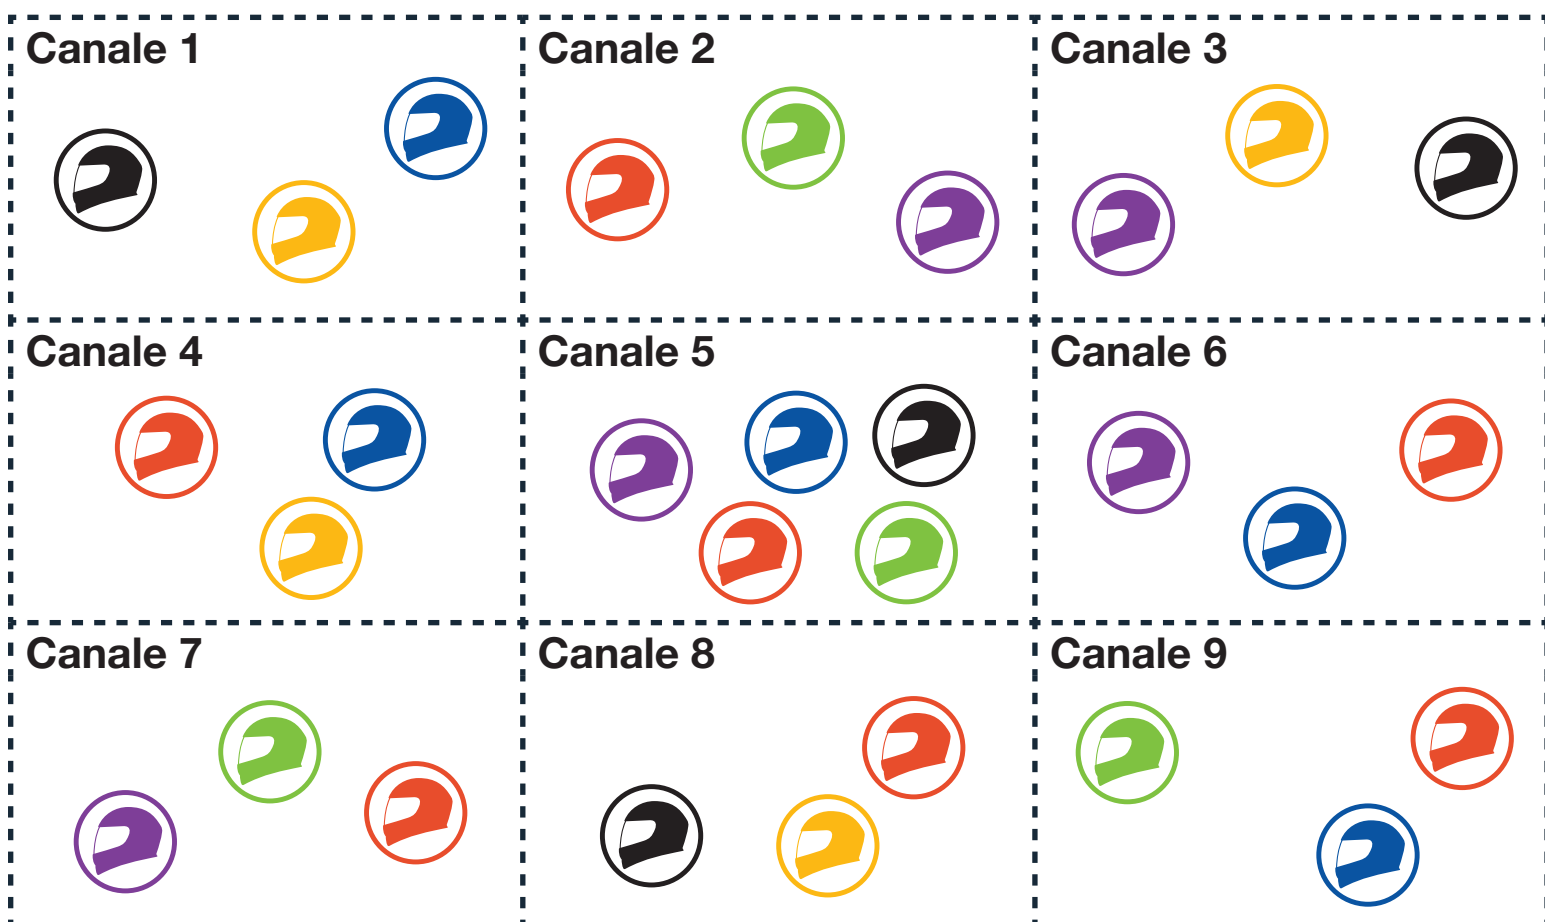

### 7.1.2 Group Mesh

**Group Mesh** è una funzione Group Intercom chiusa che consente agli utenti di partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione Group Intercom, o di abbandonarla, senza accoppiare ogni cuffia. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro quando sono nello stesso gruppo privato di **Group Mesh**.

Per una conversazione intercom chiusa utilizzando **Mesh Intercom**, è necessario che la **Group Mesh** sia creata dagli utenti. Quando gli utenti creano un gruppo privato in **Group Mesh** da **Gruppo Mesh**, la cuffia passa automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**. In ogni gruppo privato possono collegarsi fino a 24 utenti in contemporanea.


#### Group Mesh




## 7.2 AVVIO DI MESH INTERCOM

Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, la **cuffia** si collega automaticamente con gli utenti nelle vicinanze e consente loro di comunicare.

### Mesh Intercom attivo

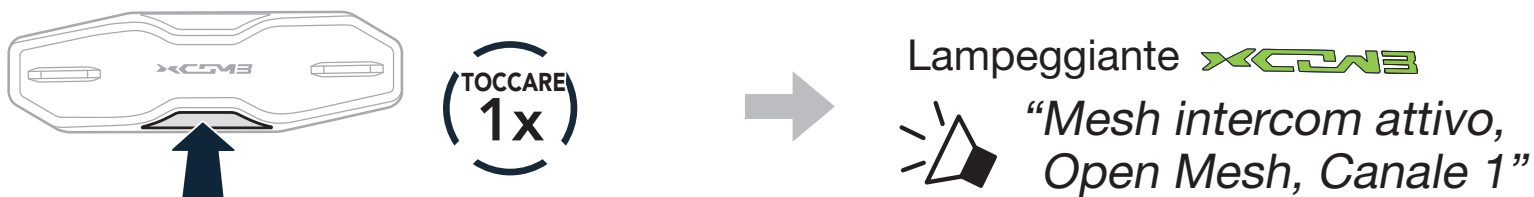

### Mesh Intercom non attivo

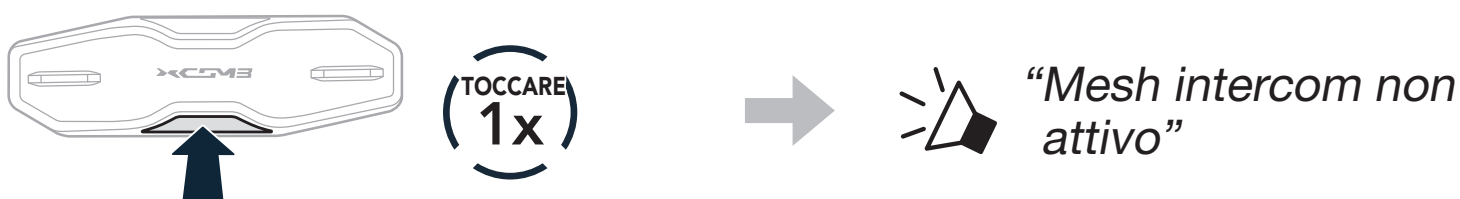


## 7.3 USO DELLA MESH IN OPEN MESH

Quando **Mesh Intercom** è abilitata, la cuffia è inizialmente in **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

### 7.3.1 Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)

Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il **canale 1 (impostazione predefinita)**, cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 9.

1. Premere due volte il **Pulsante Mesh Intercom**.

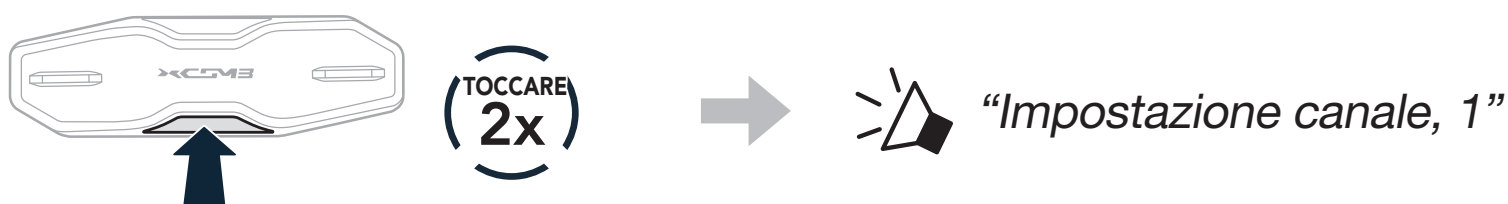


2. Navigare tra canali.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Esci → 1 → ●●●)



3. Salvare il canale.

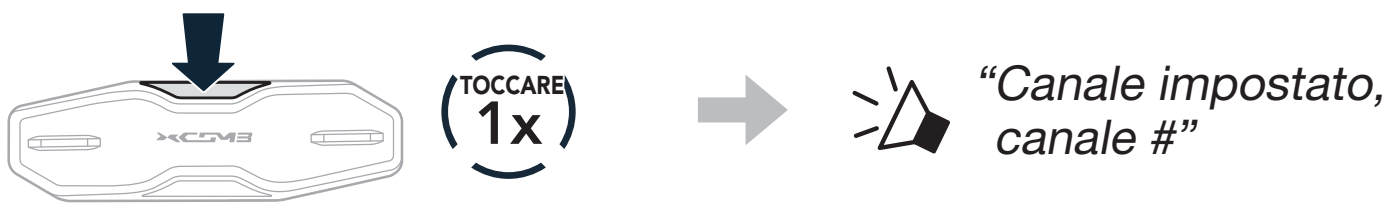


**Nota:**

- **Impostazione canale** inizia sempre con il canale 1.
- Se non si preme alcun pulsante per circa **10 secondi** in uno specifico canale, il canale viene automaticamente salvato.
- Il canale resta memorizzato anche se la **cuffia** viene spenta.
- È possibile cambiare il canale dall'**app Sena Motorcycles**.


## 7.4 USO DELLA MESH IN GROUP MESH

### 7.4.1 Creazione di una Group Mesh

La creazione di una **Group Mesh** richiede **due o più utenti Open Mesh**.

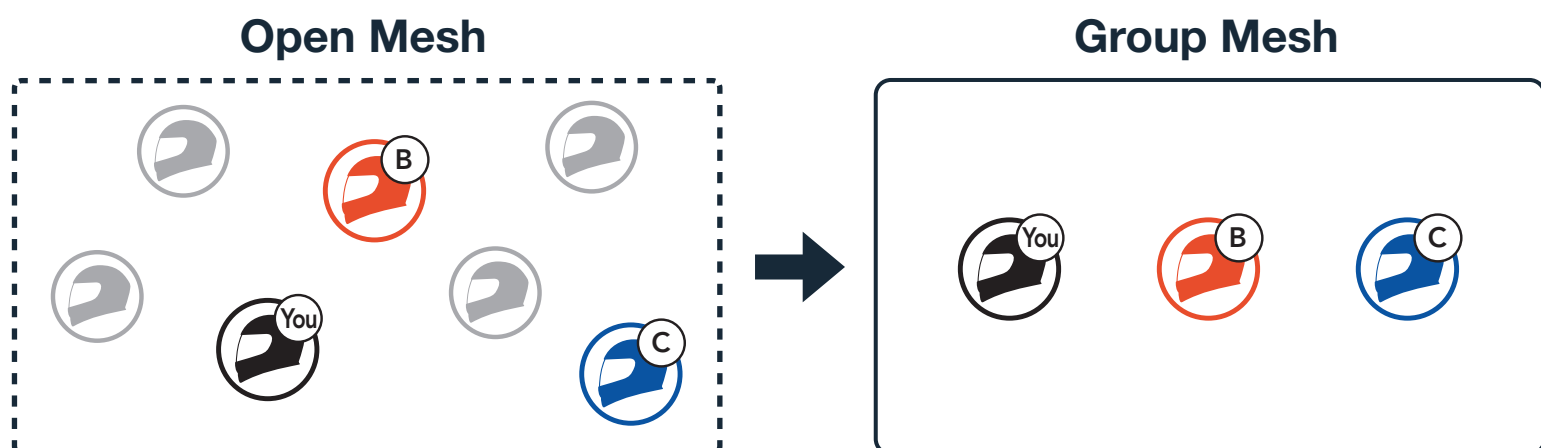

1. Per accedere a **Gruppo Mesh** e creare una **Group Mesh**, tenere premuto il **Pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi** sulla cuffia degli **utenti (l'utente iniziale, B e C)**.

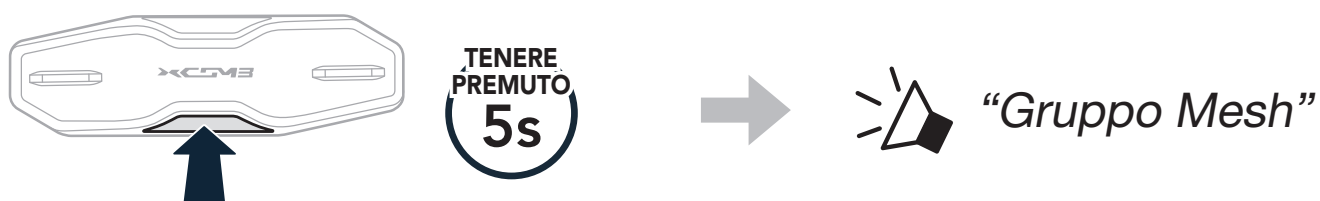

2. Una volta completato **Gruppo Mesh**, gli **utenti (l'utente iniziale, B e C)** sentiranno un messaggio vocale nelle proprie cuffie non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.






**Nota:**

- se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, gli utenti sentiranno il messaggio vocale **“Errore gruppo”**.
- Se si desidera annullare durante **Gruppo Mesh**, premere il **Pulsante Mesh Intercom**.

## 7.4.2 Partecipazione a una Group Mesh esistente

Uno degli utenti attuali di una **Group Mesh esistente** può consentire ai nuovi utenti (uno o più) in **Open Mesh** di partecipare alla **Group Mesh esistente**.

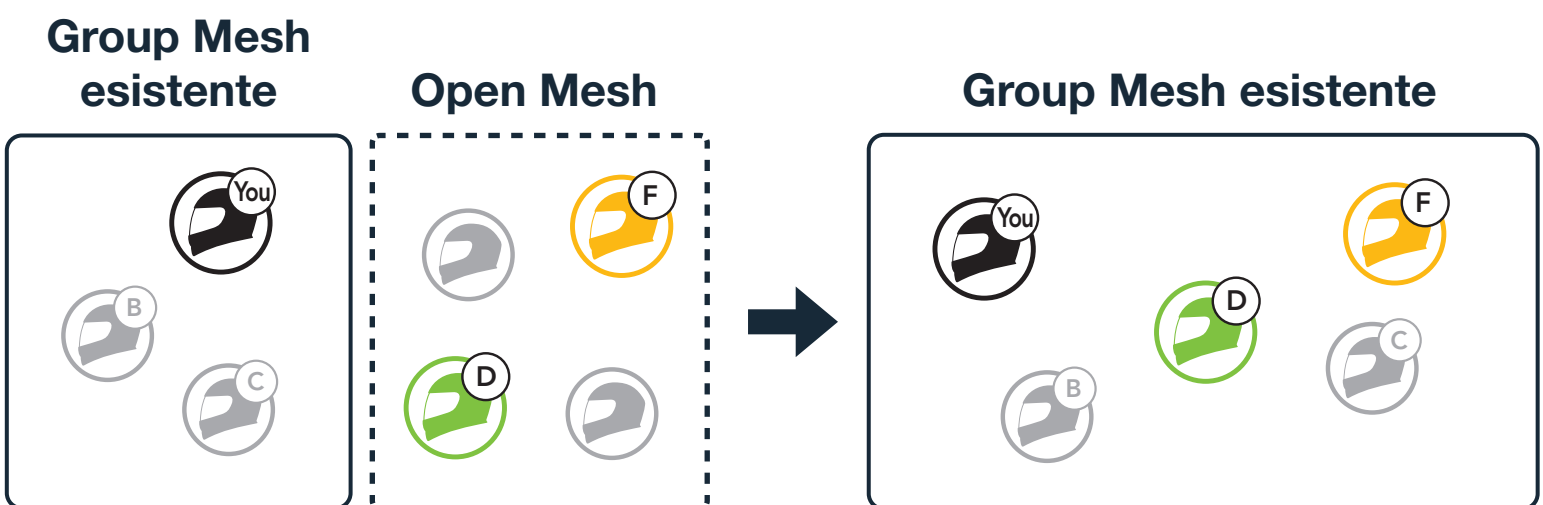

1. Per accedere a **Gruppo Mesh** e partecipare alla **Group Mesh esistente**, tenere premuto il **Pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi** sulle cuffie di uno (l'utente iniziale) degli utenti attuali nella **Group Mesh esistente** e dei nuovi utenti (**D e F**) in **Open Mesh**.




2. Una volta completato **Gruppo Mesh**, i nuovi utenti (**D e F**) sentiranno un messaggio vocale nelle proprie cuffie non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.



**Nota:** se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, l'utente attuale (l'utente iniziale) sentirà un doppio segnale acustico di tono basso, mentre i nuovi utenti (**D e F**) sentiranno il messaggio vocale **“Errore gruppo”**.

## 7.5 ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE MICROFONO (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: ABILITATO)

Gli utenti possono abilitare/disabilitare il microfono quando comunicano in una **Mesh Intercom**.

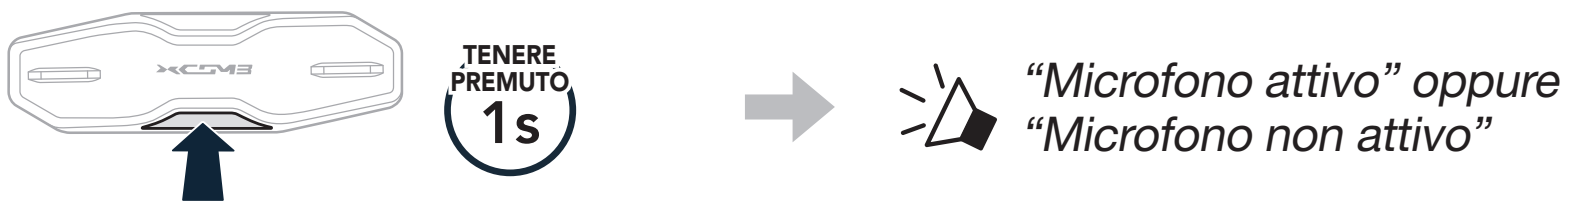


## 7.6 PASSAGGIO OPEN MESH/GROUP MESH

Gli utenti possono passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa senza ripristinare la **Mesh**. Questo consente agli utenti di conservare le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** mentre sono in **Open Mesh**.

Gli utenti possono passare a **Group Mesh** per comunicare con i partecipanti utilizzando le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** archiviate.

### Passaggio da Open Mesh a Group Mesh e viceversa

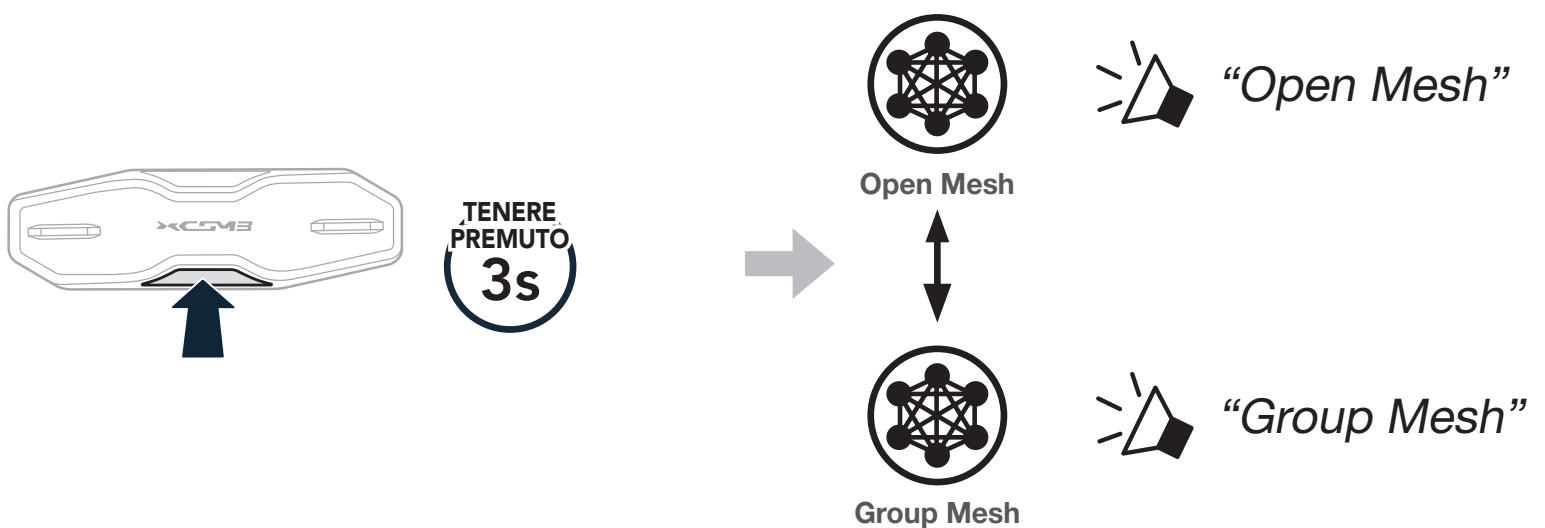

**Nota:** se non si è mai partecipato a **Group Mesh**, non è possibile passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale **“Nessun gruppo disponibile”**.

## 7.7 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MESH

L'utente iniziale (chiamante) può inviare un messaggio per richiedere l'attivazione di Mesh Intercom agli amici nelle vicinanze\* che hanno disattivato la funzionalità.


1. Per inviare o ricevere un messaggio di richiesta, è necessario abilitare **Partecipazione Mesh** sull'app **Sena Motorcycles**. Consultare **Sezione 13.2: “Impostazioni di configurazione del software”**.

2. Quando la funzionalità Mesh Intercom della cuffia è attiva, l'utente iniziale (chiamante) invia un messaggio di richiesta tramite il **pulsante della cuffia** o l'**app Sena Motorcycles**.

**[Chiamante]**



**[Chiamante]**

 *“Richiesta di partecipazione Mesh”*

**[Amici vicini]**

 *“Richiesta intercom Mesh”*

3. Gli amici che ricevono il messaggio di richiesta devono attivare manualmente Mesh Intercom tramite il **pulsante della cuffia** o l'**app Sena Motorcycles**.

#### Nota:

- \*: fino a 100 m (109 yd) in spazi aperti
- Per utilizzare la funzione **Richiesta di partecipazione Mesh**, l'utente iniziale (chiamante) che invia un messaggio di richiesta e gli amici che lo ricevono devono aggiornare il firmware della cuffia e l'app all'ultima versione.


## 7.8 RIPRISTINARE MESH

Se la cuffia in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la **Mesh**, questa torna automaticamente a **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).



 *“Ripristinare Mesh”*

È possibile accoppiare con la cuffia fino a tre persone aggiuntive per effettuare conversazioni intercom Bluetooth.

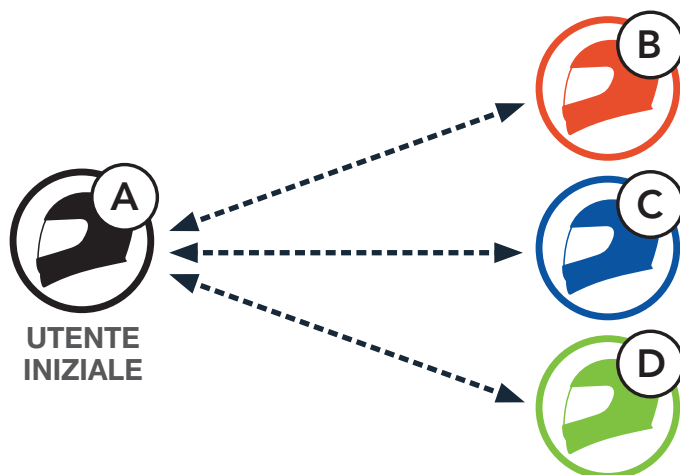




## 8.1 ACCOPPIAMENTO INTERCOM


Esistono due modi per accoppiare la cuffia.

### 8.1.1 Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)

**SIP** consente all'utente di effettuare un rapido accoppiamento con gli amici per la comunicazione intercom eseguendo l'analisi del codice QR sull'**app Sena Motorcycles**, senza dover ricordare il funzionamento del pulsante.

1. Accoppiare il telefono con la cuffia.
2. Aprire l'**app Sena Motorcycles** e toccare  (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Effettuare la scansione del **codice QR** visualizzato sul telefono dell'amico **(B)**.
  - L'amico **(B)** può visualizzare il codice QR sul telefono toccando  > **Codice QR**  sull'**app Sena Motorcycles**.




4. Toccare **Salva** e assicurarsi che l'amico **(B)** sia accoppiato correttamente con l'**utente iniziale (A)**.
5. Toccare **Scansiona**  e ripetere i passaggi 3 e 4 per effettuare l'accoppiamento con gli **amici intercom (C) e (D)**.

**Nota: Smart Intercom Pairing (SIP)** non è compatibile con i prodotti NEXX che utilizzano il **Bluetooth 3.0 o inferiore**.


## 8.1.2 Uso del pulsante



1. Gli utenti (l'utente iniziale, B) entrano in **Accoppiamento intercom**.

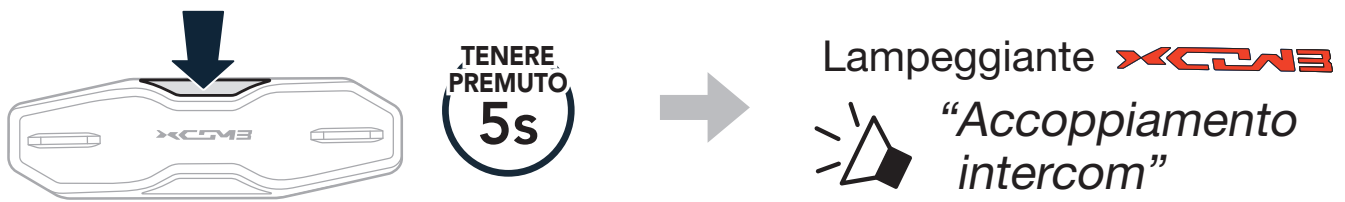

2. Le **due cuffie (A e B)** si accoppiano automaticamente.

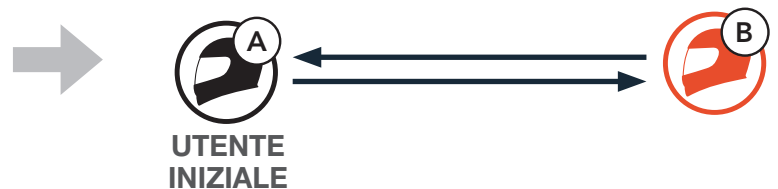


3. Ripetere i passaggi precedenti per effettuare l'accoppiamento con le **altre cuffie (C e D)**.

## 8.2 LAST-COME, FIRST-SERVED (LCFS, OVVERO ULTIMO ARRIVATO, PRIMO SERVITO)


La sequenza di accoppiamento intercom segue il principio **Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)**. Se la cuffia è accoppiata con più cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come **primo amico intercom**. Ad esempio, dopo le procedure di accoppiamento elencate sopra, la **cuffia (D)** è il **Primo amico intercom** della cuffia (A). La **cuffia (C)** è il **Secondo amico intercom** della cuffia (A) e la **cuffia (B)** è il **Terzo amico intercom** della cuffia (A).

### Ordine di accoppiamento intercom

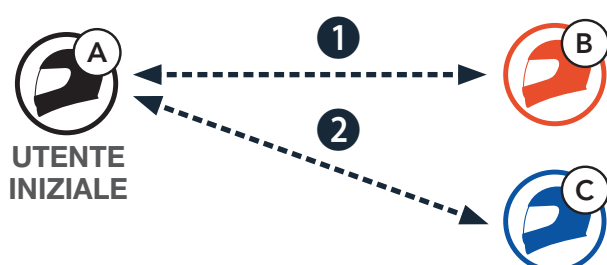

### Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)



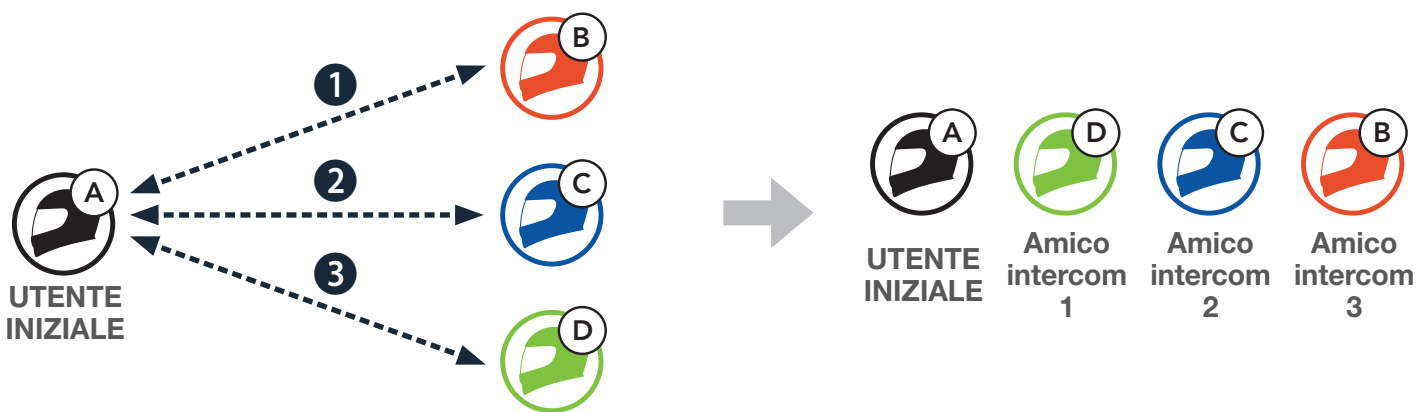


### 8.3 INTERCOM A DUE VOCI


È possibile avviare o terminare una conversazione intercom con un **amico intercom**.



**Avvio/Interruzione di una conversazione con il Primo amico intercom D**

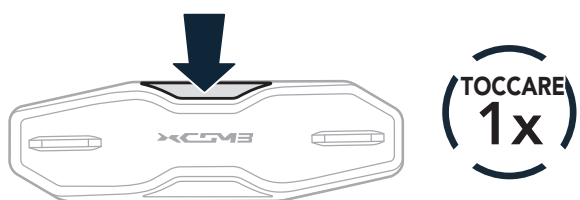

**Avvio/Interruzione di una conversazione con il Secondo amico intercom C**

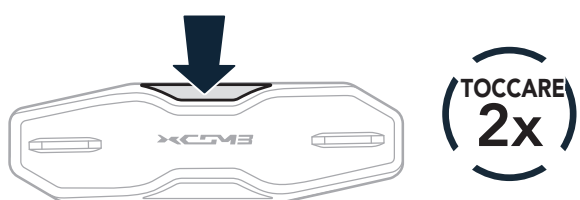

**Avvio/Interruzione di una conversazione con il Terzo amico intercom B**



### 8.4 INTERCOM A PIÙ VOCI

**Intercom a più voci** consente di effettuare conversazioni in stile teleconferenza con fino a **tre amici intercom** contemporaneamente. Durante l'**Intercom a più voci**, il collegamento con il telefono viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena l'**Intercom a più voci** termina, il collegamento con il telefono viene ristabilito.

### 8.4.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci

L'**utente iniziale (A)** può creare una **conferenza intercom a tre voci** con altri due **amici intercom (B e C)** stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente.

1. Per la **conferenza intercom a tre voci** l'**utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con altri due **amici intercom (B e C)**.



2. Iniziare una conversazione intercom con il **primo amico intercom (C)** premendo il **Pulsante centrale**.



3. L'**utente iniziale (A)** può chiamare il **secondo amico intercom (B)** premendo due volte il **Pulsante centrale**, oppure il **secondo amico intercom (B)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**utente iniziale (A)**.



4. A questo punto, l'**utente iniziale (A)** e due **amici intercom (B e C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.



### 8.4.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci

Un nuovo partecipante (**D**) può unirsi ai **tre amici intercom** collegati, creando una **conferenza intercom a quattro voci** effettuando una chiamata intercom a (**B**) oppure (**C**).

1. L'**amico intercom (B)** deve essere accoppiato con un **nuovo partecipante (D)**.



2. L'**amico intercom (B)** può chiamare un **nuovo partecipante (D)** premendo il **Pulsante centrale**, oppure un **nuovo partecipante (D)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**amico intercom (B)**.




3. A questo punto, l'**utente iniziale (A)**, i **due amici intercom (B e C)** e un **nuovo partecipante (D)** stanno effettuando una **conferenza intercom a quattro voci**.



### 8.4.3 Terminare Intercom a più voci

È possibile terminare completamente la conferenza intercom o semplicemente interrompere il collegamento intercom con uno degli **amici intercom** attivi.

#### Terminare tutti i collegamenti intercom

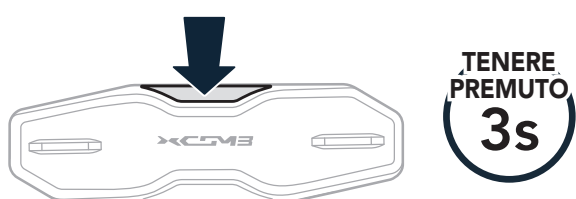


#### Scollegare l'intercom con uno degli amici intercom

- Scollegamento di (C)



- Scollegamento di (B) e (D)

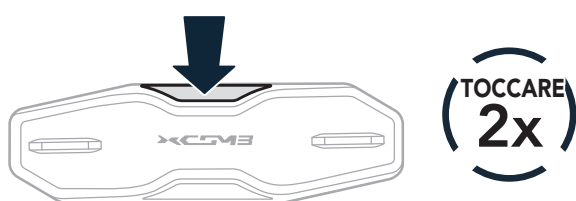

**Nota:** se si scollega il **secondo amico (B)** l'utente verrà scollegato anche dal terzo **partecipante (D)**. Ciò avviene perché il **terzo partecipante (D)** è collegato all'utente tramite il **secondo amico (B)**.



## 8.5 CONFERENZA TELEFONICA A TRE VOCI CON UTENTI INTERCOM

È possibile effettuare una **conferenza telefonica a tre voci** aggiungendo un **amico intercom** alla conversazione telefonica.

1. Durante una chiamata telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte** per invitare uno degli **Amici intercom** alla conversazione.

### Invito di un amico intercom ad una conferenza telefonica




2. Per scollegare l'intercom durante una conferenza telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte**.

### Scollegamento dell'amico intercom dalla conferenza



3. Per scollegare la chiamata telefonica durante una conferenza telefonica, tenere premuto il **Pulsante centrale per 2 secondi**.

### Terminare una chiamata telefonica da Conferenza

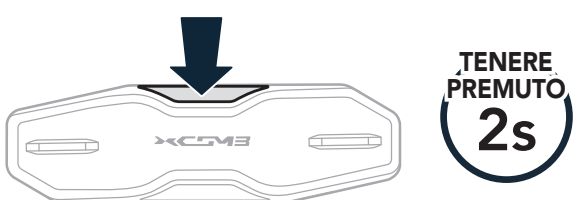


**Nota:** in caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.

## 8.6 GROUP INTERCOM

**Group Intercom** consente di creare immediatamente un **intercom da conferenza a più voci** con tre delle cuffie accoppiate più di recente.

### Per avviare Group Intercom

1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre cuffie con cui si desidera tenere una conversazione **Group Intercom**.

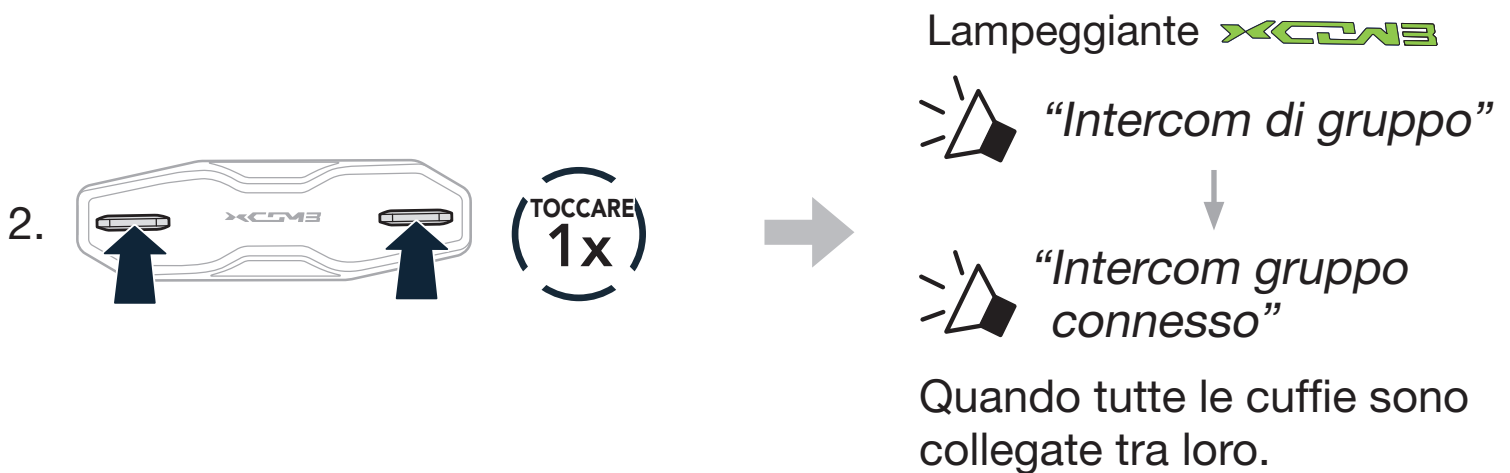

### Terminare Group Intercom




## 8.7 CONFERENZA MESH INTERCOM CON PARTECIPANTE INTERCOM BLUETOOTH


Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente l'intercom Bluetooth esistente e la funzione **Mesh Intercom**. In questo caso, si consiglia di comunicare con altre cuffie NEXX tramite collegamento Intercom Bluetooth e di utilizzare **Mesh Intercom** tra le cuffie **X-COM 3 Pro**. Un utente in **Open Mesh** oppure **Group Mesh** che sta usando Mesh Intercom può coinvolgere fino a 3 dei suoi amici intercom Bluetooth. È possibile avviare una conversazione intercom a due voci con uno dei tre amici intercom per coinvolgerlo nella Mesh.

## Nota:

- La qualità audio diminuisce se una cuffia **X-COM 3 Pro** si collega a 2 o più amici intercom Bluetooth quando sta utilizzando **Mesh Intercom** in **Open Mesh** oppure **Group Mesh**.
- Se viene creato un anello chiuso, come mostrato di seguito, ogni utente avvertirà problemi di rumore. NEXX consiglia di non creare un anello chiuso.

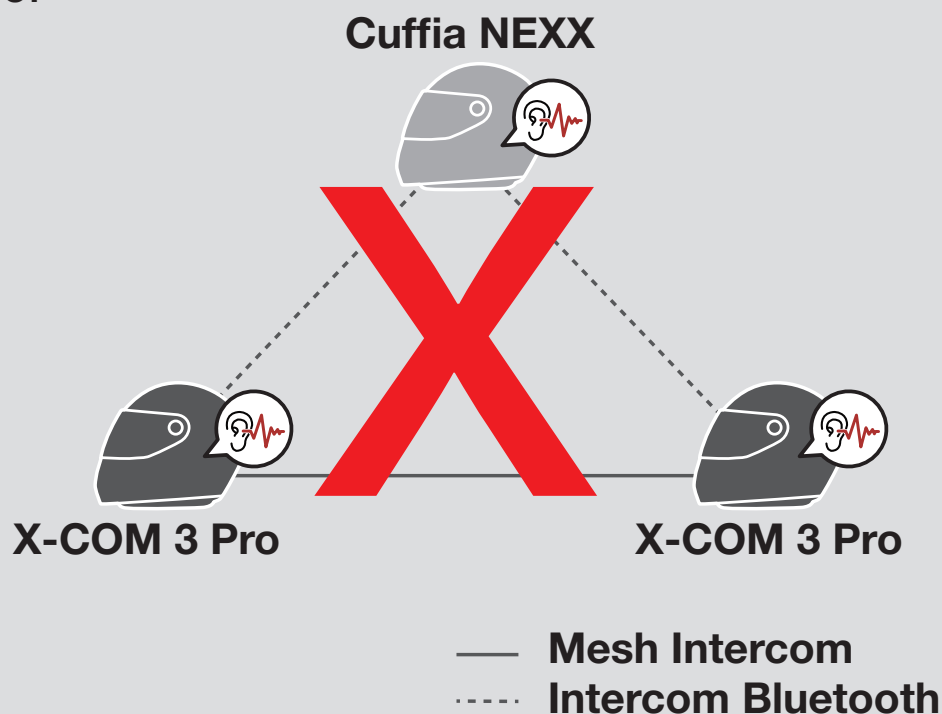


- Se **Intercom Bluetooth** viene accidentalmente attivato durante la comunicazione **Mesh Intercom** tra cuffie **X-COM 3 Pro**, come mostrato di seguito, viene emesso il messaggio vocale “**Intercom Mesh disabilitato. Intercom Bluetooth collegato**” a intervalli di **1 minuto**. Spegnendo **Intercom Bluetooth** oppure **Mesh Intercom**, il messaggio vocale non viene più emesso.

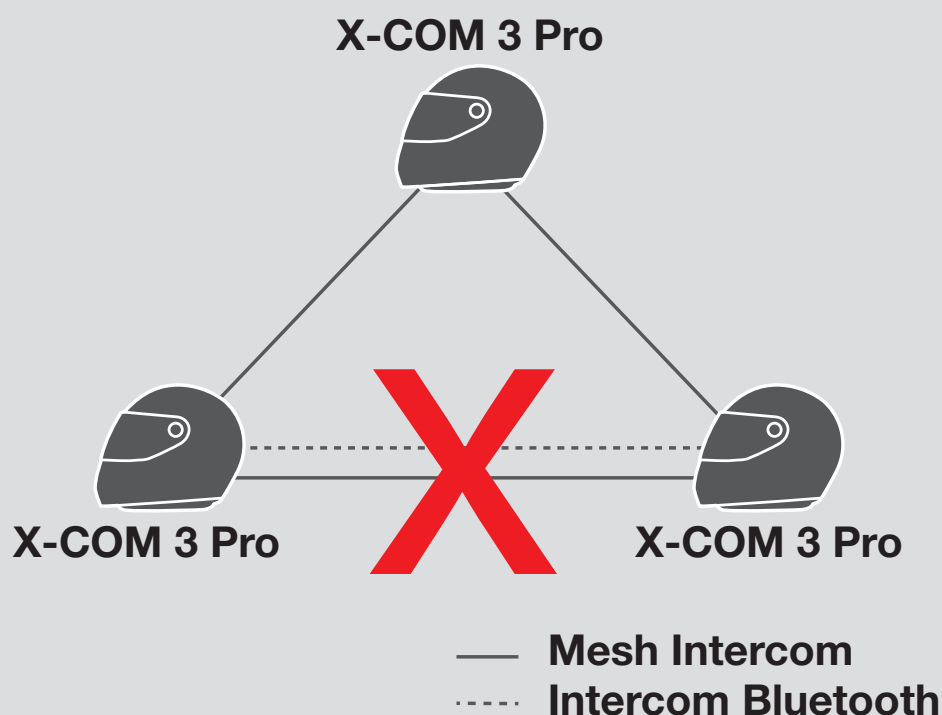

**Universal Intercom** consente di tenere conversazioni intercom con utenti con cuffie Bluetooth non NEXX. La cuffia Bluetooth non NEXX può essere collegata alla cuffia NEXX se entrambe supportano il **Profilo viva voce (HFP) Bluetooth**. È possibile accoppiare la cuffia con una sola cuffia non NEXX alla volta. La distanza intercom dipende dalle prestazioni della cuffia collegata. Quando una cuffia non NEXX accoppiata con la cuffia mentre un altro dispositivo Bluetooth è accoppiato tramite **Accoppiamento secondo telefono**, questa verrà scollegata.

## 9.1 ACCOPPIAMENTO INTERCOM UNIVERSALE

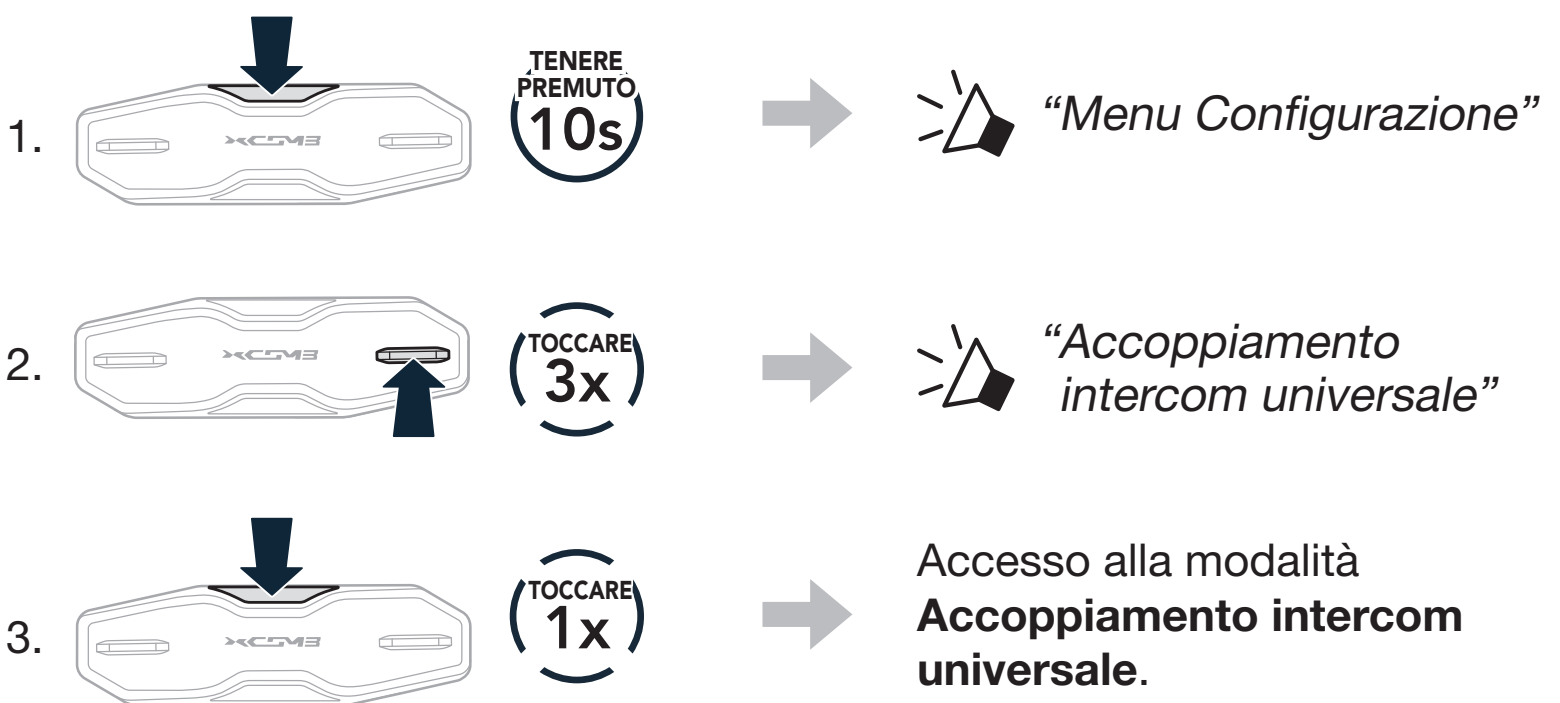

4. Impostare la cuffia non NEXX in modalità Accoppiamento viva voce. La cuffia si accoppia automaticamente con una cuffia Bluetooth non NEXX.

## 9.2 UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI

È possibile avviare un collegamento **Universal Intercom** con cuffie Bluetooth non NEXX utilizzando lo stesso metodo di collegamento intercom previsto per il collegamento con altre cuffie NEXX.



È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a due voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a due voci**. Consultare **Sezione 8.3: “Intercom a due voci”**.

## 9.3 UNIVERSAL INTERCOM A PIÙ VOCI

È possibile effettuare una conversazione **Intercom a più voci** con un massimo di **tre amici intercom** utilizzando cuffie non NEXX. Alcune cuffie non NEXX potrebbero non supportare **Universal Intercom a più voci**.

L'utente può effettuare la chiamata **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata intercom a quattro voci.

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a più voci**. Consultare **Sezione 8.4: "Intercom a più voci"**.

### 9.3.1 Universal Intercom a tre voci

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a tre voci** con due cuffie e una cuffia Bluetooth non NEXX. Se viene effettuato il collegamento intercom, tutte le cuffie collegate non possono utilizzare la funzione di chiamata telefonica dato che il collegamento tra la cuffia e il telefono viene interrotto temporaneamente. Se la chiamata intercom viene interrotta, il collegamento del telefono viene ripristinato automaticamente in modo da poter utilizzare una funzione di chiamata telefonica.

1. L'**utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con una cuffia Bluetooth non NEXX (**B**) e un'altra cuffia (**C**) per la **conferenza intercom a tre voci**.



2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non NEXX (**B**) del gruppo intercom. Ad esempio, può essere l'**utente (A)** ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non NEXX (**B**). Può anche essere la cuffia Bluetooth non NEXX (**B**) ad avviare una chiamata intercom con l'**utente (A)**.



3. L'altra cuffia (**C**) può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**utente iniziale (A)**.



4. A questo punto l'**utente (A)**, la cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** e l'altra cuffia **(C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.



### 9.3.2 Universal Intercom a quattro voci

È possibile effettuare la chiamata **Universal Intercom a quattro voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata **Intercom a quattro voci**.

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a quattro voci** con due diverse configurazioni:

- 1) due cuffie e due cuffie Bluetooth non NEXX oppure
- 2) tre cuffie e una cuffia Bluetooth non NEXX.

#### Universal Intercom a quattro voci Caso 1

1) L'**utente (A)**, una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)**, un'altra cuffia **(C)** e una cuffia Bluetooth non NEXX **(D)**.



#### Universal Intercom a quattro voci Caso 2

2) L'**utente iniziale (A)**, una cuffia Bluetooth non NEXX **(B)** e **altre due cuffie (C e D)**.



## 9.4 CONFERENZA MESH INTERCOM CON PARTECIPANTE UNIVERSAL INTERCOM A DUE VOCI

Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente l'**Universal Intercom a due voci** esistente e la funzione **Mesh Intercom**. In questo caso, si consiglia di comunicare con la **cuffia non NEXX** tramite collegamento **Universal Intercom a due voci** e di utilizzare **Mesh Intercom** tra **cuffie X-COM 3 Pro**.

Un utente in **Open Mesh** oppure **Group Mesh** che sta usando **Mesh Intercom** può coinvolgere un **amico Universal Intercom**. È possibile avviare una conversazione **Universal Intercom a due voci** con l'**amico Universal Intercom** per coinvolgerlo nella **Mesh**.

## 10.1 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO RADIO FM

### Accensione Radio FM



### Spegnimento Radio FM




## 10.2 RICERCA E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO


La funzionalità “**Ricerca**” cerca le stazioni radio.

1. Cercare le stazioni radio.

### Ricerca stazioni successive

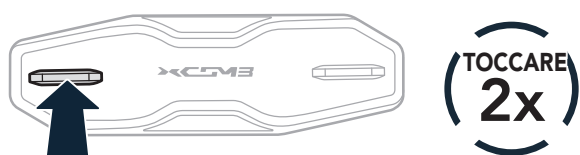


### Ricerca stazioni precedenti

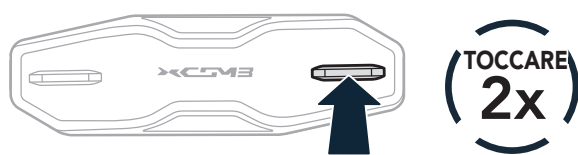

2. Salvare la stazione corrente.

### Attivazione della modalità di selezione preimpostazione

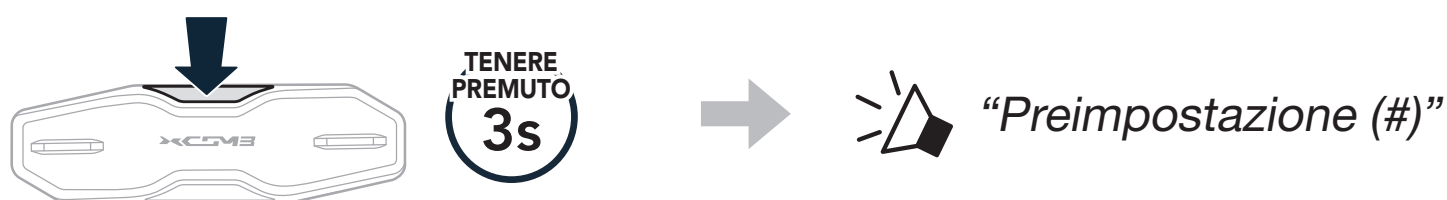

3. Navigare tra i numeri preimpostati da memorizzare.

### Navigazione in avanti/indietro tra le stazioni preimpostate



4. Salvare la stazione sul numero preimpostato oppure eliminare la stazione dalla memoria.

### Salvataggio stazione sul numero preimpostato



### Eliminazione stazione dalla memoria






## 10.3 ANALISI E SALVATAGGIO DELLE STAZIONI RADIO


La funzione “**Analisi**” cerca automaticamente le stazioni radio, partendo dalla frequenza della stazione corrente a salire.

1. Cercare le stazioni.

### Avvio analisi

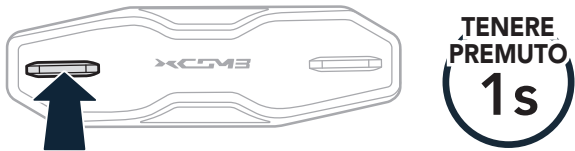


### Arresto analisi

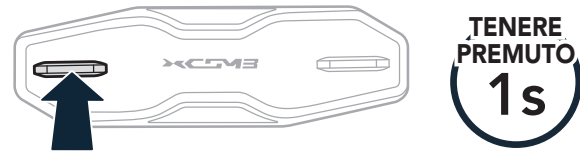

2. Il sintonizzatore Sena si ferma **8 secondi** ad ogni stazione trovata prima di passare a quella successiva.

3. Salvare la stazione corrente. La stazione verrà salvata con il numero preimpostato successivo.

### Salvataggio della stazione corrente

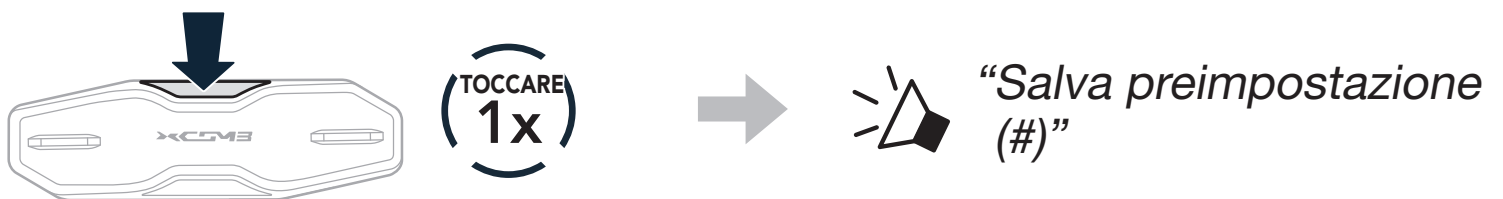

**Nota:** è possibile salvare le stazioni preimpostate dall'app Sena Motorcycles.

## 10.4 PREIMPOSTAZIONE STAZIONE PROVVISORIA

La funzionalità **Preimpostazione provvisoria** cerca e salva automaticamente le 10 stazioni radio più vicine, senza modificare le stazioni preimpostate esistenti.

1. Cercare e salvare automaticamente 10 stazioni.

### Stazioni provvisorie



2. Le stazioni provvisorie preimpostate si cancellano al riavvio della cuffia.

## 10.5 NAVIGAZIONE TRA LE STAZIONI PREIMPOSTATE

Utilizzando i metodi descritti sopra, è possibile memorizzare fino a 10 stazioni. È possibile navigare tra le stazioni salvate.

### Navigazione tra le stazioni preimpostate



Il **comando vocale** della cuffia consente di eseguire determinate operazioni utilizzando esclusivamente la voce. È possibile controllare la cuffia completamente in viva voce utilizzando il riconoscimento vocale. I comandi vocali multilingue sono ora supportati in **inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, giapponese e russo.**

## Elenco comandi vocali

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
<b>Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom/ Radio FM/ Musica</b>	Controllo batteria	“Hey Sena, controllo batteria”
	Aumento volume	“Hey Sena, alza volume”
	Diminuzione volume	“Hey Sena, abbassa volume”
	Accoppiamento telefono	“Hey Sena, accoppiamento telefono”
	Accoppiamento Intercom Bluetooth	“Hey Sena, accoppiamento Intercom”
	Avvio/interruzione di ogni Intercom Bluetooth	“Hey Sena, Intercom [uno, due, tre]”
<b>Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Radio FM/ Musica</b>	Accensione Mesh Intercom	“Hey Sena, Accendi Mesh”
<b>Mesh Intercom</b>	Spegnimento Mesh Intercom	“Hey Sena, Spegni Mesh”
	Gruppo Mesh	“Hey Sena, Raggruppamento Mesh”
	Passaggio a Open Mesh	“Hey Sena, Open Mesh”
	Passaggio a Group Mesh	“Hey Sena, Group Mesh”
	Interruzione Intercom Bluetooth e Mesh Intercom	“Hey Sena, fine Intercom”
<b>Stand-by/ Intercom Bluetooth/ Mesh Intercom</b>	Riprodurre musica	“Hey Sena, reproduci musica”
<b>Stand-by/ Intercom/ Mesh Intercom/ Musica</b>	Accensione radio FM	“Hey Sena, accendi Radio FM”

Stato modalità	Funzione	Comando vocale
<b>Musica/ Radio FM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM - Preimpostazione successiva</li> <li>• Musica - Brano successivo</li> </ul>	“Hey Sena, avanti”
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM - Preimpostazione precedente</li> <li>• Musica - Brano precedente</li> </ul>	“Hey Sena, indietro”
<b>Musica</b>	Mettere in pausa la musica	“Hey Sena, interrompi musica”
<b>Radio FM</b>	Spegnimento radio FM	“Hey Sena, spegni Radio FM”
<b>Rispondere a una chiamata in arrivo</b>		“Rispondi”
<b>Ignorare una chiamata in arrivo</b>		“Ignora”

#### Nota:

- È possibile impostare un'altra lingua utilizzando la funzionalità **Lingua cuffia** sull'**app Sena Motorcycles**.
- Se si imposta una lingua che non supporta i comandi vocali, il comando vocale funziona solo in inglese.
- È possibile vedere l'elenco dei comandi vocali di un'altra lingua dall'**app Sena Motorcycles**.
- Le prestazioni del **Comando vocale** potrebbero variare in base alle condizioni ambientali.

## 12.1 PRIORITÀ DELLE FUNZIONI

<b>(più alta)</b>	Telefono
	Mesh Intercom/Intercom Bluetooth
	Radio FM
<b>(più bassa)</b>	Musica stereo Bluetooth

Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una **Conversazione Intercom**; una **Conversazione Intercom** sarà interrotta da una chiamata in arrivo da cellulare.


## 12.2 AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

È possibile aggiornare il firmware tramite **NEXX Device Manager** collegando il **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)** al PC.


Per il download di **NEXX Device Manager** visitare il sito <https://oem.sena.com/NEXX/>.

## 13.1 MENU CONFIGURAZIONE DELLA CUFFIA


### Accesso al Menu configurazione

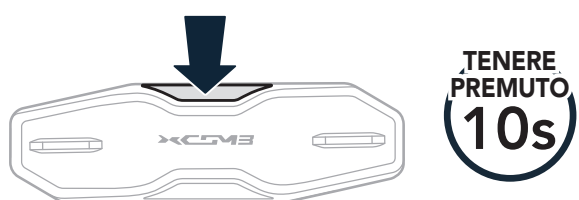

### Navigazione tra le opzioni di Menu

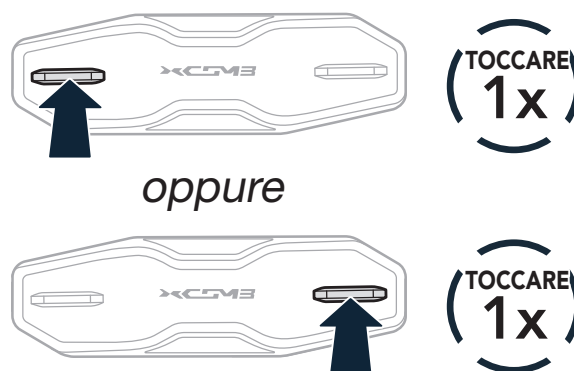

### Esecuzione opzioni di menu

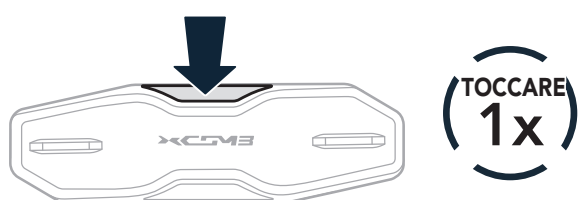

### Menu configurazione della cuffia

Configurazione vocale	Premere il Pulsante centrale
Accoppiamento telefono	Nessuno
Accoppiamento secondo telefono	Nessuno
Accoppiamento GPS	Nessuno
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire
Accoppiamento telecomando	Eseguire
Accoppiamento intercom universale	Eseguire
Reset di fabbrica	Eseguire
Esci	Eseguire

### 13.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti

È possibile eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth della cuffia.

### 13.1.2 Accoppiamento telecomando

È possibile controllare in remoto la cuffia utilizzando i **Telecomandi Sena** (venduti separatamente).

1. Accendere la cuffia e il Telecomando.
2. Eseguire **Accoppiamento telecomando**.
3. Sul telecomando, attivare la modalità accoppiamento. La cuffia si collegherà automaticamente con il Telecomando in modalità accoppiamento.

## 13.2 IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE

È possibile modificare le impostazioni della cuffia dall'app **Sena Motorcycles** oppure da **NEXX Device Manager**.



### 13.2.1 Lingua cuffia

È possibile selezionare o cambiare la lingua del dispositivo, che resta memorizzata anche in caso di riavvio della cuffia.

### 13.2.2 Partecipazione Mesh (impostazione predefinita: disabilitata)

Se la funzionalità **Partecipazione Mesh** è disabilitata, non è possibile inviare o ricevere un messaggio di Richiesta di partecipazione Mesh.

### 13.2.3 Equalizzatore audio (impostazione predefinita: bilanciamento musica)

Aumentare o diminuire il livello di decibel delle diverse gamme di frequenza dell'audio.

- **Bilanciamento musica** regola la risposta della frequenza, assicurando un equilibrio più naturale tra bassi, medi e alti.
- **Musica migliorata** abbassa leggermente le frequenze medie.
- **Voce** aumenta le frequenze medie della voce umana ed elimina il rumore ambientale per una migliore chiarezza nella comunicazione vocale.
- **Amplificazione bassi** aumenta la gamma dei bassi per l'audio (130 Hz e inferiore).
- **Amplificazione alti** aumenta la gamma degli alti per l'audio (6 kHz e superiore).

#### 13.2.4 Aumento del volume medio (impostazione predefinita: abilitata)

**Aumento del volume medio** aumenta il volume massimo complessivo. Se la funzionalità **Aumento del volume medio** è abilitata, l'Equalizzatore audio non è efficace al volume massimo e opera solo al di sotto dello stesso. Se la funzionalità **Aumento volume medio** è disabilitata, l'Equalizzatore audio opera opererà su tutti i livelli di volume.

#### 13.2.5 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **“Ciao”** o soffiando dell'aria nel microfono. **VOX telefono** viene temporaneamente disabilitato se si è collegati a intercom. Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere il **Pulsante centrale** per rispondere a una chiamata in arrivo.

#### 13.2.6 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo amico intercom collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, pronunciare ad alta voce una parola come **“Ciao”** oppure soffiare dell'aria nel microfono. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente e l'amico intercom rimangono in silenzio per **20 secondi**. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo il **Pulsante centrale**, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente. Tuttavia, se la conversazione intercom viene avviata con la voce e terminata manualmente premendo il **Pulsante centrale**, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere il **Pulsante centrale** per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato la cuffia, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.

#### 13.2.7 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3)

**Sensibilità Vox** permette di regolare la sensibilità di Vox Telefono e Vox interfono. Il **livello 5** è l'impostazione di sensibilità maggiore mentre il **livello 1** è quella minore.



### 13.2.8 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)

**Interfono HD** migliora l'audio di una conversazione intercom a due voci da qualità normale ad HD. **Interfono HD** viene momentaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci. Se questa funzionalità è disabilitata, l'audio di una conversazione intercom a due voci passa alla qualità normale.

#### Nota:

- La distanza intercom di **Interfono HD** è relativamente più breve dell'intercom normale.
- **Interfono HD** viene disabilitato temporaneamente quando viene abilitata la funzionalità **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**.

### 13.2.9 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)

**HD Voice** consente di comunicare in alta definizione durante le chiamate telefoniche. Questa funzionalità aumenta la qualità per ottenere un audio chiaro e nitido durante le conversazioni telefoniche. Se questa funzionalità è abilitata, le chiamate telefoniche in arrivo interrompono le conversazioni intercom. Quando la funzione **HD Voice** è abilitata, la **Conferenza telefonica con partecipante intercom a tre voci** non è disponibile.

#### Nota:

- Contattare il produttore del dispositivo Bluetooth da collegare alla cuffia per confermarne la compatibilità con **HD Voice**.
- La funzionalità **HD Voice** è attiva solo quando la funzione **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** è disabilitata.

### 13.2.10 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)

**Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking e Audio Multitasking Mesh Intercom)** consente di effettuare una conversazione intercom mentre si ascolta la musica, la radio FM o le istruzioni del GPS. Nel caso in cui sia in corso una conversazione intercom, l'audio sovrapposto è riprodotto in sottofondo con un volume ridotto e torna al volume normale una volta terminata la conversazione.

La funzionalità **Audio Multitasking Mesh Intercom** è **sempre attiva**.

**Nota:**

- Per il corretto funzionamento di **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**, è necessario spegnere e accendere la cuffia. **Riavviare la cuffia.**
- **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** si attiva durante le conversazioni intercom a due voci con una cuffia che supporta questa funzionalità.
- Alcuni dispositivi GPS potrebbero non supportare questa funzionalità.
- La funzionalità **Audio Multitasking** può essere configurata dalle impostazioni di **Sensibilità sovrapposizione audio interfono** e **Gestione volume sovrapposizione audio.**

### 13.2.11 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)

Il volume della musica, della Radio FM e del GPS viene abbassato per essere riprodotto in sottofondo se è in corso una conversazione intercom mentre viene riprodotto l'audio sovrapposto. È possibile regolare la sensibilità dell'intercom per attivare la modalità audio in sottofondo. **Livello 1** indica la sensibilità più bassa e **livello 5** la sensibilità più alta.

**Nota:** se la voce non è più alta della sensibilità del livello selezionato, l'audio sovrapposto non sarà ridotto.

### 13.2.12 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)

L'audio sovrapposto della musica, della Radio FM e del GPS riduce il volume ogni qualvolta sia in corso una conversazione intercom. Se la funzionalità **Gestione volume sovrapposizione audio** è abilitata, il livello del volume dell'audio sovrapposto non sarà ridotto durante una conversazione intercom.

### 13.2.13 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)

Abilitando **Controllo volume intelligente**, il livello del volume dell'auricolare cambia in base al livello di rumorosità dell'ambiente. È possibile abilitarlo impostando la sensibilità su **basso**, **medio** o **alto**.

### 13.2.14 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)

**Sidetone** restituisce un feedback sonoro della propria voce e aiuta a parlare naturalmente al volume giusto, a seconda dell'ambiente circostante. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che dice durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

### 13.2.15 Assistente vocale (impostazione predefinita: abilitata)

Se la funzionalità **Assistente vocale** è abilitata, è possibile attivare Siri o l'Assistente Google con un comando vocale, ad esempio “Hey Siri” o “Hey Google”. Per non attivare Siri o l'Assistente Google con la voce, disabilitare questa funzionalità.

### 13.2.16 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)

Anche se **Messaggi vocali** possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione del software, i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi:

- Indicatore del livello batteria
- Composizione rapida
- Funzioni Radio FM
- Mesh Intercom

### 13.2.17 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)

È possibile utilizzare una stazione radio con più di una frequenza abilitando l'**impostazione Frequenza Alternativa (AF) Radio Data System (RDS)**. Questa impostazione consente a un ricevitore di risintonizzarsi sulla seconda posizione di frequenza quando il primo segnale diventa debole.

### 13.2.18 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)

Quando l'opzione **Info stazione FM** è abilitata, le frequenze della stazione FM vengono fornite tramite messaggi vocali quando si selezionano stazioni predefinite.

### 13.2.19 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)

Quando la funzionalità **Advanced Noise Control** è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzionalità è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

### 13.2.20 Selezione dell'area

L'impostazione dell'area consente di ottimizzare la funzione di ricerca per evitare bande di frequenza non necessarie, in modo da selezionare la banda di frequenza FM giusta per la propria posizione.

Area	Raggio frequenze	Fase
Tutto il mondo	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Nord America, Sud America e Australia	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asia ed Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Giappone	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

## 14.1 RESET


Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare la cuffia, è possibile ripristinarla alle impostazioni di fabbrica con la funzionalità **Reset**.

-   →  “Menu Configurazione”
-   →  “Reset di fabbrica”
-   →  “Reset cuffie, arrivederci”

## 14.2 RESET DOPO ERRORE

Quando la cuffia non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità:

1. Aprire il coperchio del Modulo Batteria.
2. Individuare il **Pulsante Reset dopo errore nel foro** sulla parte posteriore del Modulo Batteria.
3. Inserire delicatamente una graffetta all'interno del foro e premere il **Pulsante reset dopo errore nel foro** esercitando una leggera pressione.

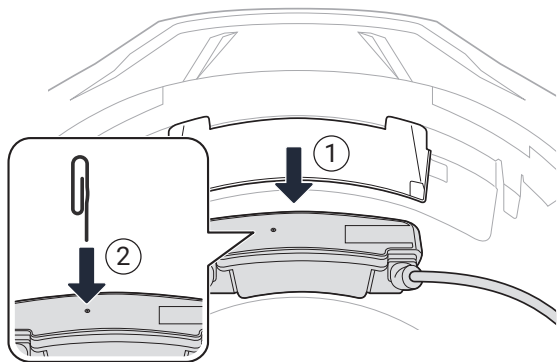

4. La cuffia si spegne.

**Nota:** il **Reset dopo errore** non ripristinerà la cuffia alle impostazioni di fabbrica.

Ⓢ : Pulsante Centrale    Ⓜ : Pulsante Mesh Intercom  
+ : Pulsante (+)                      - : Pulsante (-)

Tipo	Funzionamento	Pulsante	Durata
<b>Operazioni di base</b>	Accensione	<span style="color: red;">Ⓢ</span> e <span style="color: red;">+</span>	Premere per 1 s
	Spegnimento	<span style="color: red;">Ⓢ</span> e <span style="color: red;">+</span>	Toccare
	Diminuzione/Aumento volume	<span style="color: red;">+</span> oppure <span style="color: red;">-</span>	Toccare
<b>Uso con il telefono</b>	Risposta a una chiamata telefonica	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Toccare
	Interruzione di una chiamata telefonica	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premere per 2 s
	Rifiuto di una chiamata telefonica	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premere per 2 s
	Composizione rapida	<span style="color: red;">+</span>	Premere per 3 s
<b>Assistente Google e Siri</b>	Attivazione Assistente Google o Siri	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premere per 3 s
<b>Musica</b>	Riproduzione/messa in pausa della musica	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premere per 1 s
	Traccia successiva/precedente	<span style="color: red;">+</span> oppure <span style="color: red;">-</span>	Premere per 1 s
<b>Mesh Intercom</b>	Attivazione/disattivazione Mesh Intercom	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Toccare
	Microfono non attivo/attivo	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Premere per 1 s
	Impostazione canale	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Doppia pressione
	Gruppo Mesh	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Premere per 5 s
	Richiesta di partecipazione Mesh	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Toccare tre volte
	Ripristinare Mesh	<span style="color: red;">Ⓜ</span>	Premere per 8 s
<b>Intercom Bluetooth</b>	Accoppiamento intercom	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premere per 5 s
	Avvio/Interruzione Intercom	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Toccare
<b>Radio FM</b>	Accensione/spegnimento Radio FM	<span style="color: red;">-</span>	Premere per 1 s
	Selezione preimpostazione	<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premere per 1 s
	Ricerca stazioni successive/precedenti	<span style="color: red;">+</span> oppure <span style="color: red;">-</span>	Doppia pressione
	Analisi banda FM/arresto analisi	<span style="color: red;">+</span>	Premere per 1 s
<b>Menu configurazione</b>		<span style="color: red;">Ⓢ</span>	Premere per 10 s

## BENUTZERHANDBUCH

# XCSM3 PRO

MOTORCYCLE BLUETOOTH®  
COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

— SOUND BY —  
**harman/kardon®**

<b>App Sena Motorcycles und NEXX Device Manager</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>1 INFORMATIONEN ZUM X-COM 3 Pro</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>1.1 PRODUKTMERKMALE</b>	<b>7</b>
<b>1.2 LIEFERUMFANG</b>	<b>7</b>
<b>1.3 PRODUKTDDETAILS</b>	<b>8</b>
<b>2 HEADSET AM HELM INSTALLIEREN</b>	<b>9</b>
<hr/>	
<b>2.1 HELM FÜR DIE INSTALLATION VORBEREITEN</b>	<b>9</b>
<b>2.2 INSTALLIEREN DES HEADSET</b>	<b>11</b>
<b>2.3 INNENPOLSTERUNG ANBRINGEN</b>	<b>15</b>
<b>3 ERSTE SCHRITTE</b>	<b>16</b>
<hr/>	
<b>3.1 LEGENDE</b>	<b>16</b>
<b>3.2 EIN- UND AUSSCHALTEN</b>	<b>16</b>
<b>3.3 LADEN</b>	<b>16</b>
<b>3.4 ÜBERPRÜFUNG DES AKKULADEZUSTANDS</b>	<b>17</b>
<b>3.5 LAUTSTÄRKEREGELUNG</b>	<b>17</b>
<b>4 HEADSET MIT ANDEREN BLUETOOTH-GERÄTEN KOPPELN</b>	<b>18</b>
<hr/>	
<b>4.1 HANDY KOPPELN</b>	<b>18</b>
4.1.1 Beim ersten Einschalten des Headsets	18
4.1.2 Starten mit ausgeschaltetem Headset	19
4.1.3 Starten mit eingeschaltetem Headset	19
<b>4.2 KOPPLUNG DES ZWEITEN HANDYS</b>	<b>20</b>
<b>4.3 KOPPLUNG DES GPS</b>	<b>20</b>
<b>5 VERWENDEN EINES MOBILTELEFONS</b>	<b>21</b>
<hr/>	
<b>5.1 TÄTIGEN UND ANNEHMEN VON ANRUFEN</b>	<b>21</b>
<b>5.2 SIRI UND GOOGLE ASSISTANT</b>	<b>21</b>
<b>5.3 KURZWahl</b>	<b>21</b>
5.3.1 Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen	21
5.3.2 Kurzwahlnummern verwenden	22
<b>6 STEREO-MUSIK</b>	<b>23</b>
<hr/>	
<b>6.1 BLUETOOTH-STEREO-MUSIK</b>	<b>23</b>




<b>6.2</b>	<b>MUSIK TEILEN</b>	<b>23</b>
6.2.1	Musik teilen über die Bluetooth-Sprechanlage	23
6.2.2	Musik teilen über Mesh Intercom	24
<b>7</b>	<b>MESH INTERCOM</b>	<b>25</b>
<hr/>		
<b>7.1</b>	<b>WAS IST MESH INTERCOM?</b>	<b>25</b>
7.1.1	Open Mesh	26
7.1.2	Group Mesh	26
<b>7.2</b>	<b>MESH INTERCOM STARTEN</b>	<b>27</b>
<b>7.3</b>	<b>MESH IN OPEN MESH VERWENDEN</b>	<b>27</b>
7.3.1	Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)	27
<b>7.4</b>	<b>MESH IN GROUP MESH VERWENDEN</b>	<b>28</b>
7.4.1	Group Mesh erstellen	28
7.4.2	Bestehendem Group Mesh beitreten	29
<b>7.5</b>	<b>MIKROFON AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN (STANDARDMÄSSIG AKTIVIERT)</b>	<b>30</b>
<b>7.6</b>	<b>ZWISCHEN OPEN MESH UND GROUP MESH WECHSELN</b>	<b>30</b>
<b>7.7</b>	<b>MESH-KONTAKTANFRAGE</b>	<b>31</b>
<b>7.8</b>	<b>MESH ZURÜCKSETZEN</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>BLUETOOTH-SPRECHANLAGE</b>	<b>32</b>
<hr/>		
<b>8.1</b>	<b>KOPPLUNG DER SPRECHANLAGE</b>	<b>32</b>
8.1.1	Mit Smart Intercom Pairing (SIP)	32
8.1.2	Mit der Taste	33
<b>8.2</b>	<b>DER LETZTE WIRD ZUERST BEDIENT</b>	<b>33</b>
<b>8.3</b>	<b>ZWEI-WEGE-SPRECHANLAGE</b>	<b>34</b>
<b>8.4</b>	<b>MEHRWEG-SPRECHANLAGE</b>	<b>34</b>
8.4.1	Drei-Wege-Konferenz über die Sprechanlage beginnen	35
8.4.2	Gespräch über die Vier-Wege-Konferenzsprechanlage beginnen	35
8.4.3	Mehrwege-Gespräch über die Sprechanlage beenden	36
<b>8.5</b>	<b>DREI-WEGE-TELEFONKONFERENZ ÜBER DIE SPRECHANLAGE</b>	<b>37</b>
<b>8.6</b>	<b>GROUP INTERCOM</b>	<b>38</b>
<b>8.7</b>	<b>MESH INTERCOM-KONFERENZ MIT BLUETOOTH- SPRECHANLAGEN-TEILNEHMERN</b>	<b>38</b>
<b>9</b>	<b>UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>40</b>
<hr/>		
<b>9.1</b>	<b>UNIVERSAL-GEGENSPRECHKOPPLUNG</b>	<b>40</b>
<b>9.2</b>	<b>ZWEI-WEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>40</b>

<b>9.3</b>	<b>MEHRWEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>41</b>
9.3.1	Drei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom	41
9.3.2	Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom	42
<b>9.4</b>	<b>MESH INTERCOM-KONFERENZ MIT TEILNEHMER EINER ZWEI- WEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM</b>	<b>43</b>
<b>10</b>	<b>VERWENDEN DES FM-RADIOS</b>	<b>44</b>
<hr/>		
<b>10.1</b>	<b>FM-RADIO EIN-/AUSSCHALTEN</b>	<b>44</b>
<b>10.2</b>	<b>DURCHFÜHREN DES SENDERSUCHLAUFS UND SPEICHERN DER RADIOSENDER</b>	<b>44</b>
<b>10.3</b>	<b>RADIOSENDER SUCHEN UND SPEICHERN</b>	<b>45</b>
<b>10.4</b>	<b>VORLÄUFIGE SENDERVOREINSTELLUNG</b>	<b>45</b>
<b>10.5</b>	<b>NAVIGIEREN ZWISCHEN VOREINGESTELLTEN SENDERN</b>	<b>46</b>
<b>11</b>	<b>Sprachbefehl</b>	<b>47</b>
<hr/>		
<b>12</b>	<b>FUNKTIONSPRIORITÄT UND FIRMWARE-AKTUALISIERUNGEN</b>	<b>49</b>
<hr/>		
<b>12.1</b>	<b>FUNKTIONSPRIORITÄT</b>	<b>49</b>
<b>12.2</b>	<b>FIRMWARE-AKTUALISIERUNGEN</b>	<b>49</b>
<b>13</b>	<b>KONFIGURATION</b>	<b>50</b>
<hr/>		
<b>13.1</b>	<b>HEADSET-KONFIGURATIONSMENÜ</b>	<b>50</b>
13.1.1	Alle Kopplungen löschen	50
13.1.2	Fernbedienung koppeln	50
<b>13.2</b>	<b>SOFTWARE-KONFIGURATION</b>	<b>51</b>
13.2.1	Headset-Sprache	51
13.2.2	Mesh-Kontakt (standardmäßig deaktiviert)	51
13.2.3	Audio-Equalizer (standardmäßig Musikbalance)	51
13.2.4	Audio-Boost (standardmäßig aktiviert)	51
13.2.5	VOX-Telefon (standardmäßig aktiviert)	52
13.2.6	VOX-Sprechanlage (standardmäßig deaktiviert)	52
13.2.7	VOX-Empfindlichkeit (standardmäßig: 3)	52
13.2.8	HD-Sprechanlage (standardmäßig aktiviert)	52
13.2.9	HD Voice (standardmäßig aktiviert)	53
13.2.10	Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage (standardmäßig deaktiviert)	53
13.2.11	Empfindlichkeit der Sprechanlagenüberlagerung (standardmäßig: 3)	54
13.2.12	Lautstärkenverwaltung der Audioüberlagerung (standardmäßig deaktiviert)	54

13.2.13	Intelligente Lautstärkenkontrolle (standardmäßig deaktiviert)	54
13.2.14	Eigenecho (standardmäßig deaktiviert)	55
13.2.15	Sprachassistent (standardmäßig aktiviert)	55
13.2.16	Sprachansage (standardmäßig aktiviert)	55
13.2.17	RDS AF-Einstellung (standardmäßig deaktiviert)	55
13.2.18	FM-Senderinfo (standardmäßig aktiviert)	55
13.2.19	Advanced Noise Control™ (standardmäßig aktiviert)	55
13.2.20	Regionsauswahl	56
<b>14</b>	<b>FEHLERSUCHE</b>	<b>57</b>
<hr/>		
14.1	ZURÜCKSETZEN	57
14.2	RESET BEI FEHLFUNKTION	57
<b>15</b>	<b>Schnellübersicht</b>	<b>58</b>
<hr/>		

## App Sena Motorcycles

Sie müssen einfach nur Ihr Telefon mit dem Headset koppeln, um die **App Sena Motorcycles** zu verwenden und dann schneller und einfacher auf die Einrichtung und die Verwaltung zuzugreifen.

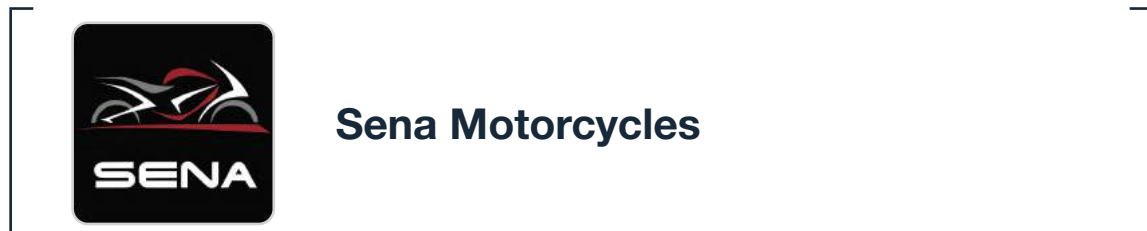

- Laden Sie die **App Sena Motorcycles** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.

## NEXX Device Manager

Mit dem **NEXX Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und die Geräteeinstellungen direkt an Ihrem PC vornehmen.



- Laden Sie den **NEXX Device Manager** unter <https://oem.sena.com/NEXX/> herunter.



**NEXXPRO, Fábrica de Capacetes, S.A.**

[www.nexx-helmets.com](http://www.nexx-helmets.com)


Kundendienst:

[support@nexxpro.com](mailto:support@nexxpro.com)


## 1.1 PRODUKTMERKMALE

- Sprachbefehle in mehreren Sprachen
- Unterstützung von Siri und Google Assistant
- Audio Multitasking™
- Reichweite des Mesh Intercom™: bis zu 2,0 km in offenem Gelände
- Reichweite der Bluetooth-Sprechanlage: bis zu 1,6 km in freiem Gelände
- Advanced Noise Control™
- Bluetooth® 5


## 1.2 LIEFERUMFANG

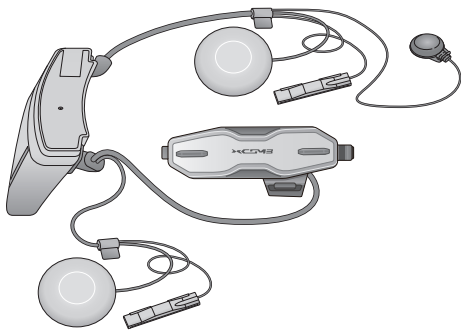


X-COM 3 Pro

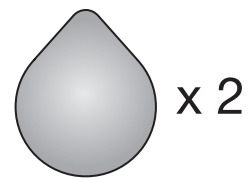


Klettverschlüsse zur Befestigung  
der Lautsprecher



Klettverschluss für  
kabelgebundenes Mikrofon

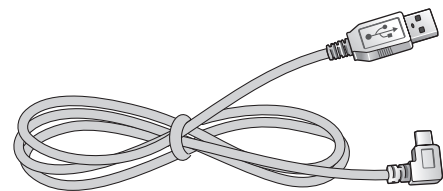


USB-Lade- und Datenkabel (USB-C)



Lautsprecherpolster

## 1.3 PRODUKTDDETAILS

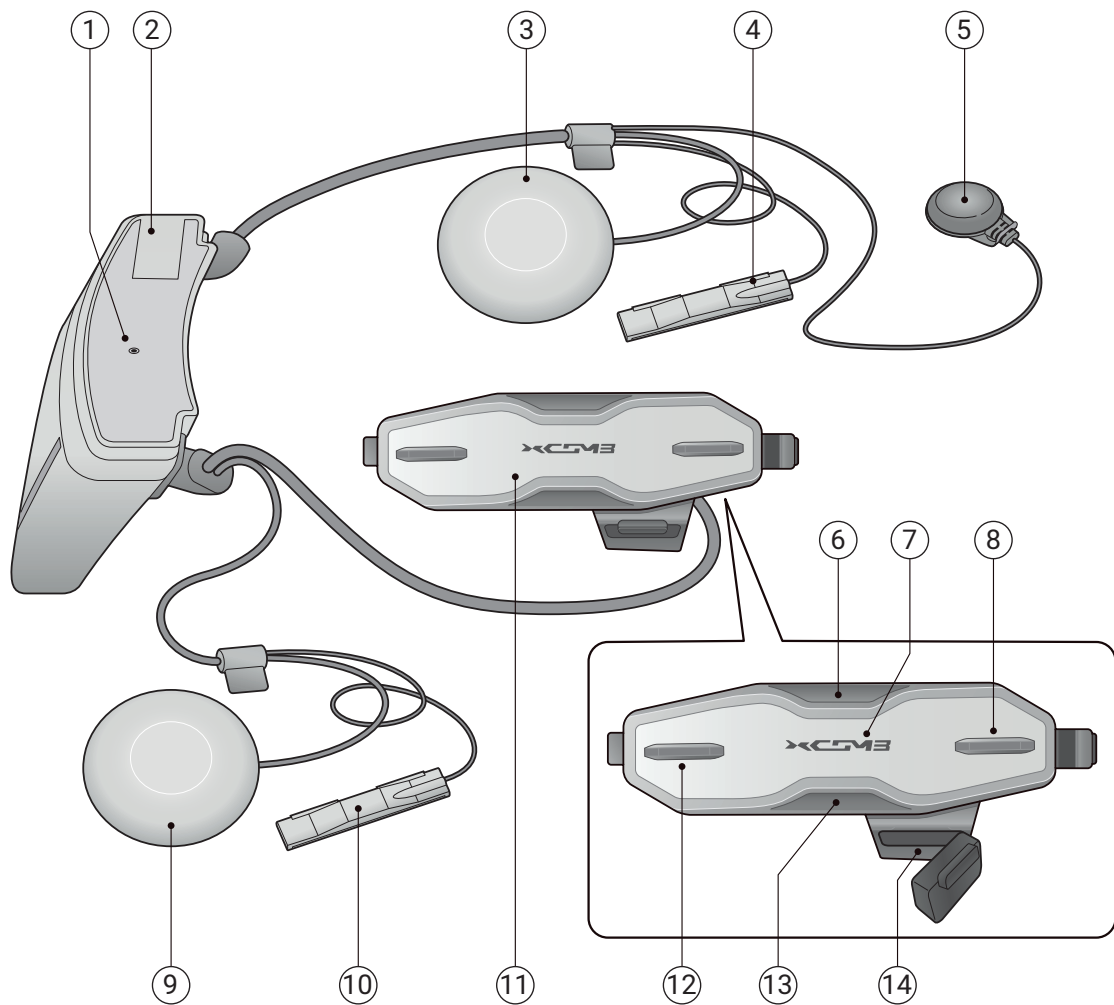

① Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion

② Akkumodul

③ Lautsprecher (R)

④ Mesh Intercom-Antenne

⑤ Mikrofon

⑥ Mittlere Taste

⑦ Status- und Lade-LED

⑧ Taste (-)

⑨ Lautsprecher (L)

⑩ Antenne für die Bluetooth-Sprechanlage

⑪ Tastenmodul

⑫ Taste (+)

⑬ Mesh Intercom-Taste


⑭ Anschluss für Gleichstrom-Ladegerät und zur Firmware-Aktualisierung

Folgende **Helme von NEXX** sind mit **X-COM 3 Pro** kompatibel.


- Y.100, Y.100 R, X.WST3, X.WED3

## 2.1 HELM FÜR DIE INSTALLATION VORBEREITEN

### ■ Innenpolsterung

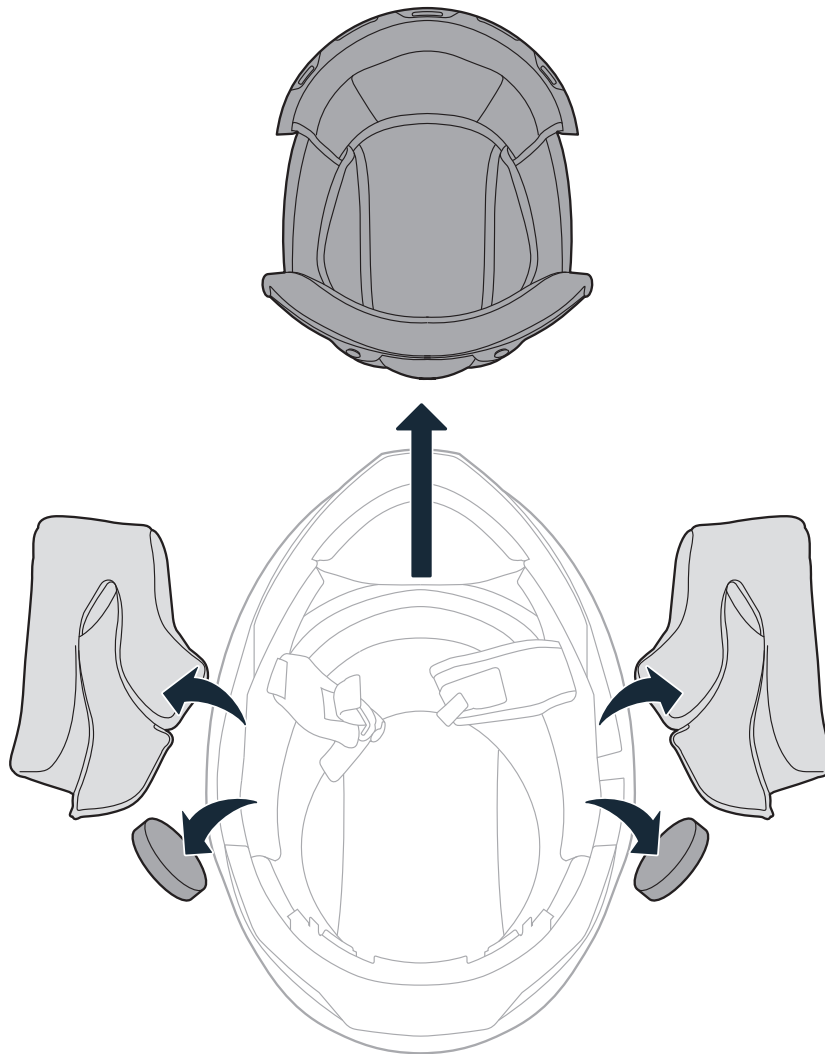


## ■ Modulabdeckung

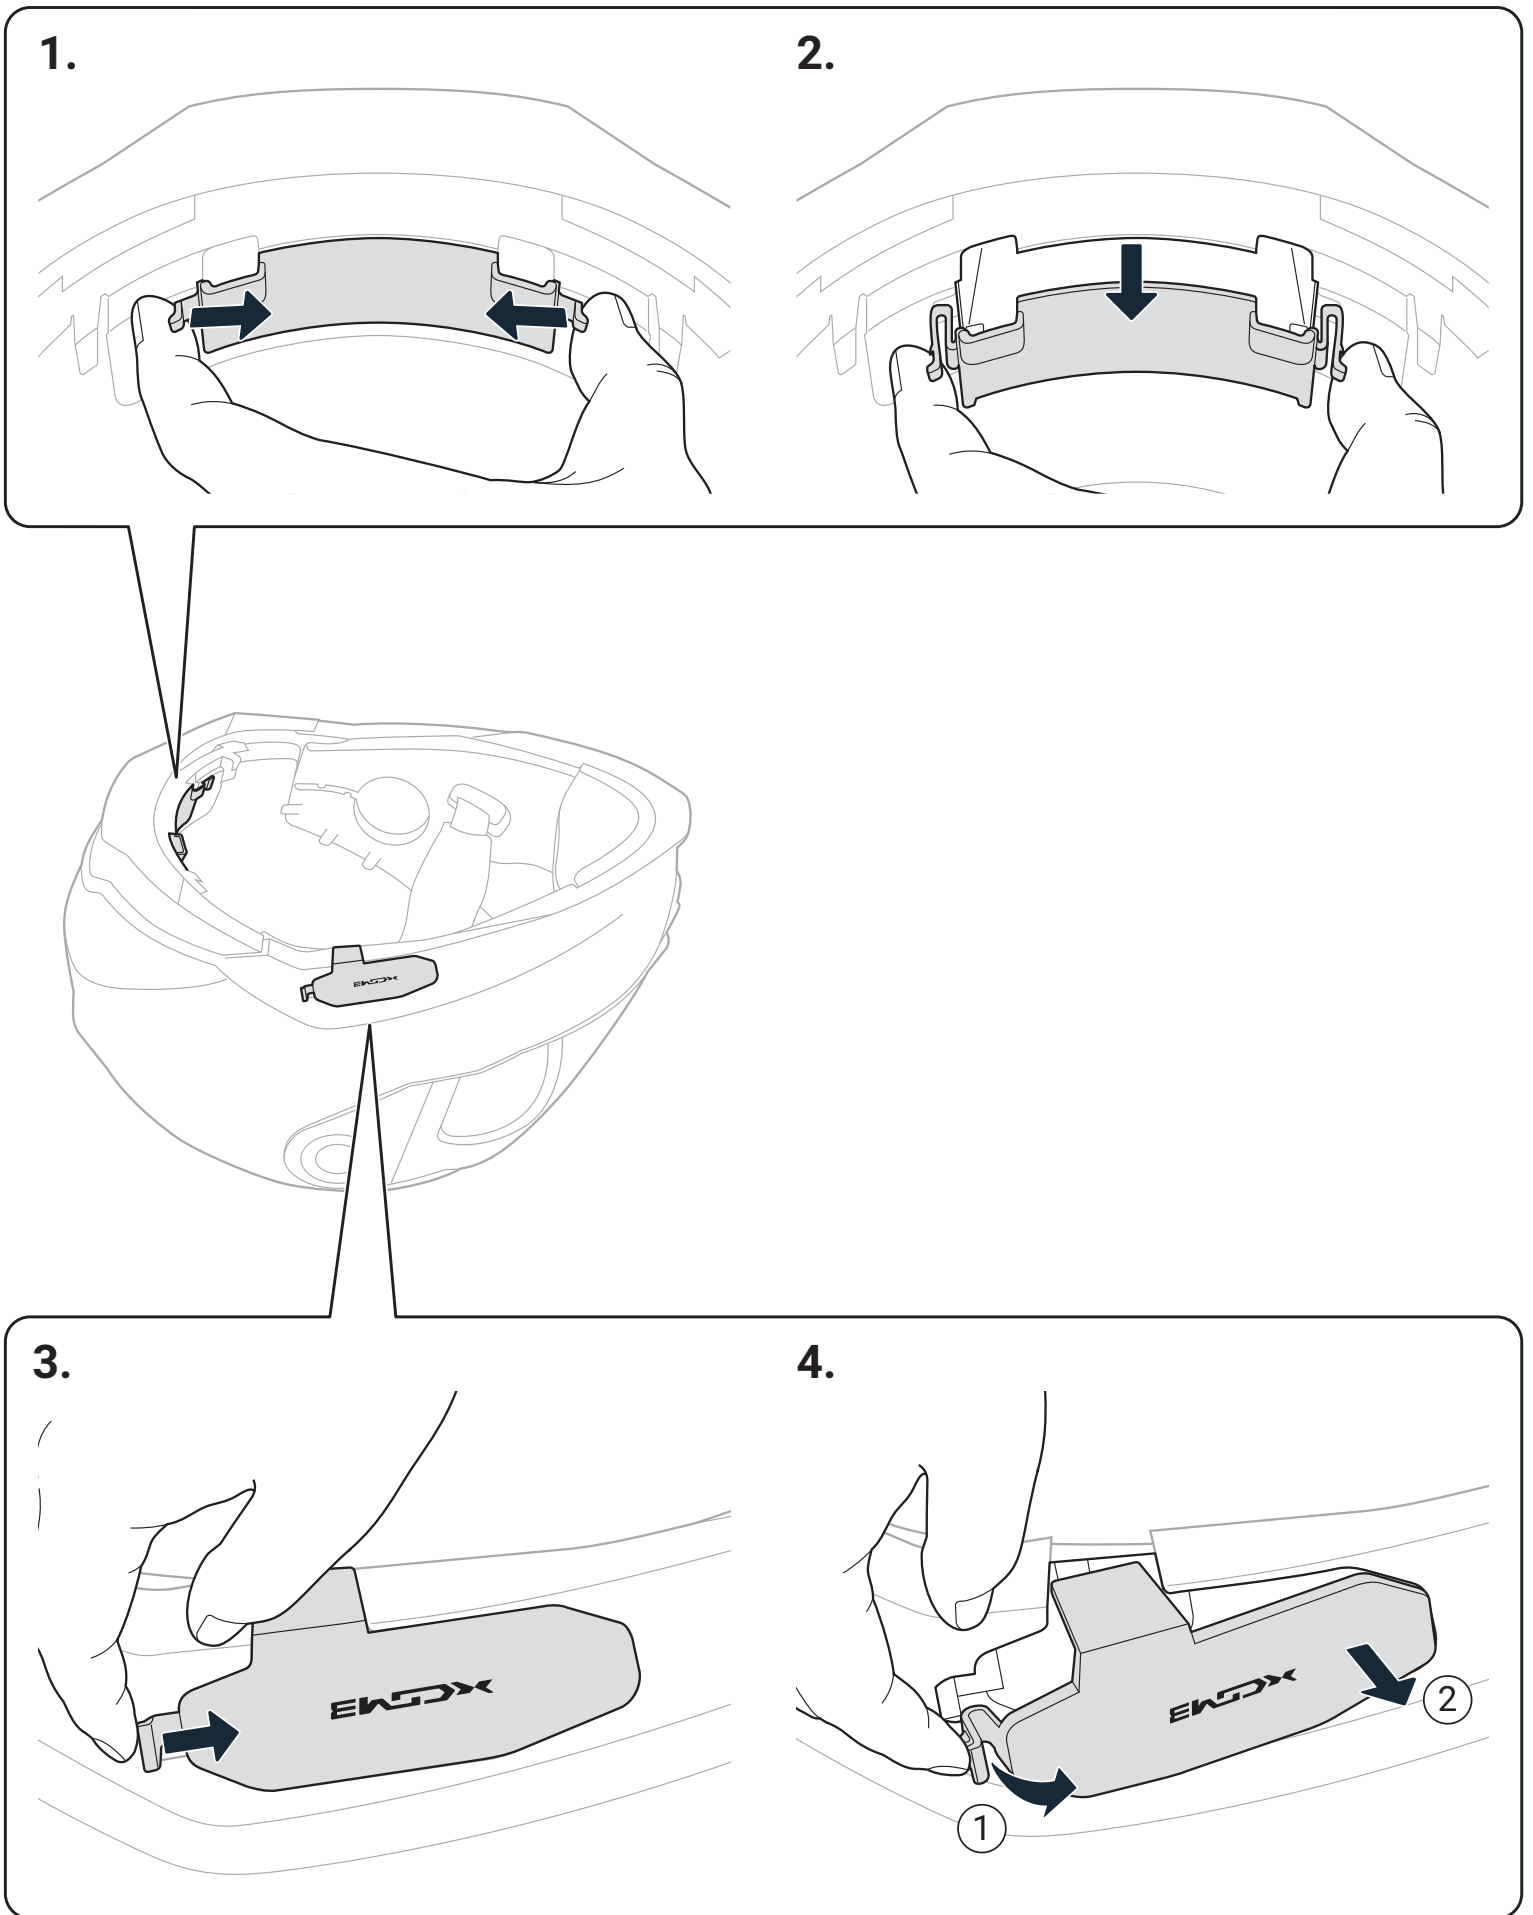




## 2.2 INSTALLIEREN DES HEADSET


### ■ Akkumodul

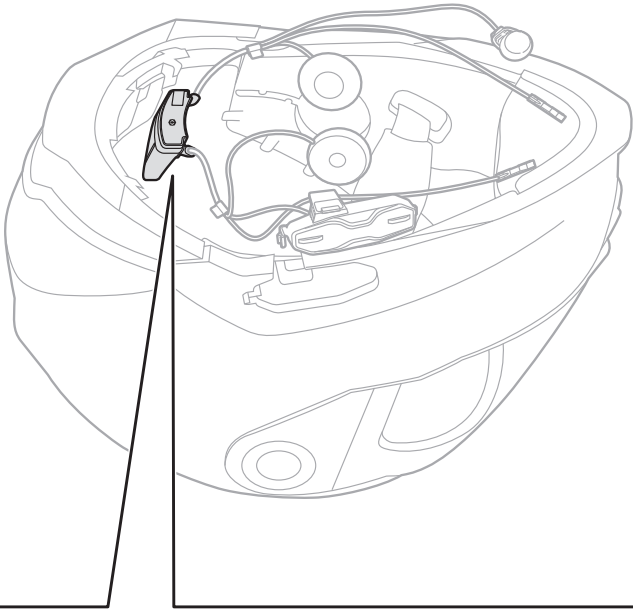


1.

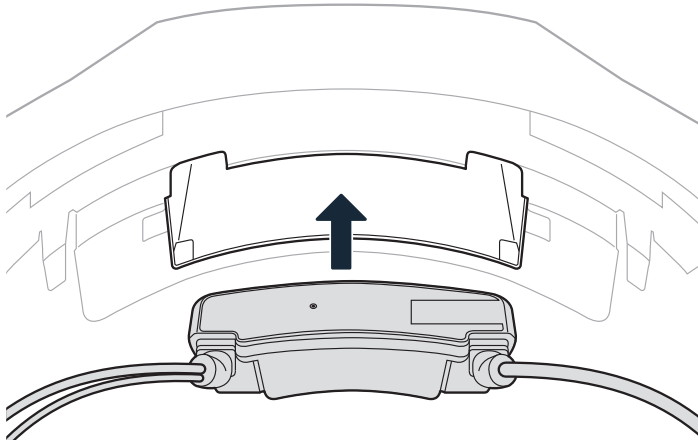


2.

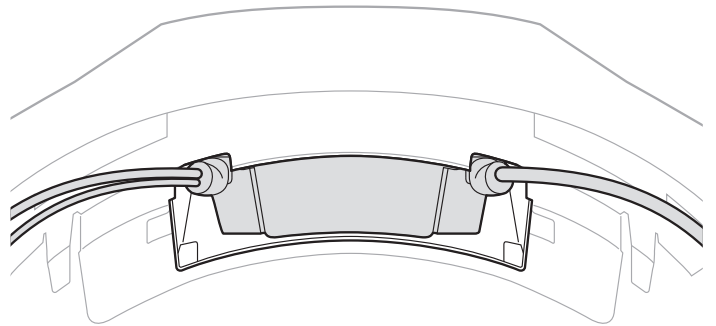


3.

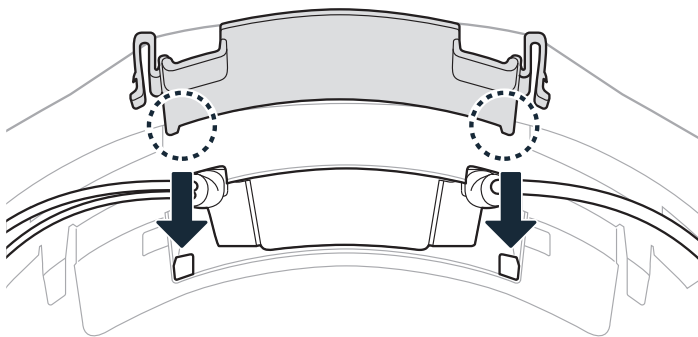


4.

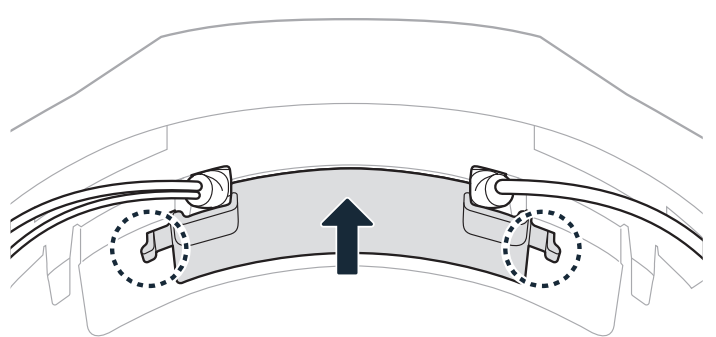


5.

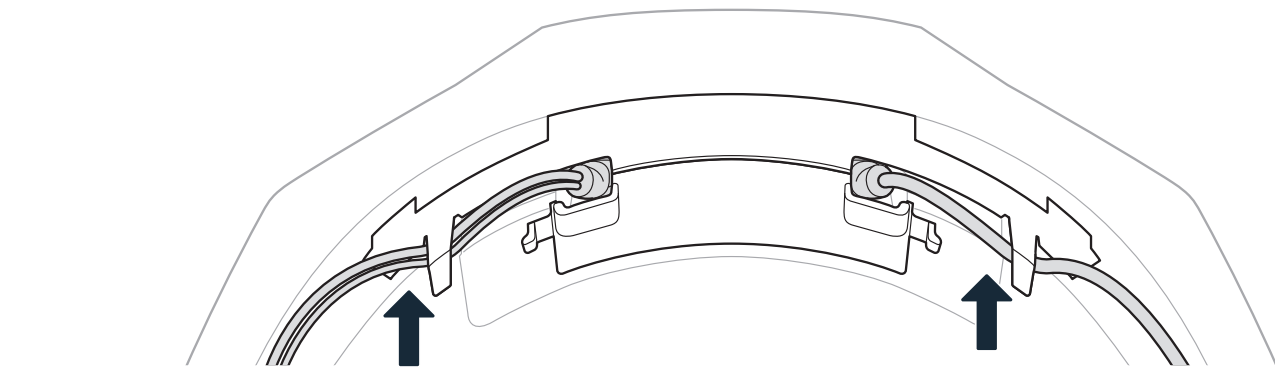


## ■ Tastenmodul

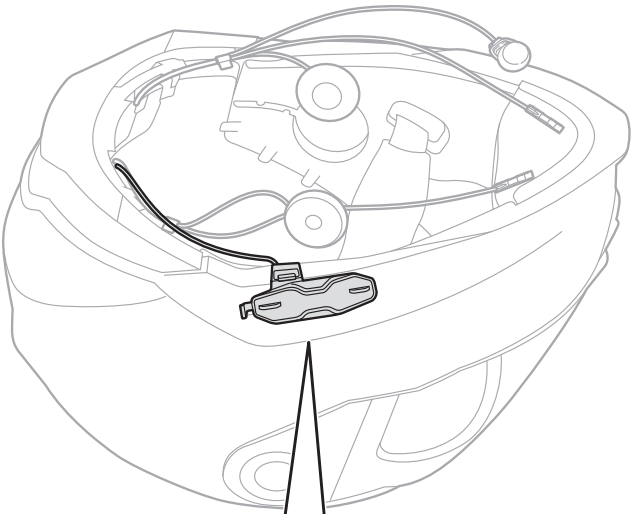





1.

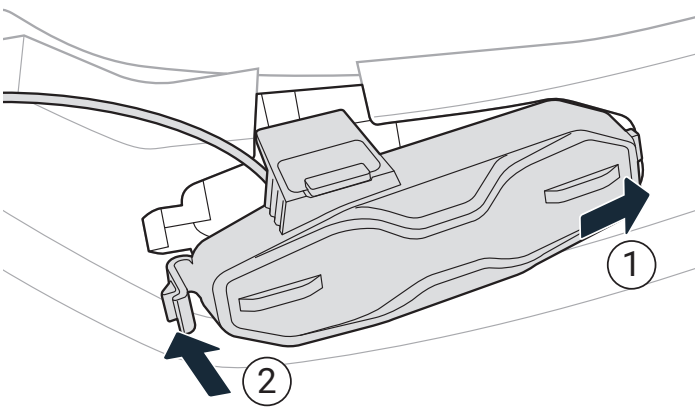


2.

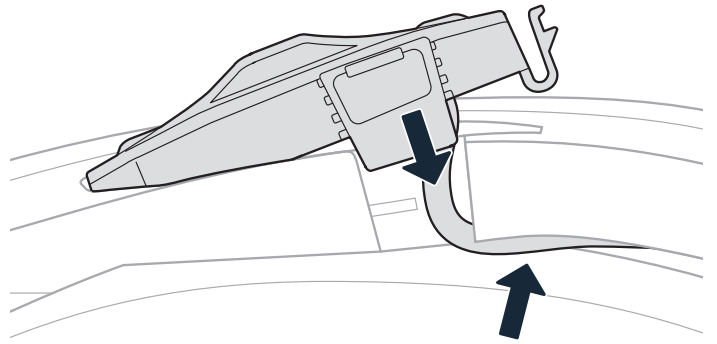

## ■ Lautsprecher

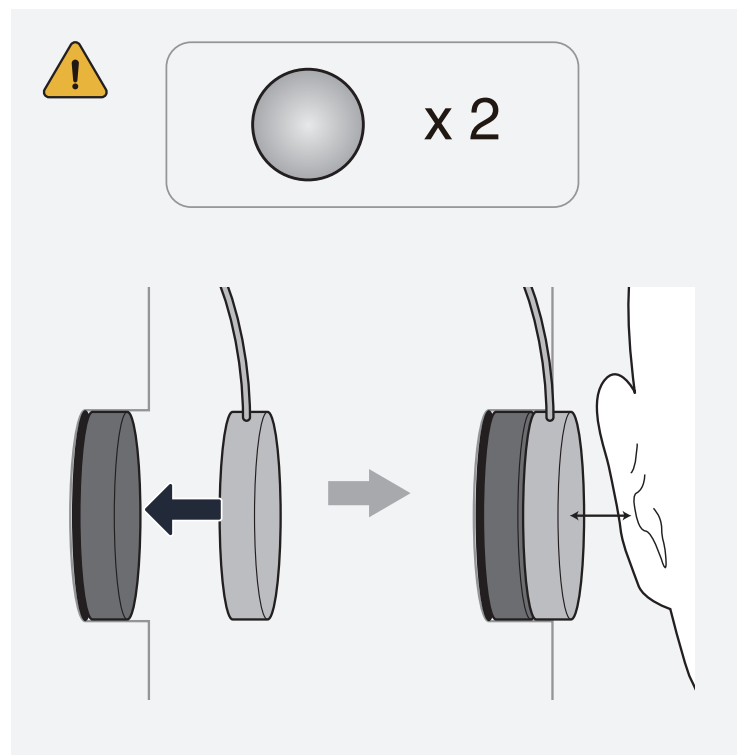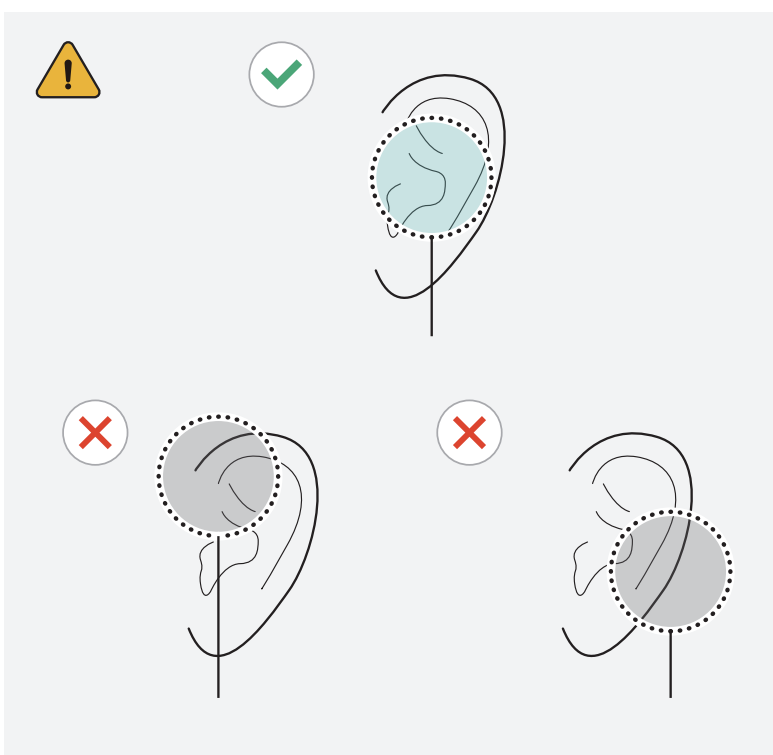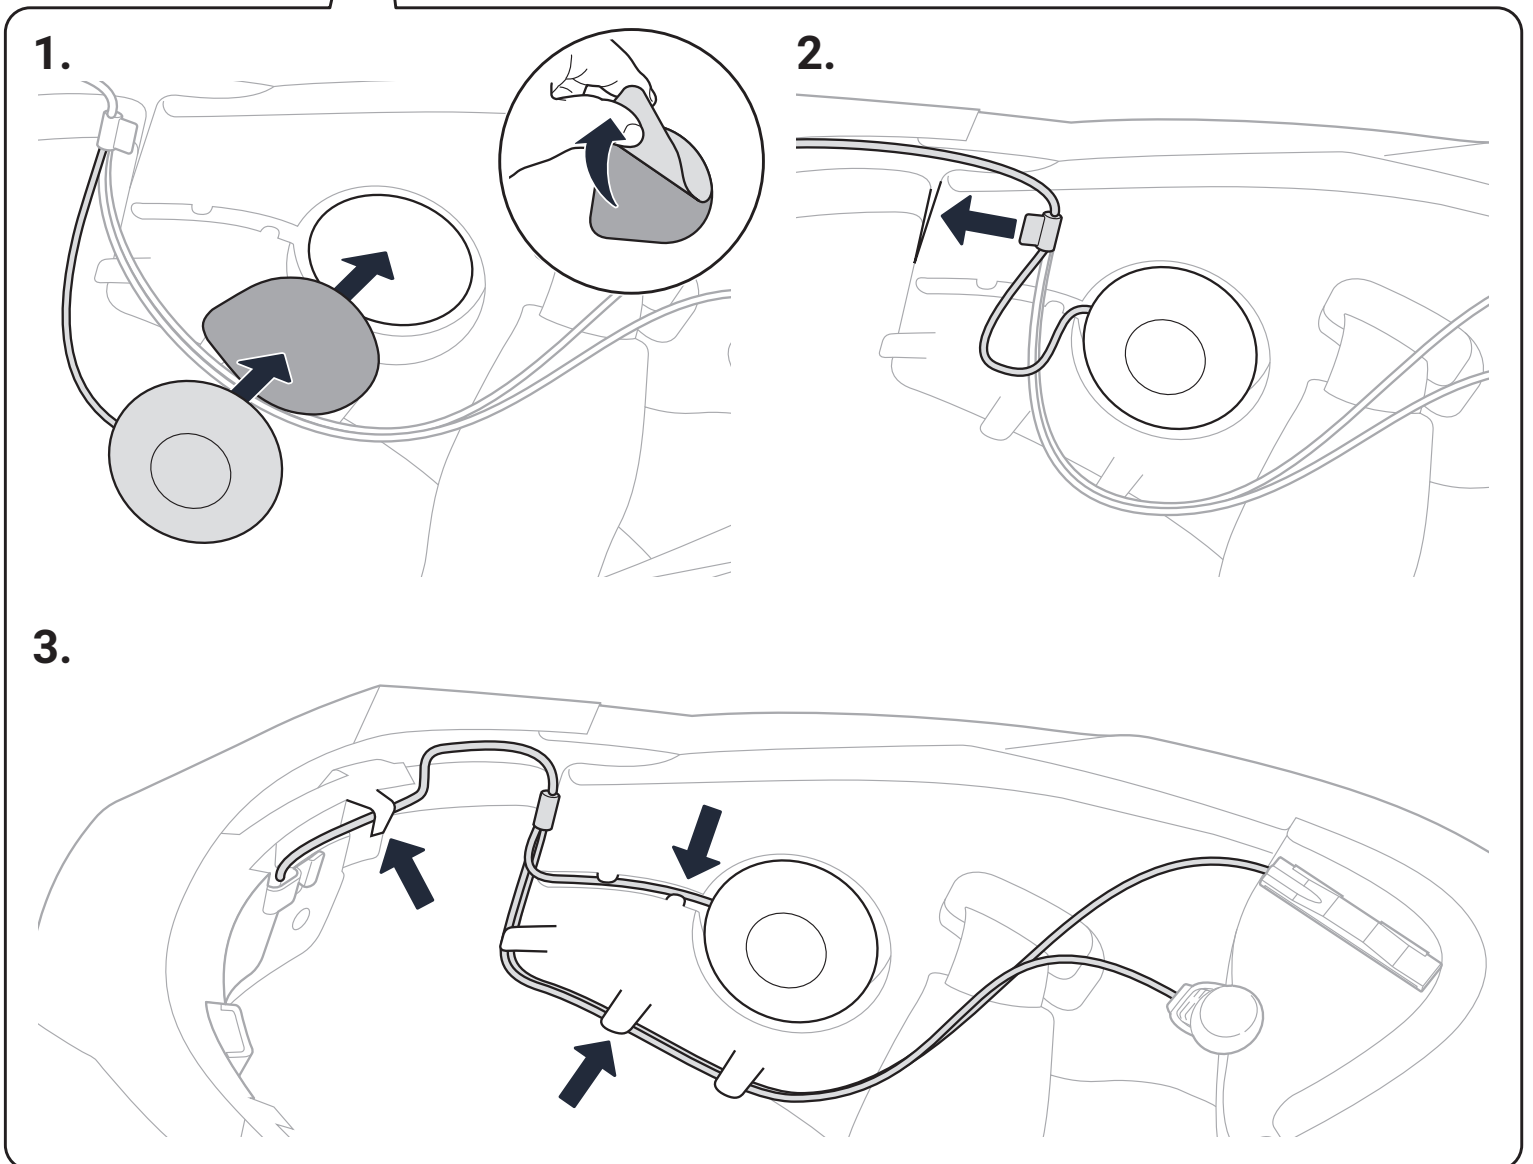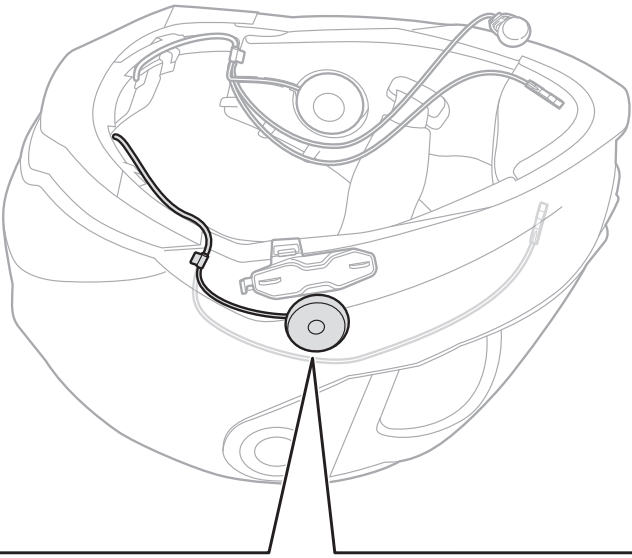


## ■ Mesh Intercom-Antenne, Bluetooth-Antenne, Mikrofon

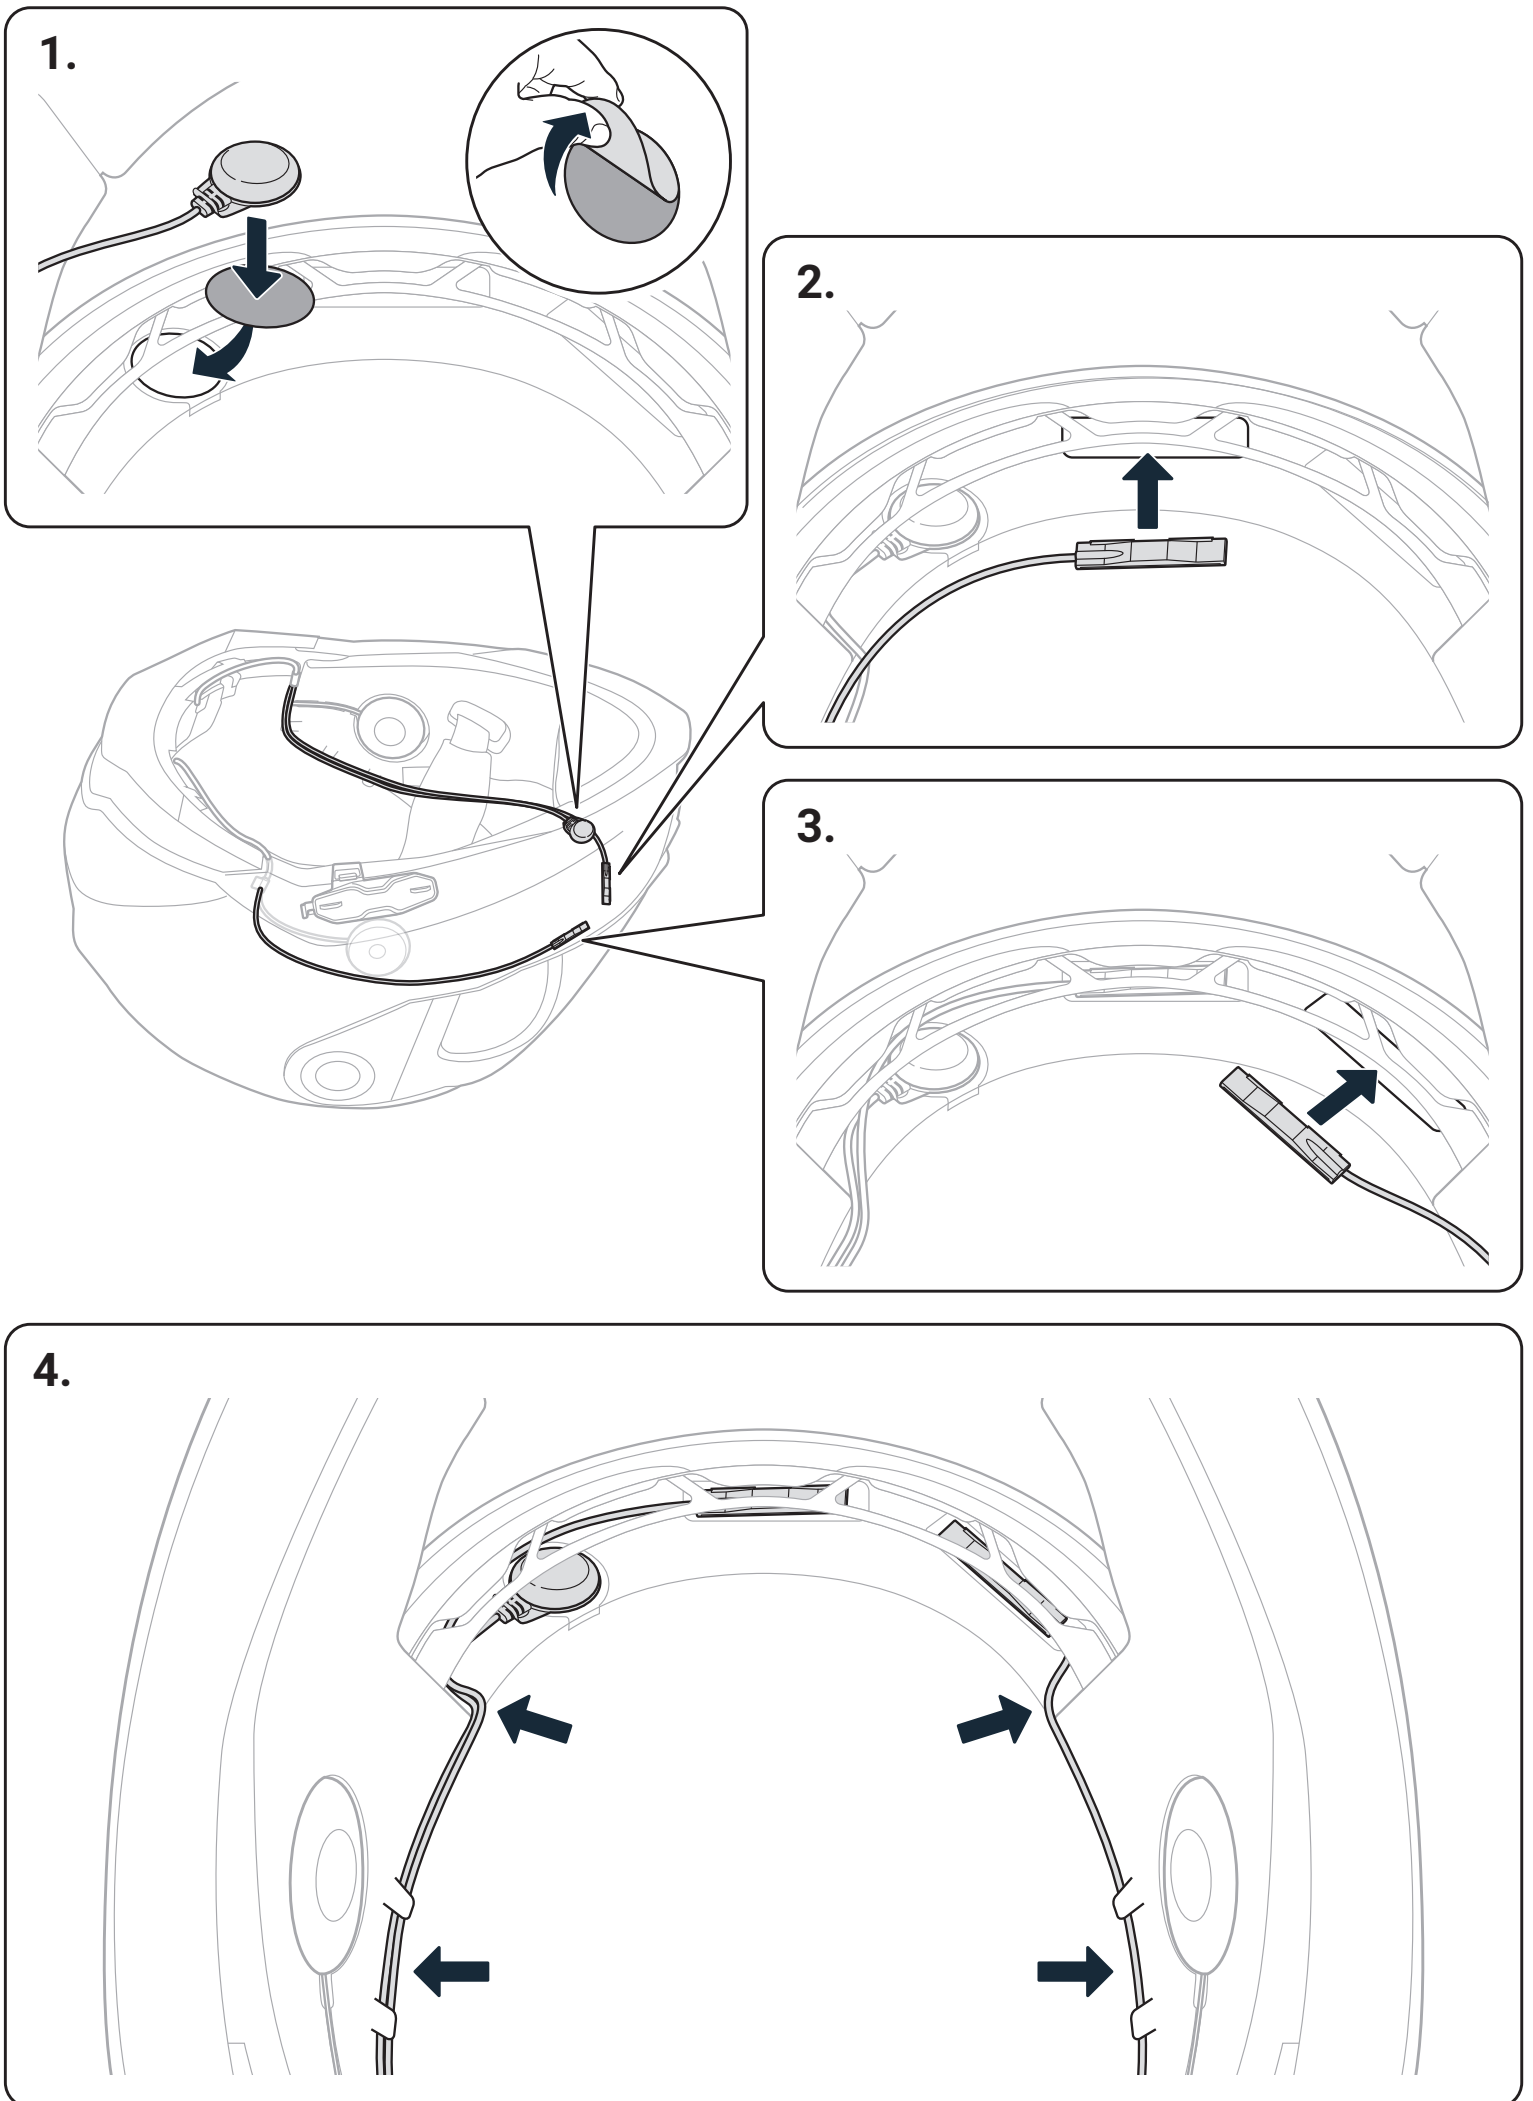

## 2.3 INNENPOLSTERUNG ANBRINGEN

### ■ Innenpolsterung

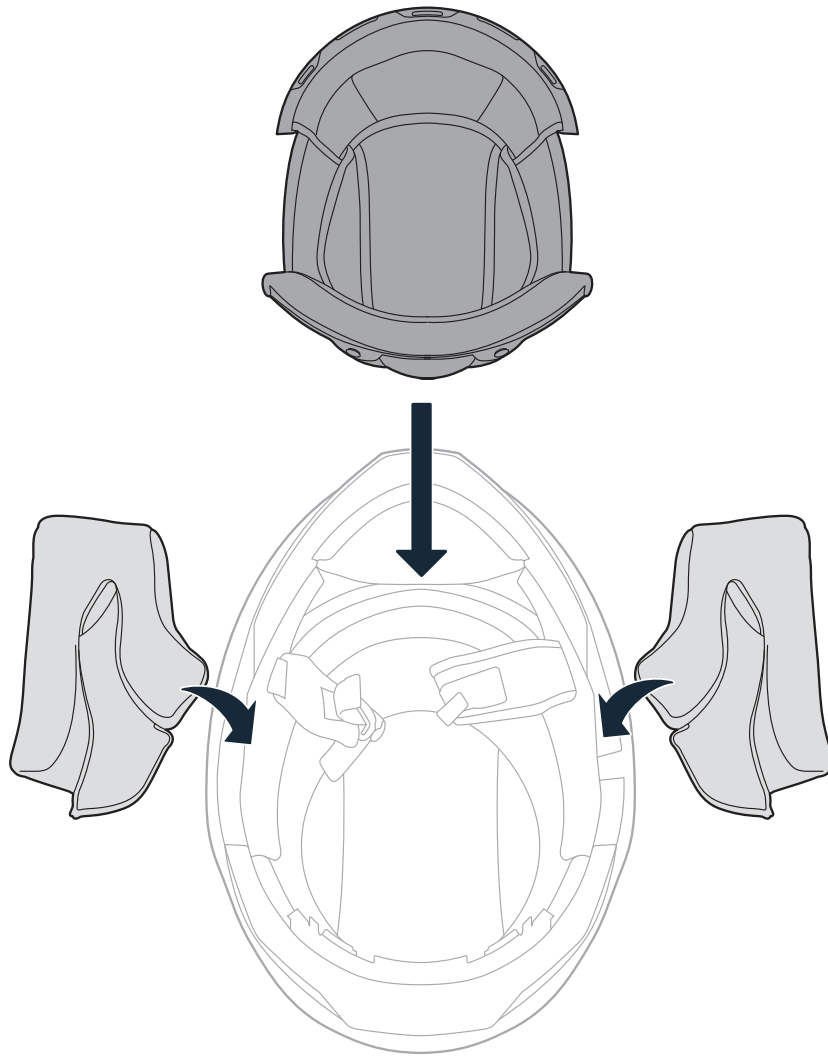

## 3.1 LEGENDE



Taste so oft wie angegeben **antippen**



Taste so lange wie angegeben **gedrückt halten**




„Hallo“


**Hörbare Ansage**

## 3.2 EIN- UND AUSSCHALTEN

### Einschalten


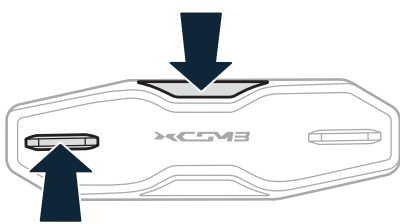


### Ausschalten

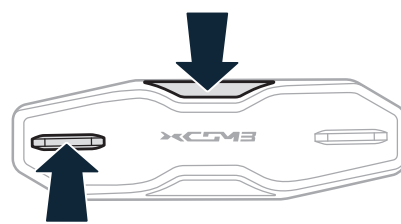

## 3.3 LADEN

### Headset wird geladen

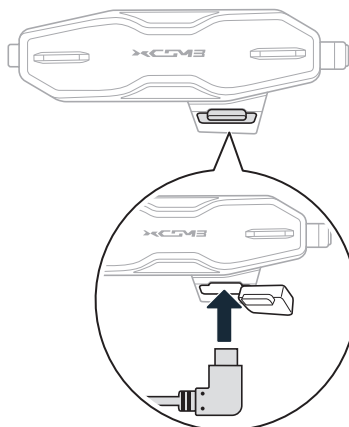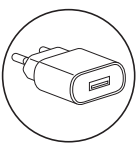


Je nach verwendeter Lademethode ist das Headset nach etwa 2,5 Stunden vollständig aufgeladen.

### Hinweis:

- Es kann auch ein USB-Ladegerät eines anderen Anbieters zum Laden von NEXX-Produkten verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE-, IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer lokalen Genehmigungsbehörde.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion, zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten sowie weiteren Gefahren führen, die wiederum die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren können.

### 3.4 ÜBERPRÜFUNG DES AKKULADEZUSTANDS

Die Anweisungen beziehen sich auf das Ein- und Ausschalten des Headsets.

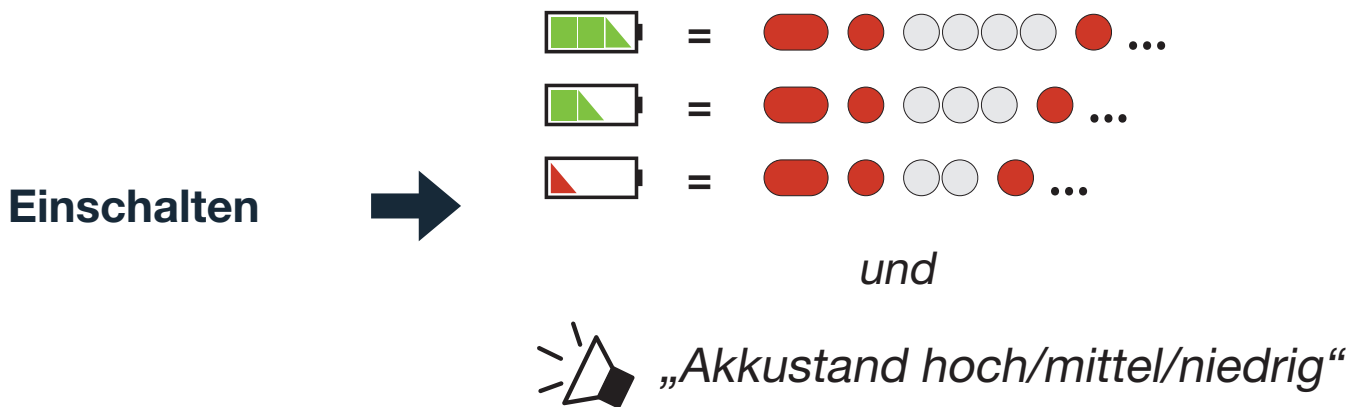

**Hinweis:** Wenn der Akkustand während der Nutzung niedrig ist, wird die Sprachansage „**Akku fast leer**“ ausgegeben.

### 3.5 LAUTSTÄRKEREGELUNG

Sie können die Lautstärke über die **Taste (+)** erhöhen und über die **Taste (-)** senken. Die Lautstärke kann für jede Audioquelle (d. h., Telefon und Sprechanlage) getrennt eingestellt werden und wird auch beibehalten, wenn das Headset aus- und wieder eingeschaltet wird.

#### Lautstärke erhöhen



#### Lautstärke senken



Wenn Sie das Headset zum ersten Mal mit anderen Bluetooth-Geräten nutzen, müssen die Geräte miteinander gekoppelt werden. Dadurch erkennen sich die beiden Geräte und können miteinander kommunizieren, wenn sie sich in Reichweite befinden.

Das Headset kann mit mehreren Bluetooth-Geräten verbunden werden, etwa mit einem Mobiltelefon oder GPS-Gerät. Verwenden Sie hierfür die Funktion **Koppeln mit einem Mobiltelefon**, **Kopplung des zweiten Handys** und **Kopplung des GPS**.

## 4.1 HANDY KOPPELN


Sie haben 3 Möglichkeiten, das Telefon zu koppeln.

### 4.1.1 Beim ersten Einschalten des Headsets


Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten. Auch in folgenden Situationen ist das der Fall:

- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Zurücksetzen** oder
- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Alle Kopplungen löschen**.

1. Halten Sie die **mittlere Taste** und die **Taste (+)** **1 Sekunde** lang gedrückt.

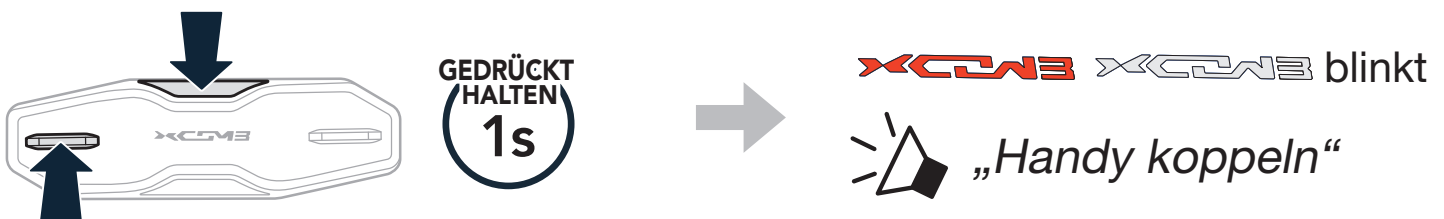

2. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

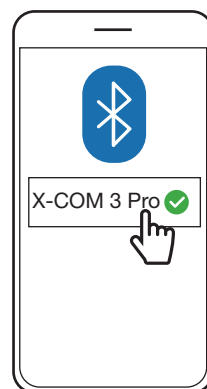


#### Hinweis:

- Der Modus „Handy koppeln“ ist **3 Minuten** lang aktiv.
- Wenn Sie die Kopplung des Handys abbrechen möchten, drücken Sie eine beliebige Taste.




## 4.1.2 Starten mit ausgeschaltetem Headset

1. Halten Sie bei ausgeschaltetem Headset die **mittlere Taste** und die **Taste (+)** **5 Sekunden** lang gedrückt.

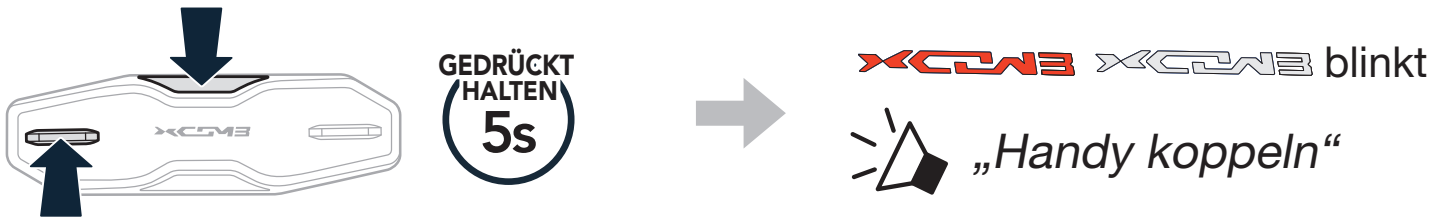


2. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

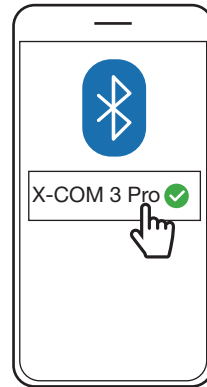


## 4.1.3 Starten mit eingeschaltetem Headset


1. Halten Sie bei eingeschaltetem Headset die **mittlere Taste 10 Sekunden** lang gedrückt.

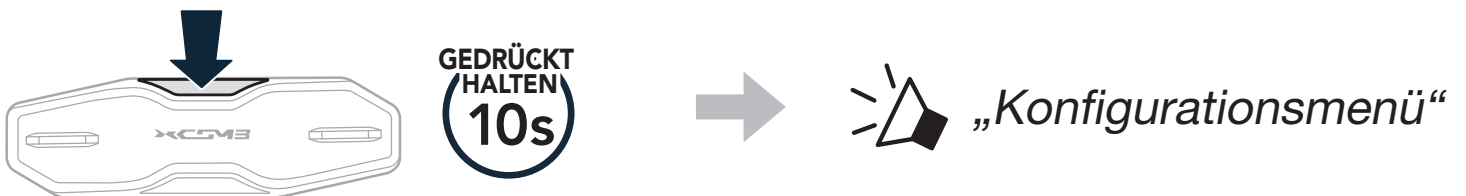

2. Drücken Sie die **Taste (+)**.

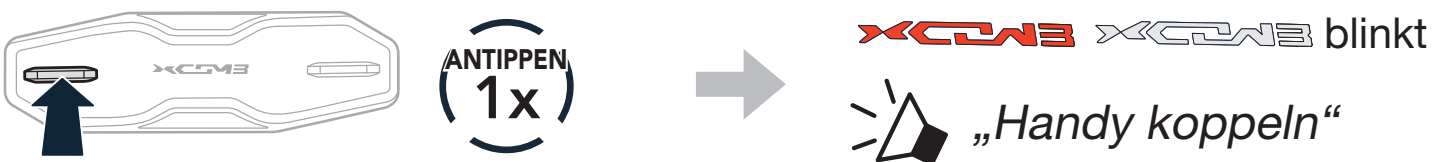


3. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

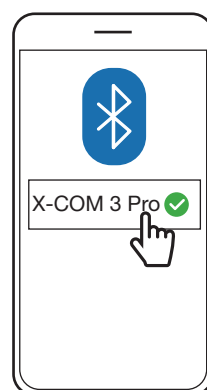


## 4.2 KOPPLUNG DES ZWEITEN HANDYS


1. Halten Sie die **mittlere Taste 10 Sekunden** lang gedrückt.

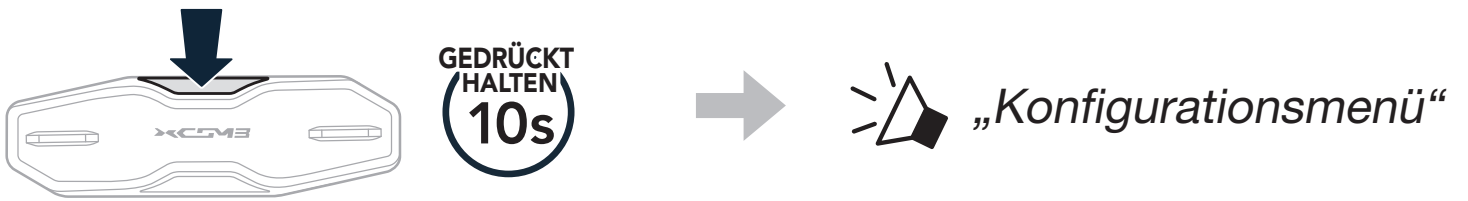

2. Drücken Sie zweimal die **Taste (+)**.

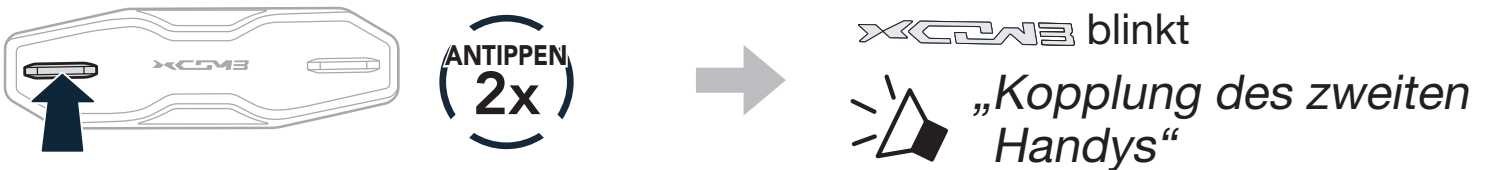


3. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

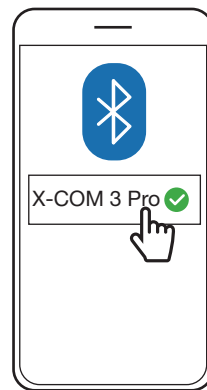


## 4.3 KOPPLUNG DES GPS


1. Halten Sie die **mittlere Taste 10 Sekunden** lang gedrückt.

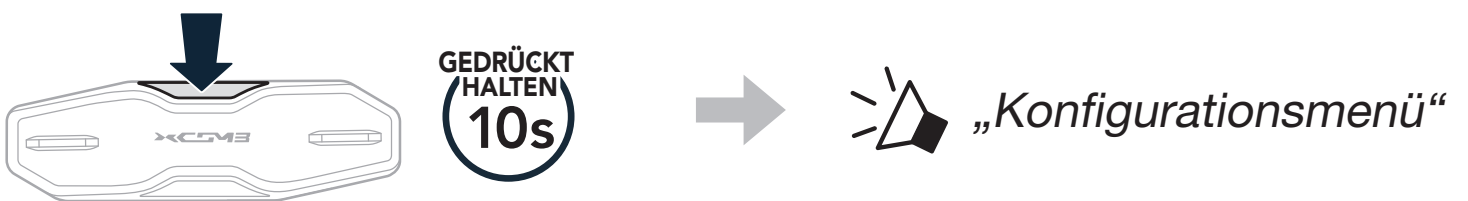

2. Drücken Sie dreimal auf die **Taste (+)**.

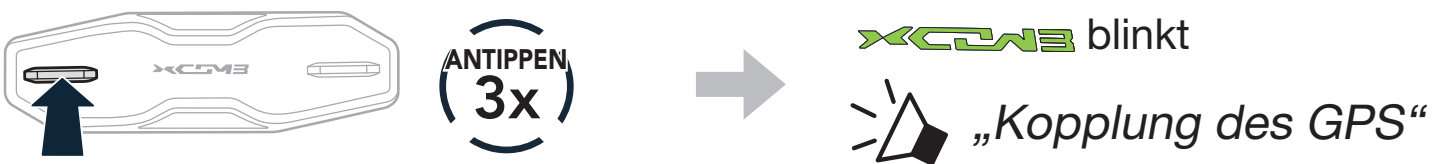


3. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **X-COM 3 Pro** aus.

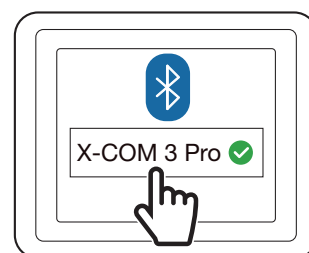


## 5.1 TÄTIGEN UND ANNEHMEN VON ANRUFEN

### Anruf annehmen

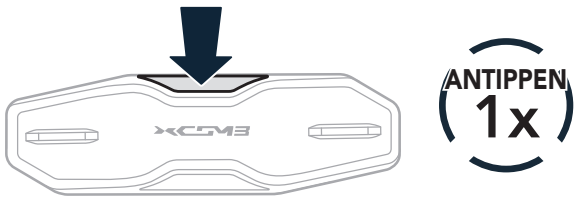

### Anruf beenden

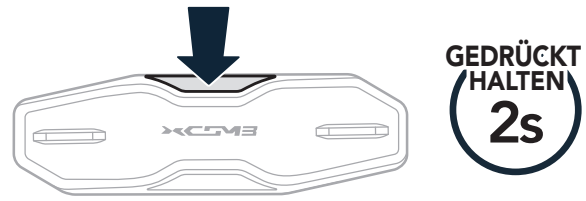

### Anruf ablehnen



## 5.2 SIRI UND GOOGLE ASSISTANT


Das **Headset** unterstützt direkten Zugriff auf **Siri** und **Google Assistant**.

Sie können **Siri** oder **Google Assistant** über das Mikrofon des **Headsets** mit dem entsprechenden Sprachbefehl aktivieren. Er besteht aus einem Wort oder einer Wortgruppe, etwa „**Hey Siri**“ oder „**Hey Google**“.

### Siri oder Google Assistant auf Ihrem Smartphone aktivieren

 „*Hey Google*“ oder „*Hey Siri*“

oder

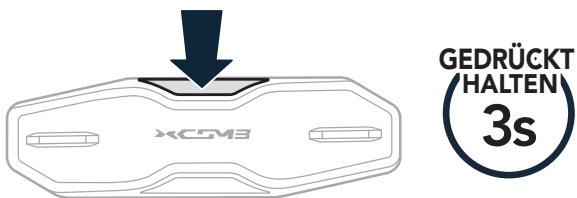

## 5.3 KURZWahl

### 5.3.1 Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen


Die **voreingestellten Kurzwahlen** können im Einstellungsmenü zugewiesen werden, das sich über die **App Sena Motorcycles** oder den **NEXX Device Manager** aufrufen lässt.

## 5.3.2 Kurzwahlnummern verwenden


1. Rufen Sie das Menü **Kurzwahl** auf.




2. Navigieren Sie durch die **Kurzwahl-Voreinstellungen**.

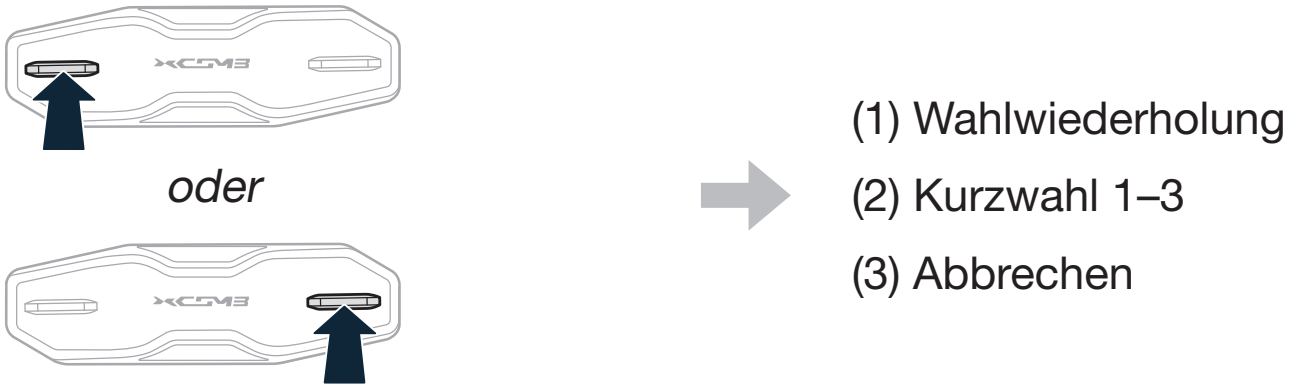

3. Rufen Sie die Nummer einer **Kurzwahl-Voreinstellung** an.

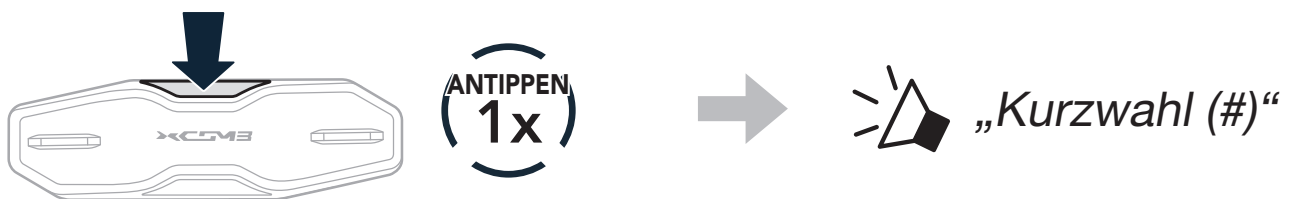


4. Rufen Sie die zuletzt angerufene Nummer erneut an.

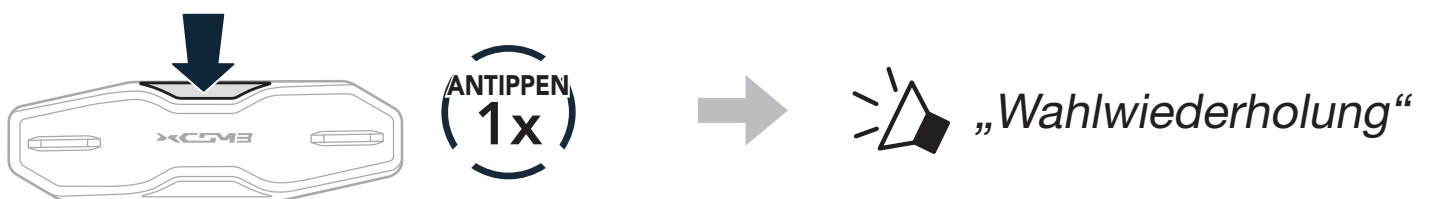

## 6.1 BLUETOOTH-STEREO-MUSIK

### Wiedergabe/Pause

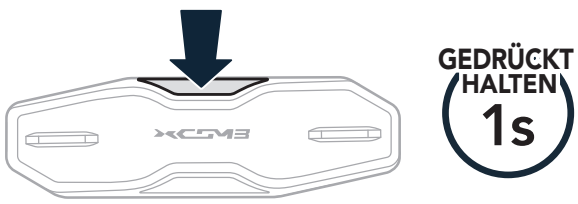

### Nächster Titel



### Vorheriger Titel



## 6.2 MUSIK TEILEN

Sie können mit einem Gesprächsteilnehmer gemeinsam Bluetooth-Stereo-Musik hören, entweder während einer Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage oder einer Mesh Intercom-Konferenz. Wenn Sie während einer gleichzeitigen Kommunikation über Bluetooth-Sprechanlage und Mesh Intercom die Musikfreigabe starten, wird die gemeinsam über die Bluetooth-Sprechanlage gehörte Musik vorrangig vor Musik über Mesh Intercom abgespielt.

### Hinweis:

- Sowohl Sie als auch der Gesprächsteilnehmer können die Musikwiedergabe fernsteuern und beispielsweise zum nächsten oder vorherigen Titel wechseln.
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon verwenden oder eine Sprachanweisung des GPS ausgegeben wird, wird „**Musik teilen**“ angehalten.
- **Musik teilen** wird beendet, wenn eine Mehrwege-Konferenz über das Headset begonnen wird.

### 6.2.1 Musik teilen über die Bluetooth-Sprechanlage

Sie können mit einem Gesprächsteilnehmer gemeinsam Musik hören, während Sie eine Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage führen.

### Gemeinsames Musikhören starten/beenden




## 6.2.2 Musik teilen über Mesh Intercom

Sie können Musik mit einem Teilnehmer eines **Mesh Intercom** teilen.

### Gemeinsames Musikhören starten

1. Der **Ersteller** sendet eine Anfrage an **Teilnehmer** in einem **Mesh Intercom**.

[Ersteller]

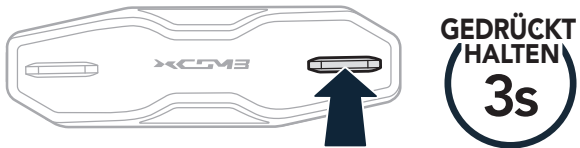

[Ersteller]


„Musik teilen ein“

[Teilnehmer]


„Möchten Sie das Musikteilen zulassen?“

2. Der **Ersteller** teilt Musik mit dem **ersten Teilnehmer**, der die Anfrage annimmt.

[Teilnehmer] Annehmen

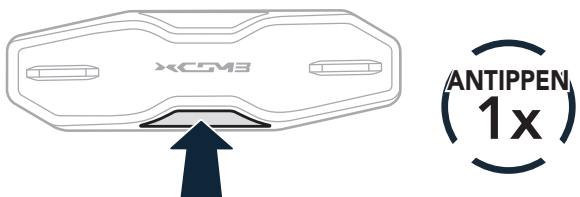

[Teilnehmer] Ablehnen

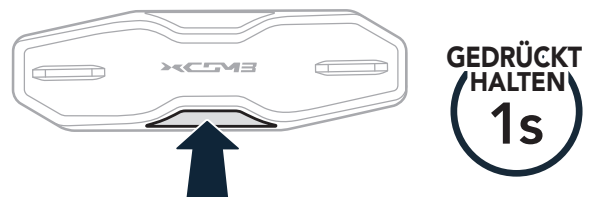

### Gemeinsames Musikhören beenden



„Musik teilen aus“


## 7.1 WAS IST MESH INTERCOM?

Dank **Mesh Intercom** können Fahrer eine Verbindung zu Benutzern in der Nähe herstellen und mit ihnen kommunizieren, ohne dass die einzelnen Headsets miteinander gekoppelt werden müssen.

Die Reichweite zwischen den einzelnen **Headsets** in **Mesh Intercom** beträgt in offenem Gelände bis zu 2 km. In offenem Gelände lässt sich das **Mesh** zwischen mindestens sechs Benutzern auf bis zu 8 km ausweiten.

Benutzer können in zwei Modi kommunizieren:

- Open Mesh™ für offene Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.
- Group Mesh™ für private Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.

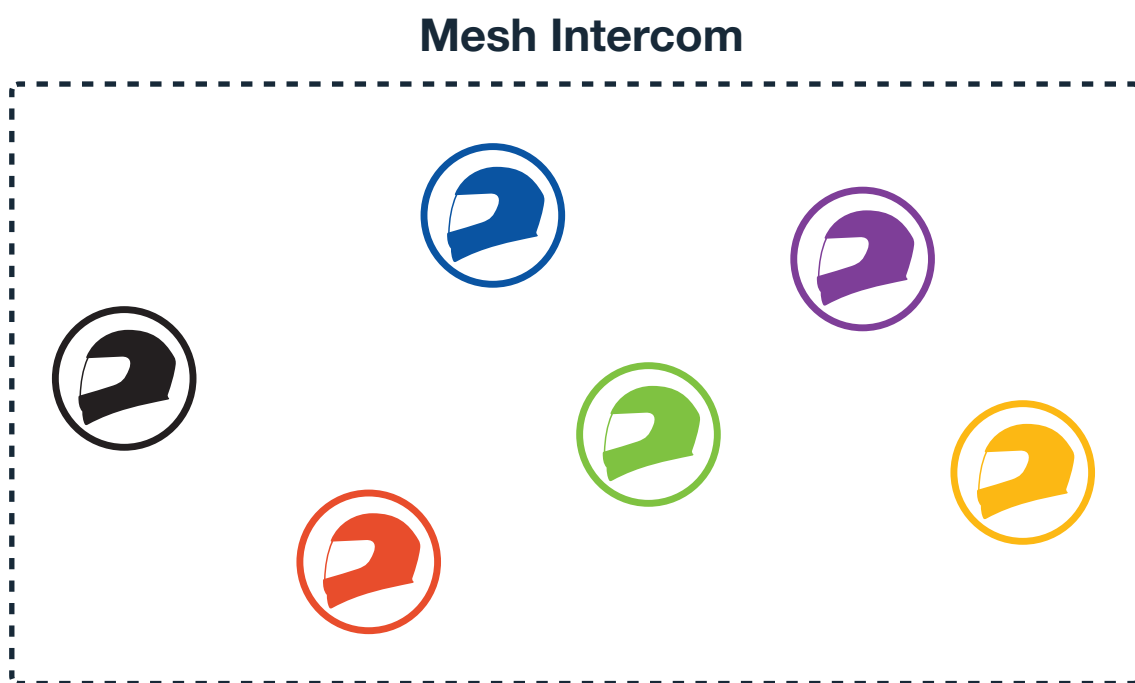


## 7.1.1 Open Mesh

Bei einem **Open Mesh** handelt es sich um eine offene Group Intercom-Funktion. Benutzer können frei miteinander kommunizieren, wenn sie denselben **Open Mesh**-Kanal verwenden, und am Headset einstellen, welcher Kanal (1 bis 9) verwendet werden soll.

Die Anzahl der möglichen Verbindungen in einem Kanal ist nahezu unbegrenzt.

### Open Mesh

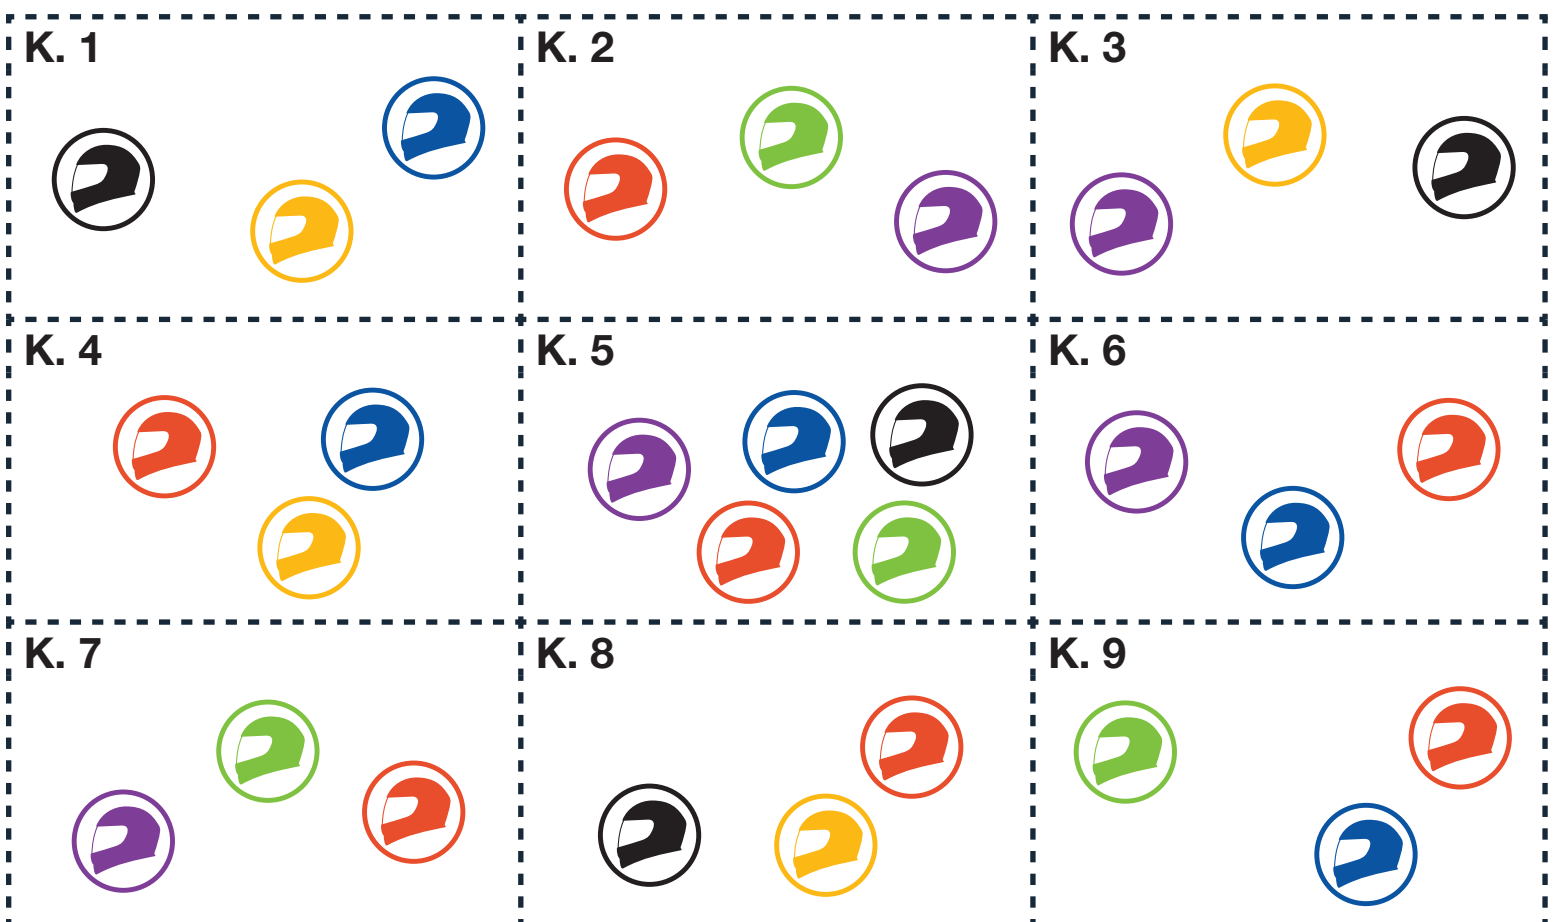

## 7.1.2 Group Mesh

Bei einem **Group Mesh** handelt es sich um eine geschlossene Group Intercom-Funktion. Benutzer können die Gruppenkommunikation über die Sprechanlage verlassen oder ihr (wieder) beitreten, ohne die einzelnen Headsets koppeln zu müssen. Benutzer können frei miteinander kommunizieren, wenn sie in derselben privaten **Group Mesh**-Gruppe sind.

Um über **Mesh Intercom** eine geschlossene Kommunikation über die Sprechanlage zu führen, muss ein **Group Mesh** von den Benutzern erstellt werden. Wenn Benutzer mithilfe der **Mesh-Gruppierung** eine private **Group Mesh**-Gruppe erstellen, wechselt das Headset automatisch von **Open Mesh** zu **Group Mesh**. Bis zu 24 Benutzer können in einer privaten Gruppe miteinander verbunden sein.




## Group Mesh



## 7.2 MESH INTERCOM STARTEN

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, verbindet sich das **Headset** automatisch mit Benutzern in der Nähe und ermöglicht ihnen die Kommunikation miteinander.

### Mesh Intercom einschalten

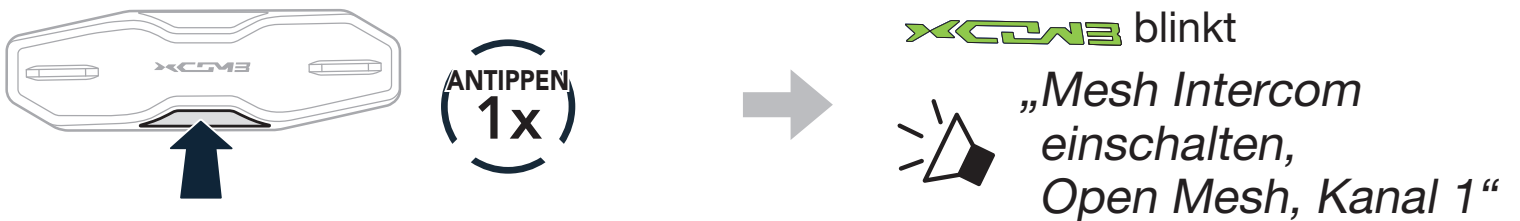

### Mesh Intercom ausschalten




## 7.3 MESH IN OPEN MESH VERWENDEN

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, wird das Headset in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** versetzt.

### 7.3.1 Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)

Falls bei der Kommunikation über **Open Mesh** Interferenzen auftreten, weil andere Gruppen ebenfalls **Kanal 1 (Standard)** verwenden, ändern Sie den Kanal. Ihnen stehen die Kanäle 1 bis 9 zur Auswahl.

1. Tippen Sie die **Mesh Intercom-Taste** doppelt an.

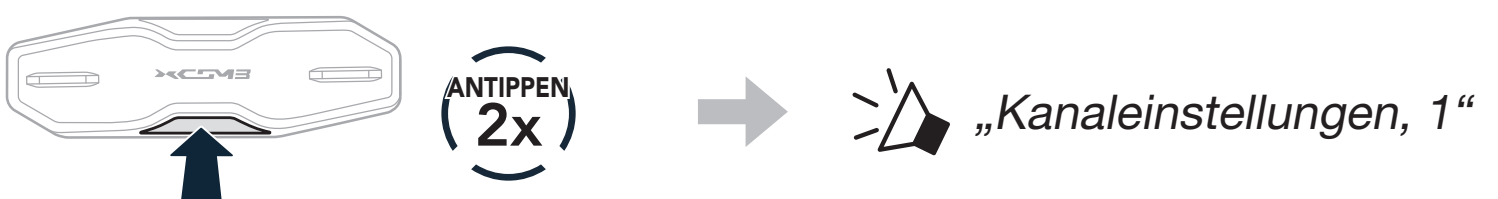


2. Navigieren Sie zwischen Kanälen.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Beenden → 1 → ●●●)



3. Speichern Sie den Kanal.

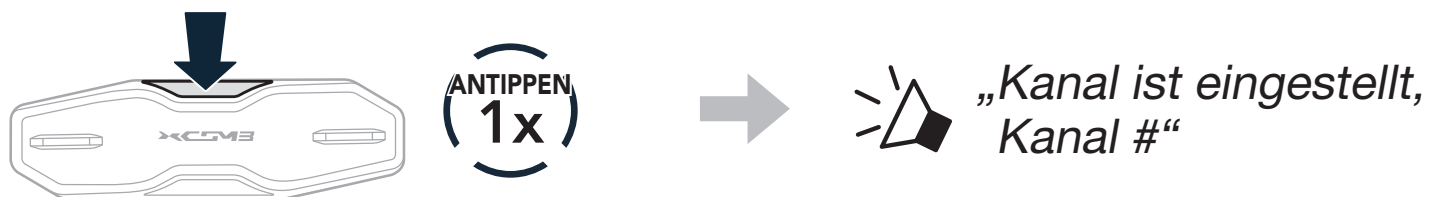


#### Hinweis:

- Die **Kanaleinstellungen** beginnen immer bei Kanal 1.
- Falls Sie einen Kanal ausgewählt haben und innerhalb von ca. **10 Sekunden** keine Taste drücken, wird er automatisch gespeichert.
- Der Kanal wird gespeichert, auch wenn Sie das **Headset** ausschalten.
- Sie können den Kanal mit der **App Sena Motorcycles** ändern.


## 7.4 MESH IN GROUP MESH VERWENDEN

### 7.4.1 Group Mesh erstellen

Zum Erstellen eines **Group Mesh** sind **mindestens zwei Open Mesh-Benutzer** erforderlich.

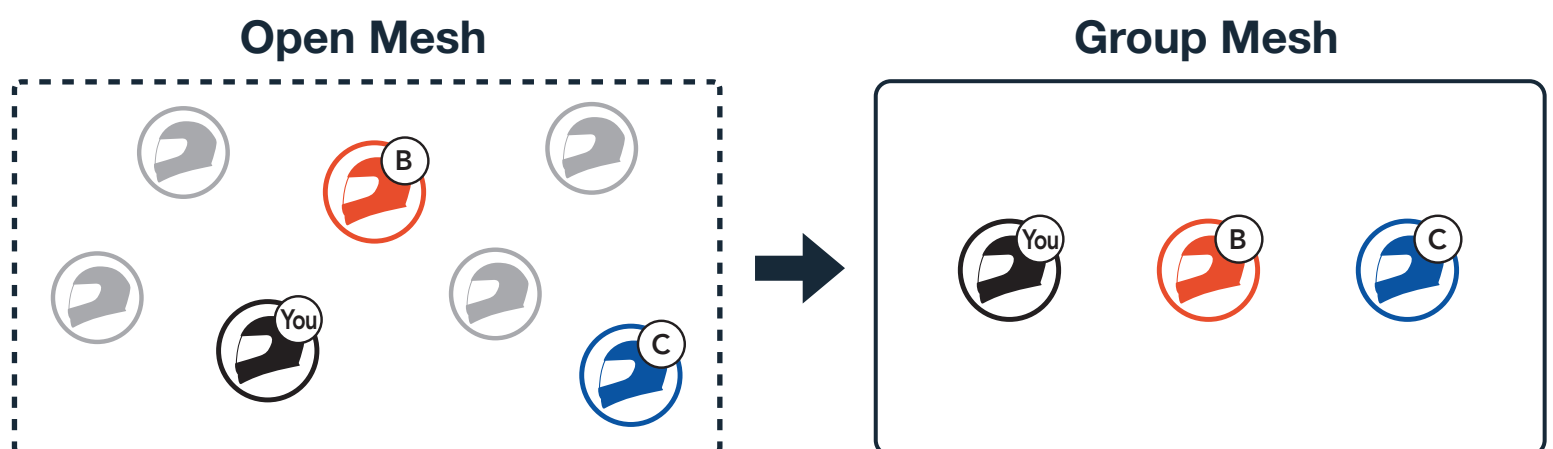

1. Starten Sie die **Mesh-Gruppierung**, um ein **Group Mesh** zu erstellen. Halten Sie die **Mesh Intercom-Taste** an den Headsets der **Benutzer (Sie, B und C) 5 Sekunden** lang gedrückt.

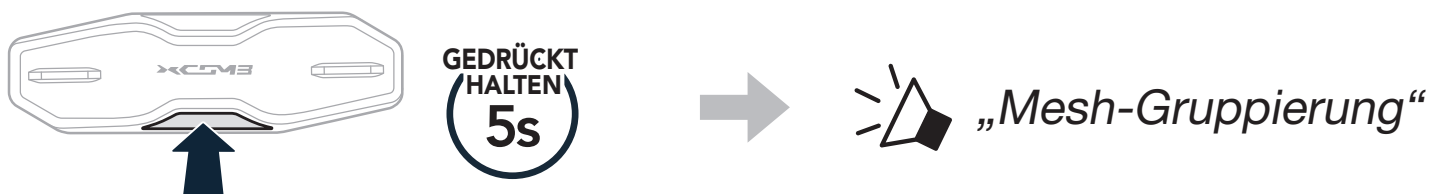

2. Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **Benutzern (Ihnen, B und C)** eine Sprachansage über die Headsets vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.




**Hinweis:**


- Falls die **Mesh-Gruppierung** nicht innerhalb von **30 Sekunden** abgeschlossen wird, hören die Benutzer die Sprachansage **„Gruppierung fehlgeschlagen“**.
- Wenn Sie das Konfigurieren der **Mesh-Gruppierung** abbrechen möchten, drücken Sie die **Mesh Intercom-Taste**.

**7.4.2 Bestehendem Group Mesh beitreten**

Einer der **aktuellen Benutzer** in einem **bestehenden Group Mesh** kann **neuen Benutzern (einem oder mehreren)** im **Open Mesh** erlauben, dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.

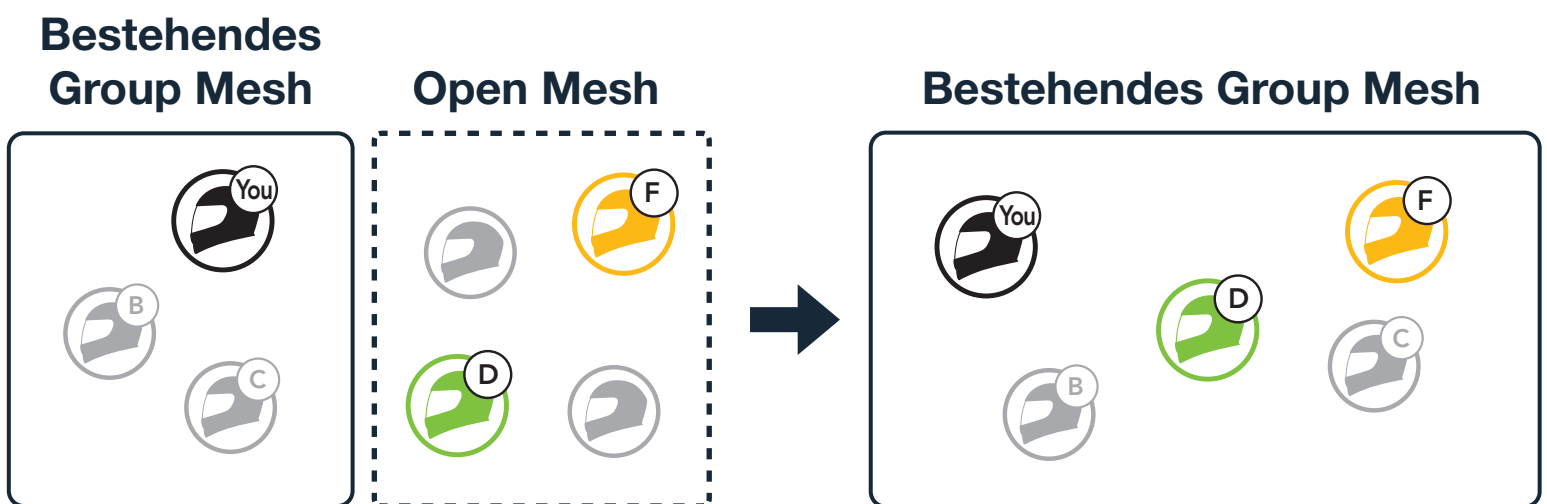

1. Zum Starten der **Mesh-Gruppierung**, um einem **bestehenden Group Mesh** beizutreten, halten Sie **5 Sekunden** lang die **Mesh Intercom-Taste** an den Headsets von **einem (Ihnen)** der **aktuellen Benutzer** des **bestehenden Group Mesh** und den **neuen Benutzern (D und F)** im **Open Mesh** gedrückt.

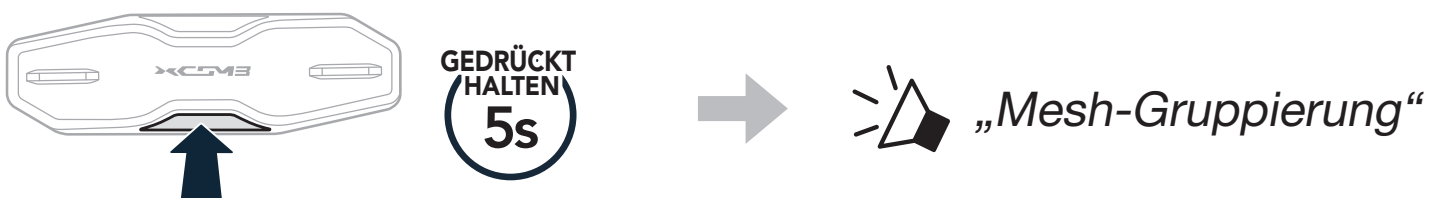

2. Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **neuen Benutzern (D und F)** eine Sprachansage über ihre Headsets vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.



**Hinweis:** Falls die **Mesh-Gruppierung** nicht innerhalb von **30 Sekunden** abgeschlossen wird, hören der aktuelle Benutzer (Sie) zwei tiefe Pieptöne und die neuen Benutzer (D und F) die Sprachansage **„Gruppierung fehlgeschlagen“**.

## 7.5 MIKROFON AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN (STANDARDMÄSSIG AKTIVIERT)

Benutzer können das Mikrofon während einer Kommunikation in einem **Mesh Intercom** aktivieren/deaktivieren.




*„Mikrofon einschalten“  
oder  
„Mikrofon ausschalten“*

## 7.6 ZWISCHEN OPEN MESH UND GROUP MESH WECHSELN

Benutzer können zwischen **Open Mesh** und **Group Mesh** wechseln, ohne das **Mesh** zurücksetzen zu müssen. Die Verbindungsinformationen zum **Group Mesh-Netzwerk** werden also nicht gelöscht, wenn die Benutzer ein **Open Mesh** verwenden.

Benutzer können zum **Group Mesh** wechseln, um anhand der gespeicherten Informationen zum **Group Mesh-Netzwerk** mit Teilnehmern zu kommunizieren.

### Zwischen Open Mesh und Group Mesh wechseln

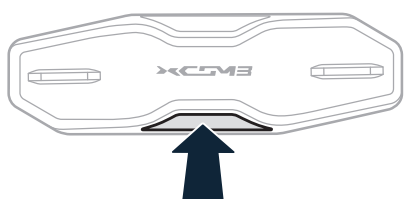

Open Mesh



*„Open Mesh“*



Group Mesh



*„Group Mesh“*


**Hinweis:** Wenn Sie noch nie an **Group Mesh** teilgenommen haben, können Sie nicht zwischen **Open Mesh** und **Group Mesh** wechseln. Sie hören die Sprachansage „**Keine Gruppe verfügbar**“.

## 7.7 MESH-KONTAKTANFRAGE

Als Anrufer können Sie potenzielle Gesprächsteilnehmer in der Nähe\*, die Mesh Intercom ausgeschaltet haben, auffordern, es einzuschalten.

1. Falls Sie Anfragen senden oder empfangen möchten, müssen Sie **Mesh-Kontakt** in der **App Sena Motorcycles** aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in **Abschnitt 13.2: „Software-Konfiguration“**.
2. Während das Mesh Intercom Ihres Headsets eingeschaltet ist, können Sie als Anrufer über die **Taste des Headsets** oder die **App Sena Motorcycles** eine Anfrage senden.

[Anrufer]

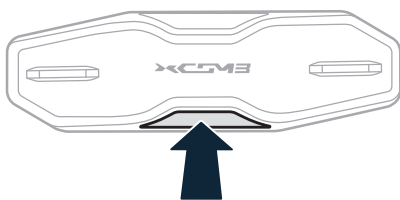

ANTIPPEN  
3x



[Anrufer]

„Mesh-Kontaktanfrage“

[Gesprächsteilnehmer in der Nähe]

„Mesh-Sprechanlage angefordert“


3. Gesprächsteilnehmer, die die Anfrage erhalten, müssen ihr Mesh Intercom über die **Taste des Headsets** oder die **App Sena Motorcycles** manuell einschalten.

**Hinweis:**

- \*: Reichweite bis zu 100 m in offenem Gelände
- Um die Funktion **Mesh-Kontaktanfrage** zu nutzen, **senden Sie als Anrufer eine Anfrage und die Gesprächsteilnehmer, die die Anfrage erhalten, müssen sowohl die Firmware ihres Headsets als auch die App auf die aktuelle Version aktualisieren.**

## 7.8 MESH ZURÜCKSETZEN

Wenn das Headset im **Open Mesh** oder **Group Mesh** das **Mesh** zurücksetzt, kehrt es automatisch in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** zurück.

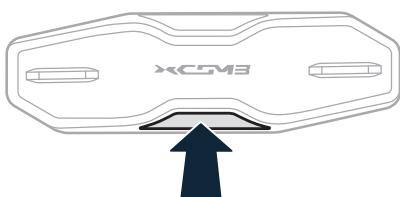


GEDRÜCKT  
HALTEN  
8s



„Mesh zurücksetzen“

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Headset gekoppelt werden.

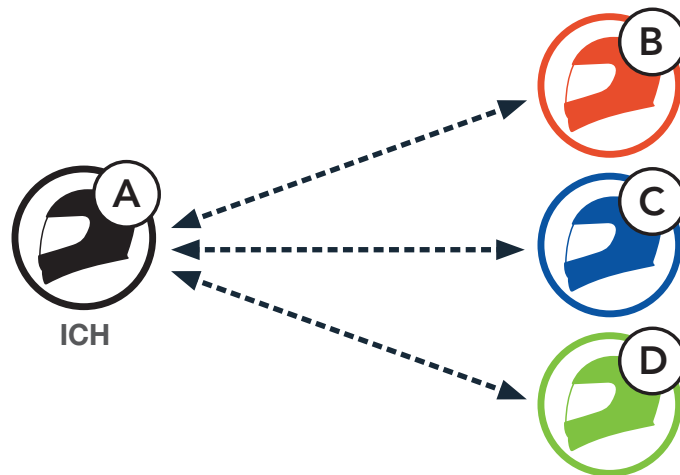




## 8.1 KOPPLUNG DER SPRECHANLAGE


Sie haben zwei Möglichkeiten, das Headset zu koppeln.

### 8.1.1 Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit **SIP** können Sie die Kopplung mit Ihren Freunden für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der **App Sena Motorcycles** scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu merken.

1. Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem Headset.
2. Öffnen Sie die **App Sena Motorcycles** und tippen Sie  (**Smart Intercom Pairing-Menü**) an.
3. Scannen Sie den **QR-Code**, der auf dem Mobiltelefon des Gesprächspartners (**B**) angezeigt wird.
  - Ihr Gesprächspartner (**B**) kann den QR-Code auf dem Smartphone durch Antippen von  > **QR-Code** () in der **App Sena Motorcycles** anzeigen.




4. Tippen Sie **Speichern** an und prüfen Sie, ob Ihr Gesprächspartner (**B**) korrekt mit **Ihnen (A)** gekoppelt ist.
5. Tippen Sie **Scannen** () an und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Kopplung mit den **Gesprächsteilnehmern (C)** und (**D**) durchzuführen.

**Hinweis:** Das **Smart Intercom Pairing (SIP)** ist nicht mit NEXX-Produkten kompatibel, die **Bluetooth 3.0** oder **eine ältere Version** verwenden.


## 8.1.2 Mit der Taste



1. Benutzer (Sie, B) aktivieren den Modus **Gegensprechanlage koppeln**.

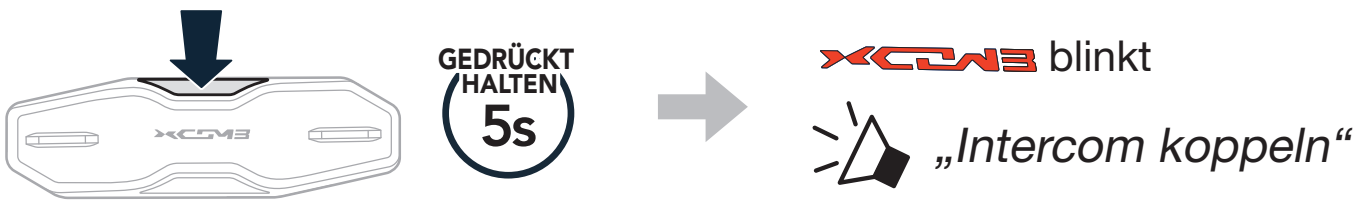

2. Die **beiden Headsets (A und B)** werden automatisch gekoppelt.

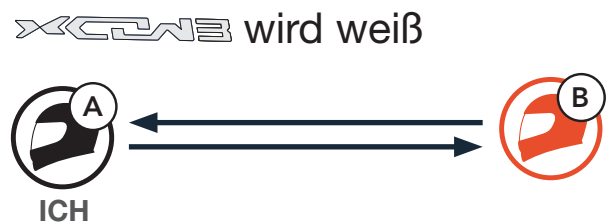


3. Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um die Kopplung für **weitere Headsets (C und D)** einzurichten.


## 8.2 DER LETZTE WIRD ZUERST BEDIENT


Die Kopplung der Sprechanlage erfolgt nach dem Prinzip „**Der Letzte wird zuerst bedient**“. Wurde das Headset also zur Kommunikation über die Sprechanlage mit mehreren Headsets gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte Headset als **erster Gesprächsteilnehmer** verwendet. Nach dem oben beschriebenen Kopplungsvorgang ist **Headset (D)** beispielsweise der **erste Gesprächsteilnehmer** von Headset (A). **Headset (C)** ist der **zweite Gesprächsteilnehmer** und **Headset (B)** ist der **dritte Gesprächsteilnehmer** von Headset (A).

### Reihenfolge der Sprechanlagenkopplung

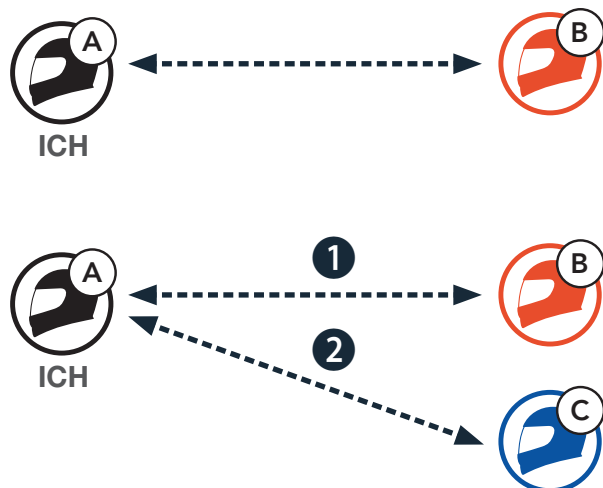

### Der Letzte wird zuerst bedient

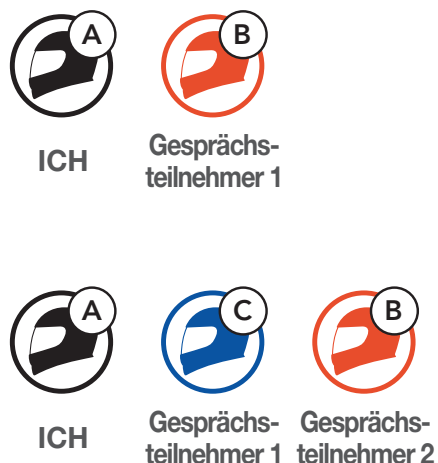

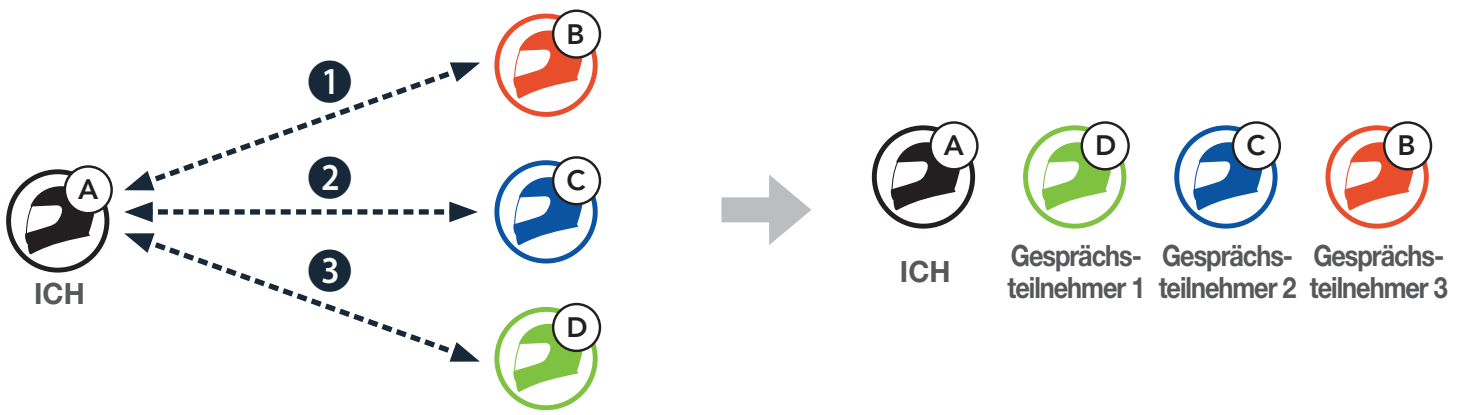


### 8.3 ZWEI-WEGE-SPRECHANLAGE


Sie können die Kommunikation über die Sprechanlage mit einem **Gesprächsteilnehmer** beginnen oder beenden.




**Gespräch mit dem ersten Gesprächsteilnehmer (D) beginnen/beenden**

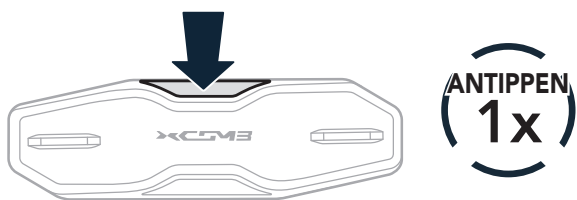

**Gespräch mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer (C) beginnen/beenden**

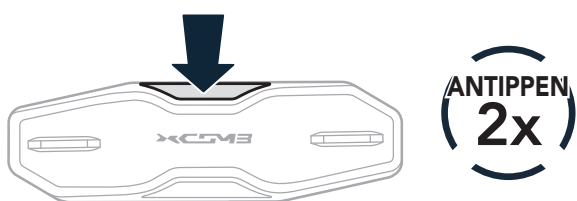

**Gespräch mit dem dritten Gesprächsteilnehmer (B) beginnen/beenden**

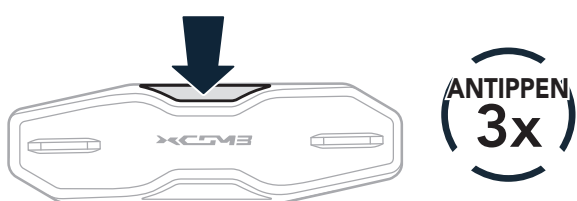

### 8.4 MEHRWEG-SPRECHANLAGE

Mit der **Mehrweg-Sprechanlage** können Sie sich wie bei einer Telefonkonferenz mit bis zu **drei Gesprächsteilnehmern** gleichzeitig unterhalten. Während der Nutzung der **Mehrweg-Sprechanlage** wird die Mobiltelefonverbindung vorübergehend getrennt. Diese Verbindung wird jedoch nach Ende der Verwendung der **Mehrweg-Sprechanlage** sofort wiederhergestellt.



### 8.4.1 Drei-Wege-Konferenz über die Sprechanlage beginnen

**Sie (A)** können ein **Gespräch über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage** mit zwei **Gesprächsteilnehmern (B und C)** beginnen, indem Sie zwei Verbindungen gleichzeitig herstellen.

1. **Sie (A)** müssen mit zwei **Gesprächsteilnehmern (B und C)** gekoppelt sein, um ein Gespräch über die **Drei-Wege-Konferenzsprechanlage** zu führen.



2. Beginnen Sie die Kommunikation über die Sprechanlage mit dem **ersten Gesprächsteilnehmer (C)**, indem Sie die **mittlere Taste** drücken.



3. **Sie (A)** können den zweiten **Gesprächsteilnehmer (B)** durch zweimaliges Drücken der **mittleren Taste** anrufen. Alternativ kann der **zweite Gesprächsteilnehmer (B)** auch **Sie (A)** via Sprechanlage anrufen und so dem Gespräch beitreten.



4. Jetzt führen **Sie (A)** und die **Gesprächsteilnehmer (B und C)** eine **Drei-Wege-Konferenz über die Sprechanlage**.



### 8.4.2 Gespräch über die Vier-Wege-Konferenzsprechanlage beginnen

Wenn bereits drei **Gesprächsteilnehmer** verbunden sind, kann ein neuer Teilnehmer (**D**) der Konferenz beitreten, um diese zu einem **Gespräch über die Vier-Wege-Konferenzsprechanlage** zu machen. Hierzu muss der entsprechende Teilnehmer die Kommunikation über die Sprechanlage mit Gesprächsteilnehmer (**B**) oder Gesprächsteilnehmer (**C**) beginnen.

1. **Gesprächsteilnehmer (B)** muss mit einem **neuen Teilnehmer (D)** verbunden sein.



2. Durch Drücken der **mittleren Taste** kann **Gesprächsteilnehmer (B)** einen **neuen Teilnehmer (D)** anrufen. Alternativ kann der **neue Teilnehmer (D)** auch **Gesprächsteilnehmer (B)** über die Sprechanlage anrufen und so dem Gespräch beitreten.



3. Jetzt führen **Sie (A)**, die **Gesprächsteilnehmer (B und C)** sowie ein **neuer Teilnehmer (D)** eine **Vier-Wege-Konferenz über die Sprechanlage**.



### 8.4.3 Mehrwege-Gespräch über die Sprechanlage beenden


Sie können die Konferenzsprechanlage entweder vollständig beenden oder lediglich die Sprechanlagenverbindung für einen der aktiven **Gesprächsteilnehmer** trennen.

#### Alle Verbindungen zur Sprechanlage trennen



#### Die Verbindung zur Sprechanlage für einen der Gesprächsteilnehmer trennen

- Verbindung mit (C) trennen

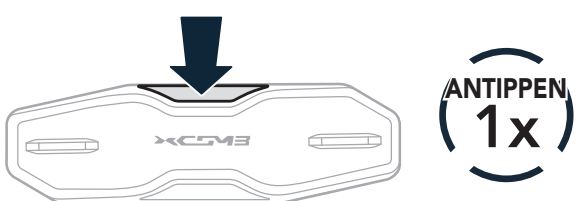

- Verbindung mit (B) und (D) trennen




**Hinweis:** Wenn Sie die Kommunikation mit dem **zweiten Gesprächsteilnehmer (B)** beenden, werden Sie auch vom **dritten Teilnehmer (D)** getrennt. Der Grund hierfür ist, dass der **dritte Teilnehmer (D)** mit Ihnen über den **zweiten Gesprächsteilnehmer (B)** verbunden ist.

## 8.5 DREI-WEGE-TELEFONKONFERENZ ÜBER DIE SPRECHANLAGE

Sie können eine **Drei-Wege-Telefonkonferenz** führen, indem Sie einen **Gesprächsteilnehmer** zu einem Mobiltelefongespräch hinzufügen.

1. Drücken Sie während eines Mobiltelefongesprächs die **mittlere Taste einmal, zweimal oder dreimal**, um einen **Gesprächsteilnehmer** zum Gespräch einzuladen.

### Gesprächsteilnehmer zu einer Telefonkonferenz einladen

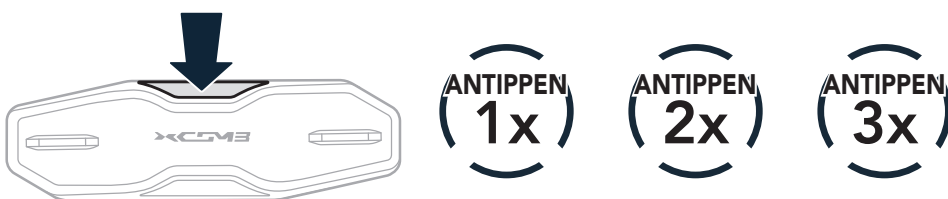


2. Zum Beenden der Kommunikation über die Sprechanlage während einer Telefonkonferenz drücken Sie die **mittlere Taste einmal, zweimal oder dreimal**.

### Gesprächsteilnehmer aus einer Konferenz entfernen



3. Halten Sie die **mittlere Taste 2 Sekunden** lang gedrückt, um während einer Telefonkonferenz ein Mobiltelefongespräch zu beenden.

### Anruf aus einer Konferenz beenden

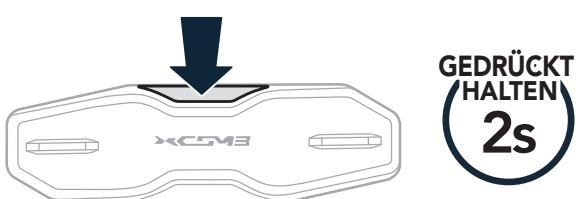


**Hinweis:** Wenn während eines Mobiltelefonanrufs ein neuer Anruf über die Sprechanlage eingeht, hören Sie zwei hohe Pieptöne.

## 8.6 GROUP INTERCOM


Mit der Funktion **Group Intercom** können Sie im Handumdrehen eine **Mehrwege-Konferenz über die Sprechanlage** mit den drei zuletzt gekoppelten Headsets einrichten.

### Group Intercom beginnen/beenden

1. Koppeln Sie die Sprechanlage mit bis zu drei Headsets, die am **Group Intercom** teilnehmen sollen.

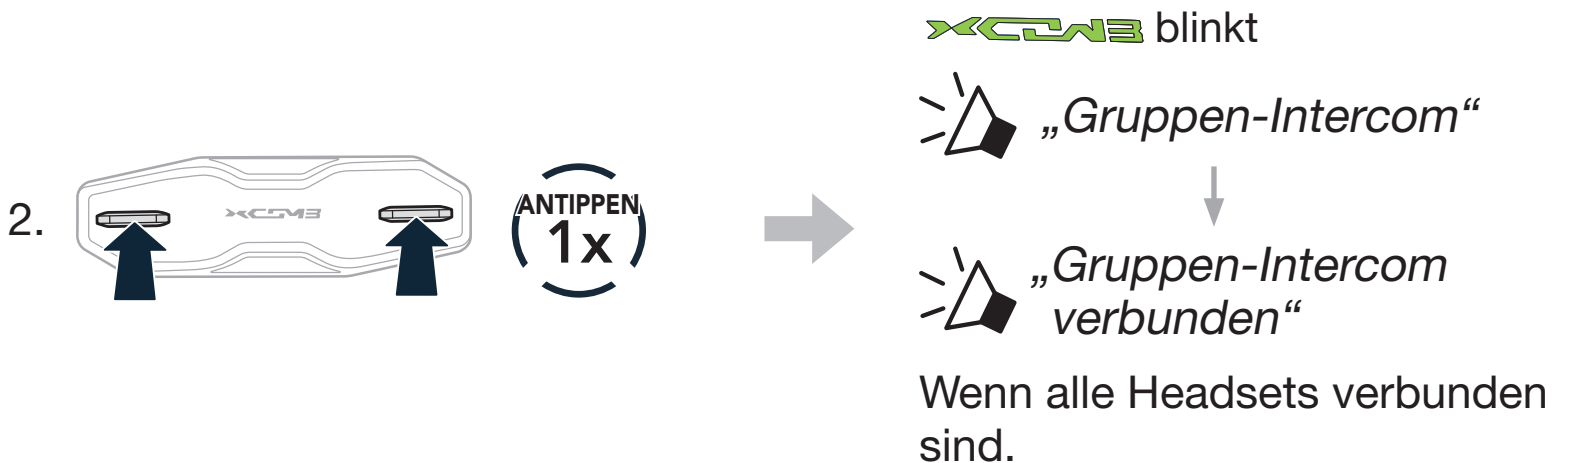

### Group Intercom beenden

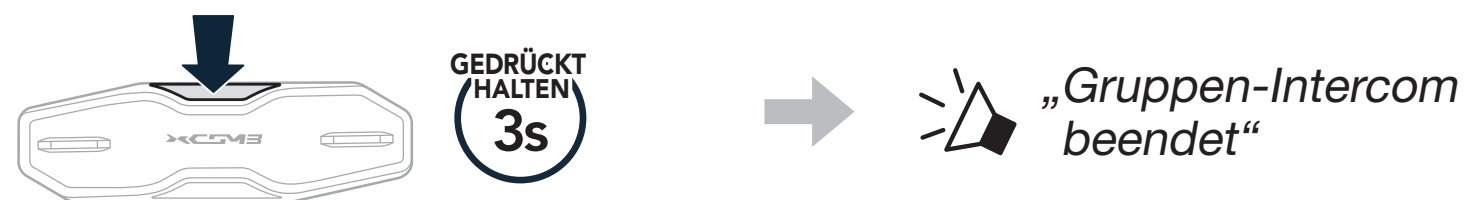


## 8.7 MESH INTERCOM-KONFERENZ MIT BLUETOOTH-SPRECHANLAGEN-TEILNEHMERN


Benutzer können vorhandene Bluetooth-Sprechanlagen- und **Mesh Intercom**-Funktionen gleichzeitig nutzen. In diesem Fall wird empfohlen, mit anderen NEXX-Headsets per Bluetooth-Sprechanlage zu kommunizieren und **Mesh Intercom** für **X-COM 3 Pro**-Headsets zu nutzen. Benutzer im **Open Mesh** oder **Group Mesh** können bei Verwendung von Mesh Intercom bis zu 3 Gesprächsteilnehmer für die Bluetooth-Sprechanlage hinzufügen. Sie können eine Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage mit einem Gesprächsteilnehmer beginnen, um ihn zum Mesh hinzuzufügen.

## Hinweis:

- Die Audioqualität nimmt ab, wenn ein **X-COM 3 Pro** bei der Verwendung von **Mesh Intercom** im **Open Mesh** oder **Group Mesh** die Verbindung zu 2 oder mehr Gesprächsteilnehmern für die Bluetooth-Sprechanlage herstellt.
- Wenn eine geschlossene Schleife erstellt wird, wie unten angezeigt, haben alle Benutzer gravierende Geräuschprobleme. NEXX empfiehlt, keinen geschlossenen Kreis zu erstellen.

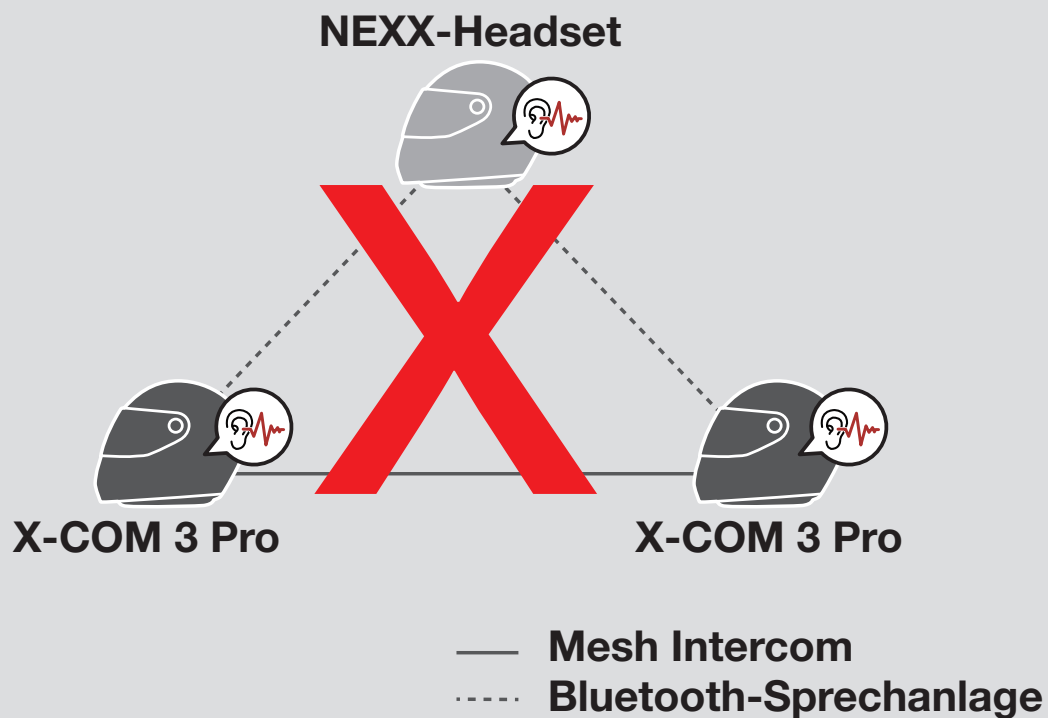



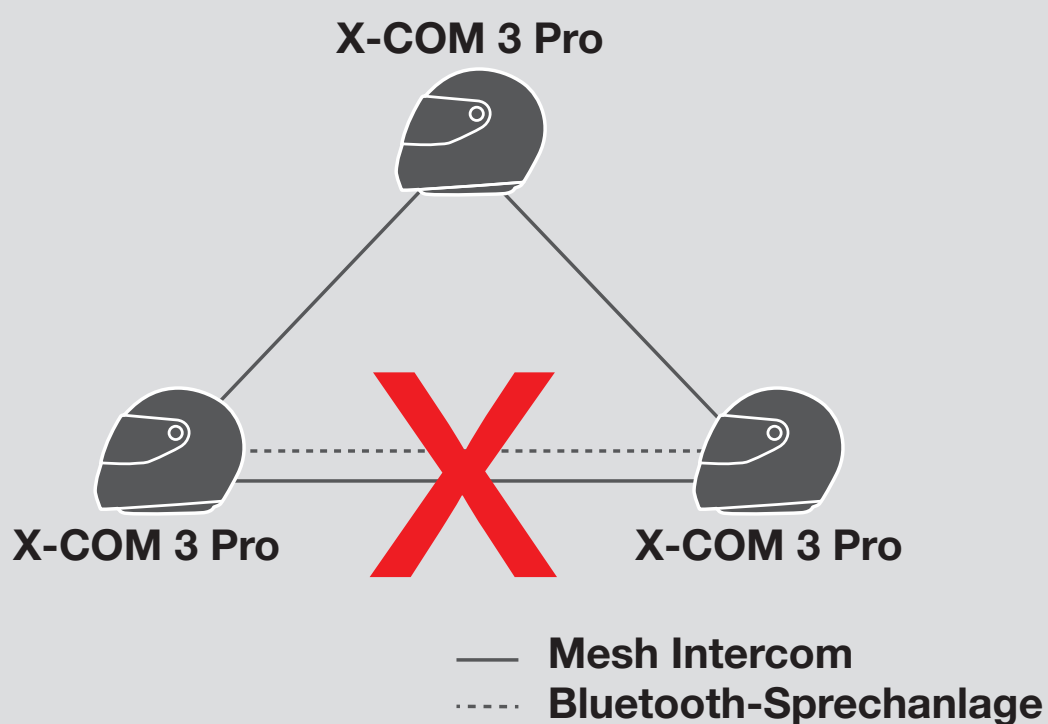





- Falls die **Bluetooth-Sprechanlage** während einer Kommunikation über **Mesh Intercom** mit **X-COM 3 Pro**-Headsets wie unten gezeigt versehentlich aktiviert wird, hören Sie die Sprachansage „**Mesh Intercom deaktiviert. Bluetooth-Intercom verbunden**“ alle **60 Sekunden**. Wenn Sie die **Bluetooth-Sprechanlage** oder **Mesh Intercom** deaktivieren, ertönt die Sprachansage nicht mehr.



Mit **Universal Intercom** können Sie eine Kommunikation über die Sprechanlage mit Personen führen, die Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers verwenden. Nicht-NEXX-Bluetooth-Headsets können mit dem NEXX-Headset verbunden werden, wenn sie das **Bluetooth-Freisprechprofil (Hands-Free Profile, HFP)** unterstützen. Das Headset lässt sich jeweils nur mit einem Headset eines anderen Herstellers verbinden. Die Reichweite der Sprechanlage hängt von der Leistung des verbundenen Headsets ab. Wenn ein Headset eines anderen Herstellers mit dem Headset verbunden ist und ein anderes Bluetooth-Gerät über **Kopplung des zweiten Handys** gekoppelt wird, wird die bestehende Verbindung getrennt.

## 9.1 UNIVERSAL-GEGENSPRECHKOPPLUNG

1.   →  „Konfigurationsmenü“
2.   →  „Universal Intercom kopplung“
3.   → Aktivieren Sie den Modus **Universal-Gegensprechkopplung**.

4. Aktivieren Sie beim Headset eines anderen Herstellers den Kopplungsmodus mit Freisprechfunktion. Das Headset wird automatisch mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers gekoppelt.

## 9.2 ZWEI-WEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM

Sie können die Verbindung über **Universal Intercom** mit Nicht-NEXX-Bluetooth-Headsets auf die gleiche Weise herstellen wie die Verbindung mit anderen NEXX-Headsets.



Die **Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** kann auf die gleiche Weise gestartet/beendet werden wie eine normale **Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage**. Weitere Informationen finden Sie in **Abschnitt 8.3: „Zwei-Wege-Sprechanlage“**.

## 9.3 MEHRWEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM

Sie können eine Kommunikation über die **Mehrweg-Sprechanlage** mit bis zu **drei Gesprächsteilnehmern** führen, die Headsets anderer Hersteller verwenden. Einige Headsets anderer Hersteller unterstützen die **Mehrwege-Kommunikation über Universal Intercom** möglicherweise nicht.


Die **Mehrwege-Kommunikation über Universal Intercom** kann auf die gleiche Weise geführt werden wie eine normale Vier-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage.

Sie können die **Mehrwege-Kommunikation über Universal Intercom** ebenso starten/beenden wie eine normale **Mehrwege-Kommunikation über die Sprechanlage**. Weitere Informationen finden Sie in **Abschnitt 8.4: „Mehrweg-Sprechanlage“**.

### 9.3.1 Drei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom

Sie können über **Universal Intercom eine Drei-Wege-Verbindung** mit zwei NEXX- und einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers herstellen. Wenn die Verbindung mit der Sprechanlage aufgebaut wird, können nicht alle Headsets die Mobiltelefon-Anruffunktion nutzen, da die Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon vorübergehend getrennt ist. Wenn Sie die Kommunikation über die Sprechanlage beenden, wird die Mobiltelefonverbindung automatisch wiederhergestellt, damit Sie die Mobiltelefon-Anruffunktion wieder nutzen können.

1. **Ihr Headset (A)** muss mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (**B**) und einem weiteren Headset (**C**) gekoppelt werden, damit ein Gespräch über die **Drei-Wege-Konferenzsprechanlage** möglich ist.

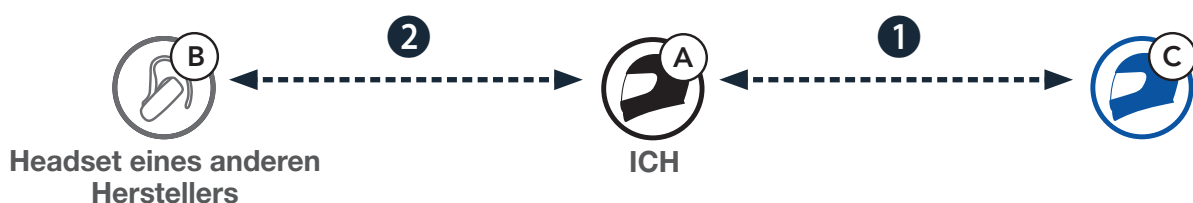

2. Starten Sie mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (**B**) die Kommunikation über die Sprechanlage in Ihrer Sprechanlagengruppe. Beispielsweise können **Sie (A)** über die Sprechanlage die Kommunikation mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (**B**) beginnen. Alternativ kann der Gesprächsteilnehmer mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (**B**) **Sie (A)** über die Sprechanlage anrufen.



3. Das andere Headset **(C)** kann über die Sprechanlage bei **Ihnen (A)** anrufen und so am Gespräch teilnehmen.



4. Nun können **Sie (A)**, der Gesprächsteilnehmer mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B)** sowie der Gesprächsteilnehmer mit dem anderen NEXX-Headset **(C)** eine **Drei-Wege-Konferenz über die Sprechanlage** führen.



### 9.3.2 Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom

Die **Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** kann auf die gleiche Weise geführt werden wie eine normale **Vier-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage**.

Bei einer **Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** stehen Ihnen mehrere Verbindungskonfigurationen zur Auswahl:

- 1) Zwei NEXX-Headsets und zwei Bluetooth-Headsets anderer Hersteller oder
- 2) Drei NEXX-Headsets und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers

#### Vier Wege-Kommunikation über Universal Intercom – 1. Fall

- 1) **Sie (A)**, ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B)**, ein weiteres Headset **(C)** und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(D)**.



#### Vier Wege-Kommunikation über Universal Intercom – 2. Fall

- 2) **Sie (A)**, ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers **(B)** und **zwei weitere Headsets (C und D)**.





## 9.4 MESH INTERCOM-KONFERENZ MIT TEILNEHMER EINER ZWEI-WEGE-KOMMUNIKATION ÜBER UNIVERSAL INTERCOM

Benutzer können die vorhandenen Funktionen der **Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** und **Mesh Intercom** gleichzeitig nutzen. In diesem Fall wird empfohlen, mit den **Headsets anderer Hersteller** per **Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** zu kommunizieren und **Mesh Intercom** für **X-COM 3 Pro-Headsets** zu verwenden.

Benutzer im **Open Mesh** oder **Group Mesh** können bei Verwendung von **Mesh Intercom** einen **Gesprächsteilnehmer für Universal Intercom** hinzufügen. Sie können eine **Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom** mit einem **Gesprächsteilnehmer für Universal Intercom** beginnen, um ihn zum **Mesh** hinzuzufügen.

## 10.1 FM-RADIO EIN-/AUSSCHALTEN

### FM-Radio ein



### FM-Radio aus




## 10.2 DURCHFÜHREN DES SENDERSUCHLAUFS UND SPEICHERN DER RADIOSENDER


Mit der Funktion „Suchen“ können Sie nach Radiosendern suchen.

1. Suchen Sie nach Radiosendern.

### Sender vorwärts suchen

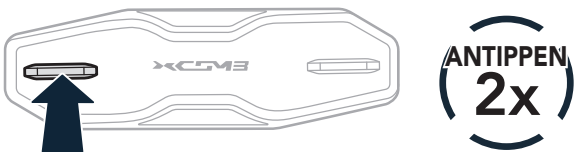


### Sender rückwärts suchen

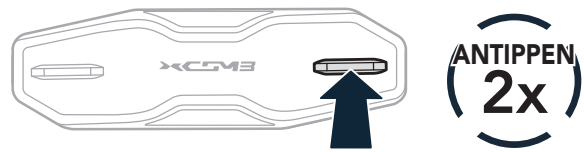

2. Speichern Sie den aktuellen Sender.

### Modus „Voreinstellung“ starten

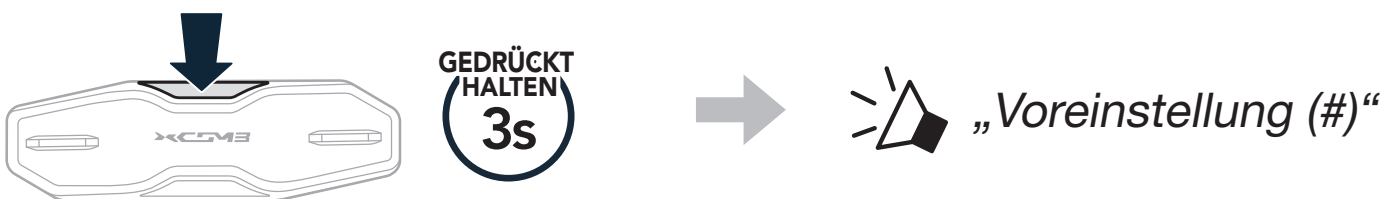


3. Navigieren Sie durch die Voreinstellungsnummern, die Sie speichern möchten.

### Vorwärts/rückwärts durch voreingestellte Sender navigieren




4. Speichern Sie den Sender unter der ausgewählten Voreinstellungsnummer oder löschen Sie ihn.

### Sender unter Voreinstellungsnummer speichern

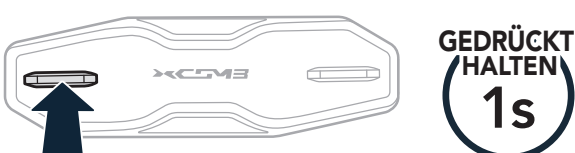

### Sender aus Speicher löschen

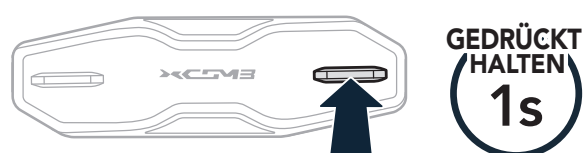


## 10.3 RADIOSENDER SUCHEN UND SPEICHERN


Der „**Sendersuchlauf**“ sucht automatisch nach Radiosendern. Dabei beginnt die Funktion bei der Frequenz des aktuellen Senders.

1. Suchen Sie nach Radiosendern.

### Suche starten

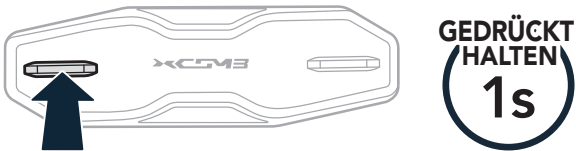

### Suche beenden

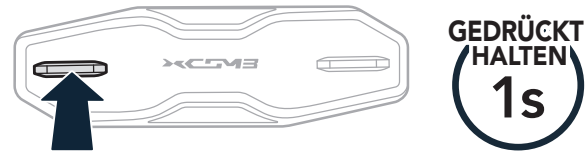

2. Der Sena-Empfänger hält bei jedem gefundenen Sender **8 Sekunden** lang an und fährt dann fort.
3. Speichern Sie den aktuellen Sender. Der Sender wird unter der nächsten Voreinstellungsnummer gespeichert.

### Aktuellen Sender speichern




**Hinweis:** Sie können die voreingestellten Sender in der **App Sena Motorcycles** ändern.

## 10.4 VORLÄUFIGE SENDERVOREINSTELLUNG

Die Funktion **Vorläufige Voreinstellung** findet und speichert automatisch die 10 nächstgelegenen Radiosender, ohne Änderungen an den vorhandenen voreingestellten Sendern vorzunehmen.

1. Starten Sie die automatische Sendersuche und speichern Sie 10 Sender.

### Vorläufige Sender

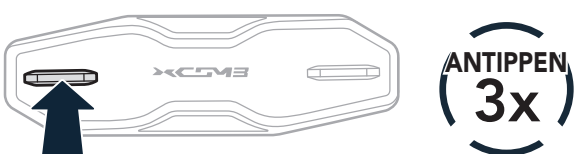

2. Die vorläufig voreingestellten Sender werden gelöscht, wenn das Headset erneut gestartet wird.

## 10.5 NAVIGIEREN ZWISCHEN VOREINGESTELLTEN SENDERN

Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise lassen sich bis zu 10 Radiosender speichern. Sie können durch die gespeicherten Sender navigieren.

### Durch voreingestellte Sender navigieren



Mit der **Sprachbefehlfunktion** des Headsets können Sie bestimmte Vorgänge ganz einfach per Sprache steuern. Mithilfe der Spracherkennung können Sie das Headset vollständig freihändig nutzen. Für die Sprachbefehle in mehreren Sprachen werden **Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch und Russisch** unterstützt.

## Liste mit Sprachbefehlen

Status des Modus	Funktion	Sprachbefehl
<b>Standby/ Bluetooth- Sprechanlage/ Mesh Intercom/ FM-Radio/ Musik</b>	Akku überprüfen	„Hey Sena, Akku prüfen“
	Lautstärke erhöhen	„Hey Sena, lauter“
	Lautstärke senken	„Hey Sena, leiser“
	Handy koppeln	„Hey Sena, Handy koppeln“
	Bluetooth-Sprechanlage koppeln	„Hey Sena, Intercom koppeln“
	Bluetooth-Sprechanlage beginnen/beenden	„Hey Sena, Intercom [eins, zwei, drei]“
<b>Standby/ Bluetooth- Sprechanlage/ FM-Radio/ Musik</b>	Mesh Intercom einschalten	„Hey Sena, Mesh ein“
<b>Mesh Intercom</b>	Mesh Intercom ausschalten	„Hey Sena, Mesh aus“
	Mesh-Gruppierung	„Hey Sena, Gruppen Mesh“
	Zu Open Mesh wechseln	„Hey Sena, Open Mesh“
	Zu Group Mesh wechseln	„Hey Sena, Group Mesh“
	Bluetooth-Sprechanlage und Mesh Intercom beenden	„Hey Sena, Intercomgespräch beenden“
<b>Standby/ Bluetooth- Sprechanlage/ Mesh Intercom</b>	Musikwiedergabe	„Hey Sena, Musik an“
<b>Standby/ Sprechanlage/ Mesh Intercom/ Musik</b>	FM-Radio einschalten	„Hey Sena, FM-Radio ein“

Status des Modus	Funktion	Sprachbefehl
<b>Musik/ FM-Radio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM – nächste Voreinstellung</li> <li>• Musik – nächster Titel</li> </ul>	„Hey Sena, nächstes“
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM – vorherige Voreinstellung</li> <li>• Musik – vorheriger Titel</li> </ul>	„Hey Sena, vorheriges“
<b>Musik</b>	Musik pausieren	„Hey Sena, Musik stop“
<b>FM-Radio</b>	FM-Radio ausschalten	„Hey Sena, FM-Radio aus“
<b>Eingehenden Anruf annehmen</b>		„Annehmen“
<b>Eingehenden Anruf ignorieren</b>		„Ablehnen“

#### **Hinweis:**

- Mit der Funktion **Headset-Sprache** in der **App Sena Motorcycles** können Sie eine andere Sprache einrichten.
- Wenn Sie eine Sprache festlegen, in der keine Sprachbefehle verfügbar sind, funktionieren nur die englischen Befehle.
- Die Liste der Sprachbefehle für andere Sprachen finden Sie in der **App Sena Motorcycles**.
- Die Zuverlässigkeit der **Sprachbefehle** kann abhängig von Umgebungsbedingungen variieren.

## 12.1 FUNKTIONSPRIORITÄT

- (höchstes)** Mobiltelefon  
Mesh Intercom/Bluetooth-Sprechanlage  
FM-Radio
- (niedrigstes)** Bluetooth-Stereo-Musik

Eine Funktion mit niedrigerer Priorität wird stets durch eine Funktion mit höherer Priorität unterbrochen. Zum Beispiel wird Stereo-Musik durch eine **Kommunikation über die Sprechanlage** unterbrochen, wohingegen ein **Kommunikation über die Sprechanlage** durch einen eingehenden Mobiltelefonanruf unterbrochen wird.


## 12.2 FIRMWARE-AKTUALISIERUNGEN

Sie können die Firmware über den **NEXX Device Manager** aktualisieren, indem Sie das **USB-Lade- und Datenkabel (USB-C)** an Ihrem PC anschließen.


Laden Sie den **NEXX Device Manager** unter <https://oem.sena.com/NEXX/> herunter.

## 13.1 HEADSET-KONFIGURATIONSMENÜ

### Konfigurationsmenü aufrufen

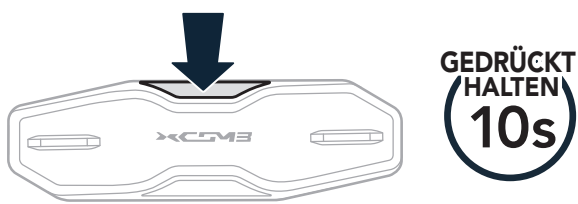

### Zwischen Menüoptionen navigieren

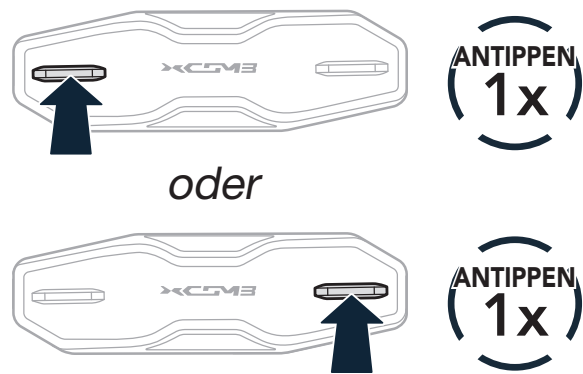

### Menüoptionen ausführen



### Headset-Konfigurationsmenü

Sprachkonfigurationsmenü	Mittlere Taste drücken
Handy koppeln	Keine
Kopplung des zweiten Handys	Keine
Kopplung des GPS	Keine
Alle Kopplungen löschen	Ausführen
Fernbedienung koppeln	Ausführen
Universal Intercom kopplung	Ausführen
Werkseinstellungen	Ausführen
Beenden	Ausführen

#### 13.1.1 Alle Kopplungen löschen

Sie können alle Bluetooth-Kopplungen des Headsets löschen.

#### 13.1.2 Fernbedienung koppeln

Mit den separat erhältlichen **Sena-Fernsteuerungen** können Sie das Headset fernsteuern.

1. Schalten Sie das Headset und die Fernsteuerung ein.
2. Führen Sie die Funktion **Fernbedienung koppeln** aus.
3. Starten Sie mithilfe der Fernsteuerung den Kopplungsmodus. Das Headset verbindet sich automatisch mit der Fernsteuerung, wenn der Kopplungsmodus aktiv ist.



## 13.2 SOFTWARE-KONFIGURATION

Die Einstellungen für das Headset können über die **App Sena Motorcycles** oder über den **NEXX Device Manager** geändert werden.



### 13.2.1 Headset-Sprache

Wählen oder ändern Sie die Sprache des Geräts. Die Einstellung wird gespeichert, auch wenn das Headset neu gestartet wird.

### 13.2.2 Mesh-Kontakt (standardmäßig deaktiviert)

Wenn **Mesh-Kontakt** deaktiviert ist, können Mesh-Kontaktanfragen nicht gesendet oder empfangen werden.

### 13.2.3 Audio-Equalizer (standardmäßig Musikbalance)

Erhöhen oder verringern Sie den Dezibel-Pegel verschiedener Frequenzbereiche des Audios.

- Mit **Musikbalance** wird der Frequenzgang so angepasst, dass die natürlichste Balance aus Tiefen, Mitten und Höhen erzielt wird.
- Mit **Musikverstärkung** werden Mitten leicht reduziert.
- Mit **Sprache** werden die mittleren Frequenzen der menschlichen Stimme erhöht und Umgebungsgeräusche reduziert, um die Sprachkommunikation zu verbessern.
- Mit **Bassboost** wird der Bassbereich des Audios erhöht (130 Hz und niedriger).
- Mit **Höhenboost** wird der hohe Audiobereich erhöht (6 kHz und höher).

### 13.2.4 Audio-Boost (standardmäßig aktiviert)

Der **Audio-Boost** erhöht die maximale Lautstärke insgesamt. Wenn der **Audio-Boost** aktiviert ist, ist der Audio-Equalizer bei maximaler Lautstärke nicht wirksam und funktioniert nur unterhalb der maximalen Lautstärke. Ist der **Audio-Boost** deaktiviert, funktioniert der Audio-Equalizer in allen Lautstärkebereichen.

### 13.2.5 VOX-Telefon (standardmäßig aktiviert)

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie eingehende Anrufe einfach per Sprachbefehl annehmen. Wenn durch einen Klingelton ein eingehender Anruf signalisiert wird, können Sie den Anruf entgegennehmen, indem Sie einen Sprachbefehl (beispielsweise „**Hallo**“) verwenden oder auf das Mikrofon pusten. Wenn Sie mit der Sprechanlage verbunden sind, ist die Funktion **VOX-Telefon** vorübergehend deaktiviert. Ist diese Funktion deaktiviert, müssen Sie die **mittlere Taste** drücken, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

### 13.2.6 VOX-Sprechanlage (standardmäßig deaktiviert)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie per Sprachbefehl über die Sprechanlage die Kommunikation mit dem zuletzt verbundenen Gesprächsteilnehmer beginnen. Sagen Sie zum Starten der Sprechanlage laut ein Wort (beispielsweise „**Hallo**“) oder pusten Sie auf das Mikrofon. Wenn Sie per Sprachbefehl die Kommunikation über die Sprechanlage beginnen, wird die Sprechanlage automatisch beendet, wenn Sie und der andere Gesprächsteilnehmer **20 Sekunden** nichts sagen. Wenn Sie jedoch durch Drücken der **mittleren Taste** manuell die Kommunikation über die Sprechanlage starten, müssen Sie diese auch manuell beenden. Wenn Sie die Sprechanlage per Sprachbefehl starten und sie durch Drücken der **mittleren Taste** manuell beenden, kann die Sprechanlage vorübergehend nicht mehr per Sprachbefehl gestartet werden. In diesem Fall müssen Sie zuerst die **mittlere Taste** drücken, um die Gegensprechanlage erneut zu starten. Dies soll der wiederholten und ungewollten Verbindung über die Sprechanlage durch Windgeräusche vorbeugen. Nachdem Sie das Headset aus- und wieder eingeschaltet haben, können Sie die Sprechanlage auch wieder über einen Sprachbefehl starten.

### 13.2.7 VOX-Empfindlichkeit (standardmäßig: 3)

**Vox-Empfindlichkeit** kann die Empfindlichkeitsstufe für das Vox-Telefon und die -Sprechanlage anpassen. **Stufe 5** ist die Einstellung mit der höchsten Empfindlichkeit, **Stufe 1** die mit der niedrigsten.

### 13.2.8 HD-Sprechanlage (standardmäßig aktiviert)

Die **HD-Sprechanlage** verbessert die Audioqualität der Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage von normaler Qualität zu HD-Qualität. Die Funktion **HD-Sprechanlage** wird vorübergehend deaktiviert, wenn Sie eine Mehrwege-Sprechanlage aktivieren. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wechselt die Sprachqualität der Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage zur normalen Qualität.

**Hinweis:**

- Die Reichweite von **HD-Sprechanlage** ist im Vergleich zur herkömmlichen Sprechanlage geringer.
- Die **HD-Sprechanlage** wird vorübergehend deaktiviert, wenn das **Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage** aktiviert wird.

### 13.2.9 HD Voice (standardmäßig aktiviert)

Mit **HD Voice** können Sie während eines Telefonanrufs in erstklassiger Qualität kommunizieren. Durch diese Funktion wird die Audioqualität gesteigert, sodass sie bei Telefonanrufen brillant und klar ist. Ist diese Funktion aktiviert, unterbrechen eingehende Telefonanrufe die Kommunikation über die Sprechanlage. Die **Drei-Wege-Telefonkonferenz mit Teilnehmer über die Sprechanlage** ist nicht verfügbar, wenn die **HD-Sprachsteuerung** aktiviert ist.

**Hinweis:**

- Kontaktieren Sie den Hersteller des Geräts, das per Bluetooth mit dem Headset verbunden werden soll, wenn Sie wissen möchten, ob das Gerät **HD Voice** unterstützt.
- **HD Voice** ist nur dann aktiv, wenn **Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage** deaktiviert ist.

### 13.2.10 Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage (standardmäßig deaktiviert)

**Audio Multitasking (Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage und Audio Multitasking über Mesh Intercom)** ermöglicht es Ihnen, ein Gespräch über die Sprechanlage zu führen und gleichzeitig Musik bzw. FM-Radio wiederzugeben oder die Anweisungen des GPS zu hören. Die Audioüberlagerung spielt im Hintergrund mit reduzierter Lautstärke wann immer Sie eine Kommunikation über die Sprachanlage führen und wird zurück auf die normale Lautstärke wechseln, sobald das Gespräch beendet ist.

Die Funktion **Audio Multitasking über Mesh Intercom** ist immer aktiviert.

**Hinweis:**

- Damit **Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage** ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie das Headset aus- und wieder einschalten. **Starten Sie das Headset neu.**
- Das **Audio Multitasking über die Bluetooth-Sprechanlage** wird während einer Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage mit einem Headset aktiviert, das diese Funktion ebenfalls unterstützt.
- Diese Funktion wird u. U. von einigen GPS-Geräten nicht unterstützt.
- Die Funktion **Audio Multitasking** kann in den Einstellungen der **Empfindlichkeit der Sprechanlagenüberlagerung (Empfindl. d. Sprechanlagen-Audio-Überl.)** und der **Lautstärkenverwaltung der Audio-Überlagerung** konfiguriert werden.

### 13.2.11 Empfindlichkeit der Sprechanlagenüberlagerung (standardmäßig: 3)

Die Musik, FM-Radio und GPS Lautstärke werden gesenkt und bleiben nur im Hintergrund, wenn Sie über die Sprechanlage reden. Dabei wird der gespielte Audioteil überlagert. Sie können die Empfindlichkeit der Sprechanlage anpassen, um diesen Hintergrund-Audio-Modus zu aktivieren. **Stufe 1** weist die geringste Empfindlichkeit und **Stufe 5** die höchste Empfindlichkeit auf.

**Hinweis:** Wenn Ihre Stimme die ausgewählte Empfindlichkeitsstufe nicht übersteigt, wird die Lautstärke der Audioüberlagerung nicht verringert.

### 13.2.12 Lautstärkenverwaltung der Audioüberlagerung (standardmäßig deaktiviert)

Die Lautstärke der Musik, FM-Radio und GPS Audio-Überlagerung wird reduziert, wann immer Sie eine Kommunikation über die Sprachanlage führen. Wenn die Funktion **Lautstärkenmanagement der Audioüberlagerung** aktiviert ist, wird die Lautstärke der überlagerten Audiowiedergabe bei einer Kommunikation über die Sprechanlage nicht reduziert.

### 13.2.13 Intelligente Lautstärkenkontrolle (standardmäßig deaktiviert)

Bei Aktivierung der **intelligenten Lautstärkesteuerung** wird die Lautstärke der Lautsprecher automatisch basierend auf der Lautstärke der Umgebungsgeräusche eingestellt. Sie können die Funktion aktivieren, indem Sie die Empfindlichkeit auf **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch** einstellen.

### 13.2.14 Eigenecho (standardmäßig deaktiviert)

**Eigenecho** ist eine akustische Rückmeldung Ihrer Stimme und hilft Ihnen dabei, unabhängig von den Lärmeinflüssen Ihrer Umgebung natürlich und in der richtigen Lautstärke zu sprechen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie während der Kommunikation über die Sprechanlage oder während eines Telefonanrufs hören, was Sie sagen.

### 13.2.15 Sprachassistent (standardmäßig aktiviert)

Wenn der **Sprachassistent** aktiviert ist, können Sie Siri oder Google Assistant mit einem Sprachbefehl wie „Hey Siri“ oder „Hey Google“ aktivieren. Deaktivieren Sie diese Funktionen, wenn Sie Siri oder Google Assistant nicht mit der Stimme aktivieren möchten.

### 13.2.16 Sprachansage (standardmäßig aktiviert)

Manche **Sprachansagen** lassen sich in den Softwarekonfigurationseinstellungen deaktivieren, die folgenden Sprachansagen sind jedoch immer aktiv:

- Akkuladestatusanzeige
- Kurzwahl
- FM-Radio-Funktionen
- Mesh Intercom

### 13.2.17 RDS AF-Einstellung (standardmäßig deaktiviert)

Radiosender mit mehr als einer Frequenz können durch Aktivieren der Einstellung **Radio Data System (RDS) Alternativfrequenz (AF)** verwendet werden. Mit dieser Einstellung kann ein Empfänger zur zweiten Frequenz wechseln, wenn das erste Signal zu schwach wird.

### 13.2.18 FM-Senderinfo (standardmäßig aktiviert)

Wenn die **FM-Senderinfo** aktiviert ist, werden die Frequenzen der FM-Sender beim Auswählen voreingestellter Sender über Sprachansagen ausgegeben.

### 13.2.19 Advanced Noise Control™ (standardmäßig aktiviert)

Wenn die Funktion **Advanced Noise Control** aktiviert ist, werden Hintergrundgeräusche während der Kommunikation über die Sprechanlage reduziert. Ist die Funktion deaktiviert, werden Hintergrundgeräusche bei der Kommunikation über die Sprechanlage mit Ihrer Stimme vermischt.










## 13.2.20 Regionsauswahl

Mit der Einstellung für die Region können Sie die Suchfunktion optimieren, um die Suche in nicht verwendeten Frequenzbereichen zu vermeiden. So können Sie den korrekten Frequenzbereich für Ihren Standort auswählen.

Region	Frequenzbereich	Schritt
Weltweit	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Nord- und Südamerika sowie Australien	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asien und Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japan	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

## 14.1 ZURÜCKSETZEN


Um all Ihre Einstellungen zu löschen und von vorne zu beginnen, können Sie das Headset mithilfe der Funktion **Zurücksetzen** auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

1.   →  „Konfigurationsmenü“
2.   →  „Werkseinstellungen“
3.   →  „Headset zurücksetzen, Auf Wiedersehen“

## 14.2 RESET BEI FEHLFUNKTION

Falls das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie das Gerät einfach zurücksetzen:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkumoduls.
2. Suchen Sie die **Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion** auf der Rückseite des Akkumoduls.
3. Führen Sie vorsichtig eine Büroklammer in das Loch ein und drücken Sie die **Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion** leicht.

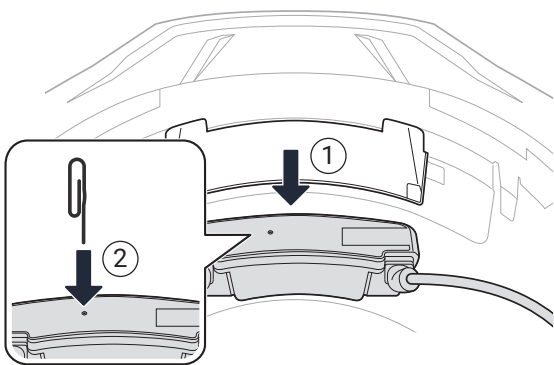

4. Das Headset wird heruntergefahren.

**Hinweis:** Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

**C** : Mittlere Taste

**M** : Mesh Intercom-Taste

**+** : Taste (+)

**-** : Taste (-)

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
<b>Grundlegende Bedienung</b>	Einschalten	<b>C</b> & <b>+</b>	1 Sek. gedrückt halten
	Ausschalten	<b>C</b> & <b>+</b>	Antippen
	Lauter/leiser	<b>+</b> oder <b>-</b>	Antippen
<b>Nutzung des Smartphones</b>	Anruf annehmen	<b>C</b>	Antippen
	Anruf beenden	<b>C</b>	2 Sek. gedrückt halten
	Anruf ablehnen	<b>C</b>	2 Sek. gedrückt halten
	Kurzwahl	<b>+</b>	3 Sek. gedrückt halten
<b>Siri und Google Assistant</b>	Siri oder Google Assistant aktivieren	<b>C</b>	3 Sek. gedrückt halten
<b>Musik</b>	Musik wiedergeben/pausieren	<b>C</b>	1 Sek. gedrückt halten
	Nächster/vorheriger Titel	<b>+</b> oder <b>-</b>	1 Sek. gedrückt halten
<b>Mesh Intercom</b>	Mesh Intercom ein/aus	<b>M</b>	Antippen
	Mikrofon-Stummschaltung ein/aus	<b>M</b>	1 Sek. gedrückt halten
	Kanaleinstellungen	<b>M</b>	Zweimal drücken
	Mesh-Gruppierung	<b>M</b>	5 Sek. gedrückt halten
	Mesh-Kontaktanfrage	<b>M</b>	Dreimal antippen
	Mesh zurücksetzen	<b>M</b>	8 Sek. gedrückt halten
<b>Bluetooth-Sprechanlage</b>	Kopplung der Sprechanlage	<b>C</b>	5 Sek. gedrückt halten
	Sprechanlage ein-/ausschalten	<b>C</b>	Antippen
<b>FM-Radio</b>	FM-Radio ein-/ausschalten	<b>-</b>	1 Sek. gedrückt halten
	Voreinstellung auswählen	<b>C</b>	1 Sek. gedrückt halten
	Sendersuchlauf vorwärts/rückwärts	<b>+</b> oder <b>-</b>	Zweimal drücken
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/Suche beenden	<b>+</b>	1 Sek. gedrückt halten
<b>Konfigurationsmenü</b>		<b>C</b>	10 Sek. gedrückt halten